
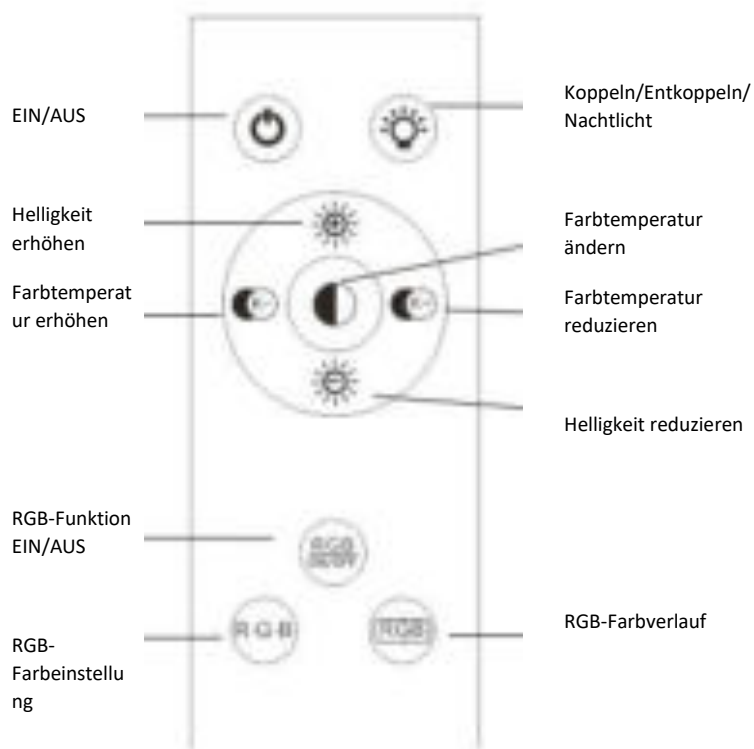


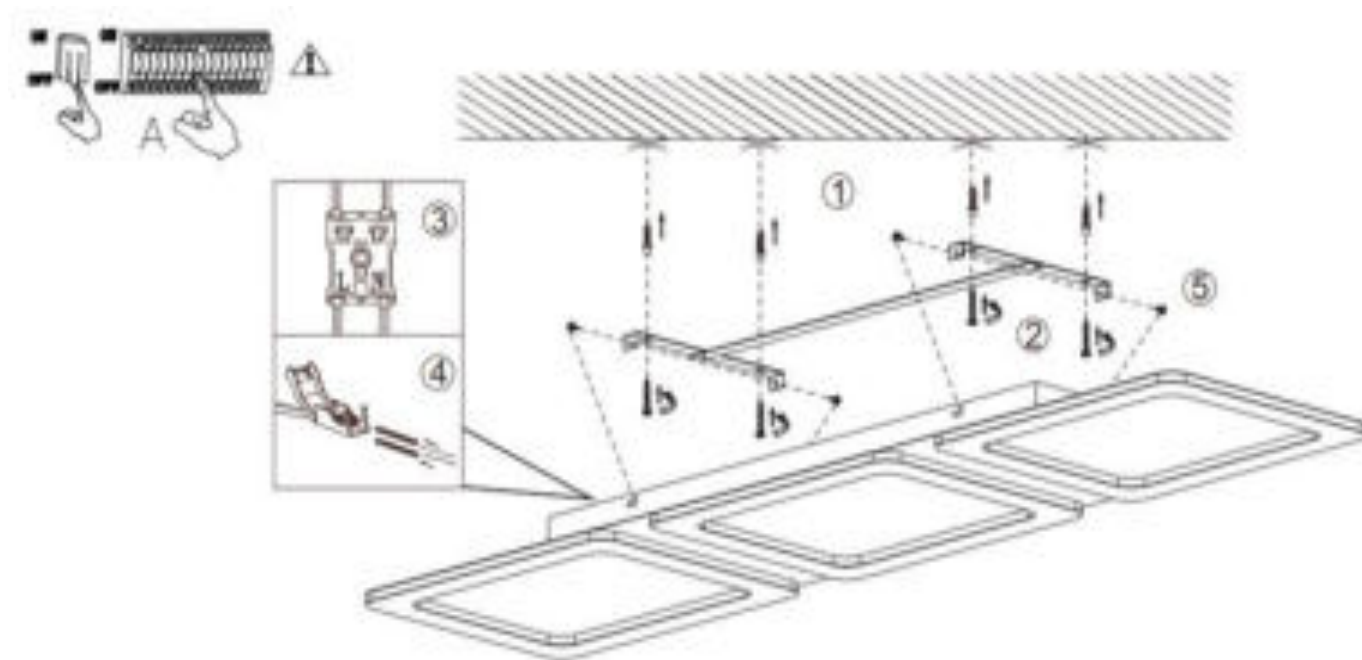

spare part list		
code	part	item no.
A	 x4	48730050/02
B	 x4	48730050/02
C	 x1	48730050/02
D	 x4	48730050/02
E	 x1	48730050/02

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.

Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.



Fernbedienung – Funktionsbeschreibung:

	Kurz drücken: Ein/Aus Lange drücken (mehr als 2 Sekunden): Standardeinstellung 4000 K, 100 % Helligkeit
	Helligkeit erhöhen
	Helligkeit reduzieren
	Zyklus mit 3000 K – 4000 K – 6000 K einstellen. Beträgt die Farbtemperatur bereits 3000 K bei 100 %, beginnt der Zyklus bei 4000 K.
	Wenn die RGB-Funktion eingeschaltet ist, wird bei jedem Drücken dieser Taste der RGB-Farbzyklus umgeschaltet.
	Kurz drücken: Nachlichtmodus einschalten Lange drücken: Fernbedienung koppeln/entkoppeln
	Farbtemperatur reduzieren
	Farbtemperatur erhöhen
	RGB-Funktion EIN/AUS
	Wenn die RGB-Funktion eingeschaltet ist, wird beim Drücken dieser Taste der RGB-Farbverlauf aktiviert. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird der Farbverlauf wieder deaktiviert.


Funktionen der Fernbedienung:

1: Stromversorgung: 2 AAA-Batterien, Übertragungsart: kabellose Funkverbindung 2,4 GHz, Reichweite: min. 20 Meter (ohne Hindernis).

2: Memory-Funktion: Schalten Sie das Licht bei Vorliegen der gewünschten Einstellungen mit der Fernbedienung aus und wieder ein. Die beim letzten Ausschalten vorhandenen Einstellungen werden gespeichert.

Bedienung:

Koppeln/Entkoppeln: Drücken Sie innerhalb von 6 Sekunden nach dem Einschalten für 2 Sekunden die Kopplungstaste. Die Lichtquelle blinkt dreimal, wenn die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt wurde. Wenn die Kopplung nicht funktioniert hat, blinkt die Lichtquelle sechsmal. Schalten Sie in diesem Fall die Leuchte aus und nach einer Wartezeit von 10 Sekunden wieder ein, um die Eingabe zu löschen und die Fernbedienung erneut zu koppeln.

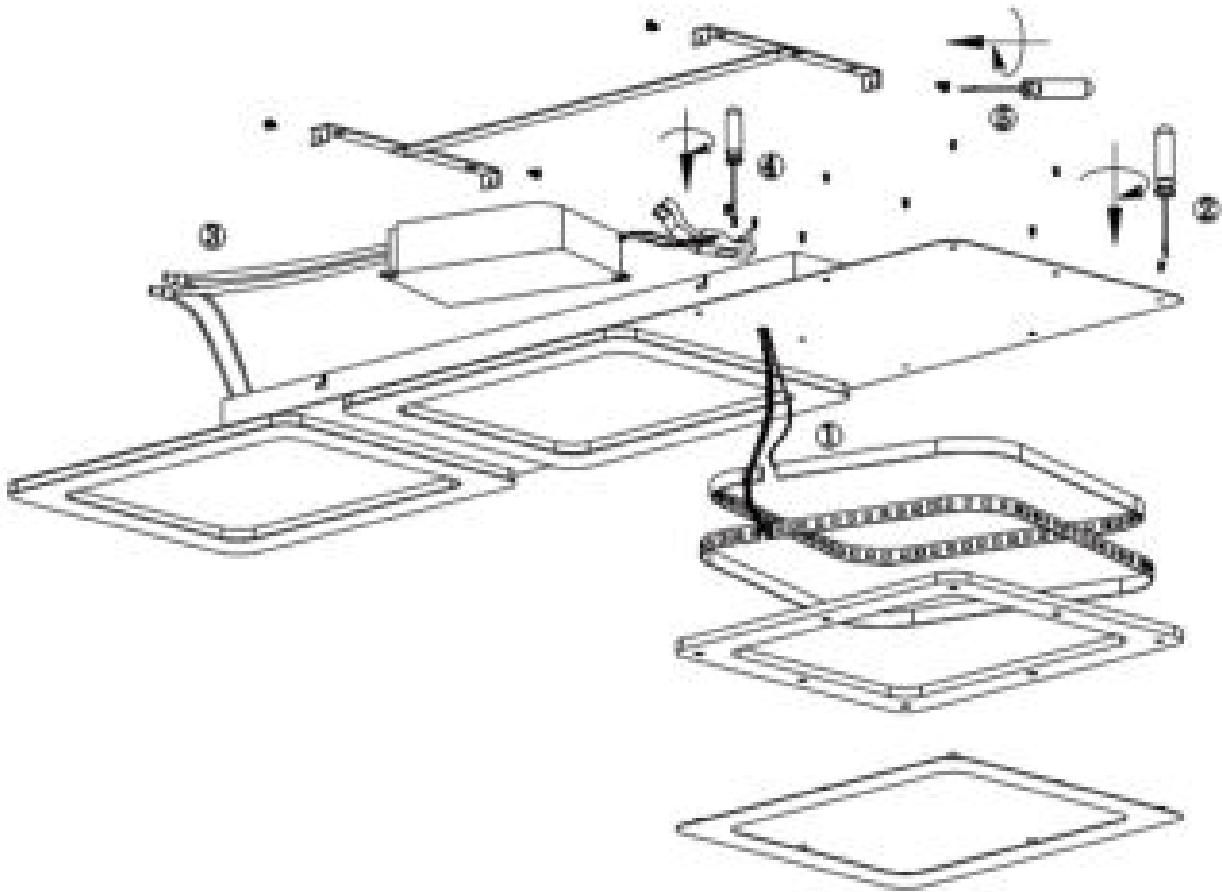

Montage der Lichtquelle und des LED-Treibers:

- 1: Löten Sie das Verbindungskabel zur LED-Lichtquelle mithilfe eines Lötkolbens fest und bringen Sie es dann in der Öffnung der Leuchtenabdeckung an.
- 2: Richten Sie die Leuchtenpaneele an den Öffnungen im Leuchtenkörper aus und verwenden Sie einen Schraubenzieher, um sie mithilfe der Befestigungsschrauben an diesem anzubringen.
- 3: Verbinden Sie mithilfe der Quetschklemme des Typs CE-5 das gelötete LED-Kabel mit dem Ausgangskabel des Treibers.
- 4: Verbinden Sie das Eingangskabel mit der Anschlussklemme.
- 5: Bringen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Montageschiene an.