



USB Slot zum Laden von Smartphone oder Tablet (optional)

Die USB-Ladestation inklusive Seitentasche als Stauraum für Handy und Ladekabel befindet sich in Sitzposition immer am linken Seitenteil und ist zum Aufladen von Geräten wie Mobiltelefonen, Tablet-PCs usw. geeignet. Voraussetzung ist, dass sich diese Geräte über eine USB-Schnittstelle anschließen lassen und beim Ladevorgang nicht mehr als 2,1A Strom aufnehmen. Die Anschlusswerte entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung ihres Gerätes.

Gegen zu hohe Anschlussströme ist das Gerät intern geschützt, es schaltet dann elektronisch ab. Diese Abschaltung ist reversibel, das Gerät schaltet sich beim Entfernen der Überlastung wieder ein.

Betriebsbedingungen: trockene Innenräume; 0–40°C; relative Luftfeuchtigkeit 20–95%.

Achtung: Bei Benutzung der USB-Ladestation im reinen Akku-Betrieb verringern sich die Akkulaufzeit erheblich!



Akku-Betrieb

Bitte lesen Sie das Beilageblatt „Bedienungsanleitung für Polstermöbel/Funktionsmöbel mit Akku-Betrieb (MC 160) DK0000400.“

FAQs – Häufig gestellte Fragen

Problem	Frage	Lösung
TV-Sesselfunktionen lassen sich nicht bewegen.	Ist der Verbindungsstecker zum Netzteil richtig verbunden? Ist das Netzteil mit einer Steckdose verbunden?	Steckerverbindungen überprüfen, siehe Infobetriebsnahme des TV-Sessels.
Akku entlädt sich sehr schnell.	Nutzung des USB-Slot und/oder Thermoventil-Funktion ohne Anschluss des Netzteil an eine Steckdose?	Nutzung des USB-Slot entlädt den Akku schnell. Akku aufladen oder Netzteil an der Steckdose angeschlossen lassen.
Thermoventil Sitzheizung heizt nicht.	Ist das Netzteil am TV-Sessel angeschlossen? Akku leer?	Netzteil/Akku mit dem Stromnetz verbinden.
Akku-Kapazität	Wie lange hält der Akku zwischen den Ladezyklen? Wann muss der AKKU gewechselt werden?	Die Zeit ist sehr stark vom Nutzungsverhalten abhängig. Bei Normalgebrauch ohne Zusatzverbraucher (Thermoventil oder USB) sind 2 Wochen möglich. Siehe „Bedienungsanleitung Polstermöbel/Funktionsmöbel mit Akkubetrieb“, Kapitel „Akku-Blinkcodes“!

Bedienung

Manuelle Kopftellverstellung

Die Verstellung des Kopfteils erfolgt manuell. Erfassen Sie sitzend mit beiden Händen die Kopfteile und bewegen Sie diese nach vorn oder hinten in die gewünschte Position.



1 Rückenlehne absenken/anheben


2 Fußauflage anheben/absenken

Motorische Bedienung wählbar durch:

Kipptaster

Kipptaste nach oben bewegen

Rückenlehne anheben
Fußteil absenken

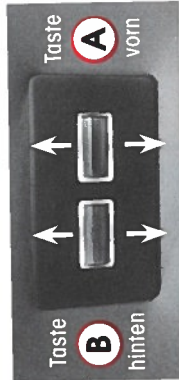

Kipptaste nach unten bewegen

Rückenlehne absenken
Fußteil anheben


Bei längerem nach oben kippen der Taste **B** wird die **Herz-Waage-Position** erreicht.

Bei längerem nach unten kippen der Taste **A** wird die optionale **Aufstehhilfe** ausgelöst.

Bei längerem nach unten kippen der Taste **A** fährt der Sitz wieder in die Ausgangsstellung.

Handschalter

Bedienung gemäß der Symbole

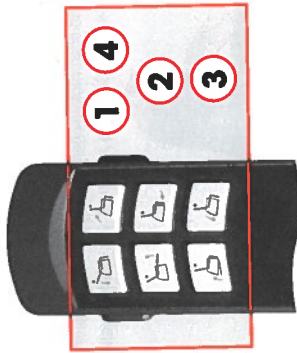

3 Aufstehhilfe (optional)

Die Bedienung von Fußauflage, Rückenlehne und optionaler Aufstehhilfe erfolgt durch den an der Lehnenaußenseite mittels Magnethalter befestigten Handschalter gemäß der auf den jeweiligen Tasten angebrachten Pictogramme.

4 Herz-Waage-Position



Bei längerer Betätigung der Taste **B** (Taster) bzw. der Taste **4** (Handschalter) bewegen sich Rückenlehne und Fußauflage in die sogenannte **Herz-Waage-Position (HWP)**. In dieser Position befinden sich die Füße in Waage zum Herzen und Sie befinden sich in der für den Kreislauf besonders entspannenden Position.

Hinweis: Beim Zurückverwandeln aus der HWP bewegt sich der Sessel funktionsbedingt kurz „gegenläufig“. Perfekt ergänzt wird diese Position für Lesen oder Fernsehen durch die optionale manuelle Anpassung der Kopfstütze.

Erwärmung des Sitz- und Beinbereichs (optional gegen Aufpreis)

Die Sitz- und Beinbereichsheizung ist optional gegen Aufpreis erhältlich.

Prinzip einer Infrarot-Heizung

Die Infrarot-Heizung beruht auf einer sanften Erwärmung des Körpers, die weitgehend weicher und tiefer in den Gewebebereich durchdringt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert, der Stoffwechsel angeregt und beschleunigt sowie eine allgemeine Entspannung erreicht.

Die Infrarot-Heizung wird durch einen Infrarotstrahlungsgeber erzeugt, der mit einer relativ niedrigeren Intensität arbeitet, als es bei einer herkömmlichen Infrarotstrahlung der Fall wäre.

Wichtige Hinweise für den Betrieb der Infrarot-Heizung:

- Kinder und Tiere dürfen nur unter Aufsicht der Heizflächen genutzt werden.
- Ein intensives Benutzen oder eine permanente hohe eingestellte Heizstufe kann zu Verbrennungen (ähnlich Sonnenbrand) führen!
- Die Infrarot-Heizung ist ein permanenter Wärmegeber, der durch Abdeckung der Heizflächen mit Gegenständen wie z.B. Decken, Kleidung, Büchern, Zeitungen, die Heizfläche kann sich dadurch zusätzlich erwärmen.
- Erreichen des oberen Grenzwertes schaltet sich die Heizung automatisch ab. Sobald der untere Grenzwert erreicht wird, schaltet sich die Heizung wieder automatisch ein.
- Beschädigung des Bezugstoffes oder dem Eindringen von scharfen Gegenständen in die Sitz- bzw. Rückenpolster mit der Heizung ist nicht mehr zu empfehlen und umgehend dem Kundendienst zu melden!
- Die Infrarot-Heizung im Bereich des Kopfes vermeiden!
- Die Infrarot-Heizung im Akku-Betrieb führt - je nach Heizstufe - zu einer erheblichen Verkürzung der Akkulaufzeit.

Wichtige Hinweise zur Infrarot-Sitzheizung

Die Infrarot-Sitzheizung ist eine Infrarot-Flächenheizung, welche die Sitz- und Lehnenoberfläche beheizt und ein gleichförmiges Wärmeangebot liefert. Zur Inbetriebnahme der Sitzheizung das Stromkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen. Die Sitzheizung kann in 3 Stufen eingestellt werden.

Die Inbetriebnahme erfolgt mittels Fernbedienung:



Hinweis:

Die bei der ThermoVital-Sitzheizung eingesetzten Heizmatten sind zur Temperaturregulierung mit Sensoren ausgestattet. Diese regulieren die 3 Heizstufen und können unter Umständen als leichte Erhebung in den Polsteroberflächen spürbar werden. Dieses aus sicherheitstechnischen Gründen eingesetzte Bauteil ist somit kein Reklamationsgrund.

TV-Sessel BALANCE CLASS

mit 2 Motoren und Herz-Waage-Position




Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort
www.pm-oelsa.de



- ★ mit Verwandlerbeschlag inklusive Fußteilverlängerung (motorisch)
- ★ stufenlose Lehnenverstellung (motorisch)
- ★ individuelle Kopfteilverstellung (manuell)
- ★ 300° drehbar

Optionale Ausstattung (gegen Aufpreis):

- ★ mit Akku-Bedienung
- ★ mit USB-Ladestation und Seitentasche
- ★ mit Sitz- und Lendenheizung 
- ★ mit Aufstiehilfe

Bedienungsanleitung

Modellserie **23XX**


08.06.20 DK0000202

Sehr geehrter Kunde, wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses hochwertigen TV-Sessels, den Sie durch umfangreiche optionale Zusatzausstattungen und die vielfältigen motorischen und manuellen Verstellmöglichkeiten beliebig an Ihre Komfortbedürfnisse anpassen können. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme vollständig durch!



Hinweis:

Bei Ausstattung mit einem Akku ist dieser schon am TV-Sessel verbaut. Er befindet sich an der Unterseite des rechten Seitenteils (aus Sitzposition). Zum Aufladen wird der Akku mittels beiliegendem Netzteil mit einer Steckdose verbunden.

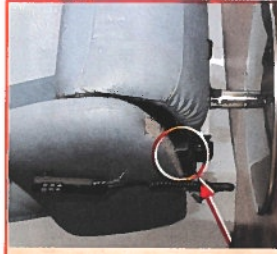

Für die Inbetriebnahme zuerst das Netzteil (A) an der TV-Sessel-Unterseite anschließen und dann mittels Steckkabel (B) mit der Steckdose verbinden.



Achtung!

Bitte vergewissern Sie sich vor der motorischen Bewegung des TV-Sessels, dass keine Gegenstände (Tisch, Wand) Personen oder Haustiere den Bewegungsablauf behindern können. Der TV-Sessel ist für ein Personengewicht von max. 150 kg ausgelegt. Kinder sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen den Sessel benutzen und bedienen dürfen.



Bedienungsanleitung für Polstermöbel/Funktionsmöbel mit Akkubetrieb (MC 160)

Sehr geehrter Kunde!

Sollte Ihr TV-Sessel mit einem Akku (Lithium-Ionen Zellen /25,2V, 1800mAh) ausgestattet sein, geben wir Ihnen hiermit folgende Zusatzinformationen:


1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme den Garantiefpass ganz durch, speziell auch Kapitel 6.4 und 7.4!
2. Der Akku ist bei der Auslieferung des Möbels geladen. Wenn bei Betätigung des Handschalters ein „Summen“ zu hören ist, ist das das Zeichen, dass der Akku zeitlich geladen werden muss, um eine Tiefenentladung zu verhindern. Da Lithium-Ionen Zellen niemals tiefenladen werden sollen, sollte aus diesem Grund der Akku bei Nichtverwendung des Möbels möglichst immer geladen werden, wenigstens aber 1x monatlich.

Stecken Sie dazu den Ladestecker **nur an das mitgelieferte Netzteil!** Der Stecker befindet sich an der Unterseite vom Seitenteil (Bild 1). Zwischen Ladestecker und Netzteil kann auch das mitgelieferte Verlängerungskabel gesteckt werden, je nach Entfernung zur nächsten Steckdose (100-240V~/50Hz).

Bitte beachten sie die Reihenfolge!

Bei Nichtbeachtung ist die Beschädigung von Netzteil und Akku möglich!

1. Das Ladekabel zuerst an den Ladestecker und dann an das Netzteil anschließen!
2. Netzstecker vom Netzteil in die Steckdose stecken (grüne LED leuchtet im Netzteil auf).

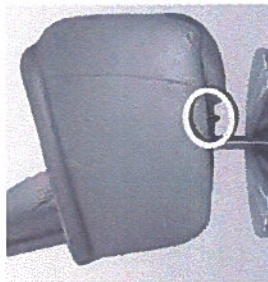


Ladestecker an der Unterseite vom Seitenteil

Der Ladevorgang ist nach ca. 8 Stunden abgeschlossen. Trennen sie nun das Netzteil vom Netz und lösen das Kabel vom Ladestecker!

Überprüfen sie in regelmäßigem Abstand die Kabel auf Beschädigung! Sollte diese eingetreten sein, bitte die Motorfunktionen nicht weiter nutzen, das Netzteil vom Netz nehmen und den Kundendienst kontaktieren!

Akku-Entsorgung

Der Akku darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern über den Recyclinghof in ihrer Nähe oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst!

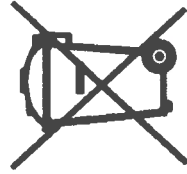

Wechsel des Akku

Der Akku ist an der Armteil-Innenseite mit einer Gummischlaufe befestigt. Trennen Sie den alten Akku vom Steuerenteil und ziehen Sie ihn aus der Gummischlaufe. Den neuen Akku in die Schlaufe einhängen und mit dem Steuerenteil verbinden.

Stand: 27.02.17

TV-Sessel mit 2 Motoren
(Optional mit Soundsystem, ThermoVital, Aufstehhilfe)

Modelle **222x, 227x, 228x**

- Mit Verwandlungsbeschlag inkl. Fußteilveränderung (motorisch)
- Stufenlose Lehnenverstellung (motorisch)
- Individuelle Kopfteilverstellung (manuell)
- 300° drehbar

Sehr geehrter Kunde,

bitte vergewissern Sie sich vor dem Benutzen des TV-Sessels, dass keine Gegenstände (Tisch, Wand) oder Personen den Bewegungsablauf stören können.

Achtung: Der TV-Sessel ist für ein Personengewicht von max. 125 kg ausgelegt.

Für die Inbetriebnahme zuerst den Netzstecker mit der Steckdose verbinden.

Motorische Bedienung wählbar durch:

Kipptaster




Kipptaste nach oben bewegen


Rückenlehne anheben
Fußteil absenken

Für eine optimale Liegeposition können Sie bei abgesenkter Rückenlehne das Kopfteil individuell manuell anpassen.

1 Rückenlehne

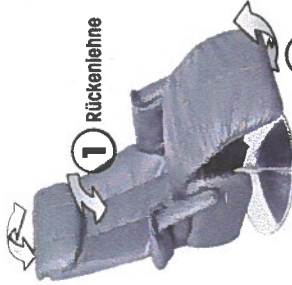

2 Fußauflage

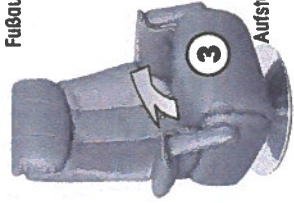

Kipptaste nach unten bewegen


Rückenlehne absenken
Fußteil anheben

Bei längerem nach oben kippen der Taste A wird die **Aufstehhilfe** ausgelöst.
Bei längerem nach unten kippen der Taste A führt der Sitz wieder in die Ausgangsstellung.

Handschalter



Bedienung gemäß der Symbole

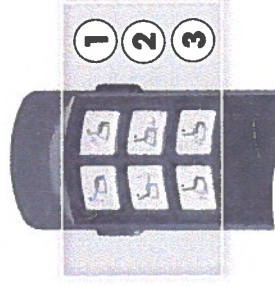


Die Bedienung von Fußauflage, Lehne und Aufstehhilfe erfolgt durch den an der Lehnenaußenseite mittels Magnethalter befestigten Handschalter gemäß der auf den Tasten abgebildeten Pictogramme.



Aktivierung des Bluetooth Soundsystem mit dem Smartphone oder Tablet

- Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
- Verbinden Sie sich mit Ihrem Soundsystem mit dem Namen „Jimmoss Audio“.
- Nach dem Verbinden erfolgt ein Signalton.
- Über Ihren Musikplayer können Sie nun Ihre gewünschten Musik abspielen.
- Eine Trennung der Verbindung ist nur dann notwendig, wenn andere Nutzer sich anmelden wollen. Der Ersthörer muss die Verbindung vollständig trennen. Es kann nur jeweils ein Gerät mit dem Soundsystem verbunden sein.

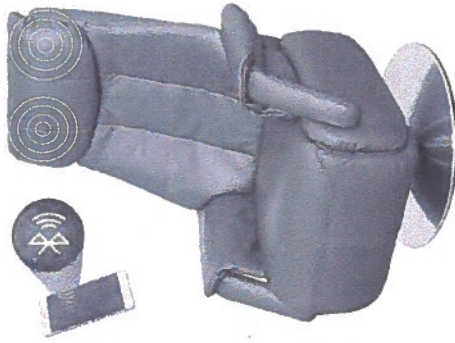

Parameter

Energieversorgung	AC/DC-Adapter 30V / 1A
Ausgangsleistung	20W
Lautsprecher	3*4Ω 10W
Lautstärke	max. ca. 80dB
Bluetooth Typ	3.0
Bluetooth Reichweite	7 m

FAQ's (frequently asked questions) – häufig gestellte Fragen

Es ist kein Sound zu hören	<ul style="list-style-type: none"> • Der Lautstärkeregler ist auf stumm geschaltet.
Das Bluetoothgerät kann sich nicht verbinden	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Motorkabel und Netzteil, sowie die Verbindung zur Steckdose. • Trennen Sie das Gerät für mehrere Sekunden vollständig vom Strom und versuchen Sie es dann erneut. • Bitte schließen Sie alle anderen Verbindungen mit Ihrem Smartphone oder Tablet und versuchen Sie es erneut. Warten Sie ein paar Sekunden oder starten Sie Ihr Gerät neu. • Versuchen Sie nicht das Gerät in einem anderen Raum zu verbinden. • Bleiben Sie mit Ihrem Bluetoothgerät innerhalb der Reichweite von ca. 7 m. • Suchen Sie das Gerät mit dem Namen „Jimmoss Audio“.

Aktivierung des Bluetooth Transmitter/Receiver zur Verbindung mit dem TV-Gerät, Radio, Stereoanlage

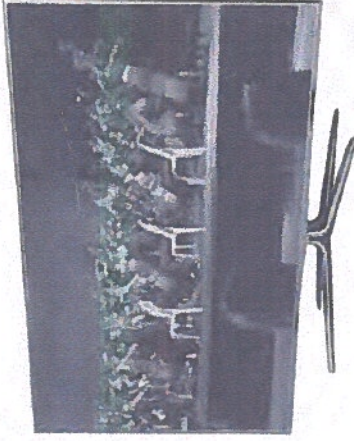


Abb. 1

• **Empfehlung:** BT1-010 - Bluetooth transmitter and receiver (siehe Abb. 1)

- RX Mode: Receiver (Empfänger)
- TX Mode: Transmitter (Sender)
- Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist.
- Bewegen Sie den Schieberegler auf den TX Modus.
- Drücken Sie den \times -Knopf für 6 Sekunden. Der Suchlauf startet und die Lampe blinkt blau auf.
- Bei erfolgreicher Verbindung mit dem Gerät, leuchtet die LED für 4 Sekunden schnell auf und ein Signalton ertönt.
- Sie können jetzt den Transmitter mit dem 3,5 mm Audiokabel an Ihr TV-Gerät anschließen.
- Um den Transmitter auszuschalten, halten Sie den \times -Knopf für 3-4 Sekunden gedrückt. Die Lampe leuchtet dann rot auf.
- Eine Verbindung ist während des Ladevorgangs nicht möglich. (Ladedauer ca. 2 Stunden)
- Die Akkulaufzeit beträgt im RX Mode bis zu 6 Stunden und im TX Mode bis zu 8 Stunden.
- Falls kein Gerät mit dem Transmitter verbunden ist, schaltet sich dieser automatisch nach 5 Minuten aus.

Warnhinweise:

- Stellen Sie die Lautstärke jeweils nur so hoch ein, dass Sie die Audiowiedergabe in ruhiger Umgebung deutlich hören können.
- Erhöhen Sie die Lautstärke im Laufe der Wiedergabe möglichst nicht. Ihre Ohren stellen sich nach und nach auf die Lautstärke ein, sodass auch hohe Lautstärken normal erscheinen können. Eine erhöhte Lautstärke kann dabei zu Hörschäden führen.
- Wenn Sie das Gerät ohne zeitliche Beschränkung auf sichere Weise nutzen möchten, sollten Sie die Lautstärke so wählen, dass Sie sich mit Personen in der Nähe noch normal unterhalten können.
- Kinder nicht ohne Aufsicht lassen. Hörschäden!
- Nach der Benutzung überprüfen, ob das Gerät noch aktiviert ist! Eine unnötige Akkunuzung wird somit vermieden.