

Set s dálkovým ovládáním LANCASTER 50W/70W CZ


Set s dálkovým ovládáním LANCASTER slouží k dálkovému ovládání LED pásků a svítidel pomocí radiového přenosu.

Technické parametry LANCESTER 50W:


Napájecí napětí (set)	230V DC
Spínací proud (set)	Max. 3,36A
Funkce	Zap./vyp., stmívání 0-100%
Napájecí napětí (ovladač)	3V (1x baterie CR2032)
Dosah (ovladač)	40÷50m
Pracovní teplota	-20 až +55°C

Technické parametry LANCESTER 70W:

Napájecí napětí	230V DC
Spínací proud	Max. 4,47A
Funkce	Zap./vyp., stmívání 0-100%
Napájecí napětí (ovladač)	3V (1x baterie CR2032)
Dosah (ovladač)	40÷50m
Pracovní teplota	-20 až +55°C

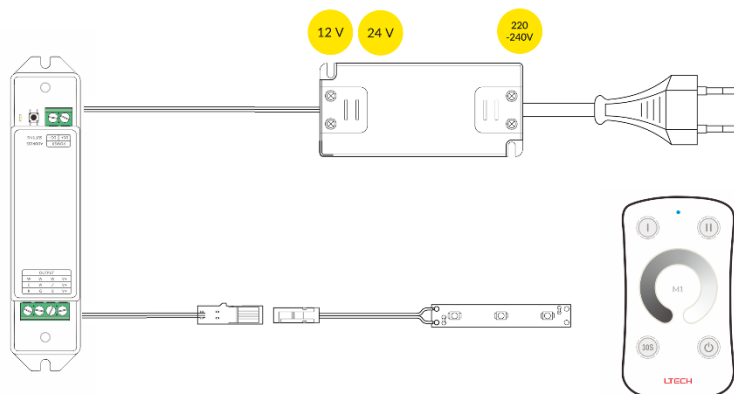

Ovládání:

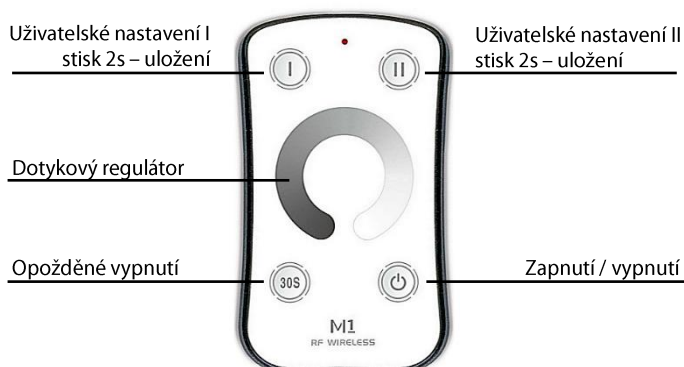

Poznámka :

Jasový kruh : Dotykem prstem nastavíte jas.

Tlačítka I a II : nastavený jas dlouhým stiskem tlačítka uložíte jako uživatelské nastavení. Uložený jas vyvoláte krátkým stiskem tlačítka.

30S : K vypnutí světla dojde po 30s po stisku tlačítka.

Řešení problému:

1) Odpárování ID vysílače a přijímače


Vysílač a přijímač jsou spolu napárovány z výroby. Pokud dojde při ovládání k problémům, obnovte párování ID :

Kontrolní LED dioda na přijímači u napájecí svorkovnice pomalu bliká. Krátce stiskněte párovací tlačítko RUN. Kontrolní LED dioda se rozsvítí trvale. Stiskněte některou z kláves na vysílači dálkového ovládání. Kontrolní LED dioda několikrát zabliká rychle a dále bliká pomalu. Tím je párování dokončeno.

Pokud potřebujete všechna napárovaná ID v přijímači vymazat, stiskněte párovací tlačítko na přijímači po dobu 5s.

2) Pozdní reakce na ovládání

Pokud vysílač nepoužíváte delší dobu než 30s, automaticky z důvodů šetření baterie přejde do režimu spánku. Pro znovuoobnovení funkce stiskněte některé z tlačítek.

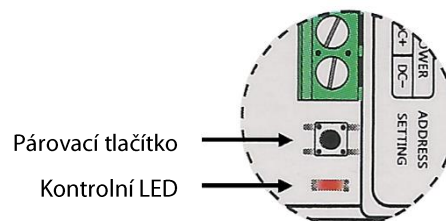

Remote controller set LANCASTER 50W/70W EN


Remote controller set LANCASTER is used for controlling of LED strips and LED lights by RF signal.

Technical parameters of LANCASTER 50W:


Power input (set)	230V DC
Current load (set)	Max. 3,36A
Function	On./Off., dimming 0-100%
Working voltage(controller)	3V (1x battery CR2032)
Range (controller)	40÷50m
Working temp.	-20 až +55°C

Technical parameters of LANCASTER 70W:

Power input (set)	230V DC
Current load (set)	Max. 4,47A
Function	On./Off., dimming 0-100%
Working voltage(controller)	3V (1x battery CR2032)
Range (controller)	40÷50m
Working temp.	-20 až +55°C

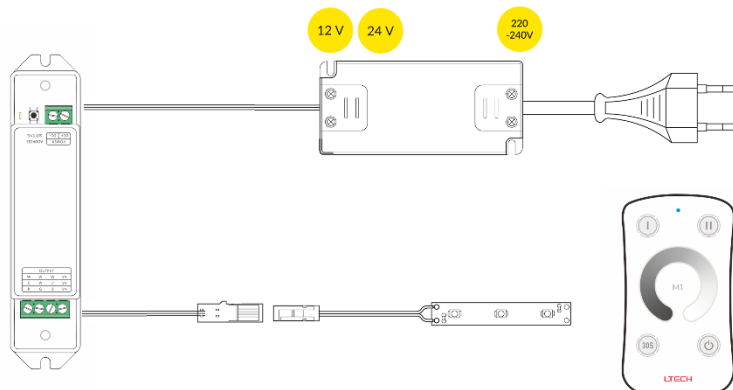

Operating Instruction for Remote Control:

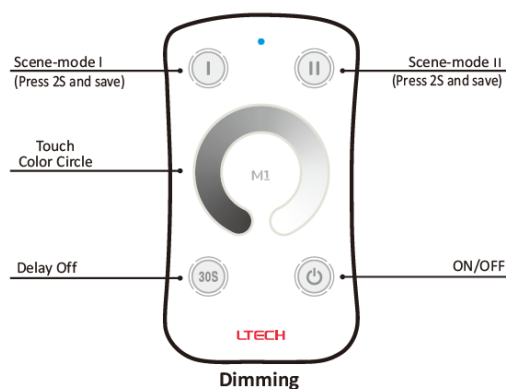

Note:

Touch circle : you can adjust the brightness with your finger.

Scene mode I a II : Hold down the button for 2 seconds to save the optimal brightness. When you press this button quickly, the saved brightness is activated.

30S : When you press this button, the lights automatically turn off after 30 seconds.

Problem solving:

1) Unpairing remote controller and receiver


Remote control has been matched to the receiver before leave factory, if deleted accidentally, you can learn ID as follow.

Short press ID learning button on the receiver M3-3A, the running light is on, then press any key on the remote control, the running light flashes several times, activated.

If you want cancel your ID: Long press ID learning button on the receiver for 5 seconds.

2) Late response from the controller

If you do not use the controller for more than 30 seconds, it will automatically go into sleep mode to save battery power. To restore the function, press one of the buttons.

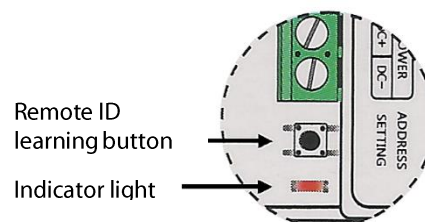

Set mit Fernbedienung LANCASTER 50W/70W DE


Das Fernbedienungsset LANCASTER dient zur Steuerung von LED-Streifen und LED-Leuchten per RF-Signal.

Technische parameter LANCASTER 50W:


Leistungsaufnahme (set)	230V DC
Maximale strombelastung	Max. 3,36A
Funktion	On/Off, dimmen 0-100%
Arbeitsvolumentage (fernbedienung)	3V (1x batterie CR2032)
Fernabstand (fernbedienung)	40÷50m
Arbeitstemperatur	-20 až +55°C

Technische parameter LANCASTER 70W:

Leistungsaufnahme (set)	230V DC
Maximale strombelastung	Max. 4,47A
Funktion	On/Off, dimmen 0-100%
Arbeitsvolumentage (fernbedienung)	3V (1x batterie CR2032)
Fernabstand (fernbedienung)	40÷50m
Arbeitstemperatur	-20 až +55°C

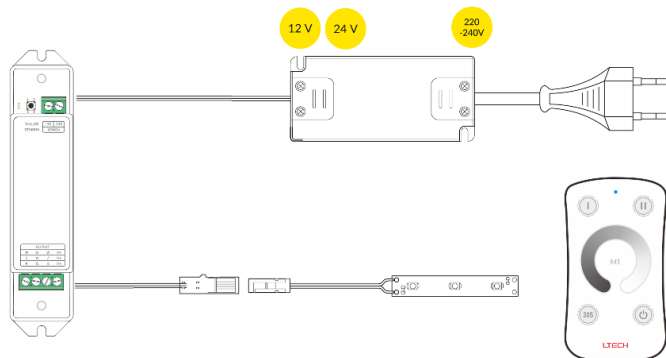

Ovládání:

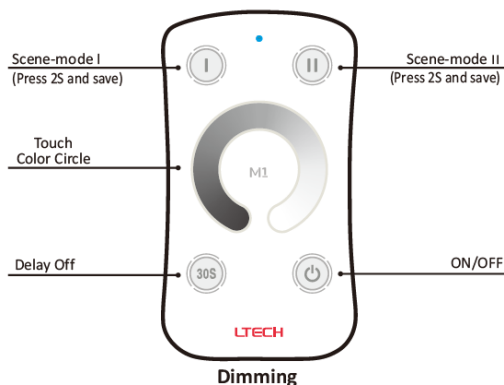

Notiz:

Touch-Kreis: Sie können die Helligkeit mit Ihrem Finger anpassen.

Szenenmodus I und II: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die optimale Helligkeit zu speichern. Durch kurzes Drücken dieser Taste wird die gespeicherte Helligkeit aktiviert.

30S: Wenn Sie diese Taste drücken, schalten sich die Lichter nach 30 Sekunden automatisch aus.

Problemlösung:

1) Die Learning-ID-Methode der Fernsteuerung

Die Fernbedienung wurde vor dem Verlassen des Werks an den Receiver angepasst. Wenn sie versehentlich gelöscht wird, können Sie die ID wie folgt lernen.

Lern-ID: ID-Lerntaste am Empfänger M3-3A kurz drücken, das Lauflicht ist an, dann eine beliebige Taste auf der Fernbedienung M1 drücken, das Lauflicht blinkt mehrmals, aktiviert.

Abbruch-ID: Halten Sie die ID-Lerntaste am Empfänger 5 Sekunden lang gedrückt.

2) Sleep-Modus

Wenn der ferngesteuerte unbeaufsichtigte Betrieb über die 30s hinausgeht, kann er automatisch in den Standby-Modus wechseln, um die Batteriebensdauer zu verlängern. Drücken Sie eine dieser vier Tasten, um fortzufahren.

