Lesen Sie diese Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Stressless®-Möbel anschließen und benutzen. Bitte bewahren die Anleitung für zukünftige Fragen auf.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Stressless®-Möbel! Wir haben diese Anleitung zusammengestellt um sicherzustellen, dass Sie alle Informationen haben, die Sie benötigen, um maximalen Nutzen aus der unserer Überzeugung nach komfortabelsten Sitzgelegenheit in Ihrem Haushalt zu ziehen.

Wir sind sehr stolz darauf, nur die besten Rohmaterialien für unsere Stressless®-Produkte bieten werden zu wählen, und solide Möbel herzustellen, die Ihnen jahrelangen Komfort spenden werden. Wenn Sie in Stressless®-Möbel investiert haben, ist es wichtig, auch die notwendige Zeit zu investieren, um ihre Schönheit über viele Jahre zu erhalten. In dieser Broschüre finden Sie unsere Empfehlungen zur Pflege Ihres Stressless®-Relaxsessels oder -Sofas.

Diese Anleitung hilft Ihnen, Ihr Stressless®-Möbel sachgemäß, sicher und vorteilhaft zu bedienen. Jeder, der dieses Produkt zusammenbaut, bedient oder anderweitig verwendet, muss den gesamten Inhalt dieser Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben.

Bitte bewaren Sie diese Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung immer in Reichweite oder während seiner gesamten Lebensdauer in der Nähe des Produktes aufbewahren, um schnell Informationen nachlesen zu können.

-Original-Anleitung-

Inhaltsverzeichnis

Verwendungszweck	32
1. Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung	34
1.1 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf die Gesundheit.	34
1.2 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf elektronische Produkte	34
1.3 Erstickungs- und Vergiftungsgefahr	35
1.4 Gefahr von Sachschäden	35
1.5 Gefahren aufgrund von klimatischen oder anderen äußeren Einflüssen	36
1.6 Quetschungsgefahr	36
2. Bedienungsanleitung	37
2.1 Allgemeine Bedienungsanleitung	37
2.2 Neustart	38
3. Technische Informationen	39
4. Pflegehinweise	40
4.1 Pflegehinweise für Ledermöbel	40
4.2 Pflegehinweise für Möbel mit Stoffbezügen	41
5. Entsorgung	42
5.1 Zusammensetzung	42
5.2 Für die Europäische Union und den EWR	42
6. Garantie	43
7. Hersteller	43

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch durch Erwachsene in ihrem Zuhause als Wohnzimmermöbel bestimmt. Die vorgeschriebene Position des Benutzers ist sitzend oder liegend. Das maximale Körpergewicht des Benutzers ist 130 kg/286 lbs.

Das Produkt wurde ausschließlich für den hier beschriebenen Verwendungszweck entworfen. Wenn Sie das Produkt zu einem anderen Zweck verwenden, besteht die Gefahr, dass einzelne Teile überlastet werden. Das kann wiederum zu einer Überlastung des Produktes führen und Schäden verursachen. Damit riskieren Sie schwere Verletzungen durch überlastete Teile und ihre Folgeschäden. In diesem Fall würden Sie das Produkt in einem Zustand bedienen, für den das Produkt nicht konzipiert ist. Wenn Sie das Produkt zu anderen Zwecken verwenden möchten, müssen Sie erst eine schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers, Ekornes AS, erhalten.

Unsachgemäße Verwendung

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts. Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung des Produktes wie in dieser Broschüre beschrieben. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden infolge unsachgemäßer Verwendung, aufgrund der Verwendung zu einem anderen Zweck als seinem Verwendungszweck oder durch die Nichteinhaltung der erhaltenen Anweisungen.

ACHTUNG! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages, einer Verletzung oder Feuer.
Bitte lesen Sie die Montageanleitung durch, um sicherzustellen, dass für die Möbel die passenden wichtigen Komponenten und Zubehör verwendet wurden, bevor sie die Möbel bedienen.

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung

Vor dem Gebrauch der Möbel alle Anweisungen durchlesen.

Für die Verwendung motorisch verstellbarer Möbel müssen grundlegende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Beachten Sie bitte Folgendes:

GEFAHR! Um das Risiko eines Stromschlages zu verringern:
Den Netzstecker des Möbels vor der Reinigung oder Wartung grundsätzlich aus der Steckdose ziehen.

ACHTUNG! Um das Risiko auf Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern:

1. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor Teile installiert oder ausgewechselt werden.
2. Wenn Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder Wissen das Möbel benutzen, müssen sie gut beaufsichtigt werden.
3. Das Möbel nur zu seinem in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck verwenden. Kein Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
4. Das Möbel nicht verwenden, wenn es ein beschädigtes Netzkabel bzw. einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser eingetaucht wurde. Das Möbel für eine Sicherheitsprüfung und Reparatur in ein Servicecenter bringen.
5. Das Netzkabel von beheizten Flächen fernhalten.
6. Keine Objekte in irgendeine der Öffnungen fallen lassen oder einführen.
7. Nicht im Freien verwenden.
8. Nicht verwenden, wo Aerosol (Spray)-Produkte verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
9. Zum Trennen alle Schalter in die Aus-Stellung bringen, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
10. Verletzungsgefahr – Kinder von der ausgeklappten Fußstütze (oder anderen ähnlichen Teilen) fernhalten.
11. Die maximale Belastbarkeit für Sofasitz und Sessel sind jeweils 130kg/286 lbs.
12. Nur für den häuslichen Gebrauch.
13. Dieses Gerät darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil verwendet werden.

ZUR VORSORGE! Feuergefahr Wenn Sie die Akkus auswechseln müssen, ausschließlich Limoss Markenakkus, Modell BS-5 mit dem Zuordnungscode MC168, oder andere Akkus verwenden, die für Ihr Modell von Ekornes AS zugelassen wurden.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

1. Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf die Gesundheit

Personen mit schweren gesundheitlichen Problemen sollten grundsätzlich ihren Arzt konsultieren, bevor sie Möbel mit elektronischer Ausrüstung verwenden. Personen mit Herzschrittmachen müssen engen bzw. längeren Kontakt mit elektrischen Geräten oder Geräten mit einem starken Magnetfeld vermeiden.
ACHTUNG! Motorbetriebene Möbel mit Fernbedienung enthalten Magnete, sowohl in der Steuerung als auch in der Armlehne, zur praktischen Befestigung, wenn diese nicht verwendet wird. Diese Magnete können Störungen hervorrufen und müssen in sicherem Abstand zu Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen Implantaten aufbewahrt werden.
ACHTUNG! Wenn Ihr Produkt mit einer Heizung ausgestattet ist, die Heizungsfunktion niemals verwenden, wenn Sie am CIPA-Syndrom (einer Krankheit, die verhindert, dass man Schmerz oder Temperaturen spürt) oder ähnlichen Krankheiten leiden.

1.2 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf elektronische Produkte

Dieses Möbel wird von einem Motor betrieben und muss zur Stromversorgung und zum Laden an eine Steckdose angeschlossen werden.

- Das Produkt nicht verwenden oder zusammenbauen, bevor Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben.
- Keine Verlängerungskabel, Adapter oder irgendwelche elektronischen Bauteile verwenden, die nicht im Lieferumfang des Möbels inbegriffen waren oder vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden.
- Das Netzkabel des Möbels aus der Steckdose ziehen, wenn es für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Den Stecker aus der Wandsteckdose ziehen, bevor Sie das Möbel warten, reinigen oder bewegen.
- Leckagen und Wasser in der Nähe elektrischer Bauteile grundsätzlich vermeiden. Selbst kleine Feuchtigkeitsmengen können die Gefahr einer Beschädigung des Möbels und der Personen, die es benutzen, steigern. Das Produkt nicht verwenden, wenn irgendein elektrisches Teil Flüssigkeiten ausgesetzt wurde.
- Das Produkt nicht mit einem Hochdruck – oder Dampfreiniger reinigen. Sie riskieren mögliche Verletzungen durch Stromschläge, wenn elektrische Geräte installiert sind.
- Das Möbel nicht in einer anderen Position als der „Home“-Position zurücklassen. Dies senkt die Stolpergefahr.
- Wenn der Relaxsessel bzw. das Sofa mit einem Akku ausgestattet ist, können die Fußstütze und die Rückenlehne automatisch einklappen und in die „Home“-Position zurückkehren, wenn der Akku vollständig entladen ist.
- Das Produkt darf nur von Kindern verwendet werden, die 14 Jahre und älter sind. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder Wissen sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht verwenden oder wenn sie in die Nutzung des Geräts eingewiesen wurden und sich der daraus ergebenden Gefahren bewusst sind.
- Kinder nicht mit dem Produkt spielen lassen.
- Kindern nicht die Reinigung oder Wartung ohne Aufsicht erlauben. Personen mit körperlichen Einschränkungen das Produkt nur unter Aufsicht verwenden lassen. Diesen Personen bei der Nutzung des Produkts helfen.

- Langes Haar während der Montage zurückbinden und keine weite Kleidung oder lockeren Schmuck tragen, die sich in den beweglichen Teilen des Produktes verfangen können.
- Das Produkt oder Teile des Produkts nicht in der Nähe von Hochfrequenz-Chirurgiegeräten, Defibrillatoren, Sauerstoffgabe oder Aerosolsprays verwenden.
- Wenn Ihr Produkt eine Heizfunktion hat, keine Decke zwischen dem Möbel und der Person verwenden, die auf dem Möbel sitzt, wenn die Heizfunktion eingeschaltet ist.
- Das Produkt nicht ändern und nur für den Verwendungszweck gemäß dem Abschnitt „Verwendungszweck“ auf Seite 32 verwenden.
- Eine andere Verwendung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers zulässig. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Missachtung dieser Bestimmung entstanden sind.
- Keine Gegenstände auf dem Produkt aufbewahren. Sie können herunterfallen.
- Sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn Sie aufgrund von Geräuschen oder Gerüchen eine Fehlfunktion vermuten. Das Produkt im Falle einer Fehlfunktion außer Betrieb nehmen und gegen unabsichtlichen Betrieb sichern.
- Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden, das speziell für diese Aufgabe geschult ist.

1.3 Erstickungs- und Vergiftungsgefahr

- Kinder nicht mit Verpackungsfolien, Plastikbeuteln oder anderem Produktzubehör spielen lassen. Kinder können ersticken.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Produktes lassen.
- Kinder können Kleinteile wie Batterien oder Schrauben verschlucken. Die Zubehörteile des Produktes außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal für die sofortige Reparatur, wenn sich ein Teil lockert, und sorgen Sie dafür, dass kein Teil von Kindern gelöst werden kann.

1.4 Gefahr von Sachschäden

Folgen Sie zur Vermeidung von Sachschäden diesen Sicherheitshinweisen:

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Teile, Kabel und Stecker immer in gutem Zustand sind. Es wird empfohlen, diese Teile regelmäßig zu überprüfen.
- Reparaturen nur von autorisiertem Fachpersonal ausführen lassen um die Gefahr einer fehlerhaften Reparatur zu vermeiden.
- Nur Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die von Ekornes AS zugelassen wurden, um Fehlfunktionen des Produktes zu vermeiden und die versprochene Leistung zu erreichen.
- Für Arbeiten an dem Produkt nur das für die jeweilige Aufgabe empfohlene Werkzeug verwenden, da ansonsten Teile des Produktes beschädigt werden können.
- Teile des Produktes nicht auf den Boden oder auf harte Oberflächen oder Objekte fallen lassen. Das kann zur Beschädigung dieser Teile führen.
- Die elektrischen und elektronischen Teile des Produktes vor Wasser und anderen Flüssigkeiten schützen, um Schäden zu vermeiden.

1.5 Gefahren aufgrund von klimatischen oder anderen äußeren Einflüssen

Zur Vermeidung von Beschädigungen oder Gefahren infolge von klimatischen Einflüssen bitte an die folgenden Bedingungen halten:

- Das Produkt nicht in korrosiver Atmosphäre verwenden (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser oder sauren oder anderen aggressiven Atmosphären).
- Das Produkt ausschließlich in Räumen oder Bereichen mit einer Luftfeuchtigkeit unter 60 % verwenden.
- Das Produkt nicht in Räumen mit hoher Staubbildung verwenden.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen verwenden.
- Das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen verwenden. In das Produkt eingebaute Schalter können Funken erzeugen. Diese Funken können in explosionsgefährdeten Umgebungen Explosionen verursachen.
- Das Produkt nur den zulässigen Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C aussetzen.
- Das Ladegerät nicht auf oder in der Nähe von brennbaren Oberflächen (z. B. Papier, Stoffe usw.) verwenden. Der Betrieb des Ladegeräts erzeugt Hitze, die eine Brandgefahr darstellen kann.

1.6 Quetschungsgefahr

- Motorbetriebene Möbel haben mehrere bewegliche Teile, die schwere Verletzungen verursachen können. Die Teile des Mechanismus nicht anfassen oder Kinder, Haustiere oder Körperteile in ihre Nähe kommen lassen.
- Sicherstellen, dass Stromkabel nicht von dem Mechanismus oder beweglichen Teilen gequetscht werden oder zwischen die Möbel und den Boden/die Wand geraten.

ACHTUNG!

- Vorsicht vor beweglichen Teilen
- Kinder nicht mit dem Möbelstück spielen lassen
- Kinder unter vier Jahren nicht mit dem Möbelstück unbeaufsichtigt lassen
- Kinder unter vier Jahren dieses Möbelstück nicht bedienen lassen
- Die Anwesenheit von Haustieren prüfen, bevor Sie dieses Möbelstück in Betrieb nehmen
- Dieses Möbelstück von der Stromversorgung trennen, bevor Sie es bewegen oder reinigen

2. Bedienungsanleitung

2.1 Allgemeine Bedienungsanleitung

- Dieses Produkt hat bewegliche Teile. Sicherstellen, dass um den Relaxsessel bzw. das Sofa herum ausreichender Platz für den Betrieb ist um zu vermeiden, dass Wände oder andere Vorrichtungen Teile des Möbels beeinträchtigen.
- Aufgrund des Gewichtes des Produktes sind mindestens zwei Personen erforderlich, um das Möbel zu installieren und zu bewegen.
- Das Möbel zum Anheben sicher und kontrolliert unter der Hauptkonstruktion festhalten.
- Nicht auf die Armlehne, Rückenlehne oder Fußstütze setzen.
- Kontrolliert hinsetzen und nicht das gesamte Körpergewicht in den Sitz fallenlassen oder werfen.
- Bewegliche Teile dürfen nur mit dem dazu bestimmten Bedienfeld bzw. der Fernbedienung des Herstellers bedient werden. Niemals Körperkraft verwenden, um die Position der beweglichen Teile zu verändern.
- Wenn der Relaxsessel bzw. das Sofa mit einem Akku ausgestattet ist, können die Fußstütze und die Rückenlehne automatisch einklappen und in die „Home"-Position zurückkehren, wenn der Akku vollständig entladen ist. Das Möbel nicht in einer anderen Position als der „Home"-Position zurücklassen.
- Wenn Ihr Möbel mit einer Heiz- oder Massagefunktion ausgestattet ist, muss das Möbel direkt an eine Wandsteckdose angeschlossen werden - und nicht mit einem Akku betrieben werden.
- Wenn Ihr Möbel mit einer Heiz. oder Massagefunktion ausgestattet ist beachten Sie bitte, dass diese Funktionen einen automatischen Timer haben, um die Massage- und Heizfunktion nach 10 Betriebsminuten auszuschalten. Beide Funktionen können einfach wieder eingeschaltet werden.
- Beachten Sie bitte, dass die Massage- und Heizfunktionen nach einem Stromausfall automatisch starten können.

ACHTUNG! Der Sessel hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn der Sessel beschädigt ist oder nicht funktioniert, muss er von einem autorisierten Servicepartner repariert werden.

Den Sessel zurück in die aufrechte Position bringen, wenn er nicht verwendet wird.
Das Netzkabel und den Adapter vom Sessel trennen. Das Netzkabel, den Adapter und den Sessel an einem trockenen Ort aufbewahren, an dem Kinder nicht mit den Teilen spielen können.

2.2 Neustart

Alle elektronischen Geräte erfordern irgendwann einen Neustart, um die einwandfreie Funktion wiederherzustellen. Die Vorgehensweise zum Neustart Ihres Produkts finden Sie in der Montageanleitung oder auf unserer Website: www.stressless.com

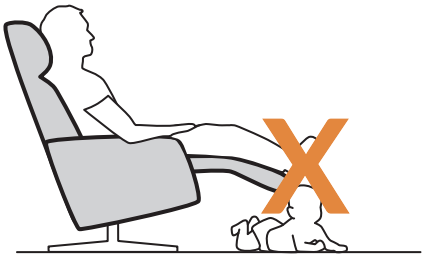

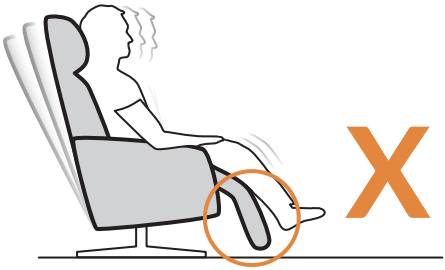

Bitte die Schaukelfunktion nicht nutzen,
wenn das Fußteil ausgeklappt ist.

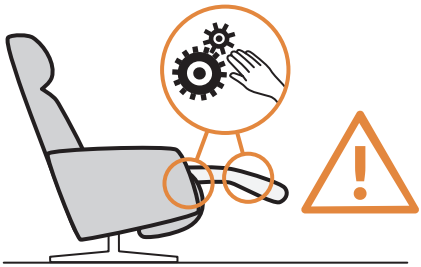

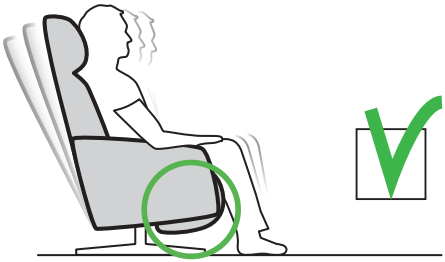

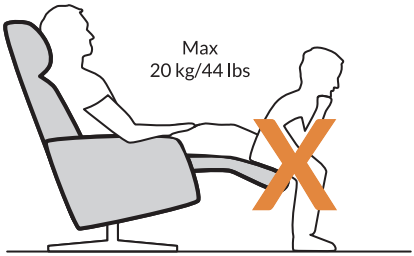

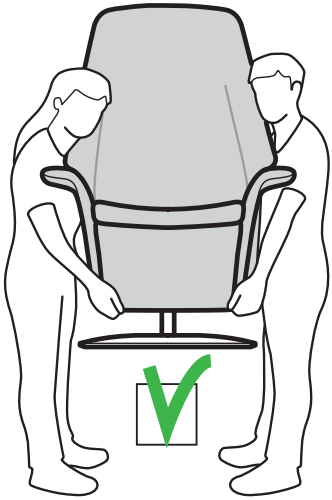

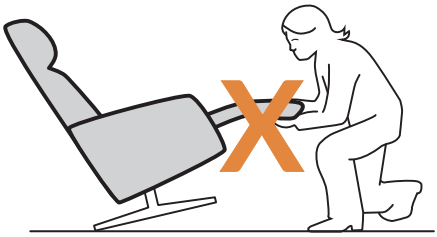

3. Technische Informationen

Um Ihr Produkt ordnungsgemäß zu identifizieren, ziehen Sie bitte die Materialnummer auf dem Informationsschild zur Rate. An motorbetriebenen Sesseln befindet sich das ID-Schild auf der Innenseite des Mechanismus der Fußstütze. An Sesseln ohne Motor wurde das Schild im Sitzrahmen angebracht. Es wird sichtbar, wenn Sie den Reißverschluss unter dem Sitzkissen öffnen. Die Informationen auf dem Schild müssen jeder Serviceanfrage an den Händler oder Hersteller beigefügt werden.

3.1 Information über Akkus

Für optionale Version mit Batterie:

Akkus sind keine Standardkonfiguration, können jedoch wahlweise hinzugefügt werden. Wenn in Ihrem Produkt Akkus installiert sind, handelt es sich um einen Lithium-Ionen-Akku.

ACHTUNG! Feuergefahr Ersetzen Sie Akkus durch Limoss Markenakkus, Modell BS-5 mit dem Zuordnungscode MC168, oder andere Akkus, die für Ihr Modell von Ekornes AS zugelassen wurden.

Hinweis: Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern empfehlen wir, Ihren Relaxsessel einmal in der Woche aufzuladen.

Hinweis: Die verwendeten Akkus geben ein akustisches Warnsignal, wenn die Restladung zu gering ist. Das Signal ertönt während des Betriebs. Wenn Sie diesen Warnton hören, den Relaxsessel umgehend an das Ladegerät anschließen. Der Relaxsessel ist während des Aufladens betriebsbereit und kann verwendet werden.

ACHTUNG! Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

Das Gerät darf nur über ein Netzteil mit Schutzschaltung versorgt werden

Nur für den Innengebrauch


Separate Versorgungseinheit

4. Pflegehinweise

Bei der täglichen Nutzung ist ein Möbelstück großen Beanspruchungen durch externe Faktoren ausgesetzt, wie Körperfetten, Schweiß, allgemeinem Abrieb und Farbübertragungen von Kleidung.

- Um ein Ausbleichen möglichst zu vermeiden, sollten Sie Ihre Möbel nicht in direktes Sonnenlicht stellen.
- Um die Eigenschaften der Oberfläche lange zu erhalten, empfehlen wir einen Mindestabstand Ihres Möbelstücks von 30 cm zu jeder Hitzequelle.
- Erlauben Sie Ihren Haustieren nicht, Ihre Möbel zu benutzen. Leder kann durch die Pfoten und Krallen von Haustieren beschädigt werden, was zu kostspieligen Reparaturen führen kann. Der Speichel der Tiere enthält Säure und kann daher das Finish des Leders angreifen.
- Zur Vermeidung von hartnäckigen Flecken sollten Sie Ihr Möbel bei der Verwendung von Haushaltschemikalien, z. B. (den meisten) Haushaltsreinigern, wie Fensterreiniger, Bleichmittel und Nagellack, Nagellackentferner, Klebstoff, Schuhcreme, Farbe und korrosive Stoffe, schützen. Vermeiden Sie Haushaltsreiniger und alle Produkte, die Lösungsmittel und Fette enthalten, da sie die Oberfläche zerstören können. Verwenden Sie keine traditionellen Haushaltsprodukte zum Entfernen hartnäckiger Flecken. Viele davon sind zu intensiv und es gibt keine Garantie für ihre Sicherheit. Nutzen Sie kein Dampfgerät zur Reinigung der Bezüge.
- Bestimmte Kosmetika und Körperpflegeprodukte enthalten Lösungsmittel und Öle. Diese Substanzen sind nicht vorteilhaft für Leder oder Stoffe und können das Lederfinish mit der Zeit schwächen und den Flor des Stoffes mit der Zeit ruinieren. Vermeiden Sie die Nutzung Ihres Sitzmöbels mit nassen Haaren oder frisch aufgetragenen Haar- bzw. Körperpflegeprodukten. Um eine Ansammlung derartiger Substanzen auf der Lederoberfläche zu vermeiden, wie beschrieben regelmäßig reinigen.
- Einige Leder sind mit einem Zwei-Ton-Effekt aufgewertet (Schatten-/Antik-Effekt). Leder mit einem Zwei-Ton-Effekt verändern ihren Charakter schneller und nutzen sich ungleicher ab, als Leder mit nur einer Farbe. Dies betrifft insbesondere die Bereiche der Möbel, die stärker beansprucht werden, wie Armlehnen, Sitzkissen und Nackenstützen.
- Die Schutzschicht oder Oberflächenfarbe von Ledermöbeln bewahrt das Leder und erleichtert die Reinigung, ist jedoch anfällig für Schmutz und Abnutzung. Wenn die Schutzschicht bzw. die Oberflächenfarbe zerstört ist, kann das Leder schneller altern. Eingedrungene Flüssigkeiten, Beschädigungen und Kratzer sind in der Regel irreparabel und können dazu führen, dass sich die Oberflächenfarbe verändert, sie bricht oder abblättert.
- Kleidung aus harten Stoffen, wie z. B. Latzhosen und Jeans, führt zu einer stärkeren Abnutzung und kann zu Farbabrieb führen, der sich nur schwer entfernen lässt.

4.1 Pflegehinweise für Ledermöbel

Erhalten Sie die Optik der Oberfläche und ihre Struktur, indem Sie Ihr Leder einmal in der Woche mit einem trocken Tuch abwischen oder mit einer weichen Bürste absaugen. So wird Staub entfernt. Verschüttetes muss sofort entfernt werden. Wir empfehlen, Ihre Ledermöbel mindestens alle sechs Monate zu reinigen sowie den Schutz zu erneuern.

Stressless® Lederpflegeset
Stressless® Lederreiniger ist ein sanftes Mittel auf Wasserbasis für alle Anilin- und pigmentierten Leder. Er entfernt Verschmutzungen und die meisten Flecken auf Wasserbasis.

Stressless® Lederschutz
Stressless® Lederschutz ist eine Creme auf Wasserbasis für alle Lederarten außer Nubuk und Wildleder. Stressless® Lederschutz schützt vor Öl-, Wasser- und Alkohol-Flecken sowie vor täglichen Schmutzablagerungen. Er hält das Leder länger schön und weich. Außerdem schützt er pigmentiertes Leder in Kombination mit dem Stressless® Lederreiniger bei regelmäßiger Anwendung vor dem Brechen.

Dies sind die einzigen Produkte, die von Ekornes für Stressless® Lederqualitäten getestet wurden. Ekornes übernimmt keine Haftung, wenn Sie zur Pflege ihrer Ledermöbel andere Produkte als den Stressless® Lederpflegeset verwenden.

4.2 Pflegehinweise für Möbel mit Stoffbezügen

Wir verlangen bei der Auswahl unserer Stoffe und Zusammenarbeit mit Lieferanten, dass die Herstellung nach strengen Qualitäts- und Umweltanforderungen erfolgt. Bei sachgemäßer Pflege tragen die von uns gewählten Stoffe zu einer langen Lebensdauer Ihres Möbels bei.
Unsere Stoffe werden nach den Kriterien von mobelfakta.no getestet. Alle Polsterstoffe erfüllen die Anforderungen bei starkem Abrieb von mobelfakta.no. Um diese Anforderungen an den harten Abrieb zu erfüllen, muss der Stoff internationale Tests für Haltbarkeit, Lichtechtheit, Pillingfestigkeit, Brandsicherheit und Farbechtheit bestehen.
Damit das Gewebe sein Aussehen behält, empfehlen wir, das Möbelstück regelmäßig zu staubsaugen und die Oberfläche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Flecken umgehend entfernen. Wenn Flecken und Schmutz sich nicht ohne Weiteres mit einem feuchten Tuch entfernen lassen, wird ein Reiniger und Fleckenentferner aus dem Stressless® Fabric Care Kit empfohlen.
Abnehmbare Bezüge können mitunter gewaschen oder professionell gereinigt werden.
Das ist von der Qualität abhängig und muss grundsätzlich von Ihrem Händler oder Hersteller bestätigt werden.
Es ist nicht empfehlenswert, unsere Gewebe zu imprägnieren.

5. Entsorgung

Stressless® Möbelprodukte sind so konstruiert, dass sie Ihnen viele Jahre Freude bereiten, vorausgesetzt, dass sie die entsprechende Pflege erhalten. Abfallbestimmungen werden ständig weiterentwickelt. Wenn es an der Zeit ist, sich von Ihrem Stressless® Möbel zu trennen, wenden Sie sich bitte an Ihre Abfallentsorgungsanlage vor Ort um sicherzustellen, dass das Möbel ordnungsgemäß und sicher entsorgt wird.

5.1 Zusammensetzung

Dieses Produkt besteht aus den nachstehenden Verbrauchsmaterialien:

- Stahl, Kunststoff, Holz, Stoff und/oder Leder
- Unterschiedliche Kunststoffe, z. B. Installationsmaterial, Isoliermaterial
- Gummiteile, z. B. Dichtungen und Sockel
- Stromkabel, elektrische Leitungen, Elektrogeräte wie Motoren, elektronische Bauteile, elektrische Steuerungen und Installationsmaterial, wenn vorhanden.
- Lithium-Ionen-Akku (wenn zutreffend)

Sondermüll, wie Lithium-Ionen-Akkus, Steuerungen und Elektroteile, müssen sorgfältig von dem Möbel getrennt und bei Ihrer Abfallsammelstelle abgegeben werden. Ekornes AS empfiehlt, sich für die ordnungsgemäße Handhabung von Sondermüll an die zuständige Behörde vor Ort zu wenden.

Die zur Lieferung des Möbels verwendete Transportverpackung ist recyclingfähig. Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße getrennte Entsorgung der Materialien bei Ihrer Abfallsammelstelle vor Ort. Die Transportverpackung ist kein Spielzeug. Sie sollte sofort recycelt werden, um gefährliche Situationen, wie Erstickung, zu vermeiden.

5.2 Für die Europäische Union und den EWR

(Norwegen, Island und Liechtenstein)

Dieses Symbol (Mülltonnne) gibt an, dass die elektrischen und elektronischen Teile des Produktes nach EEAG-Richtlinie (2012/19/EU), der Batterierichtlinie (2006/66/EC) und/oder nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht mit Ihrem Haushaltsmüll zu entsorgen sind.

Dieses Produkt sollte einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einer autorisierten Rücknahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden. Ein unsachgemäßer Umgang mit dieser Art von Abfällen kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die in der Regel in Zusammenhang mit elektrischen und elektronischen Geräten stehen, Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

6. Garantie

Ekornes ist sehr erfreut, dass Sie sich für den Kauf von Stressless® entschieden haben, und wir hoffen aufrichtig, dass Ihr Möbel Ihre Erwartungen übertreffen wird. Sie sind jetzt einer der Tausenden von anspruchsvollen Kunden, die die komfortabelsten, luxuriösesten Möbel auf der Welt genießen.
Jedes Möbelstück wird nach den höchstmöglichen Standards in unserer Fabrik individuell auf Maß gefertigt, damit Sie volles Vertrauen in Ihren Einkauf haben können. Um mehr über Ihr Stressless®-Möbel zu erfahren empfehlen wir, unsere spezielle Kundenseite zu besuchen: www.Stressless.com
Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die vielen unterschiedlichen Funktionen Ihres Möbels nutzen können, Sie finden hilfreiche Tipps über die Pflege des Leder-/Stoffbezugs, können sich ansehen, wie es gemacht wird, und vieles mehr. Wir bieten Ihnen außerdem eine 10-Jahre-Garantie auf die innere Mechanik. Wenn Sie sich nicht bereits bei Ihrem Händler registriert haben, können Sie das hier nachholen: www.stressless.com

Vielen Dank.

7. Hersteller

Dieses Produkt wurde vom dem Stressless® Design Team in Norwegen entworfen und entwickelt. Ekornes glaubt an die sozial verantwortliche Geschäftsführung. Die Förderung menschenwürdiger Arbeits- und Umweltbedingungen in unseren Lieferketten ist Teil unserer Geschäftsstrategie und unserer Bemühungen, verantwortungsvoll zu handeln. Der Verhaltenskodex für Lieferanten ist auf der Website der Ekornes Group verfügbar: www.ekornes.com Ekornes AS nimmt am UN Global Compact teil.

Ekornes Möbelvertriebs GmbH
Am Stadtrand 56
D- 22047 Hamburg
service.de@stressless.com