



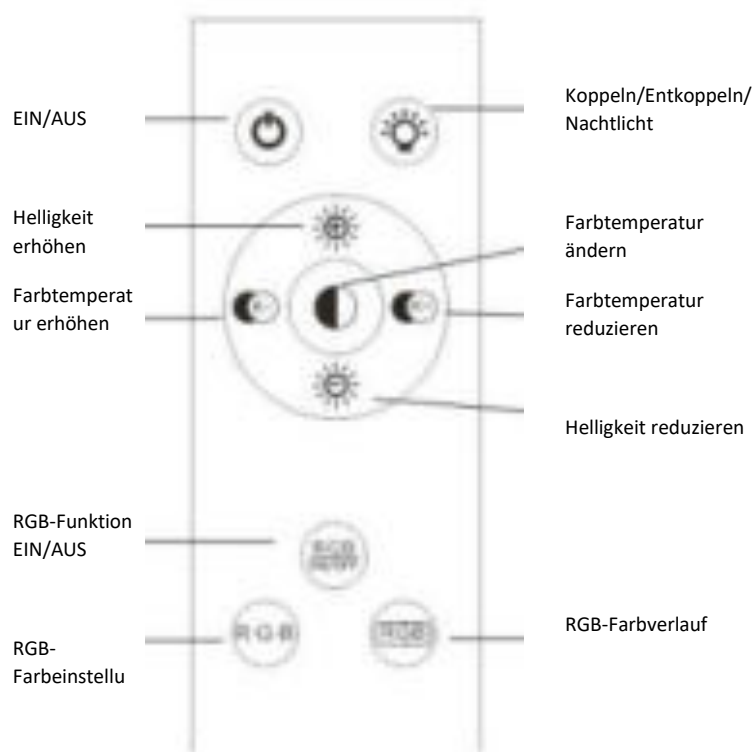


spare part list		
code	part	item no.
A	 x 4	48730050/01
B	 x 4	48730050/01
C	 x 1	48730050/01
D	 x 4	48730050/01
E	 x 1	48730050/01

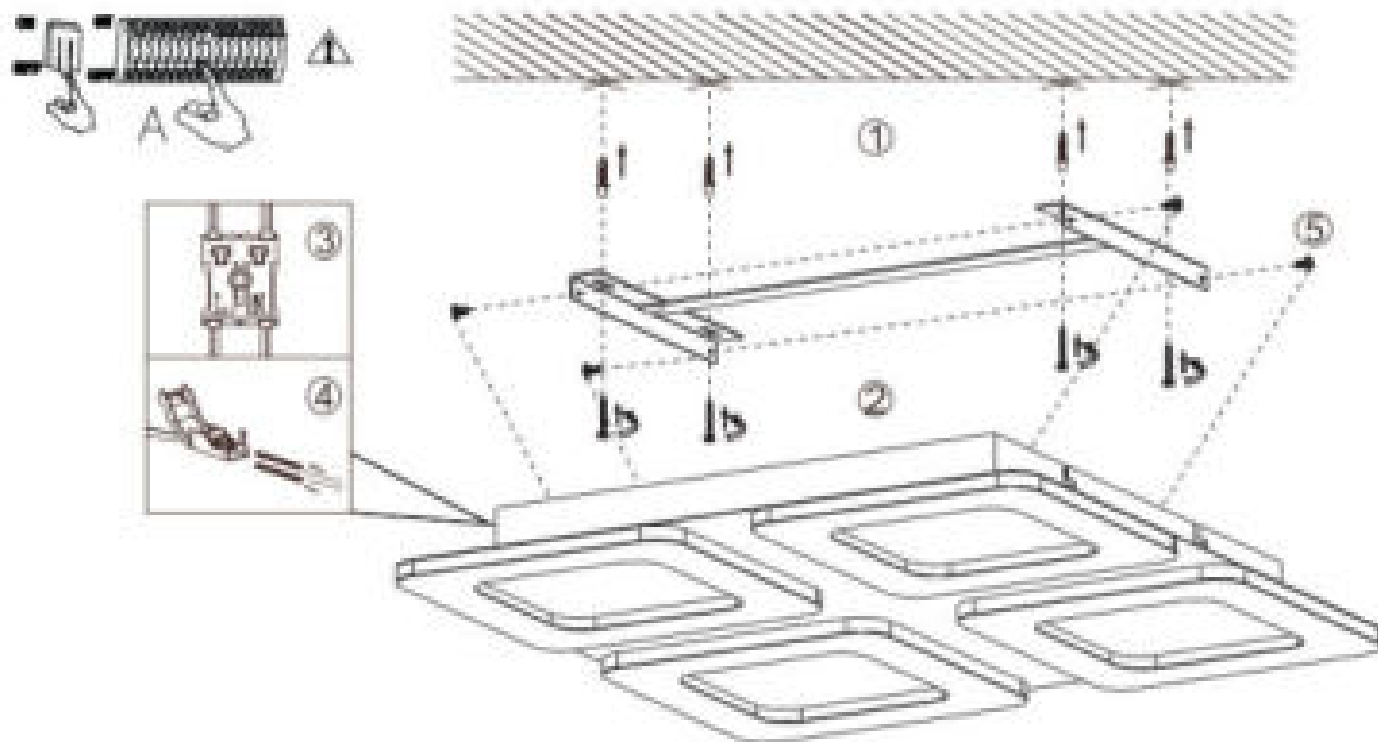

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.

Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.

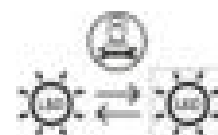

Fernbedienung – Funktionsbeschreibung:

	Kurz drücken: Ein/Aus Lange drücken (mehr als 2 Sekunden): Standardeinstellung 4000 K, 100 % Helligkeit
	Helligkeit erhöhen
	Helligkeit reduzieren
	Zyklus mit 3000 K – 4000 K – 6000 K einstellen. Beträgt die Farbtemperatur bereits 3000 K bei 100 %, beginnt der Zyklus bei 4000 K.
	Wenn die RGB-Funktion eingeschaltet ist, wird bei jedem Drücken dieser Taste der RGB-Farbzyklus umgeschaltet.
	Kurz drücken: Nachlichtmodus einschalten Lange drücken: Fernbedienung koppeln/entkoppeln
	Farbtemperatur reduzieren
	Farbtemperatur erhöhen
	RGB-Funktion EIN/AUS
	Wenn die RGB-Funktion eingeschaltet ist, wird beim Drücken dieser Taste der RGB-Farbverlauf aktiviert. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird der Farbverlauf wieder deaktiviert.


Funktionen der Fernbedienung:

1: Stromversorgung: 2 AAA-Batterien, Übertragungsart: kabellose Funkverbindung 2,4 GHz, Reichweite: min. 20 Meter (ohne Hindernis).

2: Memory-Funktion: Schalten Sie das Licht bei Vorliegen der gewünschten Einstellungen mit der Fernbedienung aus und wieder ein. Die beim letzten Ausschalten vorhandenen Einstellungen werden gespeichert.


Bedienung:

Koppeln/Entkoppeln: Drücken Sie innerhalb von 6 Sekunden nach dem Einschalten für 2 Sekunden die Kopplungstaste. Die Lichtquelle blinkt dreimal, wenn die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt wurde. Wenn die Kopplung nicht funktioniert hat, blinkt die Lichtquelle sechsmal. Schalten Sie in diesem Fall die Leuchte aus und nach einer Wartezeit von 10 Sekunden wieder ein, um die Eingabe zu löschen und die Fernbedienung erneut zu koppeln.

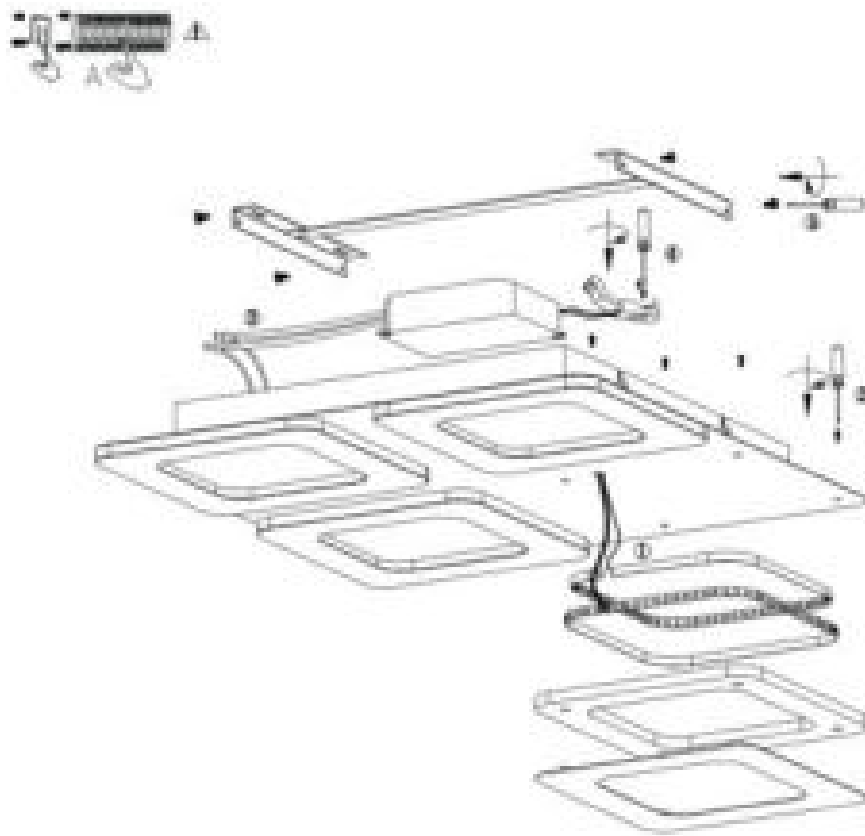


Montage der Lichtquelle und des LED-Treibers:

- 1: Löten Sie das Verbindungskabel zur LED-Lichtquelle mithilfe eines LötKolbens fest und bringen Sie es dann in der Öffnung der Leuchtenabdeckung an.
- 2: Richten Sie die Leuchtenpaneele an den Öffnungen im Leuchtenkörper aus und verwenden Sie einen Schraubenzieher, um sie mithilfe der Befestigungsschrauben an diesem anzubringen.
- 3: Verbinden Sie mithilfe der Quetschklemme des Typs CE-5 das gelötete LED-Kabel mit dem Ausgangskabel des Treibers.
- 4: Verbinden Sie das Eingangskabel mit der Anschlussklemme.
- 5: Bringen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Montageschiene an.

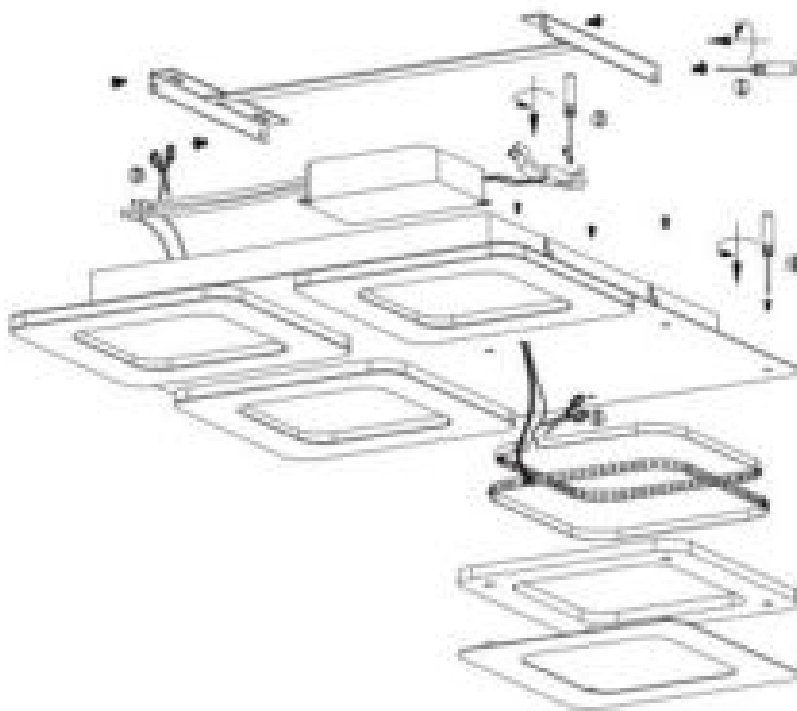


Demontage der Lichtquelle und des LED-Treibers:

- 1: Lösen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Befestigungsschrauben und entfernen Sie den Leuchtenkörper.
- 2: Entfernen Sie mithilfe eines Schraubenziehers das Eingangskabel von der Anschlussklemme.
- 3: Schneiden Sie die Quetschklemme des Typs CE-5 mithilfe einer Schere ab.
- 4: Lösen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Schrauben von der Leuchtenabdeckung.
- 5: Schneiden Sie das Verbindungskabel zur LED-Lichtquelle mithilfe einer Schere ab und entfernen Sie es.

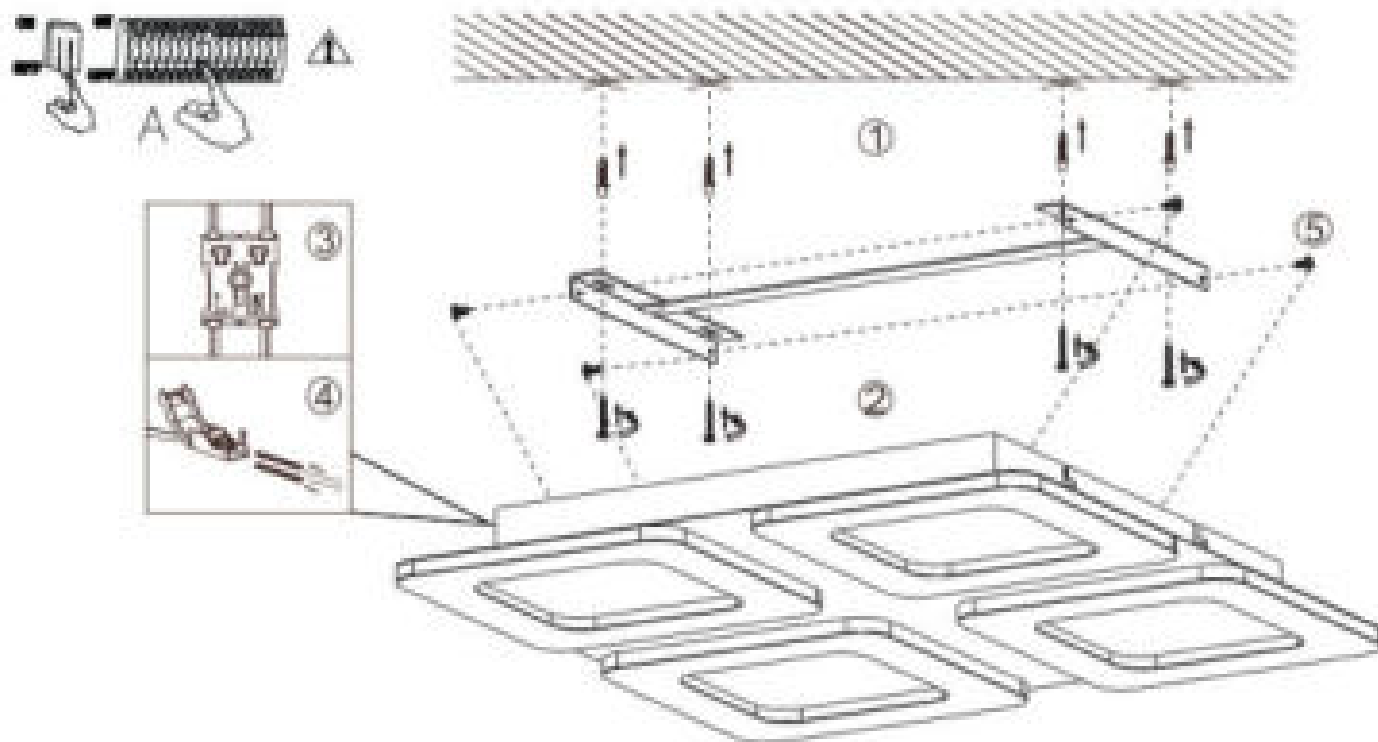

CZ:

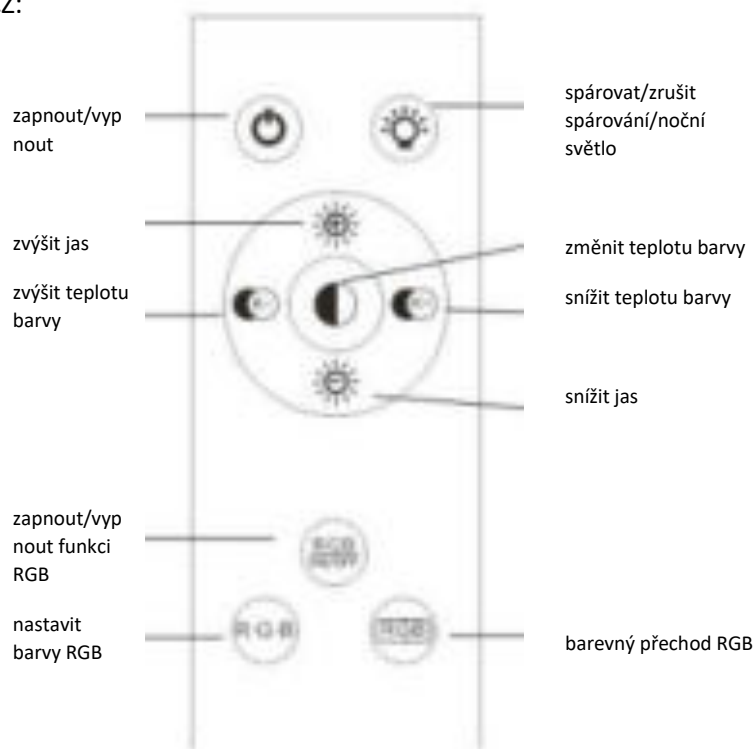

spare part list		
code	part	item no.
A	 x 4	48730050/01
B	 x 4	48730050/01
C	 x 1	48730050/01
D	 x 4	48730050/01
E	 x 1	48730050/01



Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: D

Výměna zařízení odborníkem

Výměna LED žárovky odborníkem.



dálkový ovladač - popis funkcí:


	krátce stiskněte: zapnout/vypnout dlouze stiskněte (déle než 2 sekundy): standardní nastavení 4000 K, jas 100 %
	zvýšit jas
	snížit jas
	Nastavte cyklus 3 000 K - 4 000 K - 6 000 K. Pokud je teplota barvy při 100 % již 3 000 K, cyklus začne na 4 000 K.
	Pokud je zapnuta funkce RGB, přepne se barevný cyklus RGB při každém stisknutí tohoto tlačítka.
	Krátce stiskněte: zapnutí režimu nočního světla Dlouze stiskněte: spárovat/zrušení spárování dálkového ovladače
	snížit teplotu barvy
	zvýšit teplotu barvy
	zapnout/vypnout funkci RGB
	Pokud je zapnuta funkce RGB, stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje barevný přechod RGB. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka barevný přechod deaktivujete.

Funkce dálkového ovladače:

- 1: Napájení: 2 baterie AAA, typ přenosu: bezdrátové rádiové připojení 2,4 GHz, dosah: min. 20 metrů (bez překážek).
- 2: Paměťová funkce: Po dosažení požadovaného nastavení světlo vypněte a znovu zapněte prostřednictvím dálkového ovladače. Nastavení učiněná při posledním vypnutí se uloží.


Provoz:

spárovat/zrušit spárování Během 6 sekund po zapnutí podržte po dobu 2 sekund tlačítko pro spárování. Po úspěšném spárování dálkového ovladače zdroj světla třikrát zabliká. Pokud se spárování nezdaří, světelný zdroj zabliká šestkrát. V takovém případě světlo vypněte a po uplynutí 10 sekund jej znovu zapněte, abyste položku vymazali a dálkový ovladač znovu spárovali.

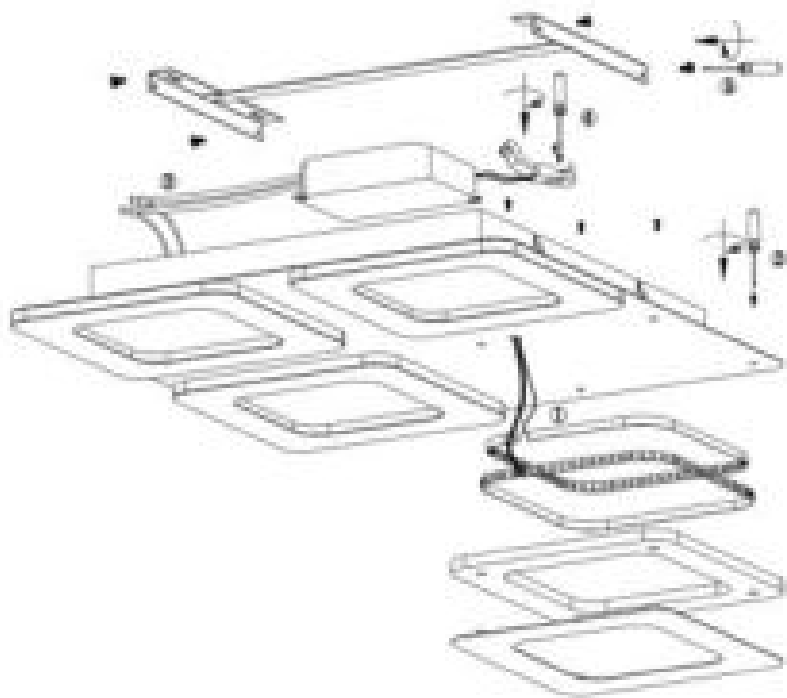


Montáž světelného zdroje a LED ovladače:

- 1: Připojovací kabel připejete ke zdroji LED světla pomocí pájky a poté jej připevníte do otvoru v krytu svítidla.
- 2: Vyrovnajte panely svítidla s otvory v těle svítidla a pomocí šroubováku je k němu připevníte upevňovacími šrouby.
- 3: Pomocí krimpovací svorky typu CE-5 připojte pájený kabel LED k výstupnímu kabelu ovladače.
- 4: Připojte vstupní kabel ke svorce.
- 5: Připevníte montážní lištu pomocí šroubováku.

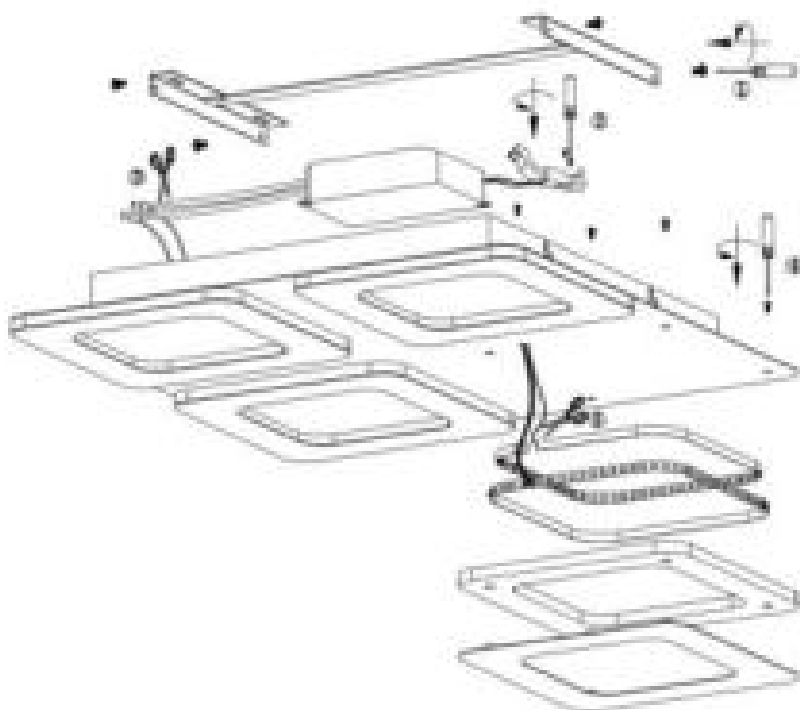


Demontáž zdroje světla a ovladače LED:

- 1: Pomocí šroubováku uvolněte upevňovací šrouby a sejměte tělo svítilny.
- 2: Pomocí šroubováku odpojte vstupní kabel od svorky.
- 3: Krimpovací svorku typu CE-5 odstříhnete nůžkami.
- 4: Pomocí šroubováku uvolněte šrouby na krytu svítidla.
- 5: Nůžkami přestříhnete přívodní kabel zdroje světla LED a vyjměte jej.

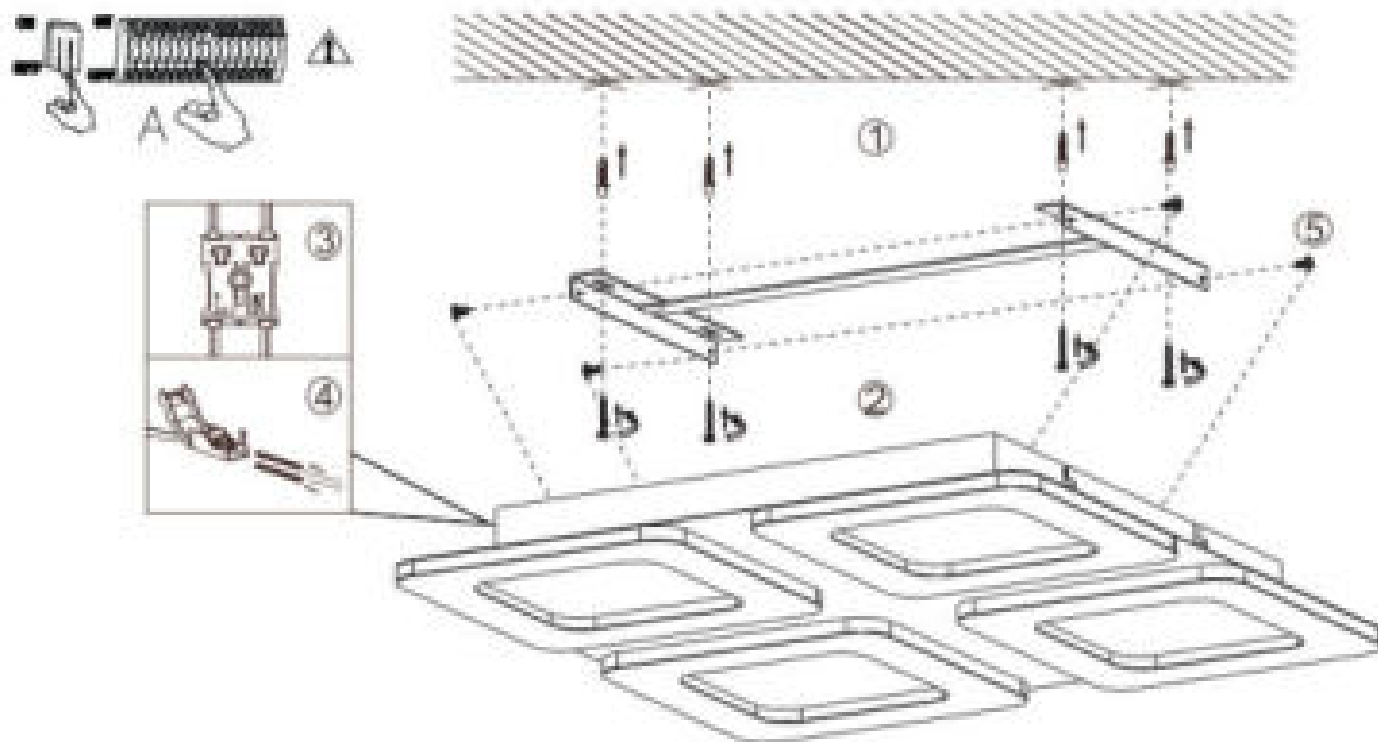

SE:

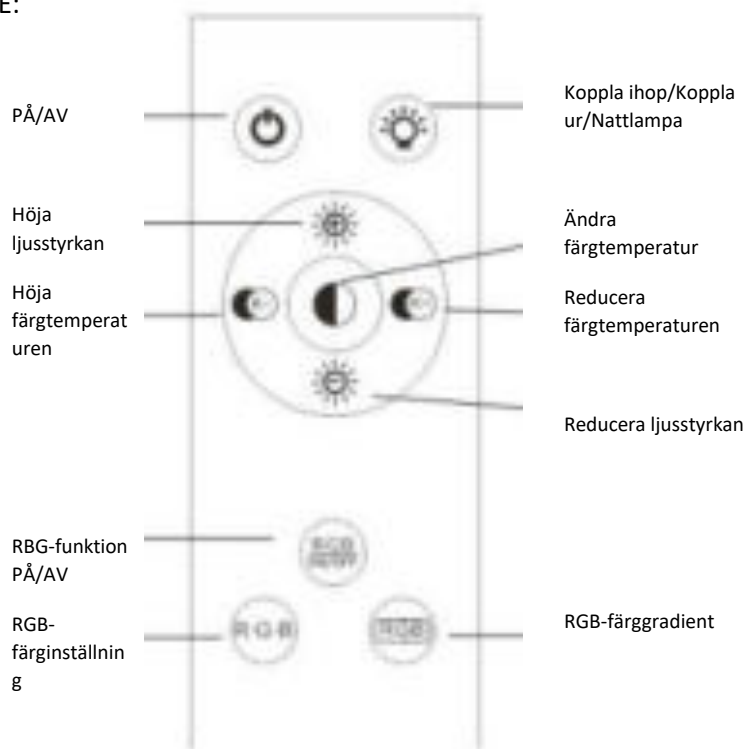


spare part list		
code	part	item no.
A	 x 4	48730050/01
B	 x 4	48730050/01
C	 x 1	48730050/01
D	 x 4	48730050/01
E	 x 1	48730050/01

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: D.

Byte av apparaten av kvalificerad fackpersonal

Byte av LED-ljuskällan av kvalificerad fackpersonal

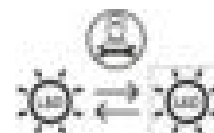

Fjärrkontroll – beskrivning av funktionerna:

	Tryck kort: PÅ/AV Tryck länge (längre än 2 sekunder): standardinställning 4000 K, 100 % ljusstyrka
	Höja ljusstyrkan
	Reducera ljusstyrkan
	Ställ in omgång vid 3000 K – 4000 K – 6000 K. Om färgtemperaturen redan är 3000 K vid 100 %, börjar omgången vid 4000 K.
	När RGB-funktionen är på, växlar RGB-färgomgången varje gång du trycker på den här knappen.
	Tryck kort: slå på nattlampaläget Tryck länge: koppla ihop/koppla ur fjärrkontroll
	Reducera färgtemperaturen
	Höja färgtemperaturen
	RGB-funktion PÅ/AV
	När RGB-funktionen är på, aktiveras RGB-färggradienten varje gång du trycker på den här knappen. Om du trycker på knappen igen kan du inaktivera färggradienten.


Fjärrkontrollens funktioner:

1: Strömförsörjning: 2 AAA-batterier, överföringstyp: trådlös radiolänk 2,4 GHz, räckvidd: minst 20 meter (utan hinder).

2: Memoryfunktion: Släck och slå på lampan igen med fjärrkontrollen när önskade inställningar är tillgängliga. De inställningar som fanns när enheten senast stängdes av sparas.


Användning:

Koppla ihop/Koppla ur: Inom 6 sekunder efter att du slagit på lampan, håll kopplingsknappen intryckt i 2 sekunder. Ljuskällan blinkar 3 gånger när fjärrkontrollen har kopplats ihop. Om kopplingen inte fungerade kommer ljuskällan att blinka 6 gånger. Stäng i så fall av lampan och slå sedan på den igen efter att ha väntat 10 sekunder för att radera inmatningen och koppla ihop fjärrkontrollen igen.

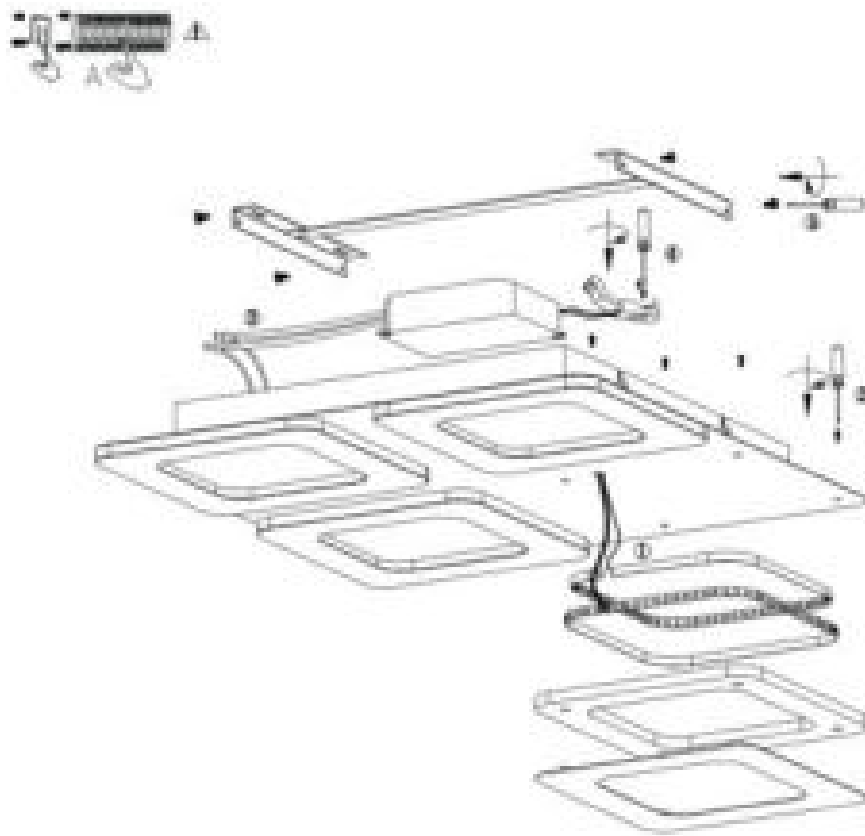


Montering av ljuskällan och LED-drivrutinen:

- 1: Löd anslutningskabeln till LED-ljuskällan med en lödkolv och fäst den sedan i öppningen på lamphöljet.
- 2: Rikta in ljuspanelerna med öppningarna i lampans kropp och använd en skruvmejsel för att fästa dem på den med monteringskruvarna.
- 3: Anslut den lödda LED-kabeln till drivrutinens utgångskabel med CE-5-krokodilklämman.
- 4: Anslut ingångskabeln med anslutningsklämman.
- 5: Fäst monteringskenan med en skruvmejsel.

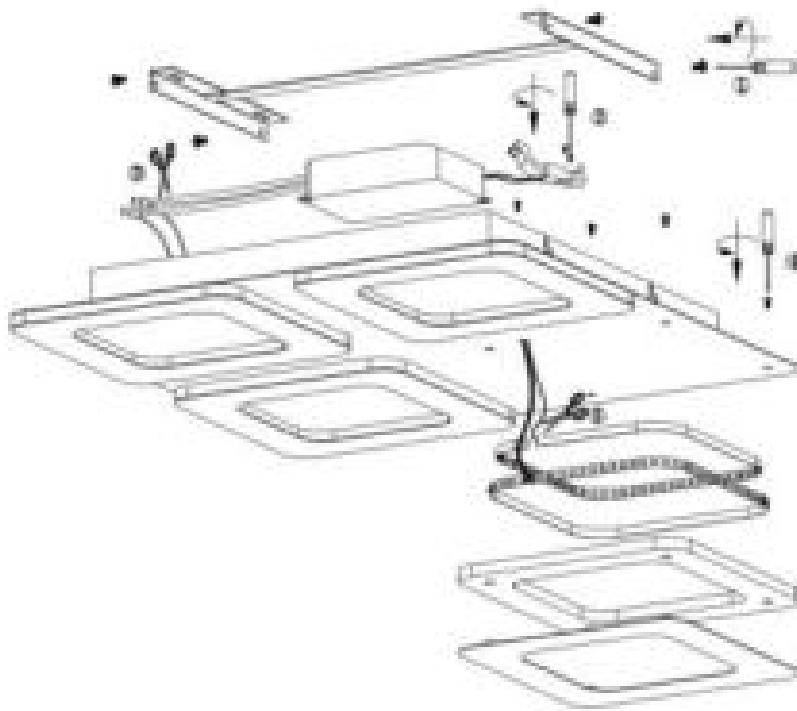


Demontering av ljuskällan och LED-drivrutinen:

- 1: Använd en skruvmejsel för att lossa monteringsskruvarna och avlägsna lampans kropp.
- 2: Avlägsna ingångskabeln från anslutningsklämman med en skruvmejsel.
- 3: Klipp av CE-5 krokodilklämman med en sax.
- 4: Lossa de två skruvarna från lamphöljet med en skruvmejsel.
- 5: Klipp av anslutningskabeln från LED-ljuskällan med en sax och avlägsna den.

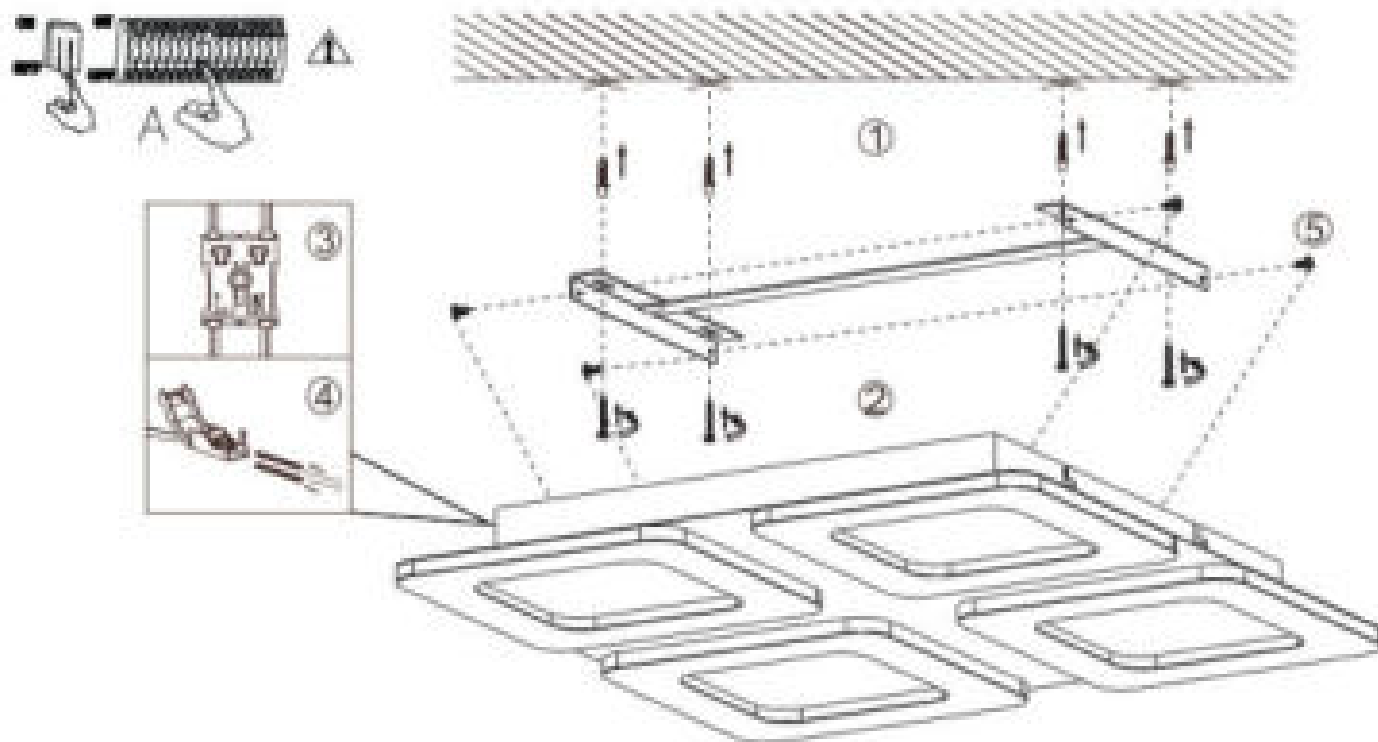

SK:

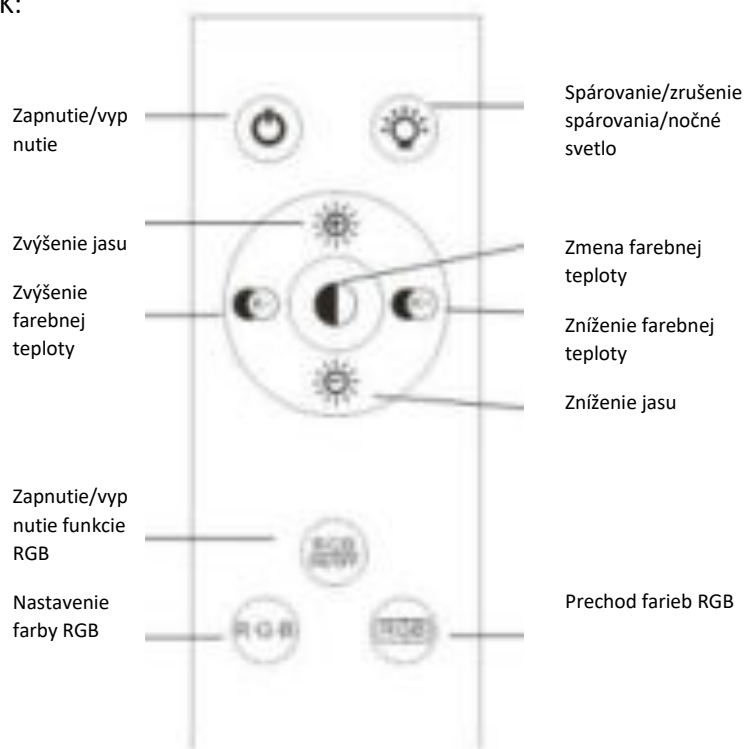

spare part list		
code	part	item no.
A	 x 4	48730050/01
B	 x 4	48730050/01
C	 x 1	48730050/01
D	 x 4	48730050/01
E	 x 1	48730050/01

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: D.

Výmena napájacieho zdroja odbornou spôsobilou osobou

Výmena LED svetelného zdroja odbornou spôsobilou osobou



Popis funkcií diaľkového ovládača:


	Krátke stlačenie: zapnutie/vypnutie Dlhé stlačenie (viac ako 2 sekundy): štandardné nastavenie 4 000 K, 100 % jas
	Zvýšenie jas
	Zníženie jas
	Nastavenie cyklu s 3 000 K – 4 000 K – 6 000 K. Ak je farebná teplota nastavená na 3 000 K a jas na 100 %, cyklus začne pri 4 000 K.
	Keď je zapnutá funkcia RGB, prepne sa pri každom stlačení tohto tlačidla farebný cyklus RGB.
	Krátke stlačenie: zapnutie režimu nočného svetla Dlhé stlačenie: spárovanie/zrušenie spárovania diaľkového ovládača
	Zníženie farebnej teploty
	Zvýšenie farebnej teploty
	Zapnutie/vypnutie funkcie RGB
	Keď je zapnutá funkcia RGB, aktivuje sa stlačením tohto tlačidla prechod farieb RGB. Opätovným stlačením tohto tlačidla sa farebný prechod deaktivuje.

Funkcie diaľkového ovládača:

1. Napájanie: 2 AAA batérie, typ prenosu: bezkáblové rádiové pripojenie 2,4 GHz, dosah: min. 20 metrov (bez prekážky)
2. Pamäťová funkcia: Po dosiahnutí želaného nastavenia svetlo vypnite a znovu zapnite diaľkovým ovládačom. Nastavenia vykonané pred posledným vypnutím sa uložia.


Používanie:

Spárovanie/zrušenie spárovania: V priebehu 6 sekúnd po zapnutí podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo na párovanie. Po úspešnom spárovaní diaľkového ovládača svetelný zdroj trikrát zabliká. Ak párovanie nebolo úspešné, svetelný zdroj zabliká šesťkrát. V takomto prípade svietidlo vypnite a po 10 sekundách ho znovu zapnite. Týmto spôsobom vymažete predchádzajúci príkaz a diaľkový ovládač môžete opäť spárovať.

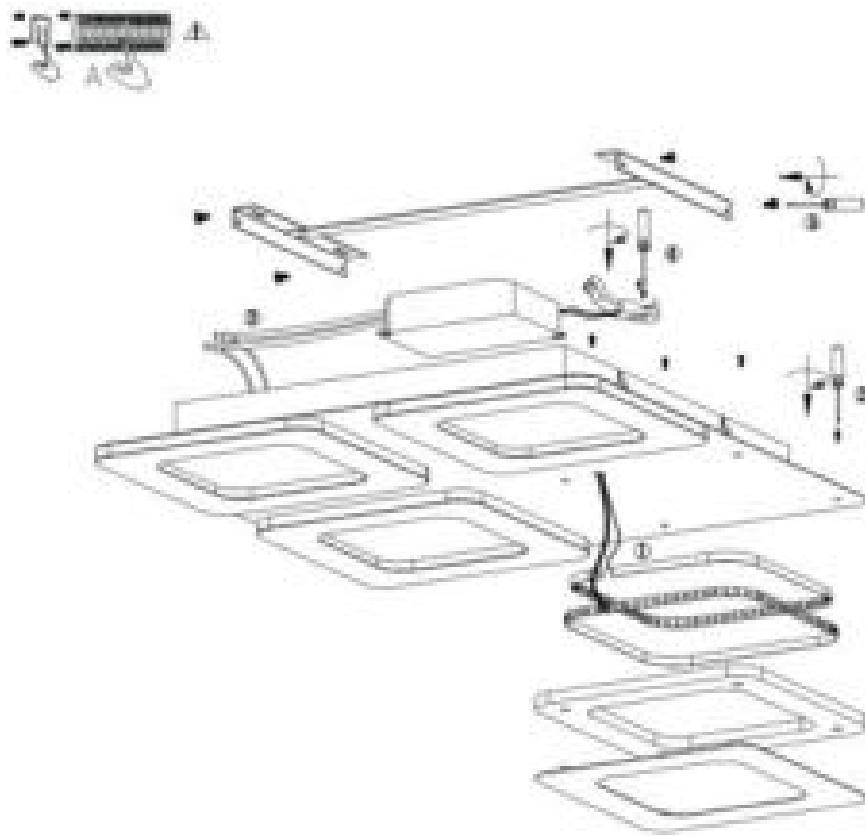


Montáž svetelného zdroja a LED predradníka:

1. Spájkovačkou prispájajte pripájací kábel k LED svetelnému zdroju a následne ho pripevnite do otvoru v kryte svietidla.
2. Jednotlivé panely svietidla zarovnajte s otvormi v tele svietidla a pomocou skrutkovača ich k nemu upevnite skrutkami.
3. Pomocou rýchlosvorky typu CE-5 spojte spájkovaný LED kábel s výstupným káblom predradníka.
4. Vstupný kábel spojte so spojovacou svorkou.
5. Pomocou skrutkovača pripevnite montážnu lištu.

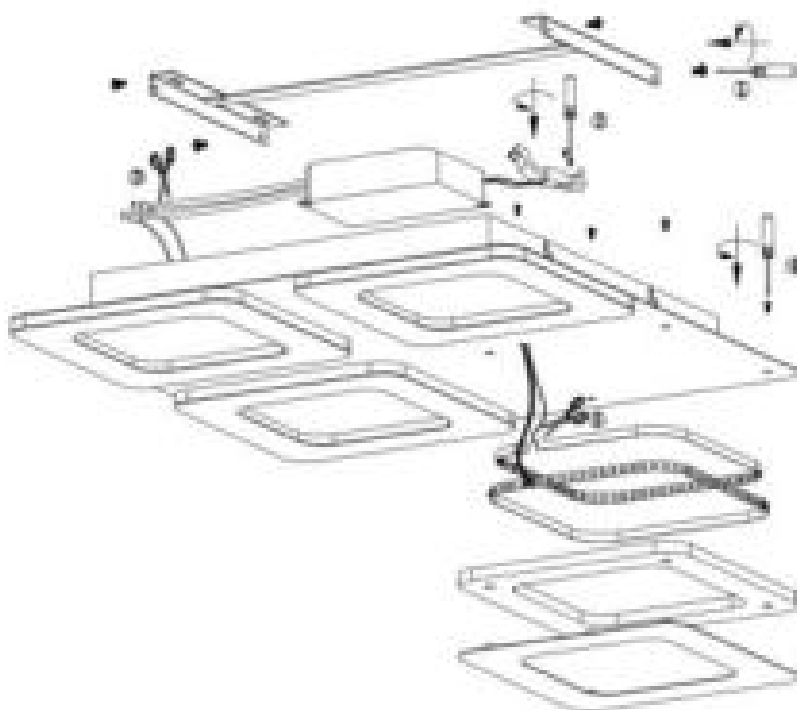


Demontáž svetelného zdroja a LED predradníka:

1. Pomocou skrutkovača uvoľnite upevňovacie skrutky a odstráňte telo svietidla.
2. Skrutkovačom odstráňte z pripojovacej svorky vstupný kábel.
3. Nožnicami odstrihnete rýchlosvorku typu CE-5.
4. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky z krytu svietidla.
5. Nožnicami odstrihnete pripájací kábel LED svetelného zdroja a odstráňte ho.

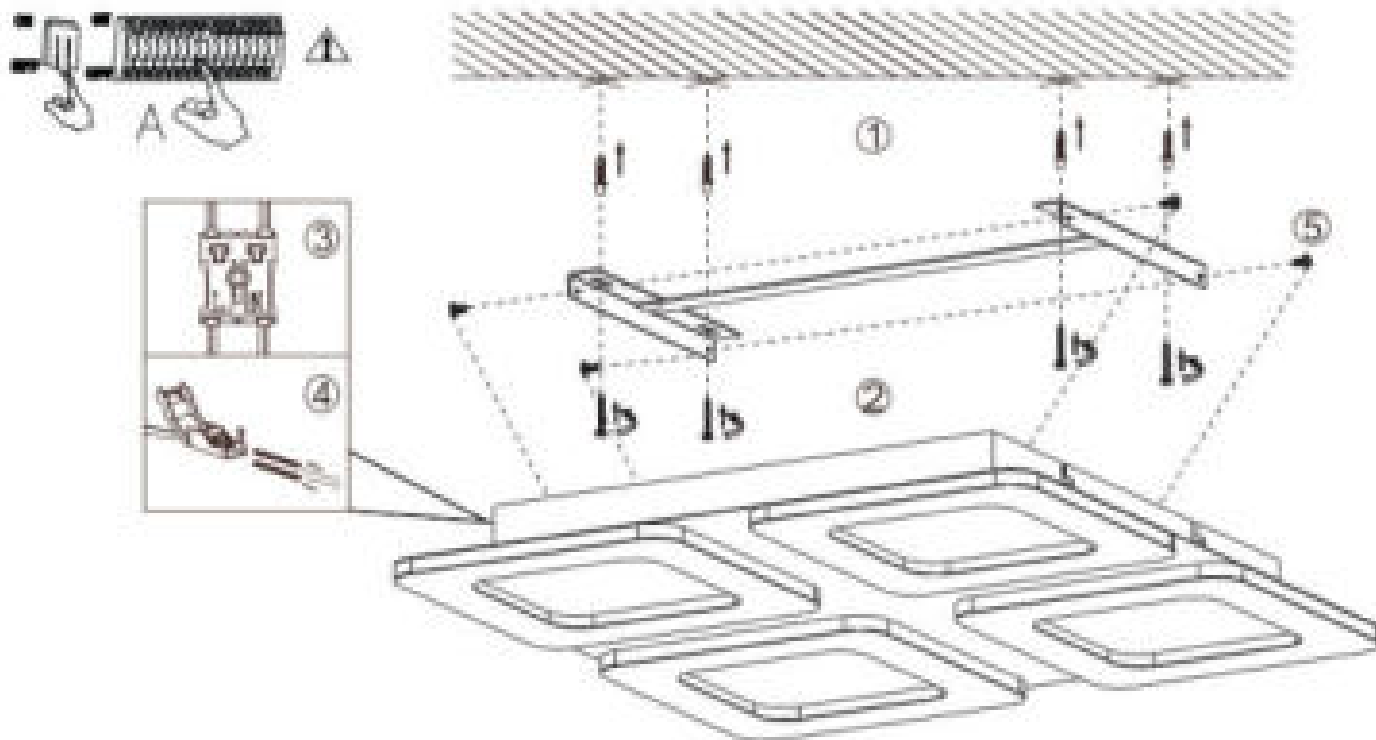

SI:

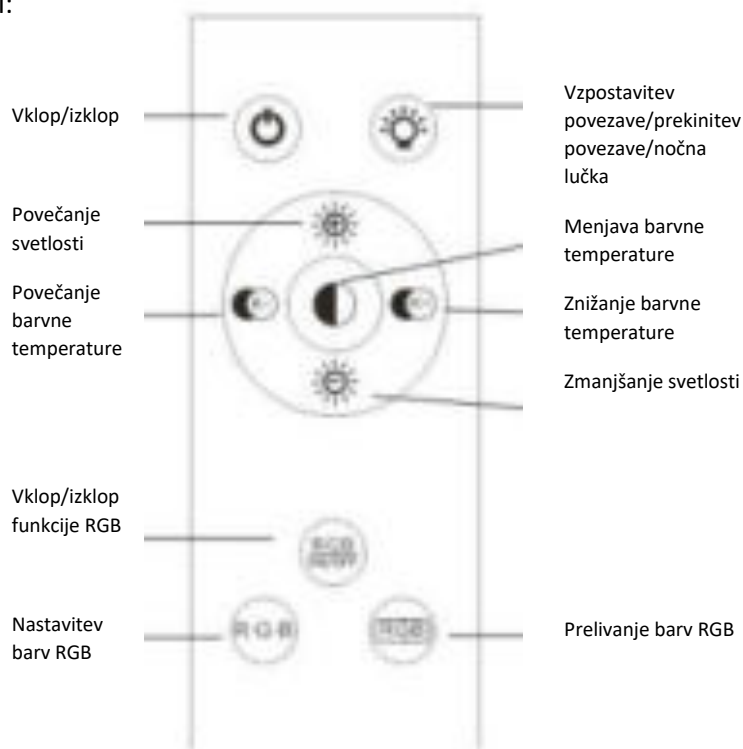

spare part list		
code	part	item no.
A	 x 4	48730050/01
B	 x 4	48730050/01
C	 x 1	48730050/01
D	 x 4	48730050/01
E	 x 1	48730050/01

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: D.

Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe

Zamenjava svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe



Daljinski upravljalnik – opis funkcij:

	Kratek pritisk: vklop/izklop Daljše držanje (več kot 2 sekundi): standardna nastavitve 4000 K, 100 % svetlost
	Povečanje svetlosti
	Zmanjšanje svetlosti
	Nastavitev cikla s 3000 K – 4000 K – 6000 K. Če barvna temperatura pri 100 % že znaša 3000 K, potem se cikel začne pri 4000 K.
	Če je funkcija RGB vklopljena, potem se bo RGB-barvni cikel spremenil ob vsakem pritisku na to tipko.
	Kratek pritisk: vklop načina nočne lučke Daljše držanje: vzpostavitev/prekinitev povezave z daljinskim upravljalnikom
	Znižanje barvne temperature
	Povečanje barvne temperature
	Vklop/izklop funkcije RGB
	Če je funkcija RGB vklopljena, potem se ob pritisku na to tipko aktivira prelivanje barv RGB. S ponovnim pritiskom na to tipko, se prelivanje barv ponovno deaktivira.


Funkcije daljinskega upravljalnika:

1: Električno napajanje: 2 bateriji AAA, način prenosa: brezžična radijska povezava 2,4 GHz, domet: min. 20 m (brez ovir)

2: Spominska funkcija: Ko ste nastavili želene nastavitve, izklopite in nato ponovno vklopite luč z daljinskim upravljalnikom. Nastavitve, ki so bile nastavljene ob zadnjem izklopu, se bodo shranile.


Uporaba:

Vzpostavitev/prekinitev povezave: V 6 sekundah po vklopu za 2 sekundi pritisnite na tipko za vzpostavitev povezave. Ko se je daljinski upravljalnik uspešno povezal, svetlobni vir trikrat utripne. Če vzpostavitev povezave ne deluje, potem svetlobni vir šestkrat utripne. V tem primeru svetilko izklopite in jo po 10-sekundnem čakanju ponovno vklopite, da boste izbrisali vnos in ponovno vzpostavili povezavo z daljinskim upravljalnikom.

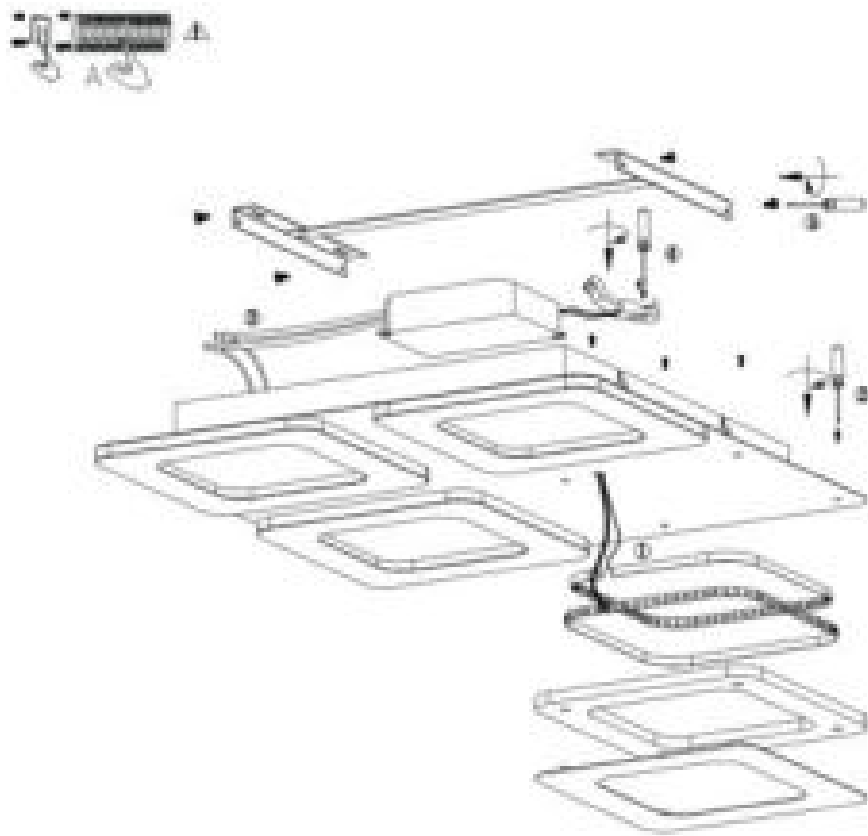


Montaža svetlobnega vira in LED-gonilnika:

- 1: S spajkalnikom trdno prispajkajte povezovalni kabel k LED-svetlobnemu viru in ga nato namestite v odprtino na pokrovu svetilke.
- 2: Usmerite svetlobne panele na odprtine ohišja svetilke in uporabite izvijač, da jih boste s pomočjo pritrdilnih vijakov namestili nanj.
- 3: S pomočjo stisljive sponke tipa CE-5 spojite prispajkani LED-kabel z izhodnim kablom gonilnika.
- 4: Spojite vhodni kabel s priključno sponko.
- 5: S pomočjo izvijača namestite pritrdilno letev.

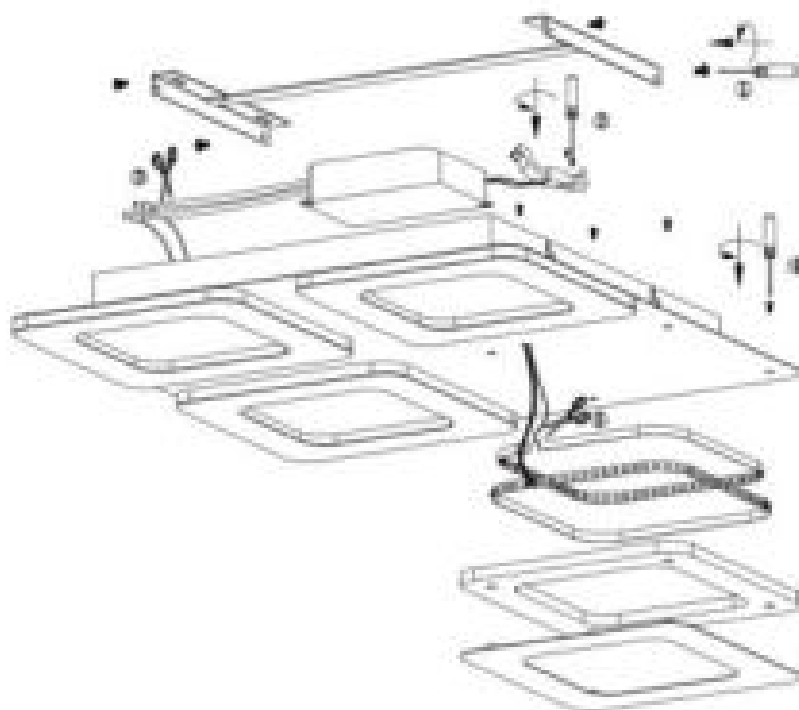


Demontaža svetlobnega vira in LED-gonilnika:

- 1: Z izvijačem odvijte pritrdilne vijake in odstranite ohišje svetilke.
- 2: Z izvijačem odstranite vhodni kabel s priključne sponke.
- 3: S škarjami odrežite stisljivo sponko tipa CE-5.
- 4: S pomočjo izvijača odstranite vijake s pokrova svetilke.
- 5: S škarjami odrežite povezovalni kabel LED-svetlobnega vira in ga odstranite.

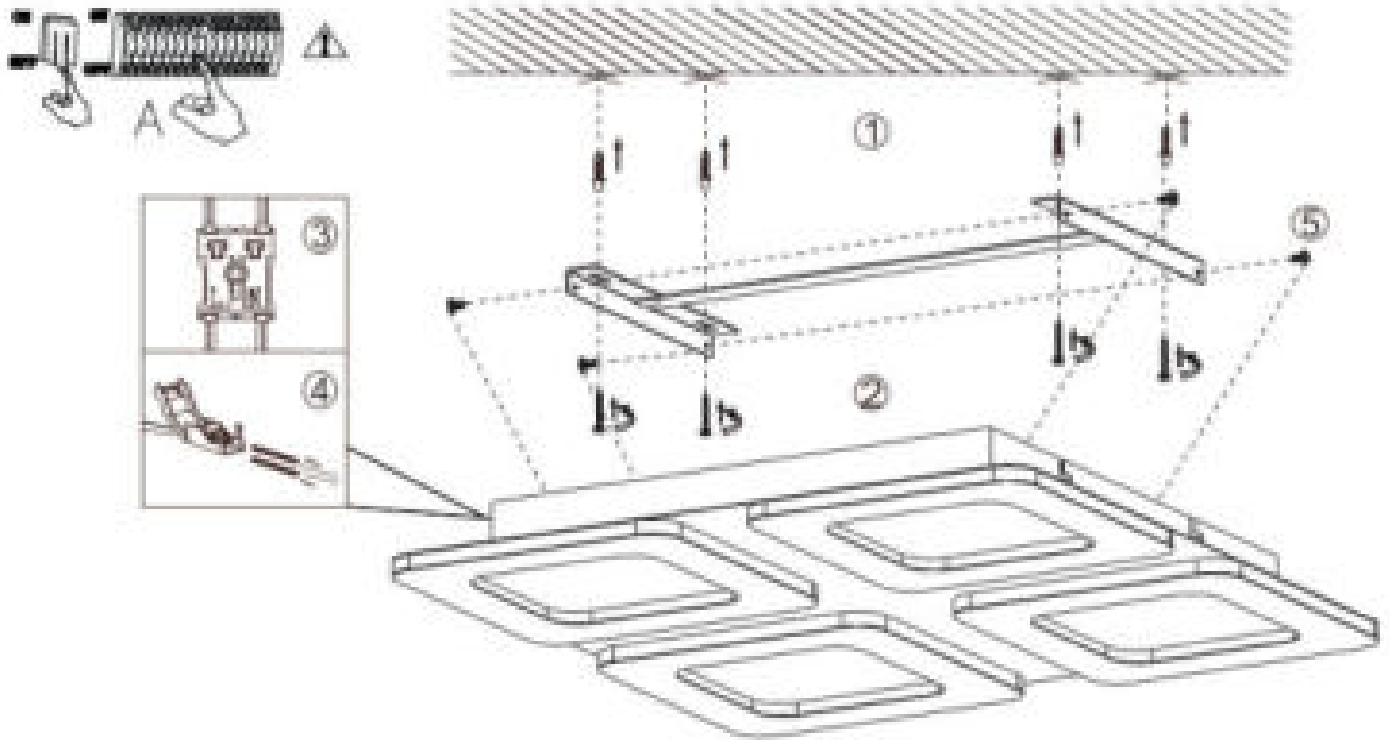

HU:

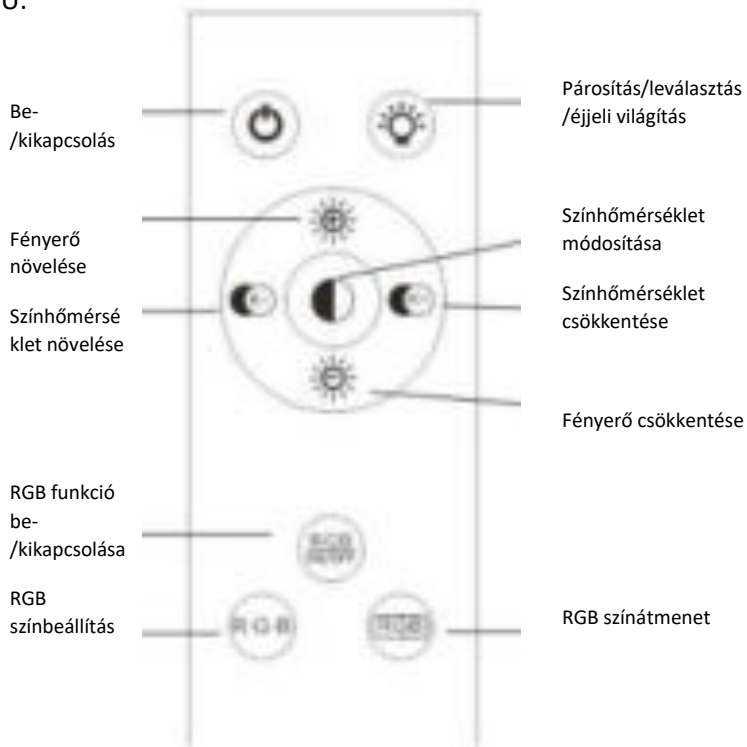

spare part list		
code	part	item no.
A	 x 4	48730050/01
B	 x 4	48730050/01
C	 x 1	48730050/01
D	 x 4	48730050/01
E	 x 1	48730050/01

A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: D.

A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki

A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki



A távirányító működése:


	Nyomja meg röviden: be-/kikapcsolás Tartsa lenyomva (több mint 2 másodpercig): alapbeállítás 4000 K, 100%-os fényerő
	Fényerő növelése
	Fényerő csökkentése
	Színátmenet beállítása 3000, 4000 vagy 6000 kelvinre Ha a színhőmérséklet 100%-on már 3000 K, az átmenet 4000 kelvinről indul.
	Ha az RGB funkció be van kapcsolva, a gomb minden egyes megnyomásakor módosul az RGB színátmenet.
	Nyomja meg röviden: éjjeli fény üzemmód bekapcsolása Nyomja meg hosszan: távirányító párosítása/leválasztása
	Színhőmérséklet csökkentése
	Színhőmérséklet növelése
	RGB funkció be-/kikapcsolása
	Ha az RGB funkció be van kapcsolva, a gomb megnyomásával aktiválódik az RGB színátmenet. A gomb ismételt megnyomásával a színátmenet kikapcsolható.

A távirányító funkciói:

1. Áramellátás: 2 db AAA elem, átvitel típusa: vezeték nélküli 2,4 GHz-es rádiókapcsolat, hatótávolság: min. 20 méter (akadály nélkül).
2. Memória funkció: kapcsolja ki, majd be a lámpát a távirányítóval, ha a kívánt beállítások elérhetők. A legutóbbi kikapcsoláskor meglévő beállítások mentésre kerülnek.


Használat:

Párosítás/leválasztás: bekapcsolás után 6 másodpercen belül nyomja meg 2 másodpercig a párosító gombot. A fényforrás háromszor villog, ha a távirányítót sikeresen párosította. Ha a párosítás nem sikerült, a fényforrás hatszor villog. Ebben az esetben kapcsolja ki a lámpát, majd 10 másodperc várakozás után újra kapcsolja be, hogy törölje a bemenetet és újra párosítsa a távirányítót.

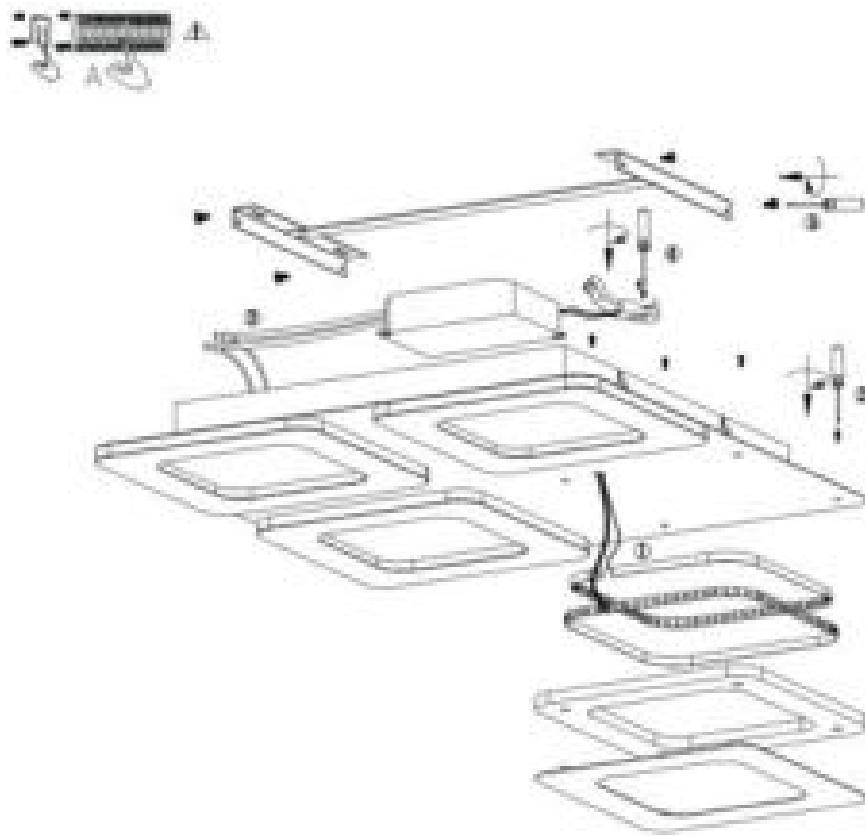


A fényforrás és a LED meghajtó összeszerelése:

1. Forrasztópákával forrassza a csatlakozókábelt a LED fényforráshoz, majd helyezze a lámpabúra nyílásába.
2. Illessze a paneleket a lámpatestben lévő nyílásokhoz, és rögzítse őket a rögzítő-csavarokkal.
3. Csatlakoztassa a forrasztott LED kábelt a CE-5 típusú csipesszel a meghajtó kimeneti kábeléhez.
4. Csatlakoztassa a bemeneti kábelt a csatlakozókapocshoz.
5. Csavarhúzóval rögzítse a szerelősínt.

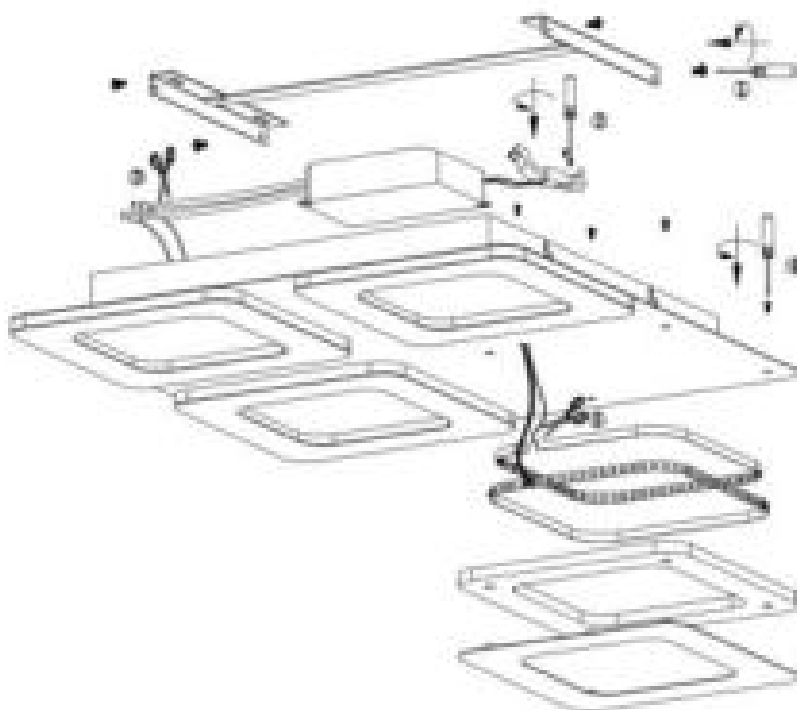


A fényforrás és a LED meghajtó szétszerelése:

1. Csavarhúzóval lazítsa meg a rögzítő-csavarokat, és vegye le a lámpatestet.
2. Csavarhúzóval távolítsa el a bemeneti kábelt a csatlakozókapocsról.
3. Ollóval vágja le a CE-5 típusú csipeszt.
4. Csavarhúzóval lazítsa meg a lámpabúra csavarjait.
5. Ollóval vágja le a LED fényforrás csatlakozókábelét, és távolítsa el.

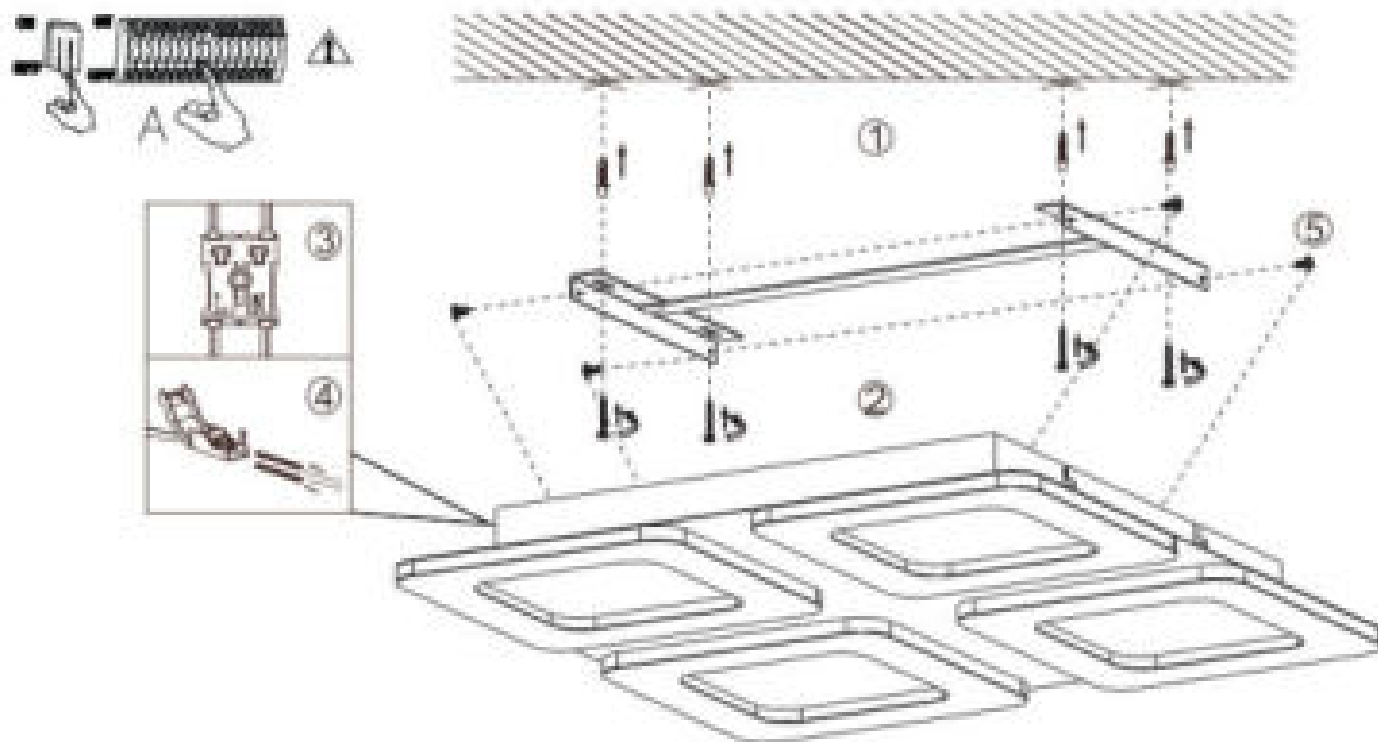

HR:

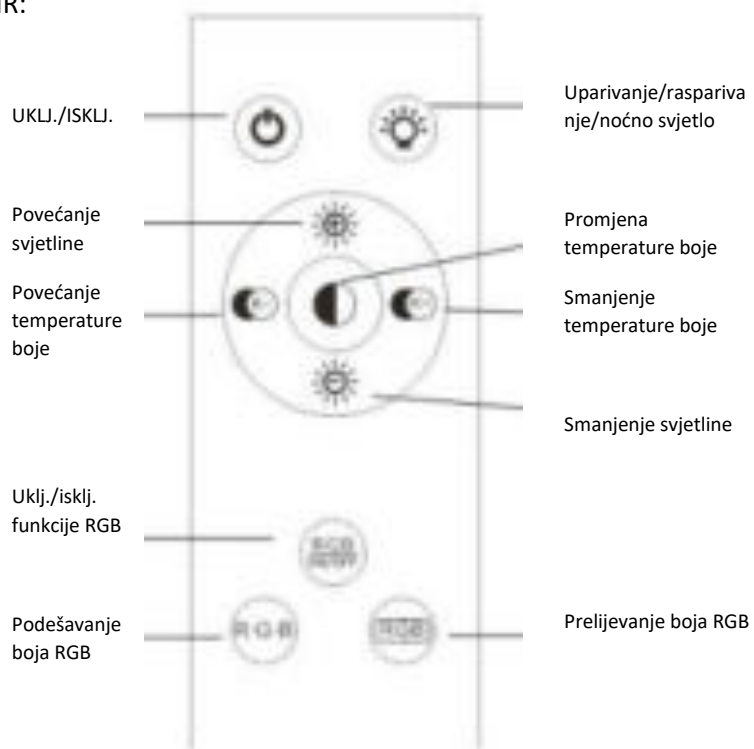

spare part list		
code	part	item no.
A	 x 4	48730050/01
B	 x 4	48730050/01
C	 x 1	48730050/01
D	 x 4	48730050/01
E	 x 1	48730050/01

Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: D.

Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe

Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe



Daljinski upravljač – opis funkcija:

	Kratko pritisnuti: Uklj./isklj. Dugo pritisnuti (više od 2 sekunde): Standardna postavka 4000 K, 100 % svjetline
	Povećanje svjetline
	Smanjenje svjetline
	Podešavanje ciklusa s 3000 K – 4000 K – 6000 K. Ako temperatura boje iznosi 3000 K pri 100 %, ciklus počinje pri 4000 K.
	Ako je funkcija RGB uključena, svakim daljnjim pritiskom na ovu tipku mijenja se ciklus boja RGB.
	Kratko pritisnuti: Uključivanje moda noćnog svjetla Dugo pritisnuti: Uparivanje/rasparivanje daljinskog upravljača
	Smanjenje temperature boje
	Povećanje temperature boje
	Uklj./isklj. funkcije RGB
	Ako je funkcija RGB uključena, pritiskom na ovu tipku aktivira se prelijevanje boja RGB. Ponovnim pritiskom na ovu tipku deaktivira se prelijevanje boja.


Funkcije daljinskog upravljača:

1: Napajanje: 2 AAA baterije, način prijenosa: bežična radijska veza 2,4 GHz, domet: min. 20 m (bez prepreka).

2: Memory funkcija: Nakon što ste obavili podešavanja ponovno isključite i uključite svjetlo pomoću daljinskog upravljača. Spremaju se postavke koje ste obavili pri zadnjem isključivanju.


Upravljanje:

Uparivanje/rasparivanje: Unutar 6 sekundi nakon uključivanja držite tipku za uparivanje 2 sekunde pritisnutom. Ako je daljinski upravljač uspješno uparen, izvor svjetlosti treperi tri puta. Ako uparivanje nije uspjelo, izvor svjetlosti treperi šest puta. U tom slučaju isključite svjetiljku te ju ponovno uključite nakon 10 sekundi kako biste izbrisali unos i ponovno uparili daljinski upravljač.

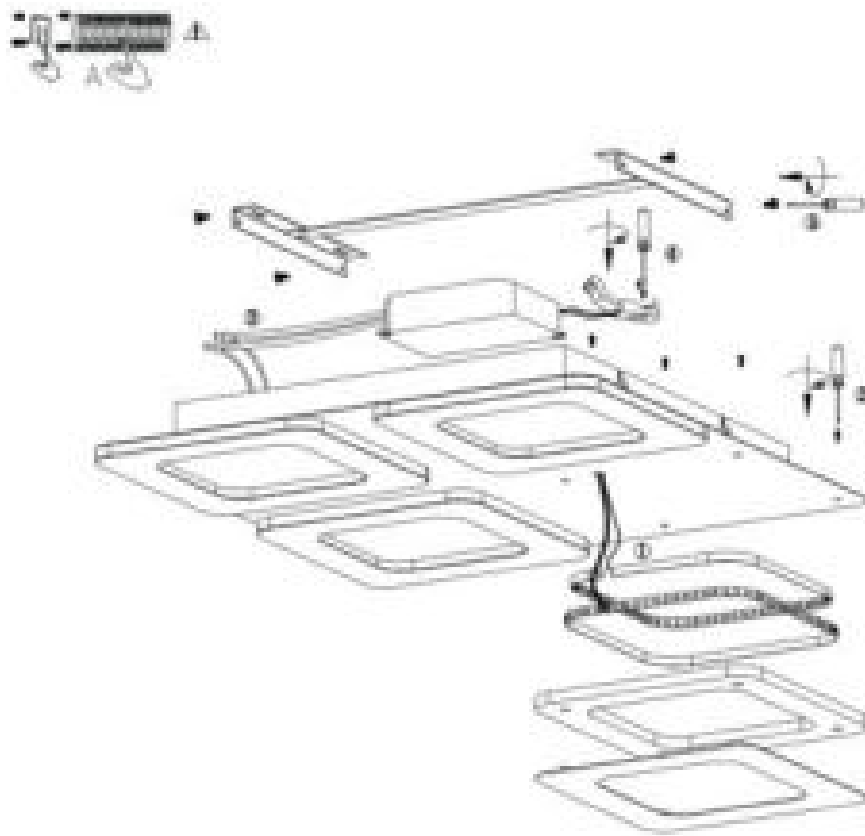


Montaža izvora svjetlosti i LED pokretača:

- 1: Zalemite spojni kabel LED izvora svjetlosti pomoću lemilice, a zatim ga pričvrstite u otvor pokrova svjetiljke.
- 2: Poravnajte panele svjetiljke u odnosu na otvore u svjetiljci kako biste ih pričvrstili na svjetiljku pomoću pričvrsnih vijaka i odvijača.
- 3: Spojite zalemljeni LED kabel s izlaznim kabelom pokretača pomoću stezaljke tipa CE-5.
- 4: Spojite ulazni kabel s priključnom stezaljkom.
- 5: Pričvrstite montažnu vodilicu pomoću odvijača.

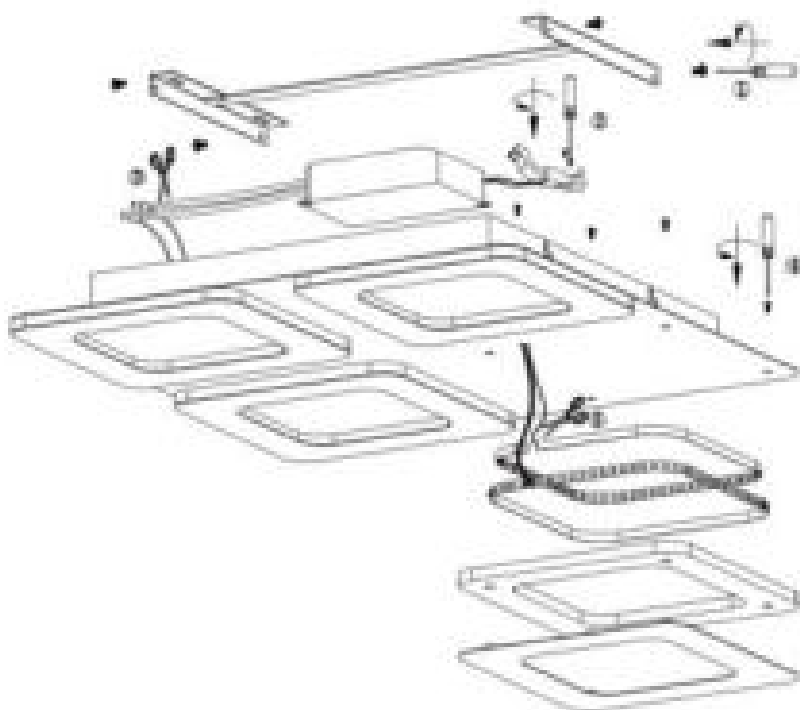


Demontaža izvora svjetlosti i LED pokretača:

- 1: Otpustite pričvrsne vijke pomoću odvijača i uklonite svjetiljku.
- 2: Uklonite ulazni kabel s priključne stezaljke pomoću odvijača.
- 3: Odrežite stezaljku tipa CE-5 pomoću škara.
- 4: Otpustite pričvrsne vijke s pokrova svjetiljke pomoću odvijača.
- 5: Odrežite spojni kabel izvora svjetlosti pomoću škara, a zatim ga uklonite.

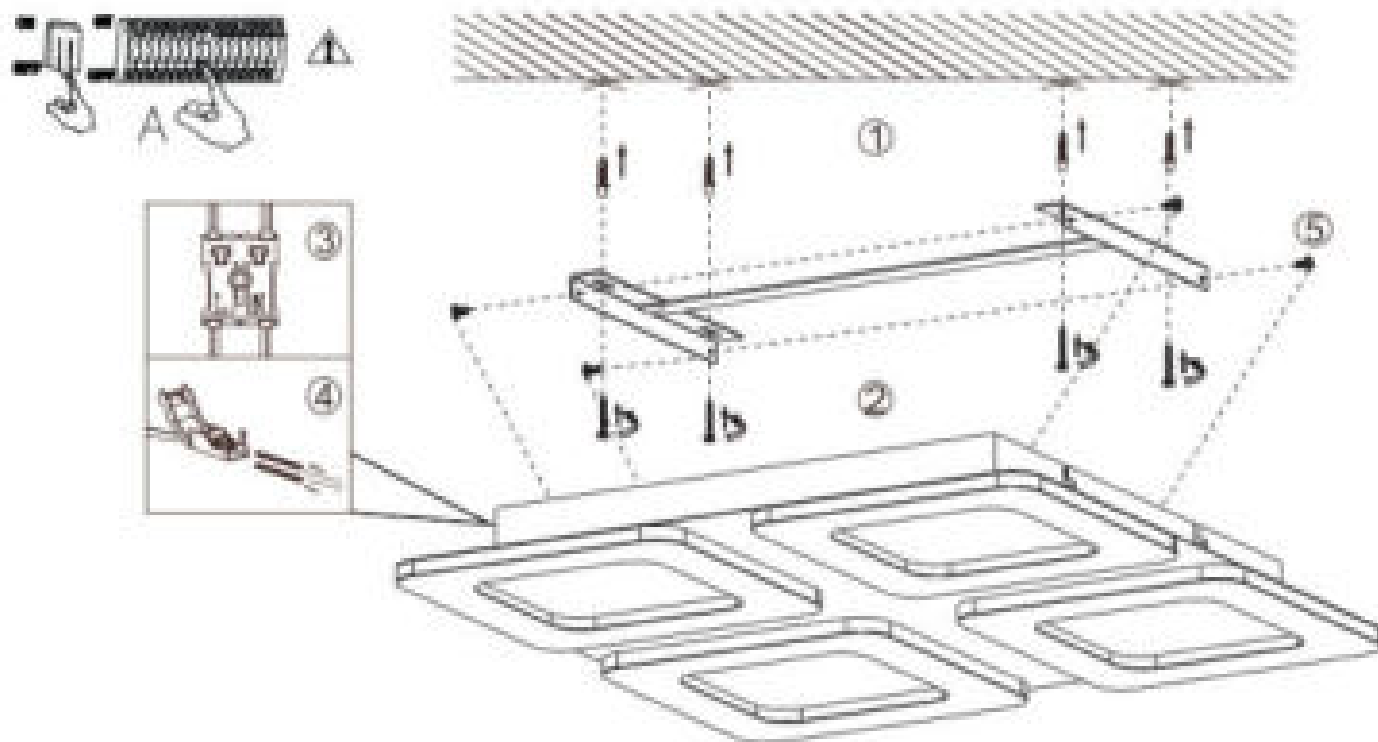

BG:

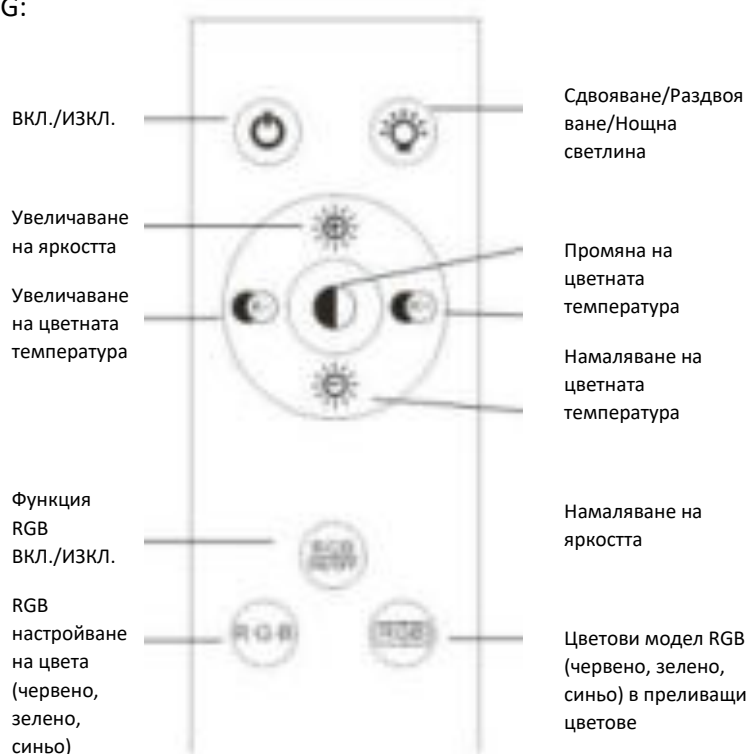

spare part list		
code	part	item no.
A	 x 4	48730050/01
B	 x 4	48730050/01
C	 x 1	48730050/01
D	 x 4	48730050/01
E	 x 1	48730050/01

Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: D.

Смяна на устройството за управление от специалист

Смяна на LED светлинния източник от специалист



Дистанционно управление – описание на начина на действие:

	Кратко натискане: Вкл./Изкл. Продължително натискане (по-дълго от 2 секунди): Стандартна настройка 4000 K, яркост 100%
	Увеличаване на яркостта
	Намаляване на яркостта
	Настройване на цикъл с 3000 K – 4000 K – 6000 K. Ако температурата вече е 3000 K при 100%, цикълът започва при 4000 K.
	Ако функцията RGB е включена, при всяко натискане на този бутон цветовият цикъл RGB се превключва.
	Кратко натискане: Включване на режим нощна светлина Продължително натискане: Сдвояване/раздвояване на дистанционното управление
	Намаляване на цветната температура
	Увеличаване на цветната температура
	Функция RGB ВКЛ./ИЗКЛ.
	Ако функцията RGB е включена, натискането на този бутон активира цветовия модел RGB (червено, зелено, синьо) в преливащи цветове. Повторното натискане на този бутон деактивира цветовия модел RGB (червено, зелено, синьо) в преливащи цветове.


Функции на дистанционното управление:

1: Електрическо захранване: 2 батерии AAA, тип предаване: безжична радиовръзка 2,4 GHz, обхват: мин. 20 метра (без препятствия).

2: Запомняща функция: Изключете и отново включете светлината с дистанционното управление, когато желаните настройки са налични. Запаметяват се наличните при последното изключване настройки.


Работа:

Сдвояване/Раздвояване: В рамките на 6 секунди след включването натиснете бутона за сдвояване за 2 секунди. Светлинният източник мига три пъти, ако дистанционното управление е сдвоено успешно. Ако сдвояването не се е получило, светлинният източник мига шест пъти. В този случай изключете лампата и след като изчакате 10 секунди отново я включете, за да изтриете зададеното и да свържете дистанционното управление отново.

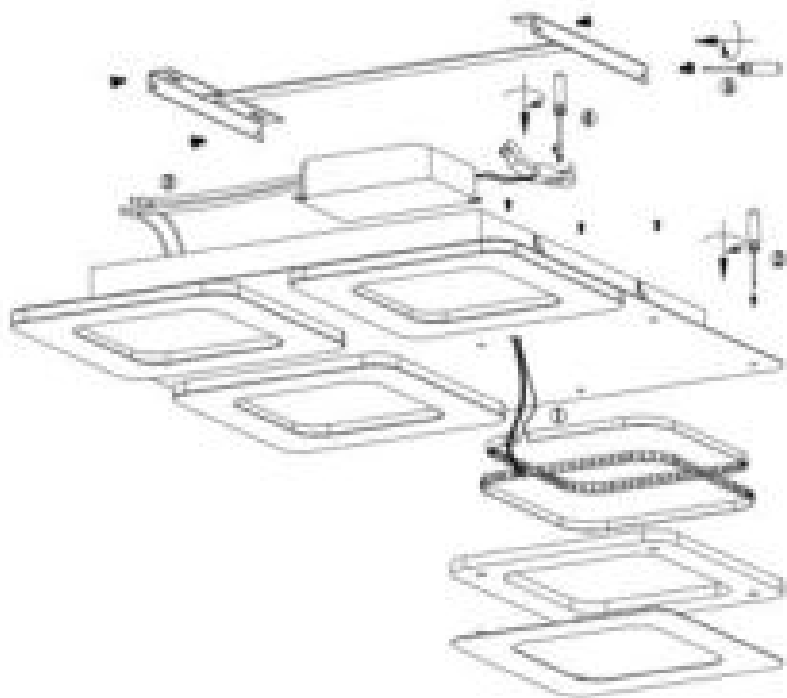


Монтаж на светлинния източник и на LED драйвера:

- 1: Стабилно запоейте свързващия кабел към LED светлинния източник с помощта на поялник и след това го закрепете в отвора на покритието на лампата.
- 2: Подравнете панелите на лампата с отворите в корпуса на лампата и използвайте отвертка, за да ги прикрепите към него с помощта на фиксиращите винтове.
- 3: С помощта на притискащата клемма тип CE-5 свържете запоения LED кабел с изходния кабел на драйвера.
- 4: Свържете изходния кабел със свързващата клемма.
- 5: С помощта на отвертка закрепете монтажната шина.

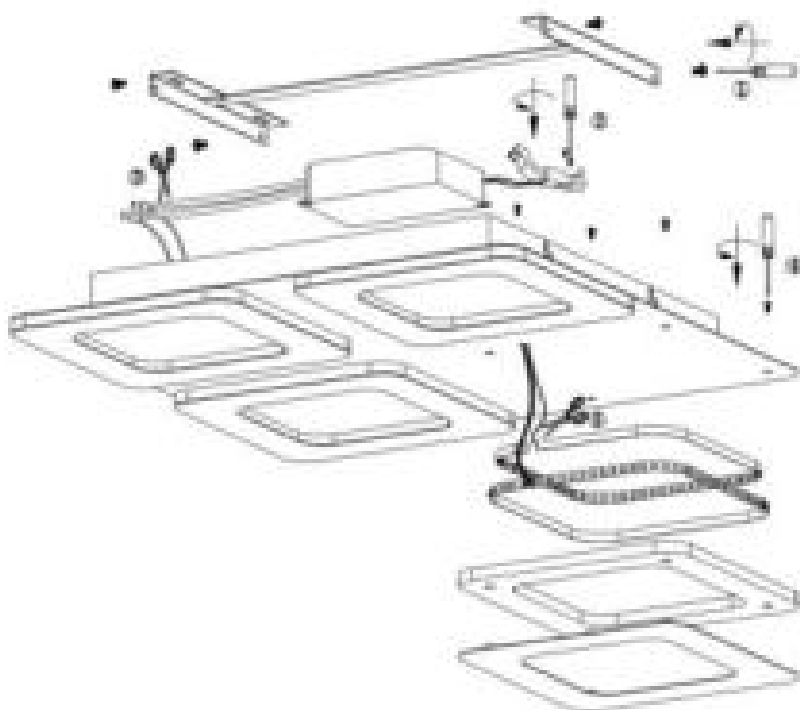


Демонтаж на светлинния източник и на LED драйвера:

- 1: С помощта на отвертка отвийте фиксиращите винтове и отстранете корпуса на лампата.
- 2: С помощта на отвертка отстранете входящия кабел от свързващата клемма.
- 3: С помощта на ножица отрежете притискащата клемма тип CE-5.
- 4: С помощта на отвертка отвийте винтовете от покритието на лампата.
- 5: С помощта на ножица отрежете свързващия кабел към LED светлинния източник и го отстранете.

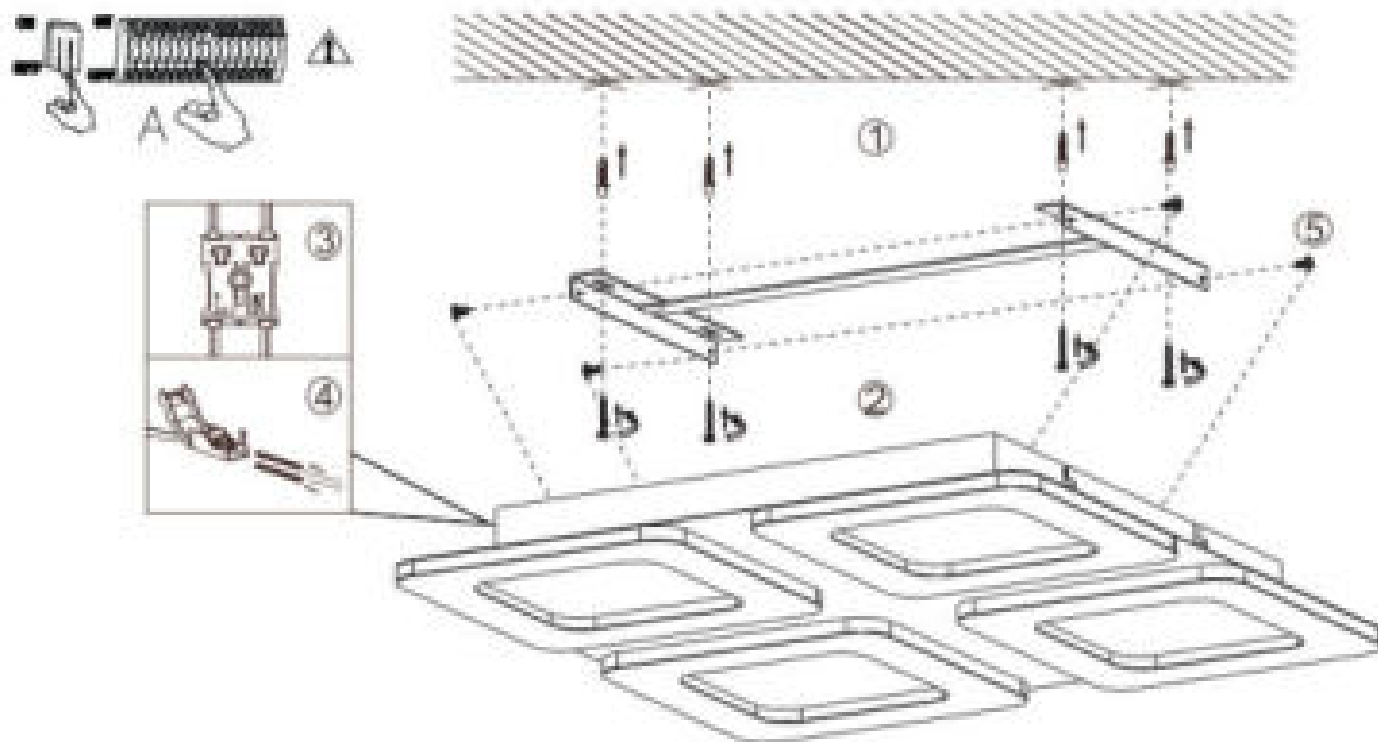

RO:

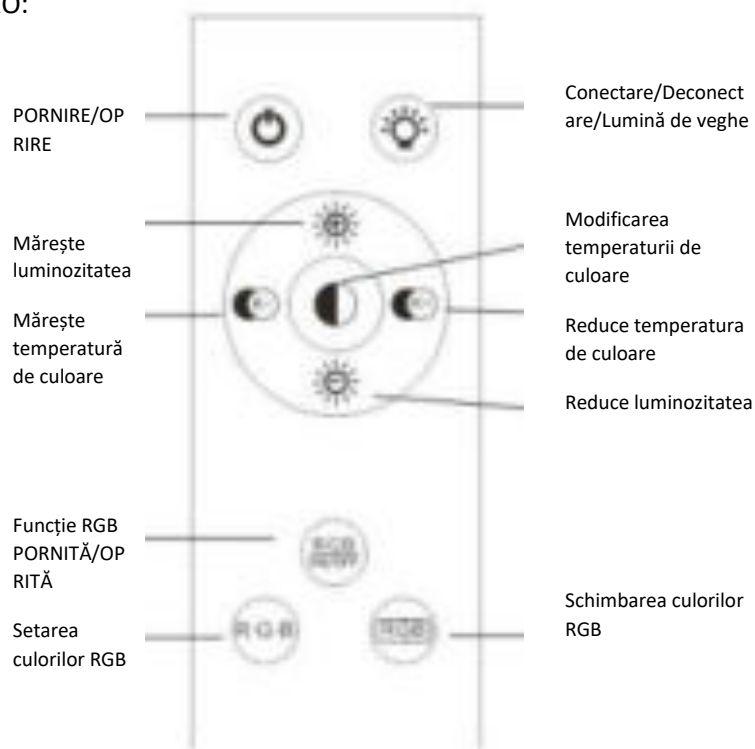

spare part list		
code	part	item no.
A	 x 4	48730050/01
B	 x 4	48730050/01
C	 x 1	48730050/01
D	 x 4	48730050/01
E	 x 1	48730050/01

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: D.
 Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist
 Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist



Telecomandă – Descrierea funcțiilor:

	Apăsați scurt: pornire/oprire Țineți apăsat (mai mult de 2 secunde): setare standard 4000 K, 100 % luminozitate
	Mărește luminozitatea
	Reduce luminozitatea
	Setează un ciclu de 3000 K – 4000 K – 6000 K. Dacă temperatura de culoare este deja de 3000 K la 100 %, ciclul începe la 4000 K.
	Dacă funcția RGB este activată, ciclul de culori RGB este comutat de fiecare dată când este apăsată această tastă.
	Apăsați scurt: este pornită lumina de veghe Apăsați lung: Cuplare/decuplare telecomandă
	Reduce temperatura de culoare
	Mărește temperatură de culoare
	Funcție RGB PORNITĂ/OPRITĂ
	Dacă funcția RGB este activată, atunci schimbarea culorilor RGB va fi de asemenea activată la apăsarea butonului. La o nouă apăsare de buton, schimbarea culorilor este dezactivată.


Funcții telecomandă:

1: Alimentare cu energie electrică: 2 baterii AAA, tip de transmisie: conexiune radio fără fir 2,4 GHz, rază de acțiune: min 20 m (fără obstacole)

2: Funcție de memorie: Opriti și porniti din nou lumina cu ajutorul telecomenzii după efectuarea setărilor dorite. Astfel, vor fi salvate setările existente la ultima oprire.


Operare:

Conectare/Deconectare: Într-un interval de 6 secunde de la pornire, apăsați butonul de conectare timp de 2 secunde. Indicatorul luminos clipește de 3 ori pentru a indica faptul că telecomanda a fost conectată cu succes la lampă. În cazul în care conexiunea nu s-a realizat cu succes, atunci sursa de lumină clipește de șase ori. În acest caz, stingeți lumina și aprindeți-o din nou după o așteptare de 10 secunde pentru a șterge înregistrarea și pentru a conecta din nou telecomanda.

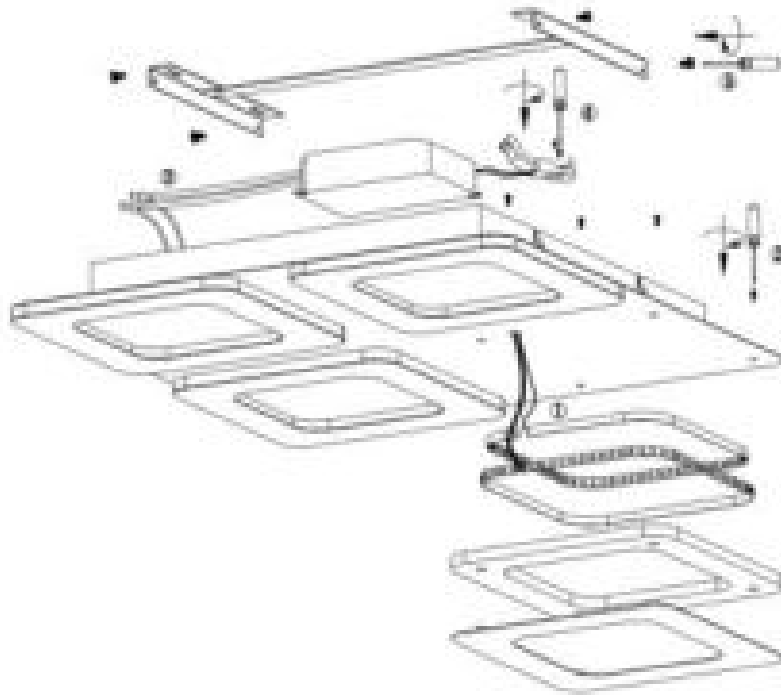


Montarea sursei de lumină și a driverului LED:

- 1: Sudați cablul sursei de lumină cu LED cu un aparat de lipit și fixați-l în deschiderea capacului lămpii.
- 2: Aliniați panourile de iluminat cu deschiderile din corpul sursei de iluminat și folosiți o șurubelniță pentru a le atașa la aceasta cu ajutorul șuruburilor de fixare.
- 3: Cu ajutorul clemei de sertizare de tip CE-5, conectați cablul LED lipit la cablul de ieșire al driverului.
- 4: Conectați cablul de intrare la borne.
- 5: Atașați șina de montare cu ajutorul unei șurubelnițe.

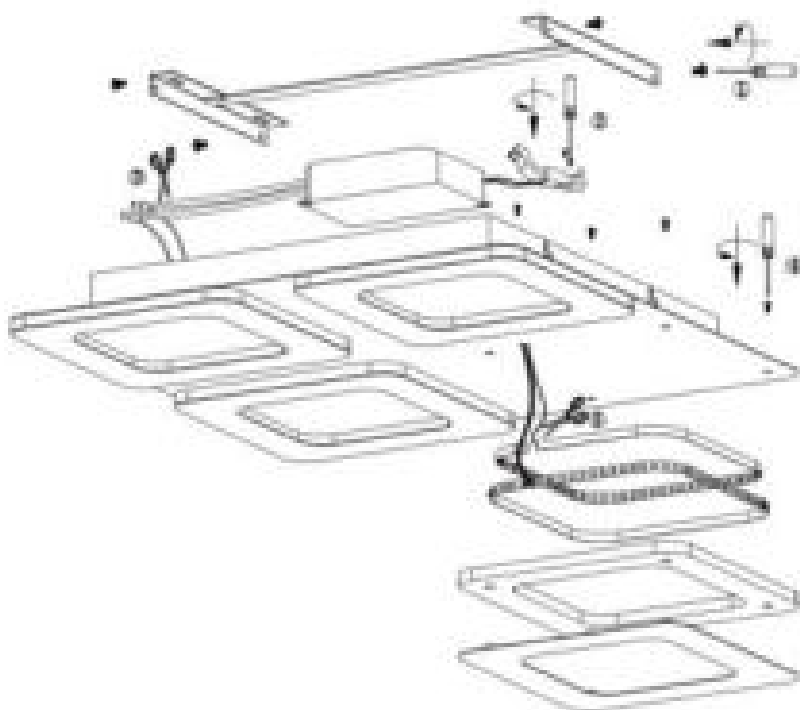


Demontarea sursei de lumină și a driverului LED:

- 1: Cu ajutorul unei șurubelnițe, slăbiți șuruburile de fixare și scoateți corpul sursei de iluminat.
- 2: Cu ajutorul unei șurubelnițe, scoateți cablul de intrare de la borne.
- 3: Tăiați clema de sertizare de tip CE-5 folosind o foarfecă.
- 4: Folosind o șurubelniță, îndepărtați șuruburile de pe capacul lămpii.
- 5: Tăiați cablul sursei de lumină cu LED cu o foarfecă și îndepărtați-l.

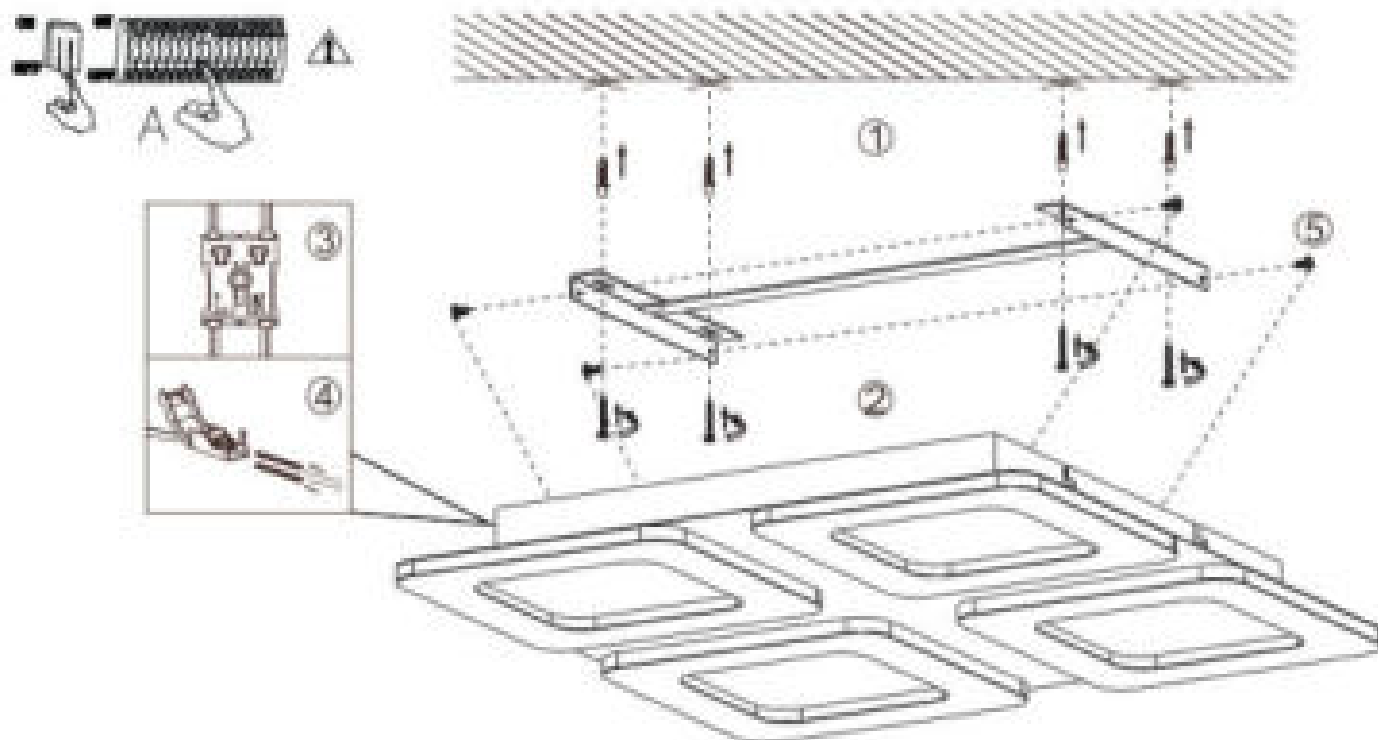

SR:

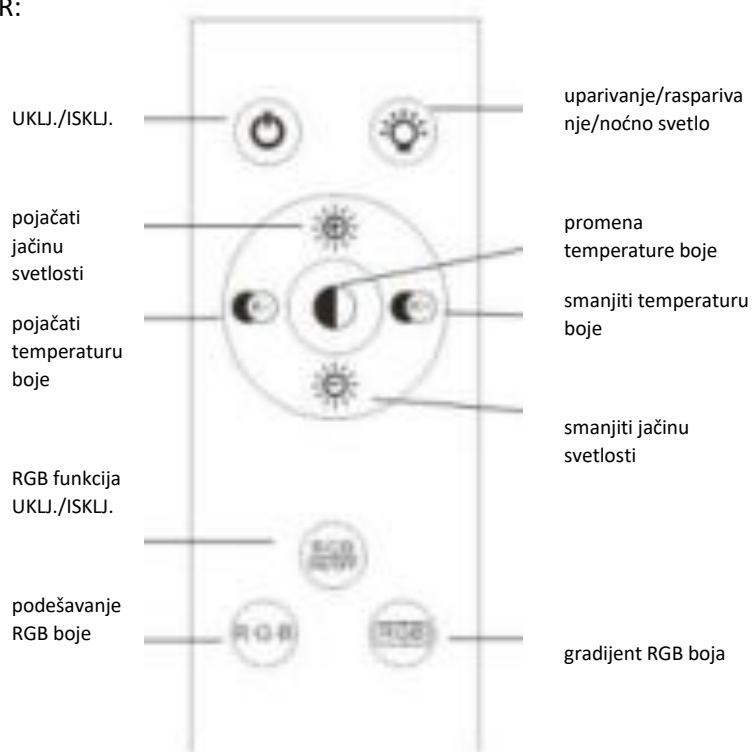


spare part list		
code	part	item no.
A	 x 4	48730050/01
B	 x 4	48730050/01
C	 x 1	48730050/01
D	 x 4	48730050/01
E	 x 1	48730050/01

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: D.

Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica

Zamena LED izvora svetla od strane stručnog lica

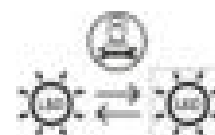

Daljinski upravljač - opis funkcije:


	kratko pritisnuti: uklj./isklj. dugo pritisnuti (više od 2 sekunde): standardne postavke 4000 K, 100% jačine svetlosti
	pojačavanje jačine svetlosti
	smanjivanje jačine svetlosti
	Podesite ciklus na 3000 K – 4000 K – 6000 K. Ukoliko je temperatura boje kod 100% već na 3000 K, ciklus počinje na 4000 K.
	Ukoliko je RGB funkcija uključena, ciklus RGB boja će se prebaciti svaki put kada pritisnete ovo dugme.
	kratko pritisnuti: uključiti režim noćnog svetla dugo pritisnuti: upariti/rasparaiti daljinski upravljač
	smanjiti temperaturu boje
	pojačati temperaturu boje
	RGB funkcija UKLJ./ISKLJ.
	Ukoliko je RGB funkcija uključena, gradijent RGB boja će se aktivirati kada pritisnete ovo dugme. Gradijent boja će se deaktivirati kada ponovo pritisnete ovo dugme.

Funkcije daljinskog upravljača:

- 1: napajanje: 2 AAA baterije, način prenosa: bežična radio veza 2,4 GHz, domet: min. 20 metara (bez prepreke).
- 2: funkcija memorisanja: Kada podesite svetlo na željeni način, isključite i uključite ga ponovo daljinskim upravljačem. Uvek se memorišu postavke od poslednjeg isključivanja.


Rukovanje:

parivanje/rasparivanje: U roku od 6 sekundi nakon uključivanja pritisnite dugme za parivanje i držite ga 2 sekunde. Izvor svetla treperi tri puta ako je parivanje daljinskog upravljača bilo uspešno. Ukoliko parivanje nije bilo uspešno, izvor svetla treperi šest puta. U tom slučaju isključite lampu i nakon 10 sekundi je ponovo uključite kako biste izbrisali postavku i ponovo uparili daljinski upravljač.

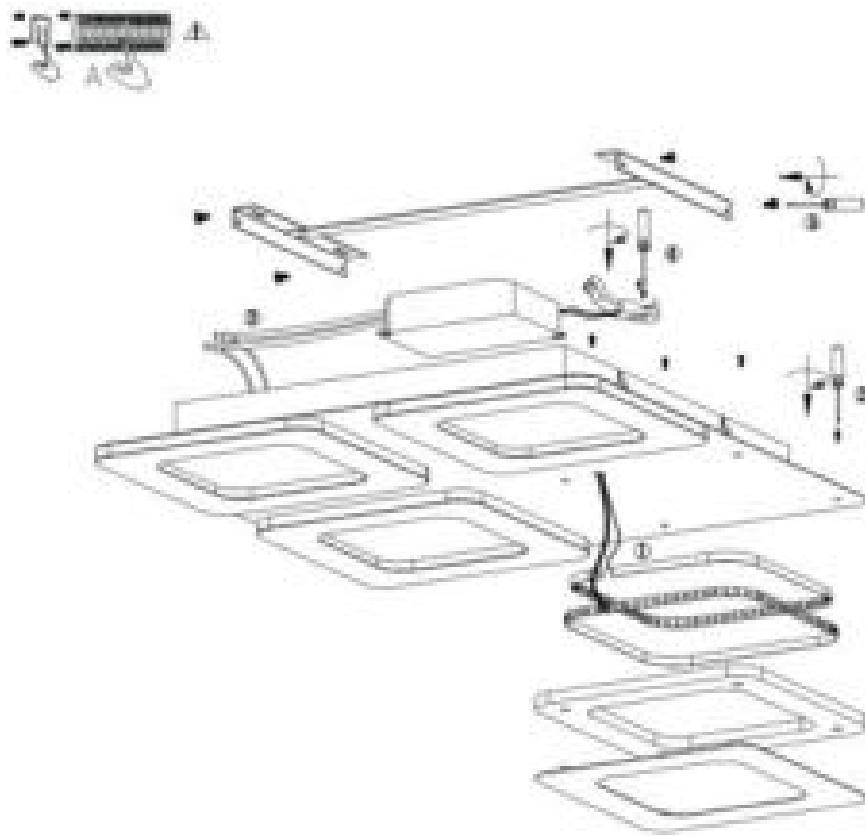


Montaža izvora svetla i LED drajvera:

- 1: Zalemite kabl za povezivanje na izvor LED svetla pomoću lemilice i zatim ga postavite u otvor poklopca lampe.
- 2: Postavite panele lampe na otvorima lampe i upotrebite odvijač kako biste ih pomoću vijaka za pričvršćivanje postavili na istoj.
- 3: Spojite zalemljeni LED kabl s izlaznim kablom drajvera pomoću stezaljke tipa CE-5.
- 4: Spojite ulazni kabl s priključnom štipaljkom.
- 5: Postavite šinu za montažu pomoću odvijača.

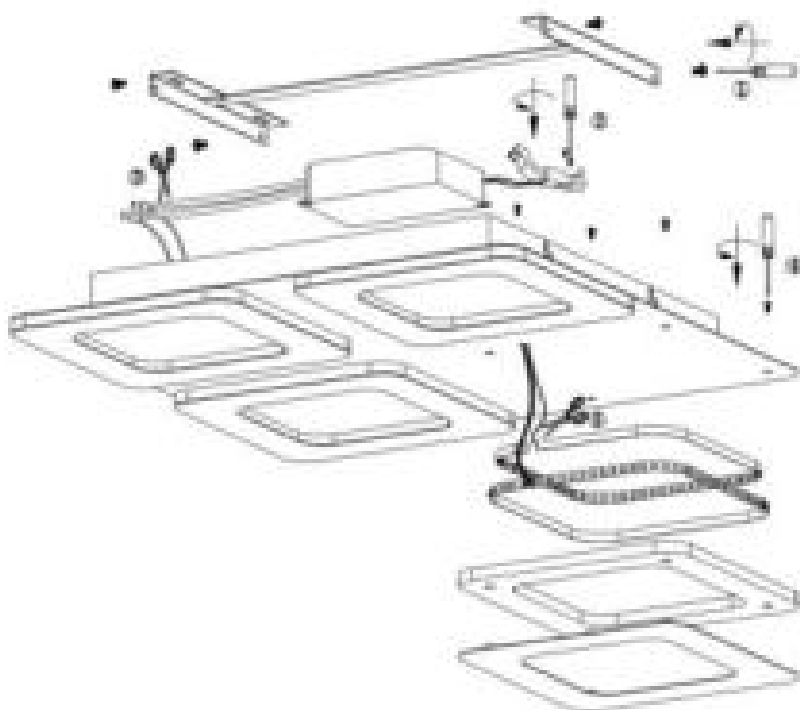


Demontaža izvora svetla i LED drajvera:

- 1: Pomoću odvijača odvrnite vijke i uklonite lampu.
- 2: Pomoću odvijača uklonite ulazni kabl sa priključne štipaljke.
- 3: Pomoću makaza presecite stezaljku tipa CE-5.
- 4: Pomoću odvijača odvrnite vijke sa poklopca lampe.
- 5: Pomoću makaza odsecite kabl za povezivanje izvora LED svetla i uklonite ga.

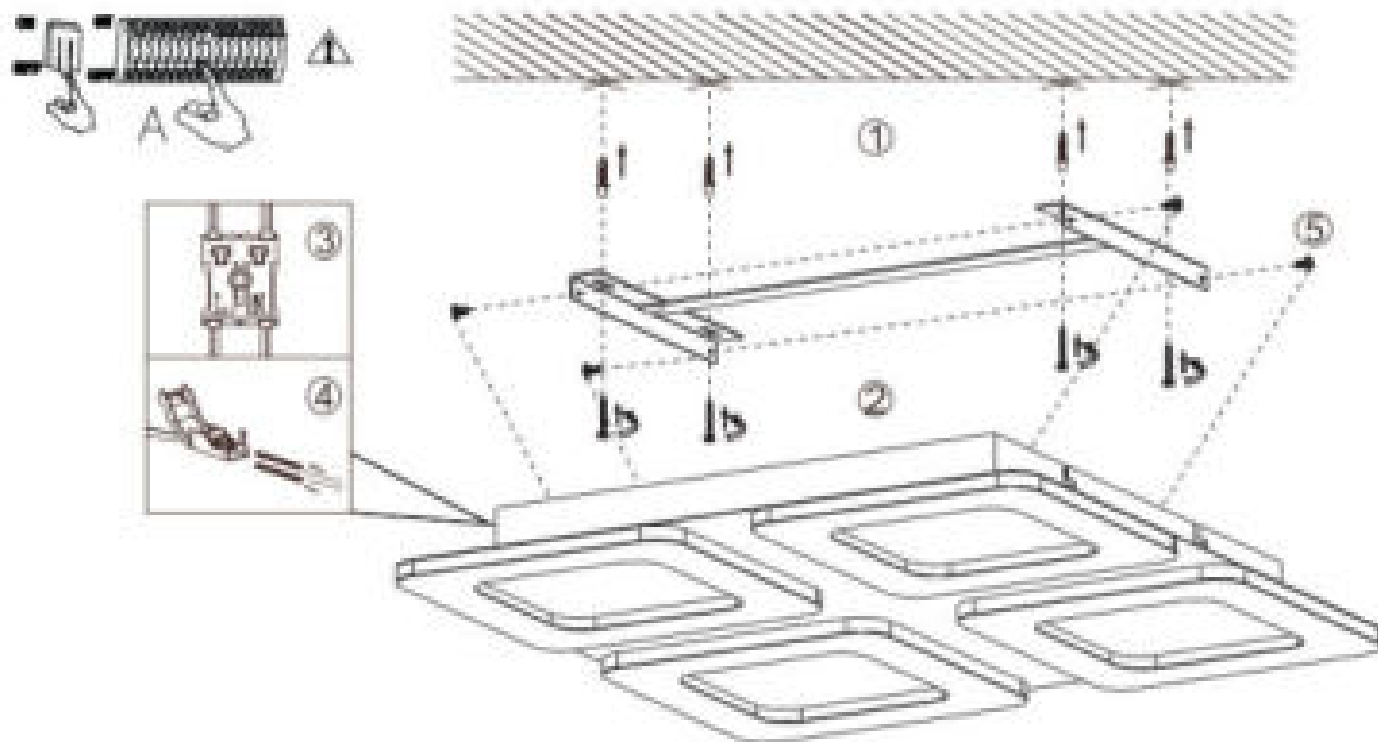


FR:

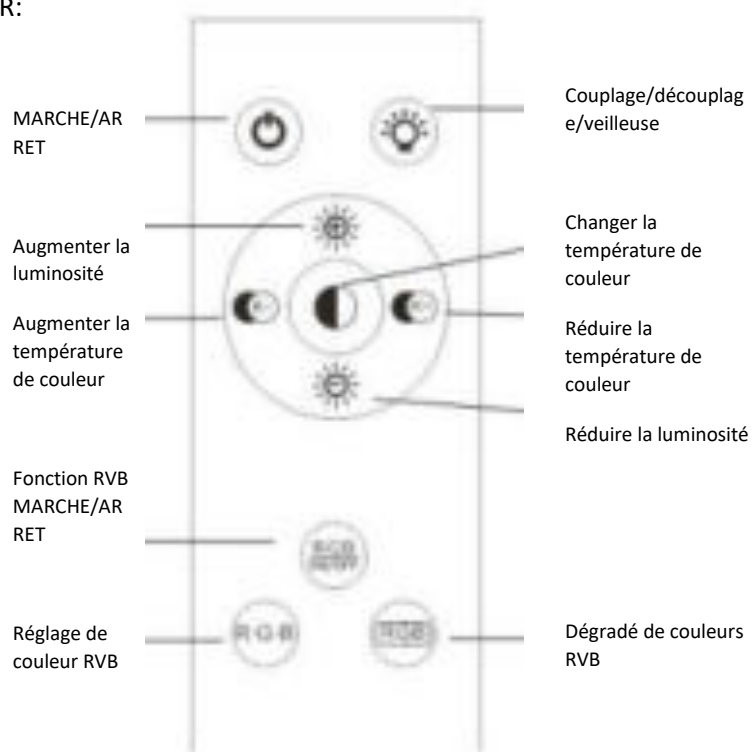

spare part list		
code	part	item no.
A	 x 4	48730050/01
B	 x 4	48730050/01
C	 x 1	48730050/01
D	 x 4	48730050/01
E	 x 1	48730050/01

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : D.
Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel
Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel

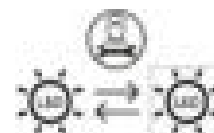

Télécommande – description des fonctions :

	Appuyer brièvement : marche/arrêt Appuyer longuement (plus de 2 secondes) : réglage par défaut 4000 K, 100 % de luminosité
	Augmenter la luminosité
	Réduire la luminosité
	Régler le cycle avec 3000 K – 4000 K – 6000 K. Si la température de couleur est déjà de 3000 K à 100 %, le cycle commence à 4000 K.
	Si la fonction RVB est activée, chaque fois que cette touche est appuyée, le cycle de couleurs RVB change.
	Appuyer brièvement : allumer le mode veilleuse Appuyer longuement : coupler/découpler la télécommande
	Réduire la température de couleur
	Augmenter la température de couleur
	Fonction RVB MARCHE/ARRET
	Si la fonction RVB est activée, une pression sur cette touche active le dégradé de couleurs RVB. En appuyant à nouveau sur cette touche, le dégradé est désactivé.


Fonctions de la télécommande :

1 : Alimentation électrique : 2 piles AAA, mode de transmission : connexion radio sans fil 2,4 GHz, portée : min. 20 m (sans obstacle).

2 : Fonction mémoire : lorsque les réglages souhaités sont disponibles, éteignez et rallumez la lumière avec la télécommande. Les réglages présents lors de la dernière extinction sont enregistrés.


Utilisation :

Couplage/découplage : dans les 6 secondes suivant l'allumage, appuyez sur le bouton de couplage pendant 2 secondes. La source lumineuse clignote trois fois si le couplage de la télécommande a réussi. Si le couplage n'a pas réussi, la source lumineuse clignote six fois. Dans ce cas, éteignez la lampe et rallumez-la après un délai de 10 secondes pour effacer l'entrée et coupler à nouveau la télécommande.

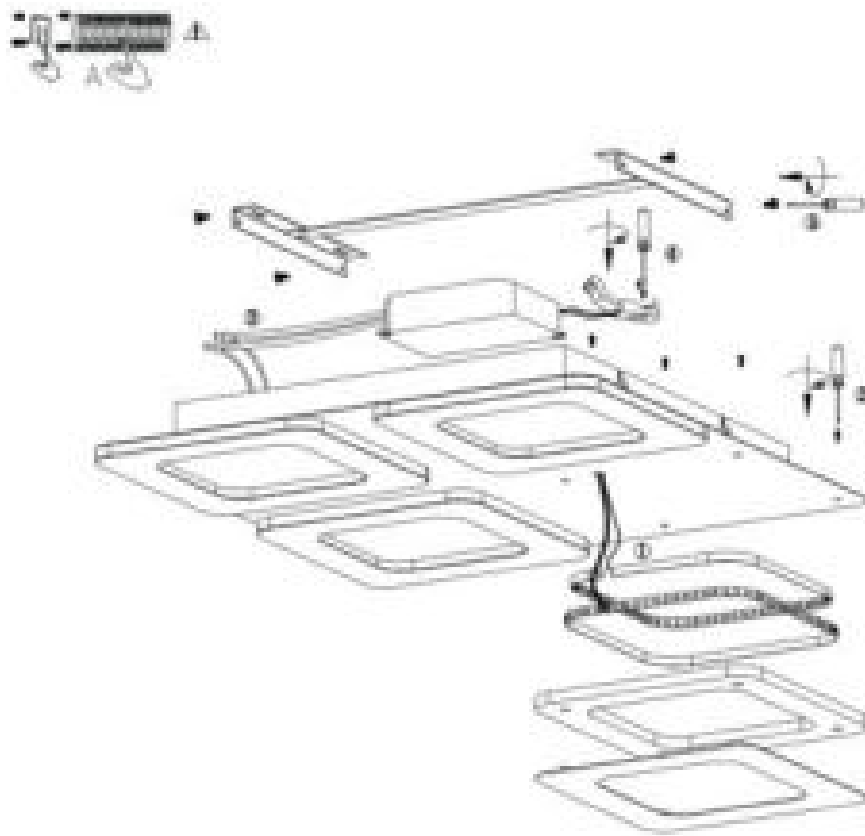

Montage de la source lumineuse et du driver LED :

- 1 : Soudez le câble de connexion à la source lumineuse LED à l'aide d'un fer à souder, puis fixez-le dans l'ouverture du couvercle de la lampe.
- 2 : Alignez les panneaux de lampe avec les ouvertures du corps de lampe et utilisez un tournevis pour les y fixer à l'aide des vis de fixation.
- 3 : Connectez le câble LED soudé au câble de sortie du driver à l'aide de la borne à ressort de type CE-5.
- 4 : Connectez le câble d'entrée de la borne de raccordement.
- 5 : Fixez le rail de montage à l'aide d'un tournevis.

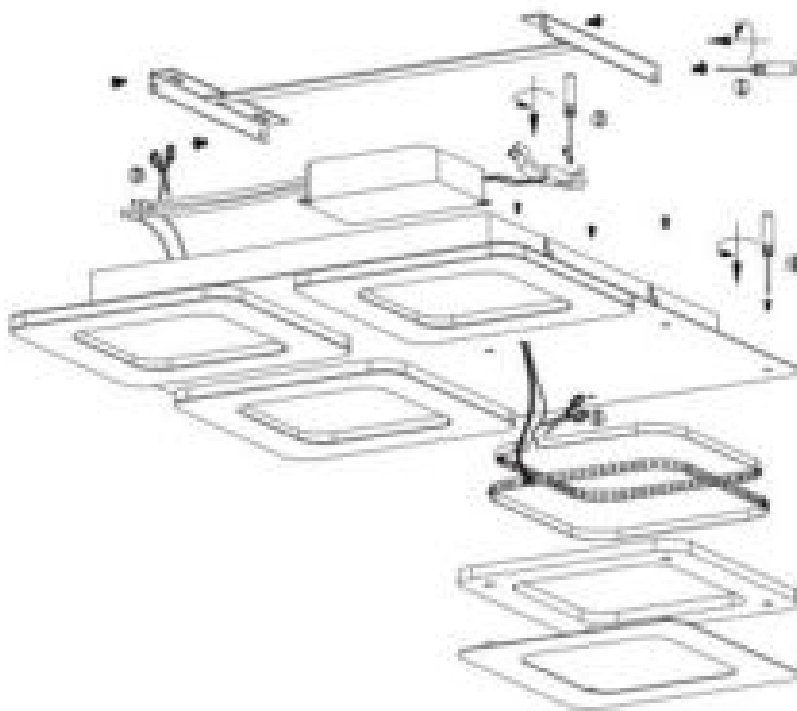

Démontage de la source lumineuse et du driver LED :

- 1 : A l'aide d'un tournevis, desserrez les vis de fixation et retirez le corps de la lampe.
- 2 : Retirez le câble d'entrée de la borne de raccordement à l'aide d'un tournevis.
- 3 : Coupez la borne à ressort de type CE-5 à l'aide de ciseaux.
- 4 : Desserrez les vis du couvercle de la lampe à l'aide d'un tournevis.
- 5 : Coupez le câble de connexion à la source lumineuse LED à l'aide de ciseaux et retirez-le.