


DE-Bedienungsanleitung

für
GLITTER-DEKOLEUCHE
83680183/01

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch.

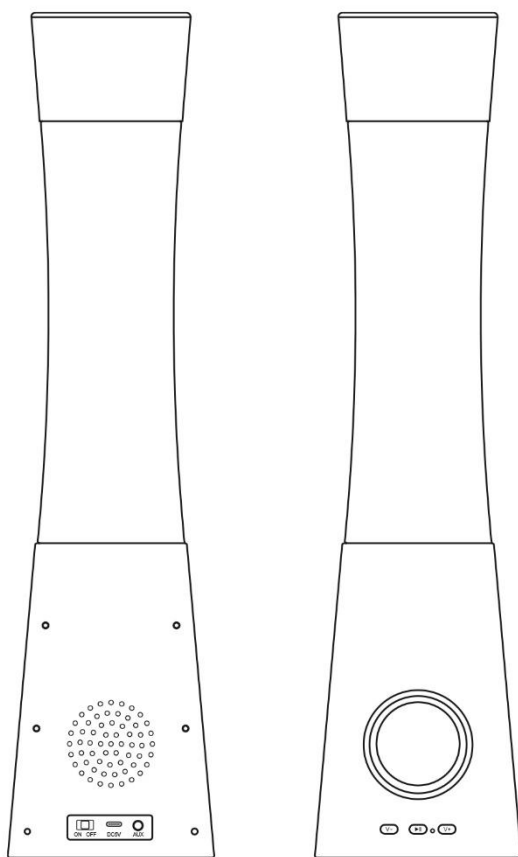

Material:	ABS, PVC, Flüssigkeit
Leistung der Leuchte:	5 W
LED:	R/G/B-LED
Farbe:	schwarz
Leistung des Lautsprechers:	5 W / 10 W RMS
Technische Daten des Lautsprechers:	52 x 52 mm, 4 Ohm, 5 W
Frequenzgang:	50 Hz – 20 KHz
Übertragungreichweite:	max. 10 m
Abmessungen des Produkts:	100 x 408 mm
Audioeingang:	3,5-mm-Klinkenbuchse
Frequenz:	2,402 GHz – 2,48 GHz
Eingangsleistung:	Gleichstrom 5 V, 1 A

GEBRAUCH:

Nehmen Sie die Glitter-Leuchte vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob folgende Bestandteile enthalten sind:

- 1 x USB-C-Kabel
- 1 x AUX-Kabel
- 1 x Glitter-Leuchte
- 1 x Bedienungsanleitung

Stellen Sie die Glitter-Leuchte auf eine waagerechte Fläche.

Verbinden Sie den USB-C-Anschluss mit der Glitter-Leuchte. Verbinden Sie den Micro-USB-C-Stecker des Kabels mit Ihrem PC, Laptop oder einer Stromquelle.

Stellen Sie den Schalter auf die ON-Position, um die Leuchte und den Lautsprecher einzuschalten.

BLUETOOTH-VERBINDUNG:

Schritt 1: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät, damit es automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung sucht.

Schritt 2: Sobald die Glitter-Leuchte von Ihrem Gerät erkannt wurde, erscheint am Bildschirm „PL 1606X“. Klicken Sie darauf, um die Leuchte mit dem Gerät zu koppeln.

Schritt 3: Ihr Gerät zeigt an, ob die Kopplung erfolgreich war. Die Kontrollleuchte am Lautsprecher hört auf zu blinken.

BLUETOOTH-MODUS:

Drücken Sie kurz die Taste „V+“, um den nächsten Titel wiederzugeben. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie kurz die Taste „V-“, um den vorherigen Titel wiederzugeben. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu reduzieren.

AUX-MODUS:

Wenn Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel anschließen, kann der Lautsprecher als externer Audioplayer verwendet werden, wenn er mit einem Mobiltelefon, PC, Tablet oder MP3-Player verbunden ist.

Im AUX-Modus können Sie über die Tasten „V+“ und „V-“ ausschließlich die Lautstärke einstellen.

Befindet sich der Lautsprecher im Bluetooth-Modus, wechselt er automatisch in den AUX-Modus, wenn ein 3,5-mm-AUX-Kabel eingesteckt wird.

Der Lautsprecher befindet sich immer im Bluetooth-Modus, wenn die Leuchte zum ersten Mal eingeschaltet wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn das 3,5-mm-AUX-Kabel an die Leuchte angeschlossen ist. Entfernen Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel von der Leuchte und stecken Sie es dann wieder ein, wenn Sie in den AUX-Modus wechseln möchten.

DRÜCKEN SIE DIE TASTE ► II, UM MUSIK WIEDERZUGEBEN ODER ZU PAUSIEREN.

BLUETOOTH-KONTROLLEUCHE:

Die Bluetooth-Kontrollleuchte blinkt schnell, während das Gerät gekoppelt wird. Hört die Leuchte auf zu blinken, wurde die Bluetooth-Verbindung hergestellt und der Lautsprecher kann Musik abspielen.

BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN

Der Lautsprecher verbindet sich beim Einschalten automatisch mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät.

Es können keine weiteren Geräte via Bluetooth verbunden

PROBLEME	BEHEBUNG
Kopplung und Verbindung wiederholt fehlgeschlagen	Überprüfen Sie, ob der Suchmodus des Lautsprechers aktiviert ist. Schalten Sie den Lautsprecher gegebenenfalls aus und wieder ein. Wenn zu viele Bluetooth-Geräte in der Nähe sind, erschwert dies den Verbindungsaufbau. Schalten Sie andere Bluetooth-Geräte aus. Schalten Sie das zuletzt mit dem Lautsprecher verbundene Bluetooth-Gerät aus und führen Sie anschließend den Verbindungsaufbau erneut durch.
Kein Ton oder verzerrter Ton	Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung auf Ihrem Mobiltelefon sowie die des Lautsprechers und passen Sie sie gegebenenfalls an.
Stockende Wiedergabe	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät nicht zu weit entfernt ist. Achten Sie darauf, dass sich zwischen dem Lautsprecher und Ihrem Gerät keine Hindernisse befinden.
Bluetooth ist aktiviert, aber Kontrollleuchte leuchtet nicht	Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein.

STÖRUNGSBEHEBUNG:


werden, wenn der Lautsprecher bereits mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist.

Ein Gerät kann nicht mit dem Lautsprecher verbunden werden, wenn es bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist. Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung aus und verbinden Sie Ihr Gerät erneut mit dem Lautsprecher.

CZ-Návod k obsluze

pro
TŘPYTIVÉ DEKORATIVNÍ SVÍTIDLO
83680183/01

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

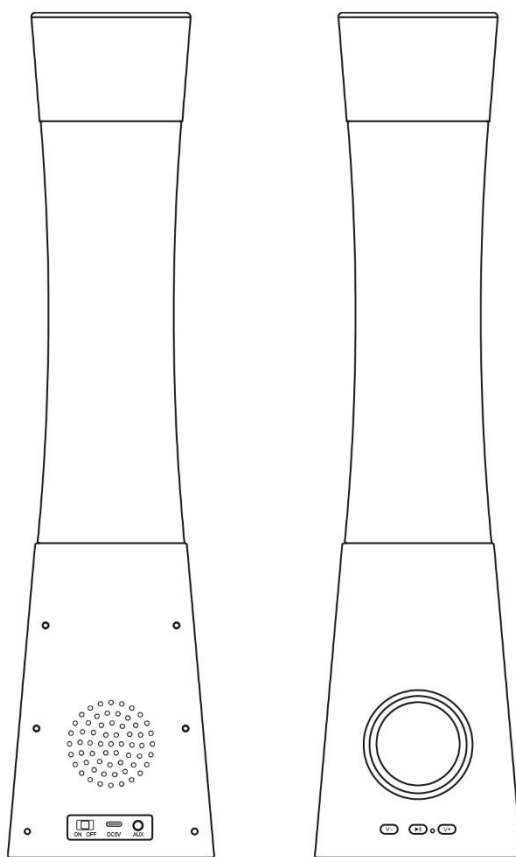

Materiál:	ABS, PVC, kapalina
Výkon svítidla:	5 W
LED:	R/G/B LED
Barva:	černá
Výkon reproduktoru:	5 W / 10 W RMS
Technické údaje reproduktoru:	52 x 52 mm, 4 Ohm, 5 W
Frekvence:	50 Hz - 20 KHz
Rozsah přenosu:	max. 10 m
Rozměry výrobku:	100 x 408 mm
Audio vstup:	3,5 mm konektor jack
Frekvence:	2,402 GHz – 2,48 GHz
Příkon:	stejnoseměrný proud 5 V, 1 A

POUŽITÍ:

Opatrně vyjměte třpytivé svítidlo z obalu a zkontrolujte, zda jsou součástí balení následující součásti:

- 1 x kabel USB-C
- 1 x kabel AUX
- 1 x třpytivé svítidlo
- 1 x návod k obsluze

Umístěte třpytivé svítidlo na vodorovnou plochu.

Připojte USB-C do třpytivého svítidla. Připojte mikro USB-C přípojku k počítači, notebooku nebo zdroji napájení.

Nastavením přepínače do polohy ON zapnete svítidlo a reproduktor.

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH:

Krok 1: Aktivujte Bluetooth v zařízení tak, aby automaticky vyhledávalo zařízení Bluetooth v okolí.

Krok 2: Jakmile zařízení rozpozná třpytivé svítidlo, na obrazovce se zobrazí nápis "PL 1606X". Kliknutím na něj spárujete svítidlo se zařízením.

Krok 3: Zařízení zobrazí informaci, zda bylo párování úspěšné. Kontrolka na reproduktoru přestane blikat.

REŽIM BLUETOOTH:

Krátkým stisknutím tlačítka "V+" přehrajete další skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte hlasitost.

Krátkým stisknutím tlačítka "V-" přehrajete předchozí skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka snížíte hlasitost.

REŽIM AUX:

Po připojení kabelu AUX 3,5 mm lze reproduktor po připojení k mobilnímu telefonu, počítači, tabletu nebo přehrávači MP3 používat jako externí audio přehrávač.

V režimu AUX můžete hlasitost nastavovat pouze pomocí tlačítek "V+" a "V-".

Pokud je reproduktor v režimu Bluetooth, automaticky se přepne do režimu AUX po připojení kabelu AUX 3,5 mm.

Při prvním zapnutí je reproduktor vždy v režimu Bluetooth. To platí i v případě, že je ke svítidlu připojen 3,5mm kabel AUX. Pokud chcete přepnout do režimu AUX, odpojte 3,5 mm kabel AUX od svítidla a poté jej znovu zapojte.

STISKNĚTE TLAČÍTKO ► II PRO PŘEHRAVÁNÍ NEBO POZASTAVENÍ HUDBY.

KONTROLKA BLUETOOTH:

Během párování zařízení rychle bliká kontrolka Bluetooth.

Pokud kontrolka přestane blikat, připojení Bluetooth bylo navázáno a reproduktor může přehrávat hudbu.

NAVÁZAT SPOJENÍ BLUETOOTH:

Reproduktor se spojí automaticky při zapnutí s naposledy spojeným bluetooth zařízením.

Pokud je reproduktor již připojen k zařízení Bluetooth, nelze přes Bluetooth připojit žádné jiné zařízení.

K reproduktoru nelze připojit zařízení, které je již připojeno k jinému zařízení Bluetooth. Vypněte připojení Bluetooth a znovu připojte zařízení k reproduktoru.


PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Párování a připojení se opakovaně nedaří	Zkontrolujte, zda je aktivován režim vyhledávání reproduktoru. Vypněte popř. reproduktor a opět ho zapněte. Pokud je v okolí příliš mnoho zařízení Bluetooth, je navázání spojení obtížnější. Vypněte ostatní zařízení Bluetooth. Vypněte zařízení, které bylo naposled připojeno k reproduktoru a poté proveďte opět navázání spojení.
Žádný nebo zkreslený zvuk	Zkontrolujte nastavení hlasitosti na mobilním telefonu a reproduktoru a v případě potřeby je upravte.
Přerušované přehrávání	Ujistěte se, že zařízení není příliš daleko. Ujistěte se, že mezi reproduktorem a zařízením nejsou žádné překážky.
Bluetooth je aktivováno, ale kontrolka nesvítí	Vypněte a opět zapněte reproduktor.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU:

SE-Bruksanvisning

för
DEKORATIV GLITTERLAMP
83680183/01

Läs denna bruksanvisning noggrant före första användning.

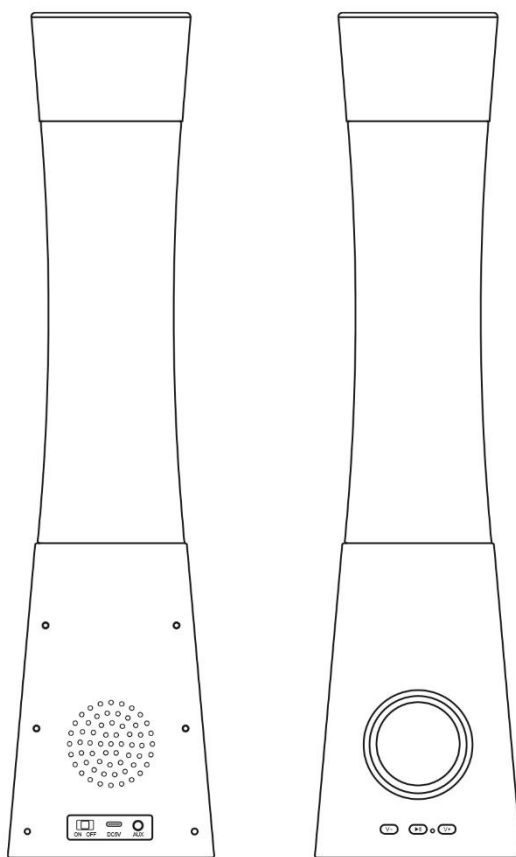

Material:	ABS, PVC, vätska
Lampans effekt:	5 W
LED	R/G/B-LED
Färg:	svart
Högtalarens effekt:	5 W/10 W RMS
Högtalarens tekniska specifikationer:	52 x 52 mm, 4 Ohm, 5 W
Frekvensgång:	50 Hz - 20 KHz
Överföringsräckvidd:	max. 10 m
Produktmått:	100 x 408 mm
Ljudingång:	3,5-mm-teleplugg
Frekvens:	2,402 GHz – 2,48 GHz
Total effekt:	likström 5 V, 1 A

ANVÄNDNING:

Packa upp lampan försiktigt ur förpackningen och kontrollera att följande delar finns med:

- 1 x USB-C kabel
- 1 x AUX-kabel
- 1 x glitterlampan
- 1 x bruksanvisning

Placera glitterlampan på en plan och ren yta.

Anslut USB-C uttaget till glitterlampan. Anslut mikroUSB-C kontakten på kabeln till din dator, bärbara dator eller en strömkälla.

Ställ omkopplaren i läge ON för att tända lampan och högtalaren.

BLUETOOTH ANSLUTNING:

Steg 1: Aktivera bluetooth på din enhet så att den automatiskt söker efter bluetooth enheter i närheten.

Steg 2: Så snart glitterlampan har identifierats av din enhet visas "PL 1606X" på skärmen. Klicka på det för att para ihop lampan med enheten.

Steg 3: Din enhet visar om parningen lyckades. Indikatorlampan på högtalaren slutar att blinka.

BLUETOOTH LÄGE:

Tryck kort på knappen "V+" för att spela nästa spår. Håll knappen intryckt för att öka volymen.

Tryck kort på knappen "V-" för att spela föregående spår. Håll knappen intryckt för att minska volymen.

AUX-LÄGE:

Om du ansluter 3,5 mm AUX-kabeln kan högtalaren användas som en extern ljudspelare när den ansluts till en mobiltelefon, dator, surfplatta eller MP3-spelare.

I AUX-läge kan du endast justera volymen med knapparna "V+" och "V-".

Om högtalaren är i bluetooth-läge växlar den automatiskt till AUX-läge när en 3,5 mm AUX-kabel ansluts.

Högtalaren är alltid i bluetooth-läge när lampan tänds för första gången. Detta gäller även när 3,5 mm AUX-kabeln är ansluten till lampan. Ta bort 3,5 mm AUX-kabeln från lampan och anslut den sedan igen om du vill växla till AUX-läge.

TRYCK PÅ KNAPPEN ► II FÖR ATT SPELA UPP ELLER PAUSA MUSIK.

BLUETOOTH KONTROLLAMPA:

Bluetooth-kontrolllampan blinkar snabbt när enheten håller på att paras. Om lampan slutar blinka har bluetooth-anslutningen upprättats och högtalaren kan spela musik.

UPPRÄTTA EN BLUETOOTH-ANSLUTNING

Högtalaren ansluter automatiskt till den senast anslutna bluetooth enheten när den slås på.

Inga andra enheter kan anslutas via bluetooth om högtalaren redan är ansluten till en bluetooth enhet.

En enhet kan inte anslutas till högtalaren om den redan är ansluten till en annan bluetooth enhet. Stäng av bluetooth-anslutningen och

PROBLEM	ÅTGÄRD
Parning och anslutning misslyckades upprepade gånger	Kontrollera om högtalarens sökläge är aktiverat. Stäng av och sätt på högtalaren igen vid behov. Om det finns för många bluetooth enheter i närheten blir det svårare att upprätta en förbindelse. Stäng av andra bluetooth enheter. Stäng av bluetooth enheten som senast var ansluten till högtalaren och anslut sedan igen.
Inget eller dåligt ljud	Kontrollera volymen på både mobiltelefonen och produkten och anpassa den om så behövs.
Uppspelningen hackar.	Säkerställ att enheterna inte står för långt ifrån varandra. Se till att det inte finns några hinder mellan högtalaren och din enhet.
Bluetooth är aktiverad, men indikatorlampan är inte tänd	Slå av och på högtalaren igen.


FELSÖKNING:

återanslut din enhet till högtalaren.

SK-Návod na použitie

DEKORAČNEJ LAMPY S TRBLIETKAMI
83680183/01

Pred použitím lampy si pozorne prečítajte tento návod na použitie.

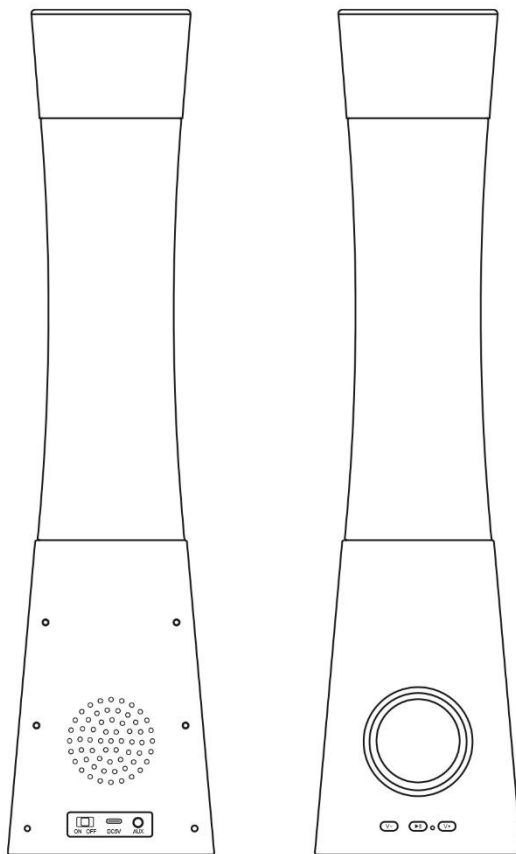

Materiál	ABS, PVC, tekutina
Výkon lampy	5 W
LED	RGB LED
Farba	čierna
Výkon reproduktora	RMS à 5/10 W
Technické údaje reproduktora	52 × 52 mm, 4 ohm, 5 W
Frekvenčná charakteristika	50 Hz – 20 kHz
Dosah prenosu	max. 10 m
Rozmery výrobku	100 × 408 mm
Vstup na audio zariadenie	3,5 mm vstup na konektor
Frekvencia	2,402 – 2,48 GHz
Vstupný výkon	jednosmerný prúd à 5 V, 1 A

POUŽITIE

Opatrne vyberte lampu s trblietkami z balenia a skontrolujte, či balenie obsahuje všetky komponenty:

- 1x USB kábel typu C,
- 1x kábel do AUX vstupu,
- 1x lampka s trblietkami,
- 1x návod na obsluhu.

Umiestnite lampu s trblietkami na rovný povrch.

Pripojte USB konektor typu C k lampe s trblietkami. Pripojte kábel s mikro USB konektorom typu C k počítaču, laptopu alebo napájaciemu zdroju.

Keď chcete zapnúť lampu a reproduktor, nastavte spínač do polohy ON.

BLUETOOTH PRIPOJENIE

Krok 1: Aktivujte na svojom zariadení funkciu bluetooth. Automaticky začne vyhľadávať zariadenia s funkciou bluetooth vo vašom okolí.

Krok 2: Hneď ako zariadenie rozpozná lampu s trblietkami, na obrazovke sa zobrazí označenie „PL 1606X“. Kliknite naň, aby sa mohla lampka spojiť so zariadením.

Krok 3: Zariadenie indikuje, či bolo spárovanie úspešné, keď svetelný indikátor na reproduktore prestane blikať.

REŽIM BLUETOOTH

Stlačením a krátkym podržaním tlačidla „V+“ spustíte nasledujúcu skladbu. Dlhším podržaním zvýšite hlasitosť.

Stlačením a krátkym podržaním tlačidla „V-“ spustíte predchádzajúcu skladbu. Dlhším podržaním znížite hlasitosť.

REŽIM AUX

Keď pripojíte 3,5 mm AUX kábel, po pripojení k mobilnému telefónu, počítaču, tabletu alebo MP3 prehrávaču môžete reproduktor používať ako externý audio prehrávač.

V režime AUX môžete tlačidlami „V+“ a „V-“ nastavovať len hlasitosť.

Keď je reproduktor v režime bluetooth, po pripojení 3,5 mm AUX kábla sa automaticky prepne do režimu AUX.

Po prvom zapnutí lampy je reproduktor vždy v režime bluetooth. To platí aj pri pripojení 3,5 mm AUX kábla k lampe. Odpojte 3,5 mm AUX kábel z lampy a pri voľbe režimu AUX ho opäť pripojte.

STLAČENÍM TLAČIDLA „▶ II“ HUDBU PREHRÁTE ALEBO ZASTAVÍTE.

SVETELNÝ INDIKÁTOR V REŽIME BLUETOOTH

Svetelný indikátor v režime bluetooth počas spárovania so zariadením rýchlo bliká. Keď svetelný indikátor prestane blikať, znamená to, že spárovanie bolo úspešné a reproduktor môže prehrávať hudbu.

VYTVORENIE PRIPOJENIA POMOCOU FUNKCIE BLUETOOTH

Reproduktor sa pri zapnutí automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu s funkciou bluetooth.

Nie je možné pripojiť ďalšie zariadenia cez funkciu bluetooth, keď je reproduktor už pripojený k zariadeniu s funkciou bluetooth.

Nie je možné pripojiť zariadenie k reproduktoru, keď je už

PROBLÉMY	ODSTRÁNENIE
Spárovanie a pripojenie opäť zlyhalo.	Skontrolujte, či je režim vyhľadávania reproduktora aktivovaný. V prípade potreby reproduktor vypnite a zase zapnite. Keď je v blízkosti príliš veľa zariadení s funkciou bluetooth, sťaží to spojenie. Vypnite ostatné zariadenia s funkciou bluetooth. Vypnite zariadenie, ktoré bolo naposledy pripojené k reproduktoru prostredníctvom funkcie bluetooth, a pripojenie zopakujte.
Žiadny tón alebo skreslený tón	Skontrolujte nastavenie hlasitosti na svojom mobilnom telefóne a reproduktore a v prípade potreby ich upravte.
Prerušované prehrávanie	Uistite sa, že zariadenie nie je príliš ďaleko. Uistite sa, že nie sú medzi reproduktorom a zariadením žiadne prekážky.
Funkcia bluetooth je aktivovaná, ale svetelný indikátor nesvieti.	Vypnite a znova zapnite reproduktor.


ODSTRÁNENIE PORÚCH

pripojený k inému zariadeniu s funkciou bluetooth. Vypnite funkciu bluetooth a znova pripojte zariadenie k reproduktoru.

SI-Navodila za uporabo

za
OKRASNA SVETILKA Z BLEŠČICAMI
83680183/01

Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo.

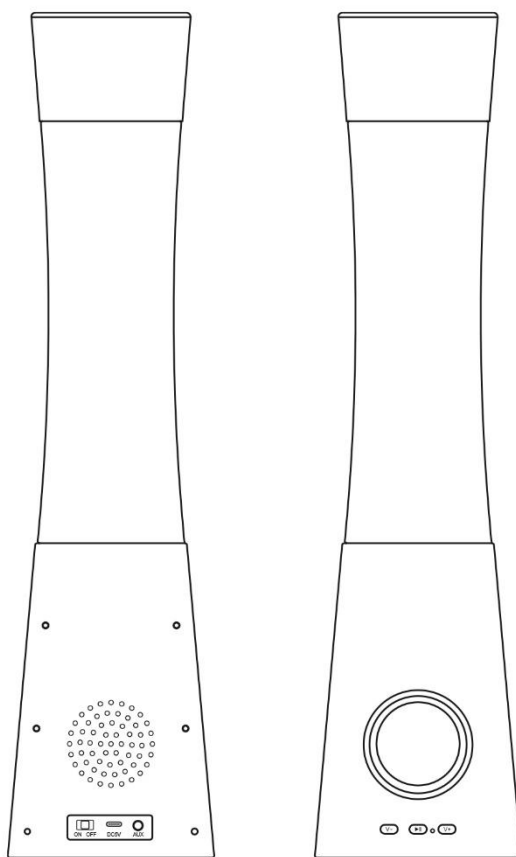

Material:	ABS, PVC, tekočina
Moč sijalke	5 W
LED:	LED R/G/B
Barva:	črna
Moč zvočnika:	5 W / 10 W RMS
Tehnični podatki zvočnika:	52 x 52 mm, 4 Ohme, 5 W
Frekvenčno območje:	50 Hz, 20 KHz,
Domet prenosa:	Najv.10 m
Dimenzije izdelka:	100 x 408 mm
Avdio vhod:	vtičnica 3,5 mm
Frekvenca:	2,402 GHz, 2,48 GHz,
Vhodna moč:	Enosmerni tok 5 V, 1 A

UPORABA

Svetilko z bleščicami previdno odvijte in preverite, ali so priloženi vsi sestavni deli:

- 1 kabel USB-C
- 1 kabel AUX
- 1 svetilka z bleščicami
- 1 navodila za uporabo

Svetilko z bleščicami postavite na vodoravno površino.

Povežite priključek kabla USB-C s svetilko z bleščicami. Mikro USB-C vtič kabla povežite s svojim računalnikom, prenosnikom ali virom toka.

Za vklop svetilke in zvočnika premaknite stikalo na položaj ON (VKLOP).

POVEZAVA BLUETOOTH:

1. korak: na svoji napravi vklopite Bluetooth, da bo samodejno poiskala naprave z Bluetoothom v bližini.
2. korak: ko naprava zazna svetilko z bleščicami, se na zaslonu prikaže "PL 1606X". Kliknite nanj, da se svetilka poveže z napravo.
3. korak: naprava bo pokazala, ali je bilo povezovanje uspešno. Kontrolna lučka na zvočniku preneha utripati.

NAČIN BLUETOOTH:

Za predvajanje naslednje skladbe na kratko pritisnite tipko "V+". Držite tipko pritisnjeno, če želite povečati glasnost.

Za predvajanje prejšnje skladbe na kratko pritisnite tipko "V-". Pritisnite in pridržite gumb, da zmanjšate glasnost.

NAČIN AUX:

Če priključite kabel AUX 3,5 mm, lahko zvočnik uporabljate kot zunanji predvajalnik zvoka, ko je povezan z mobilnim telefonom, osebnim računalnikom, tabličnim računalnikom ali predvajalnikom MP3.

V načinu AUX lahko glasnost prilagajate samo s tipkama "V+" in "V-".

Če je zvočnik v načinu Bluetooth, se samodejno preklopi v način AUX, ko je priključen kabel AUX 3,5 mm.

Ko prvič prižgete svetilko, je zvočnik vedno v načinu Bluetooth. To velja tudi v primeru, ko je na svetilko priključen kabel AUX 3,5 mm. Če želite preklopiti na način AUX, odstranite kabel AUX 3,5 mm iz svetilke in ga nato priključite nazaj.

TIPKO ► II PRITISNITE, DA BI ZNOVA PREDVAJALI ALI ZAČASNO PREKINILI PREDVAJANJE.

KONTROLNA LUČKA BLUETOOTH:

Med seznanjanjem naprave z napravo kontrolna lučka za Bluetooth utripa hitro. Ko lučka preneha utripati, je povezava Bluetooth vzpostavljena in zvočnik lahko predvaja glasbo.

VZPOSTAVITEV POVEZAVE BLUETOOTH

Zvočnik se ob vklopu samodejno poveže z zadnjo povezano napravo z Bluetoothom.

Če je zvočnik že povezan z napravo z Bluetoothom, prek te povezave ni mogoče povezati nobene druge naprave.

Naprave ni mogoče povezati z zvočnikom, če je ta že povezan z

TEŽAVE	ODPRAVLJANJE
Parjenje in povezava večkrat nista uspela	Preverite, ali je aktiviran način iskanja zvočnika. Po potrebi izklopite zvočnik in ga ponovno vklopite. Če je v bližini preveč naprav z Bluetoothom, bo vzpostavljanje povezave oteženo. Izklopite vse druge naprave z Bluetoothom. Izklopite napravo z Bluetoothom, ki je bila nazadnje povezana z zvočnikom, in ponovite postopek vzpostavljanja povezave.
Ni tona ali je izkrivljen ton.	Preverite nastavev glasnosti v na mobilnem telefonu in zvočniku ter jo po potrebi prilagodite.
Predvajanje ni tekoče	Prepričajte se, ali povezana naprava ni preveč oddaljena. Pazite, da med zvočnikom in napravo ni ovir.
Bluetooth je aktiviran, vendar kontrolna lučka ne sveti	Izklopite in ponovno vklopite zvočnik.


ODPRAVLJANJE TEŽAV:

drugo napravo z Bluetoothom. Izklopite vse druge naprave z Bluetoothom in ponovno povežite napravo z zvočnikom.

HU-Használati útmutató

CSILLÁMOS DÍSZLÁMPA
83680183/01

Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

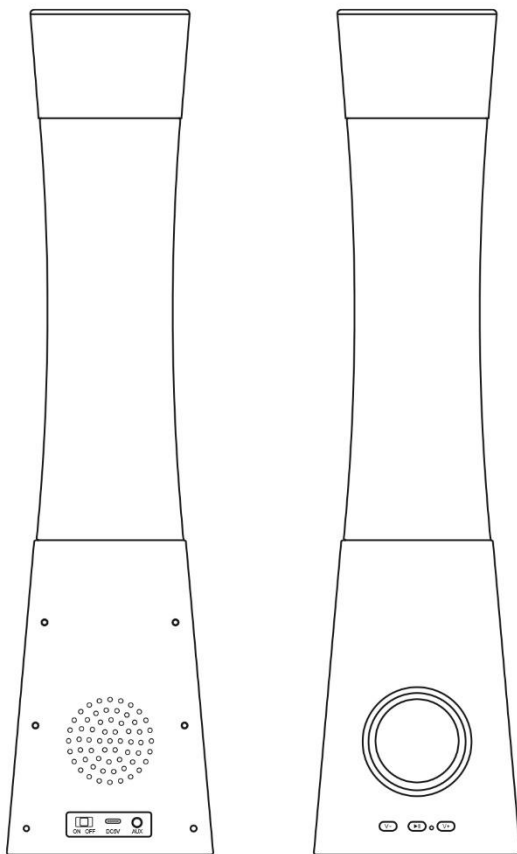

Anyag:	ABS, PVC, folyadék
Fényerő:	5 W
LED:	R/G/B-LED
Szín:	fekete
A hangszóró teljesítménye:	5 W / 10 W RMS
A hangszóró műszaki adatai:	52 x 52 mm, 4 ohm, 5 W
Frekvenciamenet:	50 Hz–20 KHz
Hatótávolság:	max. 10 m
A termék méretei:	100 x 408 mm
Hangbemenet:	3,5 mm-es Jack aljzat
Frekvencia:	2,402 GHz–2,48 GHz
Bemeneti teljesítmény:	egyenáram 5 V, 1 A

HASZNÁLAT:

Óvatosan vegye ki a lámpát a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek benne vannak-e:

- 1 db USB-C-kábel
- 1 db AUX-kábel
- 1 db csillámos lámpa
- 1 db használati útmutató

Helyezze a lámpát egy vízszintes felületre.

Csatlakoztassa az USB-C csatlakozót a lámpához.

Csatlakoztassa a kábel mikro USB-C csatlakozóját a számítógéphez, laptopoz vagy áramforráshoz.

A lámpa és a hangszóró bekapcsolásához állítsa a kapcsolót ON helyzetbe.

BLUETOOTH KAPCSOLAT:

1. lépés: Aktiválja a Bluetooth-t a készülékén, hogy automatikusan keressen Bluetooth eszközöket a közelben.
2. lépés: Amint felismerte a lámpát a készülék, a képernyőn megjelenik a „PL 1606X” felirat. Kattintson rá a lámpa és a készülék párosításához.
3. lépés: A készülék jelzi, hogy a párosítás sikeres volt-e. A hangszóró jelzőlámpája nem villog tovább.

BLUETOOTH ÜZEMMÓD:

A következő zeneszám lejátszásához nyomja meg röviden a „V+” gombot. A hangerő növeléséhez tartsa lenyomva a gombot.

Az előző zeneszám lejátszásához nyomja meg röviden a „V-” gombot. A hangerő csökkentéséhez tartsa lenyomva a gombot.

AUX ÜZEMMÓD:

Ha csatlakoztatja a 3,5 mm-es AUX-kábelt, a hangszóró külső hanglejátszóként is használható, ha mobiltelefonhoz, számítógéphez, táblagéphez vagy MP3-lejátszóhoz csatlakoztatja.

AUX üzemmódban a „V+” és „V-” gombokkal csak a hangerőt állíthatja.

Ha a hangszóró Bluetooth üzemmódban van, automatikusan AUX üzemmódba vált, ha 3,5 mm-es AUX-kábelt csatlakoztat.

A hangszóró mindig Bluetooth üzemmódban van, amikor a lámpát először bekapcsolja. Ez akkor is így van, ha a 3,5 mm-es AUX-kábel csatlakoztatva van a lámpához. Húzza ki a 3,5 mm-es AUX-kábelt a lámpából, majd újra csatlakoztassa, ha AUX üzemmódra szeretne váltani.

NYOMJA MEG A ► II GOMBOT A ZENE LEJÁTSZÁSÁHOZ VAGY SZÜNETELTETÉSÉHEZ.

BLUETOOTH JELZŐLÁMPA:

A Bluetooth jelzőlámpa gyorsan villog, amíg a készülék párosítása folyamatban van. Ha a jelzőlámpa már nem villog, a Bluetooth kapcsolat létrejött, és a hangszóró képes zenét lejátszani.

BLUETOOTH KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA

A hangszóró automatikusan csatlakozik az utolsó alkalommal csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.

Más készülék nem csatlakoztatható Bluetooth-on keresztül, ha a hangszóró már csatlakoztatva van egy Bluetooth készülékhez.

PROBLÉMA	ELHÁRÍTÁS
A párosítás és a kapcsolat ismételtlen meghiúsult	Ellenőrizze, hogy a hangszóró kereső üzemmódja aktívva van-e. Kapcsolja ki, majd újra be a hangszórót. Ha túl sok Bluetooth készülék van a közelben, az megnehezíti a kapcsolat létrehozását. Kapcsolja ki a többi Bluetooth készüléket. Kapcsolja ki a hangszóróhoz legutóbb csatlakoztatott Bluetooth készüléket, majd állítsa helyre a kapcsolatot.
Nincs hang vagy torz a hang	Ellenőrizze a mobiltelefon és a hangszóró hangerőbeállítását, és szükség esetén állítsa be.
Akadozó lejátszás	Győződjön meg róla, hogy a készülék nincs túl messze. Győződjön meg róla, hogy nincsenek akadályok a hangszóró és a készülék között.
A Bluetooth aktívva van, de a jelzőlámpa nem világít	Kapcsolja ki, majd újra be a hangszórót.


ZAVARELHÁRÍTÁS:

Egy készülék nem csatlakoztatható a hangszóróhoz, ha az már csatlakoztatva van egy másik Bluetooth készülékhez. Kapcsolja ki a Bluetooth kapcsolatot és csatlakoztassa újra a készüléket a hangszóróhoz.

HR-Uputa za korištenje

za
SVJETLUCAVU DEKORATIVNU SVJETILJKU
83680183/01

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovu uputu za korištenje.

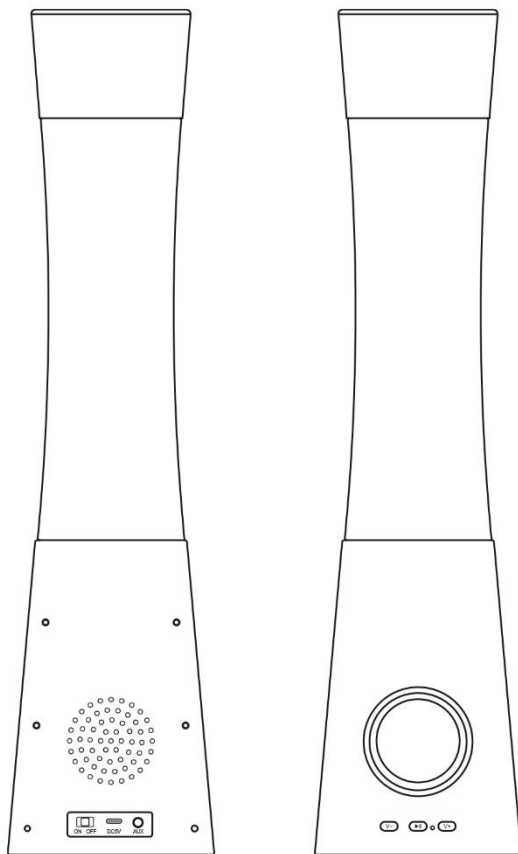

Materijal:	ABS, PVC, tekućina
Snaga svjetiljke:	5 W
LED:	R/G/B-LED
Boja:	crna
Snaga zvučnika:	5 W / 10 W RMS
Tehnički podaci o zvučniku:	52 x 52 mm, 4 Ohm, 5 W
Frekvencijski odziv:	50 Hz - 20 KHz
Domet prijenosa:	maks. 10 m
Dimenzije proizvoda:	100 x 408 mm
Audio ulaz:	Utor 3,5 mm
Frekvencija:	2,402 GHz - 2,48 GHz
Ulazna snaga:	istosmjerna struja 5 V, 1 A

KORIŠTENJE:

Pažljivo raspakirajte svjetlucavu svjetiljku i provjerite nalaze li se u pakiranju sljedeći dijelovi:

- 1 x USB-C kabel
- 1 x AUX kabel
- 1 x svjetlucava svjetiljka
- 1 x uputa za korištenje

Postavite svjetlucavu svjetiljku na ravnu i čistu površinu.

Spojite USB-C priključak sa svjetlucavom svjetiljkom. Spojite mikro USB-C utikač kabela s vašim računalom, prijenosnim računalom ili izvorom struje.

Postavite prekidač na položaj „ON“ kako biste uključili svjetiljku i zvučnik.

BLUETOOTH VEZA:

1. korak: Aktivirajte Bluetooth na vašem uređaju kako bi isti automatski pretražio Bluetooth uređaje u blizini.
2. korak: Nakon što vaš uređaj prepozna svjetlucavu svjetiljku na zaslonu se prikazuje „PL 1606X“. Kliknite na to kako biste uparili svjetiljku s uređajem.
3. korak: Vaš uređaj prikazuje je li uparivanje uspješno. Kontrolna lampica na zvučniku prestaje treperiti.

BLUETOOTH MOD:

Kratko pritisnite tipku „V+“ kako biste reproducirali sljedeći naslov. Držite tipku pritisnutom kako biste povećali glasnoću.

Kratko pritisnite tipku „V-“ kako biste reproducirali prethodni naslov. Držite tipku pritisnutom kako biste smanjili glasnoću.

AUX MOD:

Ako priključite AUX kabel 3,5 mm, zvučnik se može koristiti kao eksterni audio player ukoliko je isti povezan s vašim mobitelom, računalom, tabletom ili MP3 playerom.

U AUX modu možete podesiti isključivo glasnoću pomoću tipki „V+“ i „V-“.

Ako je zvučnik u Bluetooth modu, isti će automatski prijeći u AUX mod pri umetanju AUX kabela 3,5 mm.

Pri prvom uključivanju svjetiljke zvučnik je uvijek u Bluetooth modu. To je također slučaj, ako je AUX kabel 3,5 mm priključen na svjetiljku. Izvadite AUX kabel 3,5 mm iz svjetiljke i ponovno ga umetnite, ako želite prijeći u AUX mod.

PRITISNITE TIPKU ► II KAKO BISTE REPRODUCIRALI ILI PAUZIRALI GLAZBU.

BLUETOOTH KONTROLNA LAMPICA:

Bluetooth kontrolna lampica brzo treperi tijekom uparivanja uređaja. Ako lampica prestane treperiti, Bluetooth veza je uspostavljena, a zvučnik može reproducirati glazbu.

USPOSTASVLJANJE BLUETOOTH VEZE:

Pri uključivanju zvučnik se automatski povezuje sa zadnje povezanim Bluetooth uređajem.

Putem Bluetootha ne mogu se povezati dodatni uređaji, ako je zvučnik već povezan s nekim Bluetooth uređajem.

Uređaj se ne može povezati sa zvučnikom, ako je isti već povezan s nekim drugim Bluetooth uređajem. Prekinite Bluetooth vezu i

SMETNJE	OTKLANJANJE
Uparivanje i povezivanje ponovno nije uspješno.	Provjerite je li mod pretrage zvučnika aktiviran. Eventualno isključite i ponovno uključite zvučnik. Prisutnost većeg broja Bluetooth uređaja u blizini otežava uspostavljanje veze. Isključite druge Bluetooth uređaje. Isključite Bluetooth uređaj koji je zadnje povezan sa zvučnikom, a zatim izvršite ponovno uspostavljanje veze.
Nema zvuka ili iskrivljeni zvuk.	Provjerite postavke glasnoće na vašem mobitelu i zvučniku te ih eventualno prilagodite.
Neppravilna reprodukcija	Osigurajte da vaš uređaj nije previše udaljen. Osigurajte da se između zvučnika i vašeg uređaja ne nalaze prepreke.
Bluetooth je aktiviran, ali kontrolna lampica ne svijetli.	Isključite i ponovno uključite zvučnik.


UKLANJANJE SMETNJI:

ponovno spojite vaš uređaj sa zvučnikom.

ВГ-Инструкции за експлоатация

за
БЛЕСТЯЩА ДЕКОРАТИВНА ЛАМПА
83680183/01

Моля преди употреба на уреда внимателно прочетете тези инструкции за експлоатация.

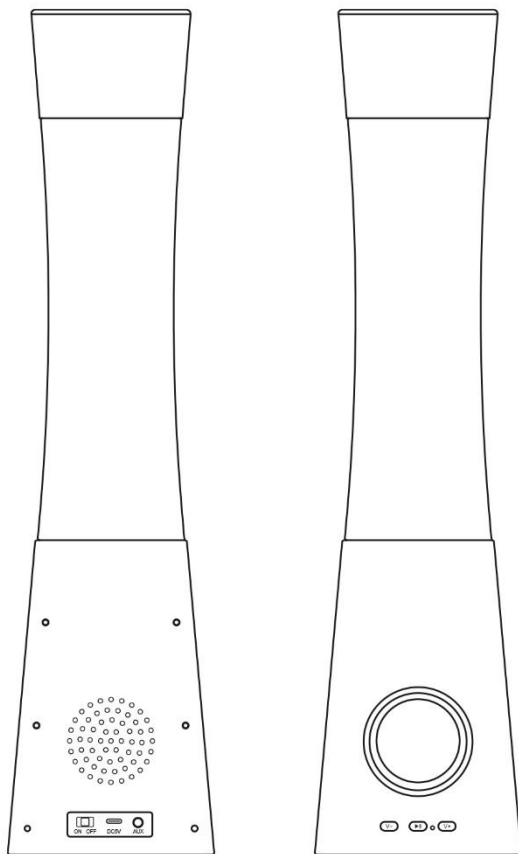

Материал:	ABS, PVC, течност
Мощност на лампата:	5 W
LED:	R/G/B-LED
Цвят:	черно
Мощност на високоговорителя:	5 W / 10 W RMS
Технически данни на високоговорителя:	52 x 52 мм, 4 Ohm, 5 W
Честотна характеристика:	50 Hz / 20 KHz
Обхват на предаване:	макс. 10 м
Размери на продукта:	100 x 408 мм
Аудио вход:	3,5 мм жак бунка
Честота:	2,402 GHz – 2,48 GHz
Входна мощност:	постоянен ток 5 V, 1 A

УПОТРЕБА:

Внимателно извадете блестящата декоративна лампа от опаковката и проверете дали са налице следните компоненти:

- 1 x USB-C кабел
- 1 x AUX кабел
- 1 x блестяща лампа
- 1 x инструкции за експлоатация

Поставете блестящата лампа върху хоризонтална повърхност.

Свържете USB-C порта с блестящата лампа. Свържете микро USB-C щепсела на кабела към компютър, лаптоп или източник на захранване.

Поставете превключвателя в позиция ON, за да включите лампата и високоговорителя.

BLUETOOTH ВРЪЗКА:

Стъпка 1: Активирайте Bluetooth на устройството си, за да може то автоматично да търси Bluetooth устройства в близост.

Стъпка 2: Веднага след като блестящата лампа бъде разпозната от вашето устройство, на екрана се появява "PL 1606X". Щракнете върху него, за да сдвоите лампата с устройството.

Стъпка 3: Вашето устройство показва дали сдвояването е било успешно. Контролната лампичка на високоговорителя спира да мига.

РЕЖИМ BLUETOOTH:

Натиснете за кратко бутона "V+", за да възпроизведете следващата песен. Натиснете и задръжте бутона, за да

намалите силата на звука.

ПРОБЛЕМИ	ОТСТРАНЯВАНЕ
Сдвояването и свързването неколкратно се провалят	Проверете дали режимът за търсене на високоговорителя е активиран. Ако е необходимо, изключете и включете отново високоговорителя. Ако в близост има твърде много Bluetooth устройства, установяването на връзка е по-трудно. Изключете другите Bluetooth устройства. Изключете Bluetooth устройството, което последно е било свързано с високоговорителя, и след това отново опитайте да се свържете.
Без звук или с изкривен звук	Проверете настройката за силата на звука на мобилния ви телефон и на високоговорителя и я регулирайте, ако е необходимо.
Прекъсващо възпроизвеждане	Уверете се, че устройството ви не е твърде далеч. Уверете се, че между високоговорителя и устройството ви няма препятствия.
Bluetooth е активиран, но контролната лампичка не свети	Изключете и включете отново високоговорителя.

увеличите силата на звука.

Натиснете за кратко бутона "V-", за да възпроизведете предишната песен. Натиснете и задръжте бутона, за да

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ:

РЕЖИМ AUX:

Ако свържете 3,5-милиметровия AUX кабел, високоговорителят може да се използва като външен аудиоплейър, когато е свързан с мобилен телефон, компютър, таблет или MP3 плейър.

В режим AUX чрез бутоните "V+" и "V-" можете да регулирате единствено силата на звука.

Ако високоговорителят е в режим Bluetooth, той автоматично преминава в режим AUX, когато се включи 3,5-милиметров AUX кабел.

Когато лампата се включи за първи път, високоговорителят винаги е в режим Bluetooth. Това важи и когато към лампата е свързан 3,5-милиметровият AUX кабел. Извадете 3,5-милиметровия AUX кабел от лампата и отново го включете, ако искате да превключите на режим AUX.

НАТИСНЕТЕ БУТОНА ► II, ЗА ДА ВЪЗПРОИЗВЕДЕТЕ ИЛИ СПРЕТЕ МУЗИКА.

BLUETOOTH КОНТРОЛНА ЛАМПИЧКА:

Контролната лампичка за Bluetooth мига бързо, докато устройството се сдвоява. Когато индикаторът спре да мига, Bluetooth връзката е установена и високоговорителят може да възпроизвежда музика.

УСТАНОВЯВАНЕ НА BLUETOOTH ВРЪЗКА

При включване на високоговорителя той автоматично се свързва с последното свързано Bluetooth устройство.


Не могат да се свързват други устройства чрез Bluetooth, ако високоговорителят вече е свързан с Bluetooth устройство.

Дадено устройство не може да се свърже с високоговорителя, ако то вече е свързано с друго Bluetooth устройство. Изключете Bluetooth връзката и свържете отново устройството си с високоговорителя.

RO-Instrucțiuni de utilizare

pentru
LĂMPI DECORATIVE CU SCLIPICI
83680183/01

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de folosirea aparatului.

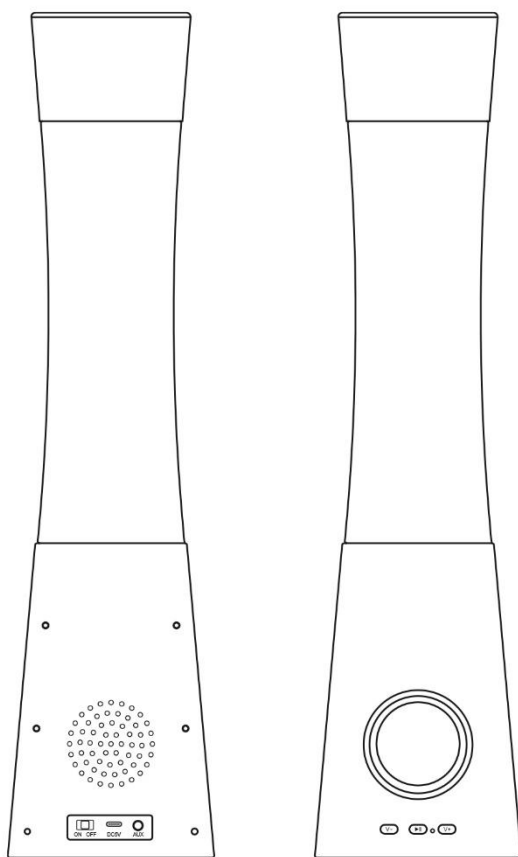

Material:	ABS, PVC, lichid
Puterea lămpii:	5 W
LED:	R/G/B-LED
culoare:	neagră
Puterea difuzorului:	5 W/10 W RMS
Date tehnice ale difuzorului:	52 x 52 mm, 4 ohmi, 5 W
Frecvență de răspuns:	50 Hz – 20 KHz
Rază de transmisie:	max. 10 m
Dimensiunile produsului:	100 x 408 mm
Intrare audio:	Mufă jack 3,5-mm
Frecvență:	2,402 GHz – 2,48 GHz
Putere de intrare:	Curent continuu 5 V, 1 A

UTILIZARE:

Scoateți cu grijă lămpile cu sclipici din ambalaj și verificați dacă sunt incluse următoarele componente:

- 1 x cablu USB-C
- 1 x cablu AUX
- 1 x lampă cu sclipici
- 1 x instrucțiuni de utilizare

Așezați lămpile cu sclipici pe o suprafață orizontală.

Conectați racordul USB-Ccu lămpile cu sclipici. Conectați fișa Micro-USB-C a cablului cu PC-ul, laptop-ul dumneavoastră sau o sursă de curent.

Setați comutatorul în poziția ON, pentru a conecta lămpile și difuzorul.

CONEXIUNE BLUETOOTH:

Pasul 1: Activați Bluetooth pe aparatul dumneavoastră, astfel încât să caute automat aparatele Bluetooth din apropiere.

Pasul 2: Imediat ce lămpile cu sclipici sunt detectate de aparatul dumneavoastră, apare pe ecran „PL 1606X”. Faceți clic pe acesta, pentru a împerechea lămpile cu aparatul.

Pasul 3: Aparatul dumneavoastră indică dacă a reușit împerecherea. Indicatorul luminos de la difuzor nu mai clipește.

MOD BLUETOOTH:

Apăsăți scurt tasta „V+”, pentru a reda titlul următor. Țineți apăsată tasta, pentru a crește volumul sonor.

Apăsăți scurt tasta „V-”, pentru a reda titlul precedent. Țineți apăsată tasta, pentru a reduce volumul sonor.

MOD AUX:

Dacă racordați cablul AUX de 3,5 mm, poate fi utilizat difuzorul ca player audio extern, dacă este conectat cu un telefon mobil, PC, tabletă sau MP3-Player.

În modul AUX puteți seta prin intermediul tastelor „V+” și „V-” exclusiv volumul sonor.

Dacă se află difuzorul în modul Bluetooth, se schimbă automat în modul AUX, dacă este introdus un cablu AUX de 3,5 mm.

Difuzorul se află întotdeauna în modul Bluetooth, dacă este conectată lampa pentru prima dată. Acesta este cazul și dacă este racordat cablul AUX de 3,5 mm la lampă. Îndepărtați cablul AUX de 3,5 mm de la lampă și introduceți-l apoi din nou, dacă doriți să schimbați în modul AUX.

APĂSAȚI TASTA ► II, PENTRU A REDA MUZICA SAU PENTRU A O PUNE PE PAUZĂ.

LAMPĂ DE CONTROL BLUETOOTH:

Lampa de control Bluetooth se aprinde intermitent rapid, în timp ce este interconectat aparatul. Dacă lampa nu se mai aprinde, a fost stabilită conexiunea Bluetooth și difuzorul poate reda muzică.

STABILIRE CONEXIUNE BLUETOOTH

Difuzorul se conectează automat la conectare cu ultimul aparat Bluetooth conectat.

Nu pot fi conectate alte aparate via Bluetooth, dacă difuzorul este deja conectat cu un aparat Bluetooth.

Un aparat nu poate fi conectat cu difuzorul, dacă este

PROBLEME	SOLUȚIE
Împerecherea și conexiunea au eșuat în mod repetat	Verificați dacă modul de căutare al difuzorului este activat. După caz, deconectați și reconectați difuzorul. Dacă sunt prea multe aparate Bluetooth în apropiere, îngreunează acest lucru stabilirea conexiunii. Deconectați alte aparate Bluetooth. Deconectați ultimul aparat Bluetooth conectat cu difuzorul și apoi executați din nou stabilirea conexiunii.
Niciun sunet sau un sunet distorsionat	Verificați setarea volumului sonor de pe telefonul dumneavoastră mobil, precum și a difuzorului și adaptați-le, după caz.
Redare ezitantă	Încredințați-vă că aparatul dumneavoastră nu este prea îndepărtat. Aveți în vedere ca între difuzor și aparatul dumneavoastră nu se află obstacole.
Bluetooth este activat, dar lampa de control nu se aprinde	Deconectați și reconectați difuzorul.


REMEDIEREA PROBLEMELOR:

conectat deja cu un alt aparat Bluetooth. Deconectați conexiunea Bluetooth și conectați din nou aparatul dumneavoastră cu difuzorul.

SR-Uputstvo za upotrebu

za
SJAJNA UKRASNA LAMPA
83680183/01

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre upotrebe uređaja.

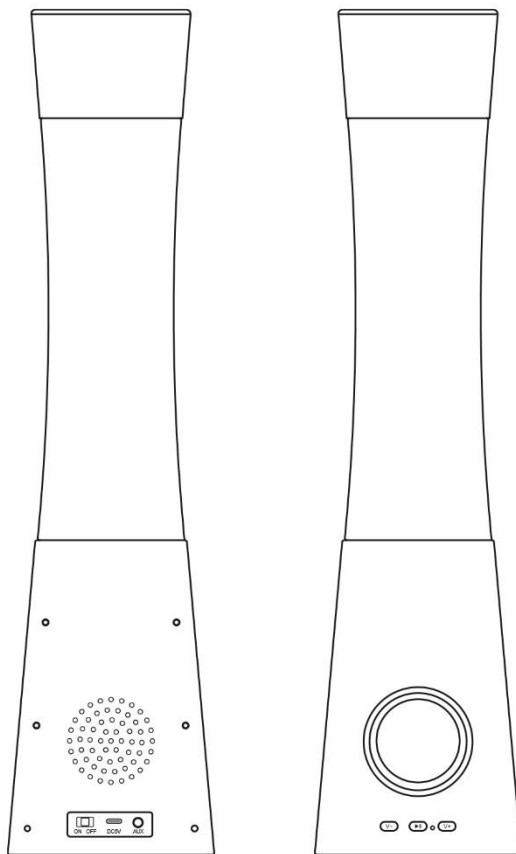

Materijal:	ABS, PVC, tečnost
Snaga lampe:	5 W
LED lampice:	R/G/B-LED
Boja:	crna
Snaga zvučnika:	5 W/10 W RMS
Tehnički podaci zvučnika:	52 x 52 mm, 4 Ohm, 5 W
Frekventni odziv:	50 Hz – 20 KHz
Domet prenosa:	maks. 10 m
Dimenzije proizvoda:	100 x 408 mm
Audio ulaz:	3,5-mm-utičnica
Frekvencija	2,402 GHz – 2,48 GHz
Ulazna snaga:	Jednosmerna struja 5 V, 1 A

UPOTREBA:

Pažljivo izvadite sjajnu lampu iz ambalaže i proverite da li su uključene sledeće komponente:

- 1 x USB-C-kabl
- 1 x AUX-kabl
- 1 x sjajna lampica
- 1 x uputstvo za upotrebu

Postavite sjajnu lampu na ravnu površinu.

Povežite USB-C-priključak sa sjajnom lampom. Povežite Micro-USB-C-utikač kabla sa vašim računarom, laptopom ili izvorom napajanja.

Postavite prekidač u položaj ON da biste uključili lampu i zvučnik.

BLUETOOTH VEZA:

Korak 1: Aktivirajte Bluetooth na vašem uređaju da biste automatski tražili Bluetooth uređaje u blizini.

Korak 2: Čim vaš uređaj prepozna sjajnu lampu, na ekranu će se pojaviti „PL 1606X“. Kliknite na njega da biste uparili lampu sa uređajem.

Korak 3: Vaš uređaj će pokazati da li je uparivanje bilo uspešno. Kontrolna lampica na zvučniku prestaje da treperi.

BLUETOOTH REŽIM:

Kratko pritisnite taster „V+“, da biste pustili sledeću numeru. Pritisnite i držite taster da povećate jačinu zvuka.

Kratko pritisnite taster „V-“, da biste pustili prethodnu numeru. Pritisnite i držite taster da biste smanjili jačinu zvuka.

AUX-REŽIM:

Ako povežete AUX kabl od 3,5 mm, zvučnik se može koristiti kao eksterni audio plejer kada je povezan na mobilni telefon, računar, tablet ili MP3 plejer.

U AUX režimu možete podesiti jačinu zvuka samo pomoću tastera „V+“ i „V-“.

Kada je zvučnik u Bluetooth režimu, automatski će se prebaciti u AUX režim kada se priključi AUX kabl od 3,5 mm.

Zvučnik se nalazi uvek u Bluetooth režimu kada se lampica upali prvi put. Ovo je slučaj čak i kada je AUX kabl od 3,5 mm povezan sa lampom. Uklonite AUX kabl od 3,5 mm iz lampe, a zatim ga ponovo umetnite kada želite da pređete na AUX režim.

PRITISNITE TASTER ►II, DA BISTE PUSTILI ILI PAUZIRALI MUZIKU.

BLUETOOTH KONTROLNA LAMPICA:

Bluetooth kontrolna lampica će treperiti brzo dok se uređaj uparuje. Kada lampica prestane da treperi, Bluetooth veza je uspostavljena i zvučnik može da pušta muziku.

USPOSTAVLJANJE BLUETOOTH VEZE

Kada se uključi, zvučnik se automatski povezuje sa poslednjim povezanim Bluetooth uređajem.

Nijedan dodatni uređaj se ne može povezati preko Bluetooth-a ako je zvučnik već povezan sa nekim Bluetooth uređajem.

Uređaj se ne može povezati sa zvučnikom ako je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Isključite Bluetooth vezu i

PROBLEMI	REŠAVANJE
Uparivanje i povezivanje više puta nije uspelo	Proverite da li je režimu pretrage zvučnika aktiviran. Ako je potrebno, isključite i ponovo uključite zvučnik. Ako ima previše Bluetooth uređaja u blizini, to će otežati uspostavljanje veze. Isključite druge Bluetooth uređaje. Isključite Bluetooth uređaj koji je poslednji put povezan sa zvučnikom, a zatim pokušajte ponovo da se povežete.
Nema zvuka ili je zvuk izobličen	Proverite podešavanje jačine zvuka na vašem mobilnom telefonu i zvučniku i prilagodite ga ako je potrebno.
Reprodukcija sa mucanjem	Uverite se da vaš uređaj nije previše udaljen. Uverite se da nema prepreka između zvučnika i vašeg uređaja.
Bluetooth je aktiviran, ali kontrolna lampica ne svetli	Isključite i ponovo uključite zvučnik.


REŠAVANJE GREŠKE:

ponovo povežite vaš uređaj sa zvučnikom.

FR-Mode d'emploi

pour
LAMPE DECORATIVE A PAILLETTES
83680183/01

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil !

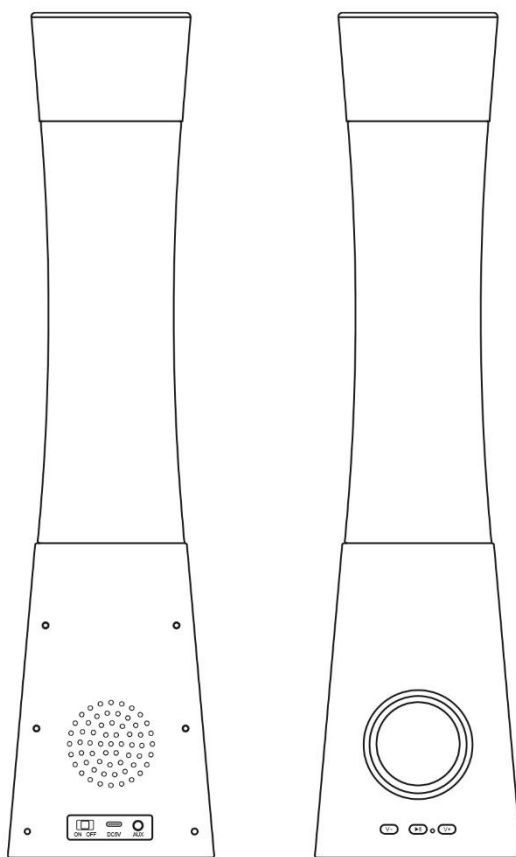

Matière :	ABS, PVC, liquide
Puissance de la lampe :	5 W
LED :	LED R/G/B
Coloris :	noir
Puissance de l'enceinte :	5 W/10 W RMS
Caractéristiques techniques de l'enceinte :	52 x 52 mm, 4 ohms, 5 W
Réponse en fréquence :	50 Hz – 20 KHz
Portée de transmission :	max. 10 m
Dimensions du produit :	100 x 408 mm
Entrée audio :	prise jack 3,5 mm
Fréquence :	2,402 GHz – 2,48 GHz
Puissance d'entrée :	Courant continu 5 V, 1 A

UTILISATION :

Retirez la lampe décorative à paillettes de son emballage et vérifiez que les éléments suivants sont présents :

- 1 x câble USB-C
- 1 x câble AUX
- 1 x lampe à paillettes
- 1 x mode d'emploi

Posez la lampe à paillettes sur une surface plane.

Branchez le connecteur USB-C à la lampe à paillettes. Branchez le connecteur micro-USB-C du câble à votre PC, ordinateur portable ou à une source de courant.

Placez l'interrupteur en position ON pour allumer la lampe et l'enceinte.

CONNEXION BLUETOOTH :

Etape 1 : Activez le Bluetooth sur votre appareil afin qu'il recherche automatiquement les appareils Bluetooth à proximité.

Etape 2 : Dès que la lampe à paillettes est reconnue par votre appareil, l'écran affiche « PL 1606X ». Cliquez dessus pour coupler la lampe avec l'appareil.

Etape 3 : Votre appareil indique si le couplage a réussi. Le voyant lumineux de l'enceinte cesse de clignoter.

MODE BLUETOOTH :

Appuyez brièvement sur la touche « V+ » pour lire le morceau suivant. Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter le volume.

Appuyez brièvement sur la touche "V- » pour lire le morceau précédent. Maintenez le bouton enfoncé pour réduire le volume.

MODE AUX :

En connectant le câble AUX de 3,5 mm, l'enceinte peut être utilisée comme lecteur audio externe lorsqu'elle est connectée à un téléphone portable, un PC, une tablette ou un lecteur MP3.

En mode AUX, les touches « V+ » et « V- » servent uniquement à régler le volume.

Lorsque l'enceinte est en mode Bluetooth, elle passe automatiquement en mode AUX lorsqu'un câble AUX de 3,5 mm est branché.

L'enceinte est toujours en mode Bluetooth lorsque la lampe est allumée pour la première fois. C'est également le cas lorsque le câble AUX de 3,5 mm est branché à la lampe. Débranchez le câble AUX de 3,5 mm de la lampe, puis rebranchez-le lorsque vous souhaitez passer en mode AUX.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE ►II POUR LIRE LA MUSIQUE OU LA METTRE EN PAUSE.

VOYANT LUMINEUX BLUETOOTH :

Le voyant lumineux Bluetooth clignote rapidement pendant le couplage de l'appareil. Si le voyant lumineux s'arrête de clignoter, la connexion Bluetooth est établie et l'enceinte peut diffuser de la musique.

ETABLISSEMENT DE LA CONNEXION BLUETOOTH

Lorsqu'elle est allumée, l'enceinte se connecte automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté.

La connexion par Bluetooth à d'autres appareils est impossible si l'enceinte est déjà connectée à un appareil Bluetooth.

PROBLEMES	SOLUTION
Echec répété du couplage et de la connexion	Vérifier si le mode recherche de l'enceinte est activé. Eteignez et rallumez l'enceinte si nécessaire. S'il y a trop d'appareils Bluetooth à proximité, la connexion est plus difficile à établir. Eteignez les autres appareils Bluetooth. Eteignez le dernier appareil Bluetooth connecté à l'enceinte, puis tentez à nouveau d'établir la connexion.
Pas de son ou son déformé	Vérifiez le réglage du volume sur votre téléphone portable ainsi que celui de l'enceinte et modifiez-le si nécessaire.
Lecture saccadée	Assurez-vous que l'appareil n'est pas trop éloigné. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle entre l'enceinte et votre appareil.
Le Bluetooth est activé, mais le voyant lumineux ne s'allume pas	Eteignez et rallumez l'enceinte.

DEPANNAGE :

Un appareil ne peut pas être connecté à l'enceinte s'il est déjà connecté à un autre appareil Bluetooth. Désactivez la connexion Bluetooth et connectez à nouveau votre appareil à l'enceinte

83680183-01

novel