MICAN

electrify your spirit!

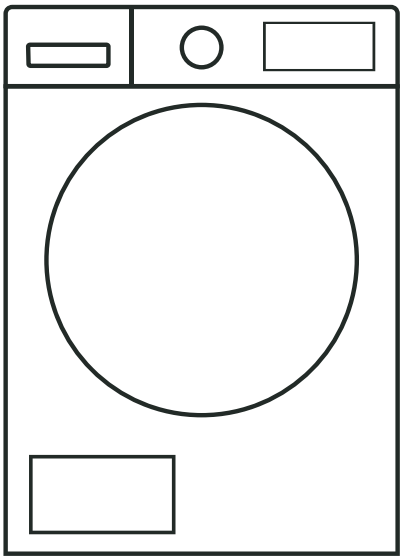

ART.NO	26040026-01 26040027-01	MODEL.NO	WPTL85LDWBA WPTL85LDFBA

DE **Trockner**

Montage-, Gebrauchs- und Sicherheitshinweise ..... DE1 -12

GB **Dryer**

Installation, operating and safety instructions GB1-12

FR **Sèche-linge**

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité .. FR1 - 12

IT **Asciugatrice**

Istruzioni per l'installazione, il funzionamento e la sicurezza ..... IT1 - 12

DE Rufen Sie die Website manuell oder per QR-Code auf, um die Bedienungsanleitung in den unten aufgeführten Sprachen zu erhalten.

FR Accédez au site Web manuellement ou via un code QR pour obtenir le manuel d'instructions dans les langues ci-dessous.

GB Access the website manually or via QR code to get the instruction manual in the languages below.

IT Accedi manualmente al sito web o tramite codice QR per ottenere il manuale di istruzioni nelle lingue sottostanti.

SL **SV** **SR** **BG** **RO** **HR** **HU** **CZ** **SK** **PL**

XXXLutz	Mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de	www.moemax.de	www.moebelix.at
www.xxxlutz.at	www.moemax.at	

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die MICAN-Qualität entschieden haben. Dieses Produkt wurde von unserem Team von Fachleuten entwickelt und entspricht den geltenden europäischen Vorschriften. Damit Sie Ihr neues Gerät optimal nutzen können, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Wichtige Sicherheitshinweise ---------- DE-3
Beschreibung des Produkts ---------- DE-7
Installationsanleitung ---------- DE-8
OPERATION ---------- DE-10
Reinigung und Pflege ---------- DE-19
Fehlerbehebung ---------- DE-22
Technische Spezifikationen ---------- DE-24
Entsorgung Ihres Altgeräts ---------- DE-27

Erläuterung der Symbole

Symbol	Typ	Bedeutung
	WARNUNG	Warnung vor Gefahren, die bei Nichtbeachtung zu Tod, Körperverletzung oder Sachschäden führen können.
	GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES	Warnung vor Gefahren, die bei Nichtbeachtung zu Verletzung oder Tod durch Stromschlag führen können.
	BRANDRISIKO	Warnung davor, dass bei Nichtbeachtung ein Brand entstehen kann.
	ACHTUNG	Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden.
	WICHTIG / ANMERKUNG	Informationen über den richtigen Gebrauch des Geräts.
		Lesen Sie die Anleitungen

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist für die Verwendung in privaten Haushalten vorgesehen.

Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Der Wäschetrockner darf nicht verwendet werden, wenn Industriechemikalien zur Reinigung eingesetzt wurden.

Die Flusenfalle muss regelmäßig gereinigt werden. Flusen dürfen sich nicht um den Wäschetrockner herum ansammeln.

Eine ausreichende Belüftung muss vorhanden sein, um die Rückfluss von Gasen in den Raum zu vermeiden, die aus Geräten stammen, die andere Brennstoffe verbrennen, offene Feuerstellen eingeschlossen.

Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Wäschetrockners aufgestellt werden, sodass die Tür des Wäschetrockners nicht vollständig geöffnet werden kann.

WARNUNG: Stoppen Sie einen Wäschetrockner nie vor dem Ende des Trocknungszyklus, es sei denn, Sie nehmen alles schnell heraus und verteilen es, damit die Wärme abgeleitet wird.

Trocknen Sie keine ungewaschenen Kleidungsstücke im Wäschetrockner.

Gegenstände, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Wachsentferner verschmutzt wurden, sollten in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden, bevor sie im Wäschetrockner getrocknet werden.

Gegenstände wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserfeste Textilien, mit Gummirücken versehene Artikel sowie Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern sollten nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten entsprechend der Gebrauchsanweisung des Weichspülers verwendet werden.

Entfernen Sie alle Gegenstände wie Feuerzeuge und Streichhölzer aus den Taschen.

WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.

WARNUNG: Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt werden.

WARNUNG: Das Gerät darf nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.
Der Austausch bestimmter Teile Ihres elektrischen Haushaltsgeräts kann zu einer Gefahr führen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen und alle Werkzeuge besitzen, die für die sichere Durchführung der Selbstreparaturen erforderlich sind. Andernfalls wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachkraft. Bezüglich der Informationen zur Installation, Handhabung, Wartung und Entsorgung des Geräts verweisen wir auf den folgenden Abschnitt des Handbuchs.

Die Höchstmasse des trockenen Textilmaterials, das in dem Gerät verwendet werden darf, beträgt 8 kg.

Beschreibung des Produkts

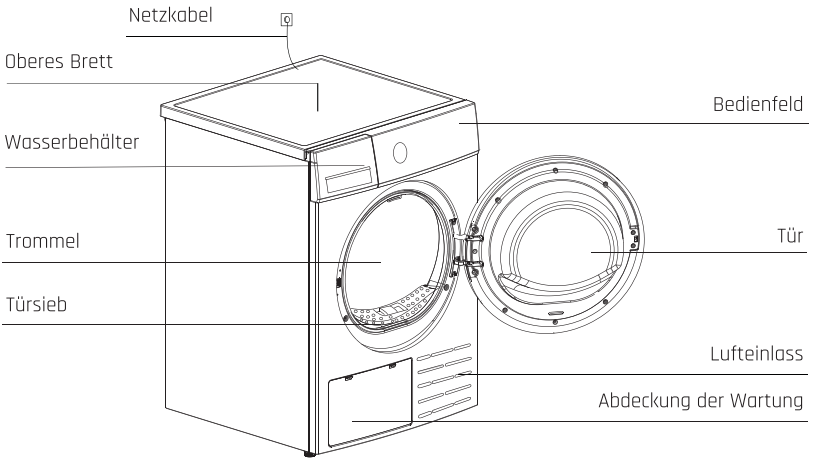

Hinweis: Das tatsächliche Modell, das Sie gekauft haben, kann davon abweichen. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlich erworbenen Produkt.

Zubehör

Die folgenden Teile sind für bestimmte Modelle optional.

Falls Ihr Trockner über die folgenden Teile verfügt, tragen Sie bitte Handschuhe und installieren Sie sie gemäß den unten stehenden Anweisungen.

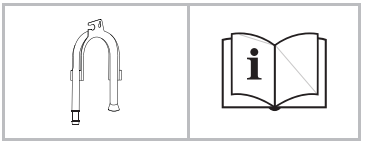

1 x Abflussschlauch mit U-förmiger Halterung (zur Ableitung des Wassers direkt in das Waschbecken)

1 x Benutzerhandbuch

■ Installation

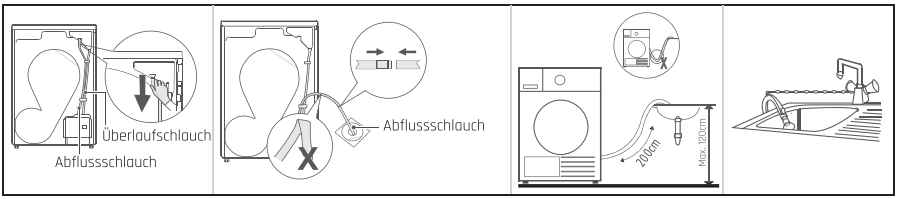

Den oberen Ablaufschlauch herausziehen

Den externen Ablaufschlauch in den Bodenablauf einführen und darauf achten, dass er nicht geknickt wird.

Den Schlauchhalter im Waschbecken oder einem anderen geeigneten Behälter platzieren.

Installationsanleitung

Transport

Seien Sie vorsichtig. Greifen Sie nicht in hervorstehende Teile der Maschine. Die Maschinentür kann nicht als Griff für den Transport verwendet werden. Wenn der Trockner nicht aufrecht transportiert werden kann, kann er um weniger als 30° nach rechts geneigt werden.

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu Verletzungen führen.

- Das Gerät ist sehr schwer. Transportieren oder tragen Sie das Gerät niemals allein, sondern immer mit Hilfe einer weiteren Person.
- Entfernen Sie alle Hindernisse auf dem Transportweg und am Aufstellungsort, z.B. öffnen Sie Türen und räumen Sie auf dem Boden liegende Gegenstände weg.
- Benutzen Sie die offene Tür nicht als Haltegriff.
- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Überprüfen Sie den Wäschetrockner vor dem Aufstellen auf äußerlich sichtbare Schäden. Installieren oder benutzen Sie keinen beschädigten Wäschetrockner.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht in einem Raum auf, in dem Frostgefahr besteht.

  Bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt kann der Wäschetrockner möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren. Es besteht die Gefahr von Schäden, wenn das Kondenswasser in der Pumpe und den Schläuchen gefriert.

Installationsort

⚠Warnung!

- Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und daran ersticken. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen.
- Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Wäschetrockners installiert werden, sodass sich die Tür des Wäschetrockners nicht vollständig öffnen lässt.
- Die Bodenfreiheit darf nicht durch hochflorige Teppiche, Holzleisten oder ähnliches eingeschränkt werden. Dies könnte zu einem Wärmestau führen, der den Betrieb des Geräts beeinträchtigt.

1. Es wird empfohlen, das Gerät in der Nähe der Waschmaschine aufzustellen.

2. Stapeln Sie diesen Trockner nicht ohne Stapelsätze auf der Waschmaschine. (Wenn Sie diesen Trockner auf eine Waschmaschine stapeln wollen, kaufen Sie bitte die unabhängigen Teile.

   Die Installation muss durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen erfolgen, um Gefahren zu vermeiden).
3. Der Wäschetrockner muss an einem sauberen Ort aufgestellt werden, an dem sich kein Schmutz ansammelt. Die Luft muss frei um das Gerät zirkulieren können. Verdecken Sie nicht den vorderen Lufteinlass oder die Lufteinlassgitter auf der Rückseite des Geräts.
4. Um die Vibrationen und Geräusche während des Betriebs auf ein Minimum zu beschränken, muss der Trockner auf einer festen und ebenen Fläche aufgestellt werden.
5. Die Füße dürfen niemals entfernt werden.
6. Platzieren Sie das Gerät mit der Rückseite zur Wand (nur für Heizungsmodelle).

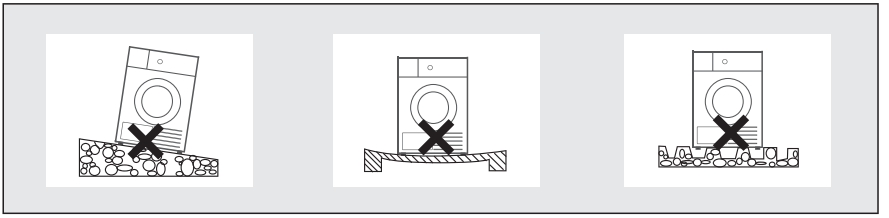

Pegelanpassung

Wenn der Trockner in seiner endgültigen Betriebsposition steht, prüfen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage, ob er absolut waagerecht steht. Falls nötig, justieren Sie die Füße von Hand oder mit einem Werkzeug.

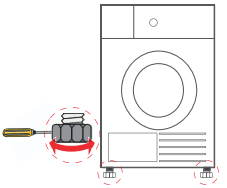

Anschluss Der Stromversorgung

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Netzteils mit der elektrischen Spezifikation übereinstimmt.
2. Schließen Sie den Trockner nicht an die Stromanschlussleiste, einen Universalstecker oder eine Steckdose an, verwenden Sie keine Mehrfachstecker-Adapter und Verlängerungskabel.

OPERATION

■ Schnellstart

Hinweis!

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Wäschetrockner richtig installiert ist.

Vor dem Trocknen

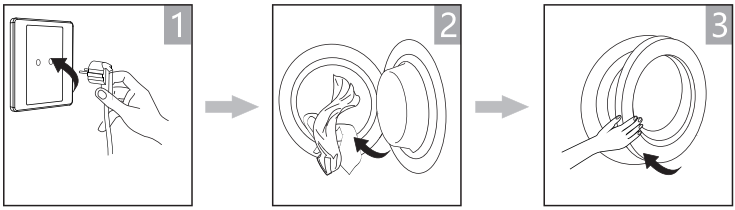

einstecken | laden | Die Tür schließen

Während des Trocknens

einsc-halten | Programm auswählen | Funktion oder Standard auswählen | starten

Nach dem Trocknen

Signalton ertönt und "Ende“ wird auf dem Display angezeigt.

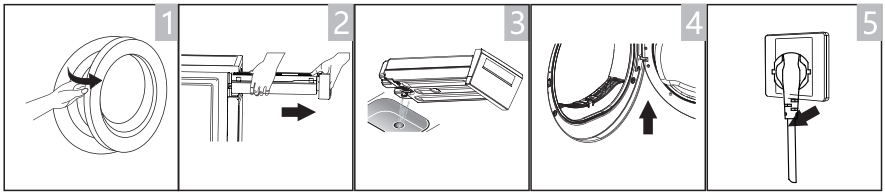

Die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen | Den Behälter herausziehen | Kondenswasser ausgießen | Den Filter reinigen | Den Strom abschalten

Hinweis!

- Wenn Sie eine Steckdose mit Schalter verwenden, drücken Sie ihn bitte, um das Gerät auszuschalten.

■ Vor Jedem Trocknen

Hinweis!

- Lassen Sie ihn nach dem Transport 2 Stunden lang stehen. Vor dem ersten Gebrauch verwenden Sie bitte das weiche Tuch, um die Innentrommel zu reinigen.
  1. Legen Sie einige saubere Lappen in die Trommel.
  2. Stecken Sie den Netzstecker ein und drücken Sie 【Ein/Aus】.
  3. Wählen Sie das Programm【Erfrischen】, drücken Sie die Taste 【Start/Pause】.
  4. Nach Abschluss des Programms reinigen Sie bitte den Türfilter gemäß den Anweisungen unter „Reinigung und Pflege“ (siehe Seite 21).
- Während des Trocknens erzeugen der Kompressor und das Wasser ein gewisses Geräusch, was völlig normal ist.

1. Schleudern Sie die Wäsche vor dem Trocknen gründlich in der Waschmaschine. Die hohe Schleuderdrehzahl verkürzt die Trockenzeit und spart Energie.
2. Um ein gleichmäßiges Trockenergebnis zu erzielen, sortieren Sie die Wäsche nach Stoffart und wählen Sie das entsprechende Trockenprogramm.
3. Vor dem Trocknen schließen Sie bitte Reißverschlüsse, Haken, Ösen und Knöpfe, binden Sie Stoffgürtel zusammen.
4. Entfernen Sie alle Gegenstände wie Feuerzeuge und Streichhölzer aus den Taschen.
5. Bügel von BHs einnähen oder entfernen.
6. Schließen Sie Bett- und Kissenbezüge, um zu verhindern, dass kleine Gegenstände darin eingerollt werden.
7. Lassen Sie Jacken offen und öffnen Sie lange Reißverschlüsse, damit die Textilien gleichmäßig trocknen.
8. Trocknen Sie die Wäsche nicht zu lange, denn zu lange getrocknete Wäsche kann leicht Knitterfalten bekommen.
9. Trocknen Sie keine Artikel, die Gummi oder ähnliche elastische Materialien enthalten.
10. Halten Sie den Bereich um den Wäschetrockner sauber. Kohlenstaub oder Mehl können eine Explosion verursachen.
11. Die Tür darf erst geöffnet werden, wenn das Programm des Wäschetrockners beendet ist, um Verbrühungen durch heißen Dampf oder eine überhitzte Trockenmaschine zu vermeiden.
12. Reinigen Sie das Flusensieb und leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch, um eine Verlängerung der Trockenzeit und einen höheren Energieverbrauch zu vermeiden.
13. Trocknen Sie die Kleidung nicht nach der chemischen Reinigung.

Das Referenzgewicht der trockenen Kleidung (Gewicht pro Stück)

Pullover (Mischgewebe, 800 g)	Jacke (Baumwolle 800g)	Jeans (800g)	Badetuch (Baumwolle 900g)
Einzelnes Bettlaken (Baumwolle 600g)	Arbeitskleidung (1120g)	Pyjama (200g)	Hemd (Baumwolle 300g)
T-Shirt (Baumwolle 180g)	Unterwäsche (Baumwolle 70g)	Socken (Mischgewebe 50g)	

Hinweis!

- Belasten Sie das Gerät nicht über den Nennwert hinaus.
- Trocknen Sie keine tropfnasse Wäsche. Der Trockner könnte beschädigt werden

Trocknen Sie nur Wäsche, die für den Wäschetrockner geeignet ist. Beachten Sie die Pflegeetiketten der Wäsche:

Geeignet für den Wäschetrockner

Normaler Trocknungsprozess: Das Trocknen im Tumbler ist bei normaler Belastung und einer Temperatur von 80°C möglich.

Mildes Trocknungsverfahren: Beim Trocknen im Wäschetrockner ist Vorsicht geboten. Wählen Sie ein mildes Verfahren mit geringer Wärmeeinwirkung.

Nicht im Trockner trocknen: Artikel, die nicht zum Trocknen im Tumbler geeignet sind.

■ Bedienfeld

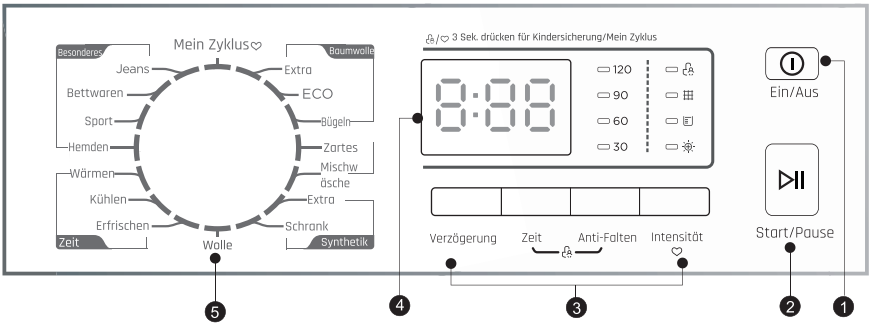

1 Ein/Aus

Das Produkt wird ein- oder ausgeschaltet.

2 Start/Pause

Drücken Sie die Taste, um den Trocknungszyklus zu starten oder zu unterbrechen.

3 Option

Mit diesen Tasten können Sie zusätzliche Funktionen einstellen.

4 Anzeige

Das Display zeigt die Einstellung, die geschätzte verbleibende Programmdauer und Statusmeldungen Ihres Trockners an.

5 Programme

Je nach Bedarf des Benutzers und der Art der zu trocknenden Wäsche können verschiedene Trocknungszyklen gewählt werden.

■ Option

Verzög-erung

Verzögerung

Mit dieser Funktion kann der Start des Trockenprogramms um bis zu 24 Stunden verschoben werden.

Wenn das zeitversetzte Programm startet, beginnt die Zeit auf dem Display herunterzuzählen.

1. Legen Sie Ihre Wäsche ein und vergewissern Sie sich, dass die Maschinentür geschlossen ist.
2. Drücken Sie die Taste 【Ein/Aus】 und drehen Sie den Programmwahlschalter, um das gewünschte Programm auszuwählen.
3. Sie können zusätzlich die 【Anti-Falten】 Funktionen nach Ihren Bedürfnissen auswählen.
4. Drücken Sie die Taste 【Verzögerung】.
5. Drücken Sie wiederholt die Taste 【Verzögerung】, um die gewünschte Verzögerungszeit auszuwählen.
6. Nachdem die Taste 【Start/Pause】 gedrückt wurde, befindet sich der Trockner im Betriebszustand.
   Der Trocknungsvorgang wird automatisch durchgeführt, wenn die Verzögerungszeit abgelaufen ist.
7. Wenn Sie die Taste 【Start/Pause】 erneut drücken, wird die Verzögerungsfunktion pausiert.
8. Wenn Sie die „Verzögerung"-Funktion abbrechen möchten, drücken Sie die Taste 【Ein/Aus】 oder die Taste 【Verzögerung】, bis die eingestellte Zeit auf 0 Stunden zurückgesetzt wird.

Zeit

Zeit

Wenn das Programm 【Zeit】 ausgewählt ist, können Sie mit der Taste 【Zeit】 die Trocknungszeit in 10-Minuten-Schritten einstellen.

Inten-sität

Intensität

Sie können den Trockengrad der Wäsche durch Drücken der Taste 【Intensität】 einstellen.

1. Die Intensitätsfunktion kann nur vor Beginn des Programms aktiviert werden.
2. Drücken Sie die Taste 【Intensität】 wiederholt, um den Trocknungsgrad einzustellen.
3. Mit Ausnahme der 【Baumwolle-Extra】, 【Baumwoll-Eisen】. Alle Programme außer 【ECO】, 【Wolle】, 【Wärmen】, 【Kühlen】 und 【Erfrischen】 können mit der 【Intensität】-Funktion angepasst werden.

Anti-Falten

Anti-Falten

Am Ende des Trocknungszyklus beträgt die voreingestellte Knitterschutzzeit 30 Minuten. Sie kann auf 60, 90 oder 120 Minuten eingestellt werden. Diese Funktion verhindert, dass die Wäsche knittert. Die Wäsche kann während der Knitterschutzphase entfernt werden. Diese Funktion ist in allen Programmen verfügbar, außer bei 【Wolle】 und 【Kühlen】.

Mein Zyklus

Mein Zyklus

Hier können Sie Ihr Lieblingsprogramm, das Sie häufig nutzen, festlegen und speichern.

1. Wählen Sie das gewünschte Programm und andere Trockenfunktionen.
2. Halten Sie die Taste 【Intensität】 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Piepton ertönt und das gewünschte Programm gespeichert wurde.
3. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf die Position 【Mein Zyklus】, dann können Sie Ihr Lieblingsprogramm starten. Wenn Sie die 【Mein Zyklus】-Einstellungen ändern möchten, wiederholen Sie die Schritte (1) und (2).

Kindersicherung

Kindersicherung

1. Diese Maschine ist mit einer speziellen Kindersicherung ausgestattet, die verhindert, dass Kinder unvorsichtigerweise Tasten drücken oder eine Fehlbedienung vornehmen.
2. Wenn der Trocknungszyklus läuft, drücken Sie die 【Anti-Falten】 und 【Zeit】 Taste für 3 Sekunden, um die Kindersicherung zu aktivieren.
3. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, zeigt das Display das Kindersicherungssymbol an und alle Tasten sind deaktiviert, außer der Taste 【Ein/Aus】. Die Option 【Mein Zyklus】 ist im Standby- und Verzögerung-Standby-Zustand verfügbar.
4. Um die Kindersicherung-Funktion zu deaktivieren, müssen die Tasten 【Anti-Falten】 und 【Zeit】 gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt werden.

■ Anzeige

	Kindersicherung
8:88	Anzeige der verbleibenden Zeit/Fehlermeldung
	Filter reinigen (Warnung)

	Wasserbehälter leeren (Warnung)
	Intensität
	Mein Zyklus

■ Programme

Programmwahlschalter

1. Wenn die LED-Anzeige aufleuchtet, drehen Sie den Programmwahlknopf, um das gewünschte Programm auszuwählen.
2. Wählen Sie die Funktionen 【Verzögerung】, 【Zeit】, 【Intensität】 und 【Anti-Falten】 für zusätzliche Optionen.
3. Drücken Sie die Taste 【Start/Pause】, um zu starten.
4. Drücken Sie die Taste 【Ein/Aus】, nachdem das Programm beendet ist.

Start des Programms

Die Trommel dreht sich nach dem Start des Programms.

Die verbleibende Programmzeit wird angezeigt.

Ende des Programms

1. Nach Beendigung des Programms hört die Trommel auf, sich zu drehen. Auf der Anzeige wird "End" angezeigt und die entsprechende LED leuchtet. Der Trockner startet die 【Anti-Falten】 Funktion, wenn der Benutzer die Ladung nicht entfernt. (Siehe Seite 17).

   Bitte drücken Sie die Taste 【Ein/Aus】, nachdem Sie den Wäschetrockner entladen haben, um den Strom abzuschalten und den Stecker zu ziehen.
2. Beheben Sie die Probleme gemäß dem Abschnitt "Fehlerbehebung", wenn es während des Trocknungsvorgangs zu einem unerwarteten Stopp kommt oder der Trockner einen Fehlercode anzeigt (siehe Seite 24).

■ Tabelle der Trocknungsprogramme

Programm		Maximale Belastung	Anwendung/Eigenschaften	Verzögerung	Zeit
Baumwolle	Extra	8,0kg	Für ein- oder mehrlagige Baumwollwäsche, die für die direkte Lagerung vollständig getrocknet werden soll.	Y	N
	ECO		Für ein- oder mehrlagige Baumwollwäsche, die vor dem direkten Tragen vollständig getrocknet werden muss.		
	Bügeln		Für einlagige Baumwollwäsche, die zum Bügeln feucht bleiben soll.		
Zartes		1,0kg	Für empfindliche Wäsche, die zum Trocknen geeignet ist, oder für Wäsche, die mit der Hand bei niedriger Temperatur gewaschen werden sollte.	Y	N
Mischgewebe		3,5kg	Für Mischgewebe aus Baumwolle und Synthetik.	Y	N
Synthetik	Extra	3,5kg	Für dicke oder mehrlagige synthetische Gewebe, die vollständig getrocknet werden sollen.	Y	N
	Schrank		Zum Trocknen von dünnen synthetischen Textilien, die nicht gebügelt werden, wie z. B. pflegeleichte Hemden, Babytücher oder Socken.		
Wolle		1,0kg	Um Ihre Wollsachen aufzufrischen und ihnen mehr Frische und Flauschigkeit zu verleihen.	Y	N
Besonderes	Jeans	4,0kg	Zum Trocknen von Jeans oder Freizeitkleidung, die in der Waschmaschine mit hoher Geschwindigkeit geschleudert wird.	Y	N
	Bettwaren	4,0kg	Zum Trocknen von Bettwäsche, Bettlaken oder anderen großen Gegenständen.		
	Sport	3,0kg	Trockene Sportkleidung und dünne Stoffe aus Polyesther, die nicht gebügelt werden.		
	Hemden	1,0kg	Für pflegeleichte Wäsche, wie z. B. Hemden und Blusen, die mit einer Knitterschutzfunktion ausgestattet sind, um den Bügelaufwand zu minimieren. Legen Sie die Kleidung locker in den Trockner. Nach dem Trocknen schnell abnehmen und auf einen Kleiderbügel hängen.		
Mein Zyklus		------	Definieren und speichern Sie Ihr Lieblingsprogramm.	Y	N
Zeit	Wärmen	------	Zum Trocknen von Einzelstücken oder zur Vervollständigung des Trocknungsprozesses von mehrlagigen Stoffen mit unterschiedlichem Trocknungsverhalten, wie Jacken, Kissen oder voluminösen Artikeln. Min. 10 Min. bis max. 150 Min. (in 10 Min.-Schritten)	Y	Y
	Kühlen	------	Zum Lüften von Gegenständen ohne Erhitzung. Min. 10 min bis max. 30 Min. (in 10-Min.-Schritten)		
	Erfrischen	1,0kg	Zum Erfrischen von Kleidung, die lange Zeit in einer geschlossenen Umgebung aufbewahrt wurde, oder zur Beseitigung von Gerüchen. Min. 20 min bis max. 180 Min. (in 10 Min.-Schritten)		

- Hinweis für Prüfinstitute:

1. Das ECO-Programm dient der Bewertung der Einhaltung der EU-Verordnungen 2533/2023 und 2534/2023 für Ökodesign und Energiekennzeichnung, gemessen gemäß EN 61121.
2. Das ECO-Programm eignet sich für das Trocknen von normaler, nasser Baumwollwäsche und ist das energieeffizienteste Programm für Baumwolle.

■ Verbrauchsdaten ❶

Modell	Programm	Kapazität	Endgültiger Feuchtigkeitsgehalt	Trocknungszeit [h:min]	Stromverbrauch	Schleuderdrehzahl
WPTL85LDWBA WPTL85LDFBA	ECO	8,0kg	0%	3:30	2,10kWh	1000rpm
		4,0kg	0%	2:20	1,20kWh	1000rpm
	Baumwolle Extra	8,0kg	-3%	4:10	2,60kWh	1000rpm
		4,0kg	-3%	2:50	1,60kWh	1000rpm
	Baumwolle Bügeln	8,0kg	12%	3:00	1,80kWh	1000rpm
		4,0kg	12%	1:50	0,95kWh	1000rpm
	Kunststoffe Extra	3,5kg	0%	1:40	0,95kWh	800rpm
	Kunststoff-Schrank	3,5kg	2%	1:30	0,85kWh	800rpm
	Wolle	1,0kg	/	0:25	0,30kWh	/
	Zartes	1,0kg	0%	1:25	0,75kWh	800rpm

*Die Luftschallemission des ECO-Programms bei Volllast beträgt 66 dB.

Hinweis!

- Dicke oder mehrlagige Stoffe, z. B. Jacken usw., sind nicht leicht zu trocknen. Es ist besser, das Programm Cotton Extra zu wählen oder die Funktion "Intensität" zu verwenden.
- Da dicke und mehrlagige Kleidungsstücke aus ungleichmäßigem Material schwer zu trocknen sind, ist es besser, ein passendes Zeittrockenprogramm zu wählen, um sie vollständig zu trocknen, falls einige Teile nach Beendigung des Programms noch feucht sind.
- Das Beladen des Haushaltswäschetrockners bis zur maximalen Kapazität für die jeweiligen Programme hilft, Energie zu sparen.

❶ Alle Angaben gemessen nach EN 61121. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Eco-Programm sind Richtwerte; der tatsächliche Verbrauch kann je nach Wäschemenge, Gewebeart, Restfeuchte und eventuell gewählten Zusatzfunktionen von den Tabellenwerten abweichen.

■ Reinigung und Pflege

Entleerung des Wassertanks

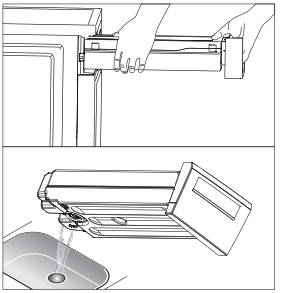

1. Ziehen Sie den Wasserbehälter heraus und halten Sie ihn mit beiden Händen fest.
2. Kippen Sie den Wasserbehälter, gießen Sie das Kondenswasser in die Wanne.
3. Installieren Sie den Wasserbehälter.

⚠ Warnung!

- Leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch aus. Sobald der Wasserbehälter vollständig gefüllt ist, wird das Programm gestoppt und das „" leuchtet auf dem Display. Nach dem Entleeren des Behälters kann der Trockner durch Drücken der Taste 【Start/Pause】 neu gestartet werden.
- Trinken Sie das Kondenswasser nicht.
- Verwenden Sie den Trockner nicht ohne den Wasserbehälter.

Reinigung der Filter

Dieser Trockner ist mit einem Flusensieb in der Haupttür ausgestattet.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Türfilter nach jedem Zyklus reinigen, um erhöhten Energieverbrauch und längere Zykluszeiten zu vermeiden.

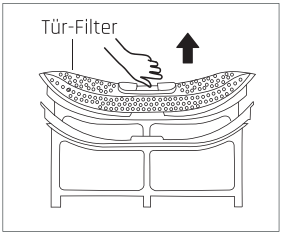

Hinweis!

- Um sicherzustellen, dass der Doppellagenfilter reibungslos geschlossen werden kann, müssen die Pfeile an beiden Enden sowie der mittlere Schlitz und die Rippe aufeinander ausgerichtet werden.

Reinigung des Türfilters

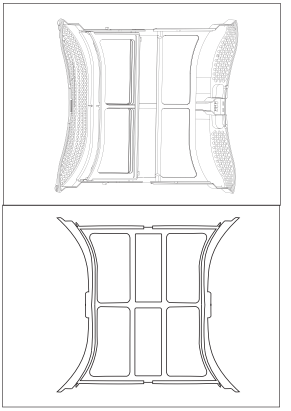

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Nehmen Sie den Türfilter heraus.
3. Öffnen Sie den Filter und entfernen Sie die Flusen auf dem Filtersieb,
   Verwenden Sie einen Staubsauger, um die Flusen zu entfernen, oder reinigen Sie sie von Hand.
4. Werfen Sie die Flusen in den Mülleimer und spülen Sie sie nicht in den Abfluss, um Mikroplastik im Abwassersystem zu verhindern.

Hinweis!

- Achten Sie auf die richtige Ausrichtung, bevor Sie den Türfilter einsetzen.

Reinigung des Wärmetauschers

⚠ Warnung!

Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand, da dies zu Verletzungen führen kann.

- Entfernen Sie bei Bedarf, etwa alle 3 Monate, die Flusen aus dem Wärmetauscher mit einem Staubsauger und aufgesetzter Staubbürste.
- Reinigen Sie den Wärmetauscher, ohne Druck auszuüben. Andernfalls könnte der Wärmetauscher beschädigt werden. Der Trockner kann nicht trocknen, wenn die Kühlrippen beschädigt oder verbogen sind.

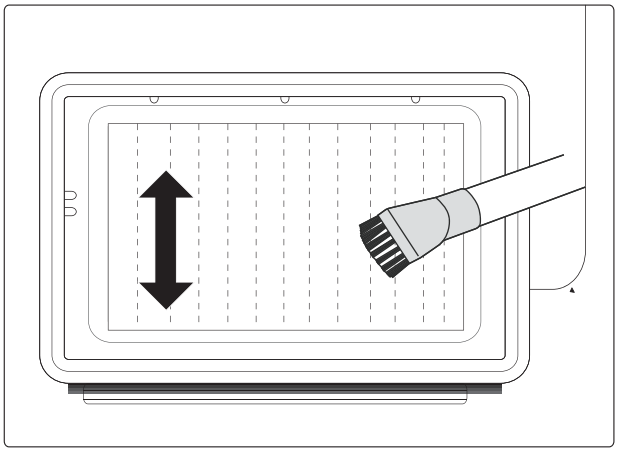

Entfernung der Fremdkörper

- Wenn Fremdkörper unter das Filterfach fallen, entfernen Sie den Filter, öffnen Sie das Fach im Bereich des Wärmetauschers und beseitigen Sie den Fremdkörper, wobei Sie darauf achten müssen, den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen zu berühren, um Verletzungen zu vermeiden.

Reinigung des Wäschetrockners

⚠ Warnung!

- Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel ab!
- Reinigen Sie den Trockner mit einem feuchten Tuch, das nur mit sauberem Wasser angefeuchtet ist.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel, Glasreiniger oder Allzweckreiniger. Diese könnten Kunststoffoberflächen und andere Teile beschädigen.
- Bitte tragen Sie bei der Reinigung Handschuhe.

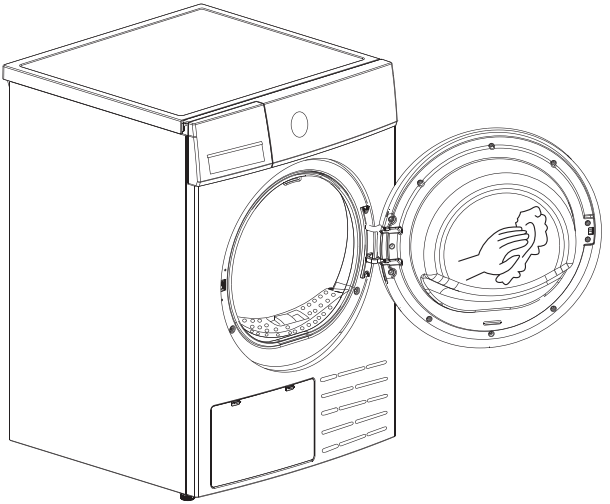

Nach jedem Gebrauch:

- Bereiten Sie ein feuchtes, mit sauberem Wasser angefeuchtetes Tuch vor.
- Reinigen Sie die Tür, insbesondere das Innenfenster.
- Reinigen Sie die Dichtung rund um die Türöffnung.
- Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor in der Trommel.
- Nehmen Sie alle Filter heraus und reinigen Sie die Dichtungs- und Luftstromöffnungen.
- Bevor Sie den Trockner in Betrieb nehmen, trocknen Sie alle Teile mit einem weichen Tuch ab.

■ Fehlerbehebung

Viele Fehlfunktionen und Störungen, die im täglichen Betrieb auftreten können, lassen sich leicht beheben. Sie sparen Zeit und Geld, da ein Serviceeinsatz nicht erforderlich ist.

Die folgende Anleitung kann Ihnen helfen, den Grund für eine Fehlfunktion zu finden und diese zu beheben.

Anzeige	Grund	Lösungen
"E33"	Fehler im Temperatursensor	Wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Service-Center, wenn das Problem auftritt.
"E82"	PCB-Kommunikationsfehler	

⚠ WARNUNG!

- Eine Selbstreparatur oder eine nicht fachmännische Reparatur kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Wenn die LED eine andere Aufforderung anzeigt und der Trockner nicht funktioniert, rufen Sie bitte den Kundendienst an.

Hinweis!

Ersatzteile sind für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach Inverkehrbringen des letzten Geräts dieses Modells erhältlich.

WARTUNG

Problem	Lösung
• Anzeige ist nicht eingeschaltet	• Prüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert. • Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist. • Überprüfen Sie das ausgewählte Programm. • Drücken Sie die Taste 【Ein/Aus】.
• „ “ leuchtet	• Überprüfen Sie den Wasserbehälter. Wenn er voll ist, gießen Sie bitte das Kondenswasser aus und starten Sie den Trockner neu. • Wenn der Behälter nicht voll ist, starten Sie den Trockner bitte direkt neu. • Wenn das „ “-Symbol weiterhin leuchtet, nachdem Sie die ersten beiden Schritte ausgeführt haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
• „ “ leuchtet	• Reinigen Sie das Flusensieb. • Wenn der Trockner im Standby-Modus ist, blinkt das Symbol „ “ für 10 Sekunden, um den Benutzer daran zu erinnern, den Filter zu reinigen. Nach 10 Sekunden bleibt das Symbol „ “ dauerhaft an. Nach dem Einschalten verschwindet das Symbol „ “.
• Der Trockner startet nicht	• Schließen Sie den Wäschetrockner an das Stromnetz an. • Schalten Sie den Wäschetrockner ein. • Prüfen Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist. • Prüfen Sie, ob das Programm richtig eingestellt ist. • Drücken Sie die Taste 【Start/Pause】.
• Trockenheitsgrad wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang	• Flusensieb und Wärmetauscher reinigen. • Leeren Sie den Wasserbehälter aus. • Kontrollieren Sie den Abflussschlauch. • Prüfen Sie, ob der Einbauort geeignet ist. • Halten Sie den Lufteinlass sauber. • Verwenden Sie ein Programm mit einer höheren Trockenintensität oder ein Zeitprogramm.
• Es gibt brummende Geräusche	• Der Kompressor ist in Betrieb, diese Geräusche sind ganz normal und weisen nicht auf eine Störung hin.
• Der Trockner schaltet sich am Ende des Programms aus	• Der Trockner schaltet sich automatisch aus, um Energie zu sparen. Dies ist kein Fehler, sondern eine normale Funktion.

⚠ WARNUNG!

Wenn Sie die Probleme nicht allein bewältigen können und Hilfe brauchen:

- Drücken Sie die Taste 【Ein/Aus】.
- Ziehen Sie den Netzstecker und rufen Sie den Service an.

■ Technische Spezifikationen

Modell / Parameter	WPTL85LDWBA WPTL85LDFBA
Abmessung (L*B*H)	600*595*845 (mm)
Umgebungstemperatur	+2°C~+35°C
Nenn-Eingangsleistung	800W
Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50Hz
Kältemittel	R290
Gewicht des Produkts	41kg
Nennleistung	8,0kg
GWP	3
CO_2-Äquivalent	0,00t
Menge des Kältemittels	105g

Hinweis!

- Die Nennkapazität ist die maximale Menge an Wäsche, die auf einmal getrocknet werden kann. Stellen Sie sicher, dass die eingelegte Trockenwäsche die Nennkapazität des Geräts nicht überschreitet.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht in einem Raum auf, in dem Frostgefahr besteht. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es sein, dass der Wäschetrockner nicht richtig funktioniert.
- Es besteht die Gefahr von Schäden, wenn das Kondenswasser in der Pumpe, den Schläuchen oder dem Kondenswasserbehälter gefriert.

Informationsblatt des Produkts

Modell	WPTL85LDWBA/WPTL85LDFBA
Nennkapazität	8,0kg
Trockner Typ	Verflüssiger
Energie-Effizienzklasse	E
Automatisch oder nicht-automatisch	Automatisch
Energieverbrauch des ECO-Programms	
Gewichteter Energieverbrauch des ECO-Programms bei Voll- und Teillast (E_{tc})	1,42kWh
Standard-Energieverbrauch des ECO-Programms (SE_c)	1,70kWh
Energieverbrauch des ECO-Programms bei Volllast (E_{dry})	2,10kWh
Energieverbrauch des ECO-Programms bei Teillast ($E_{dry,1/2}$)	1,20kWh
Energie-Effizienz-Index (EEI)	83,5
Programmdauer des ECO-Programms	
Gewichtete Programmdauer für das ECO-Programm (T_t)	157min
Programmdauer für das ECO-Programm bei Volllast (T_{dry})	210min
Programmdauer für das ECO-Programm bei Teillast ($T_{dry1/2}$)	140min
Kondensationseffizienzklasse A (am effizientesten) bis D (am wenigsten effizient)	D
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des ECO-Programms bei Volllast (C_{dry})	80%
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des ECO-Programms bei Teillast ($C_{dry1/2}$)	80%
Gewichteter Kondensationswirkungsgrad für das ECO-Programm bei Voll- und Teillast	80%
Akustische Luftschallemissionen während des ECO-Programms	66dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	0,50W
Leistungsaufnahme bei verzögertem Start (P_{ds})	4,00W
Beinhaltet der 'Standby-Modus' die Anzeige von Informationen?	Nein
Leistungsaufnahme im Standby-Modus (P_{sm})	N/A
Stromverbrauch im 'Standby-Modus' bei vernetztem Standby (P_{nsm})	N/A

Anmerkungen:

Gemessen gemäß EN 61121 und den EU-Verordnungen 2533/2023, 2534/2023.
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (besonders effizient) bis G (am wenigsten effizient).

Technische angaben

Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät, um auf die wichtigsten Geräte-Informationen zuzugreifen.

Modell	Website	QR-Code
26040026-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2350076	
26040027-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2350131	

Entsorgung ihres gebrauchten geräts

Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol für Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE).

Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäss der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU verarbeitet werden muss, damit es recycelt oder entfernt werden kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Der Benutzer kann das Produkt bei einem zuständigen Recyclingunternehmen oder Vertreiber wiederherstellen, wenn er ein neues elektrisches oder elektronisches Gerät kauft.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing MICAN quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations in force. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Important safety instructions GB-2
Product overview GB-6
Installation instructions GB-7
Operating instructions GB-12
Cleaning and maintenance GB-25
Troubleshooting GB-29
Technical specifications GB-35
Disposal of your old appliance GB-36

Explanation of symbols

Icon	Type	Meaning
	WARNING	Warns against risks which could, if left unheeded, cause danger to life and limb, injuries or material damage.
	RISK OF ELECTRIC SHOCK	Warns of risks which could, if left unheeded, cause damage to life and limb through electric shock.
	RISK OF FIRE	Warns that fires could start if the warning is left unheeded.
	CAUTION	Risk of injuries or material damage.
	IMPORTANT / REMARK	Information regarding the correct use of the appliance.
		Read the instruction manual

Important safety instructions

This device is intended for use in private households.

The ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
The lint trap has to be cleaned frequently.
The lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.
Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

-Exhaust air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels. the appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

WARNING: In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
The maximum mass of dry textile material is to be used in the appliance: 8 kg.

Product Description

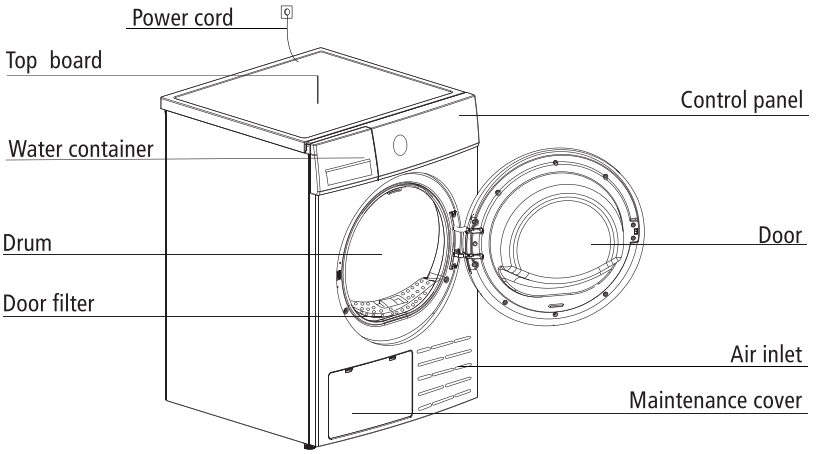

Note: The actual model you purchased might differ. Please see the product you purchased in kind prevail.

Accessories

The following parts are optional for specific models.
If your dryer has following parts, please wear gloves to install them as per the instruction below .

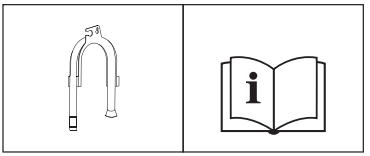

1 x Drainage hose with U shape support bracket (used to discharge the water directly to the sink)

1x Owner's manual

Installation

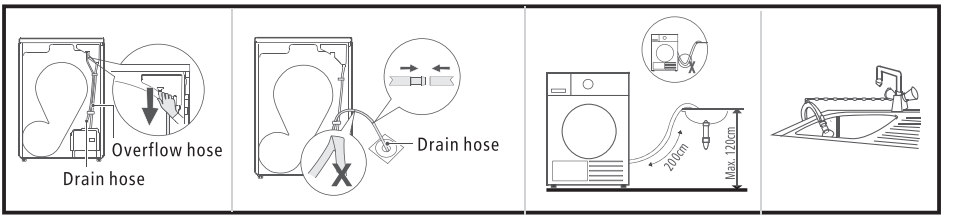

Pull out the upper drain hose

Put the external drain hose into the floor drain(be careful not to kink the external drain hose)

Put the hose holder in the washing basin or any other sink.

GB

Installation Instructions

Transport

Move cautiously. Do not grasp any salient parts of machine. The machine door cannot be used as the handle for transport. If the dryer can't be transported erectly, the dryer can be tilted to right less than 30°.

Risk of injury and damage!
Improper handling of the appliance may result in injury.

- The appliance is very heavy. Never transport or carry the appliance alone; always with the assistance of another person.
- Remove all obstacles on the transport route and from the installation location, e.g. open doors and clear away objects lying on the floor.
- Do not use the open door as a handhold.
- Remove all package material before using the appliance.
- Before setting up the tumble dryer, check it for any externally visible damage. Do not install or use a damaged tumble dryer.
- Do not install the tumble dryer in a room where there is a risk of frost occurring. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not be able to operate properly. There is a risk of damage if the condensed water is allowed to freeze in the pump and hoses.

Installation Position

⚠ Warning!

- Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and s uffocate. Do not allow children to play with the packaging.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- Do not restrict the floor clearance through deep pile carpets, strips of wood or similar. This might cause heat built-up which would interfere with the operation of the appliance.

1. It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to your washing machine.
2. Do not stack this dryer on washing machine without stacking kits. (If you want to stack this dryer on a washing machine, please purchase the independent parts. Installation shall be done by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid any hazards.)
3. The tumble dryer must be installed in a clean place, where dirt does not accumulate. Air must be able to circulate freely around the appliance. Do not obstruct the front air inlet or the air intake grilles at the back of the machine.

4. To keep vibration and noise within minimum level when the dryer is in use, it must be placed on a firm and level surface.
5. The feet must never be removed.
6. Place the product with its back surface to the wall (for heater models).

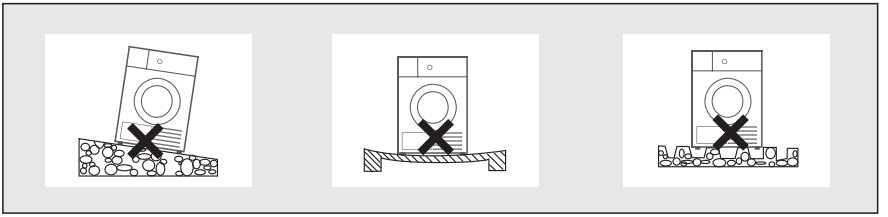

Level Adjusting

Once in its permanent operating position, check that the dryer is absolutely level with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet by hand or using a tool.

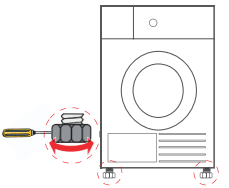

Power Supply Connection

1. Make sure that the voltage of the power supply is the same as the electric specification.
2. Do not connect the dryer with the power connection board, a universal plug or socket, do not use multi-plug adapters and extension cables.

OPERATION

■ Quick Start

Note!

Before using, make sure the tumble dryer is installed correctly.

Before Drying

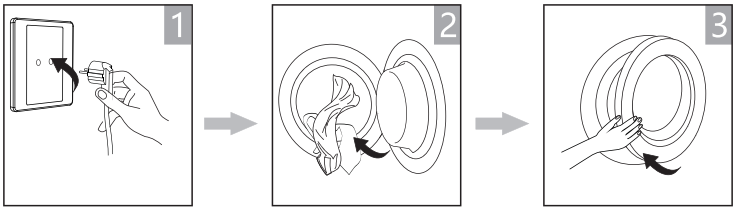

plug in | load | close the door

Drying

on › select program › select function or default › start

After Drying

Buzzer beep and "End"on display.

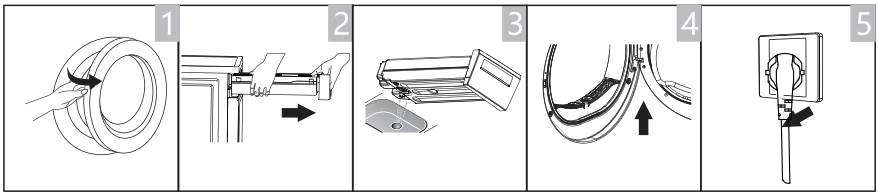

open the door and take out laundry | pull out the container | pour out condensate water | clean the filter | power off

Note!

- If the socket with a switch is used, please press the switch to turn off the power directly.

■ Before Each Drying

Note!

- Leave it to stand for 2 hours after transporting. Before first use, please use the soft fabric to clean the inside drum..
  1. Put some clean rags into the drum.
  2. Plug the power, press 【On/Off】.
  3. Select the 【Refresh】 Programme, press 【Start/Pause】 button.
  4. After finishing this programme, please follow the "cleaning and care " (refer to page 21) to clean the door filter.
- During drying, the compressor and the water will generate some noise which is entirely normal.

1. Before drying, thoroughly spin the laundry in washing machine. High spin speed shortens the drying time and saves energy.
2. For uniform drying result, sort the laundry according to fabric type and select the appropriate drying programme.
3. Before drying, please close zips, hooks and eyelets, button, tie fabric belts, etc.
4. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
5. Sew in or remove underwiring from bras.
6. Close duvet covers and pillow cases to prevent small items from being rolled up inside them.
7. Leave jackets open and undo any long zips so that textiles dry evenly.
8. Do not over dry the clothes, because over dried clothes can easily get creases.
9. Do not dry the articles containing rubber or similar elastic materials.
10. Keep the area around the tumble dryer clean. Coal dust or flour may cause an explosion.
11. The door shall be opened only after the programme of the tumble dryer is finished to avoid being scalded by hot steam or over heated drying machine.
12. Clean the lint filter and empty water container after each use to avoid extension of drying time and increase of energy consumption.
13. Do not dry clothes after dry-clean process.

The reference weight of dry clothes (weight per item)

Sweater (mixed 800g)	Jacket (cotton 800g)	Jeans (800g)	Bath Towel (cotton 900g)
Single bedsheet (cotton 600g)	Work clothes (1120g)	Pyjamas (200g)	Shirt (cotton 300g)
T-Shirt (cotton 180g)	Underwear (cotton 70g)	Socks (mixed-weave 50g)	

Note!

- Do not put more load than rated.
- Do not dry dripping wet laundry. The dryer might get damaged

Only dry laundry suitable for tumble drying. Regard the laundry care labels:

Suitable for tumble drying

Normal drying process: Drying in the tumbler is possible under normal load and temperature 80°C.

Mild drying process: Caution is appropriate when tumble drying. Select mild process with reduced thermal action.

Do not tumble dry: Articles unsuitable for drying in the tumbler.

Control Panel

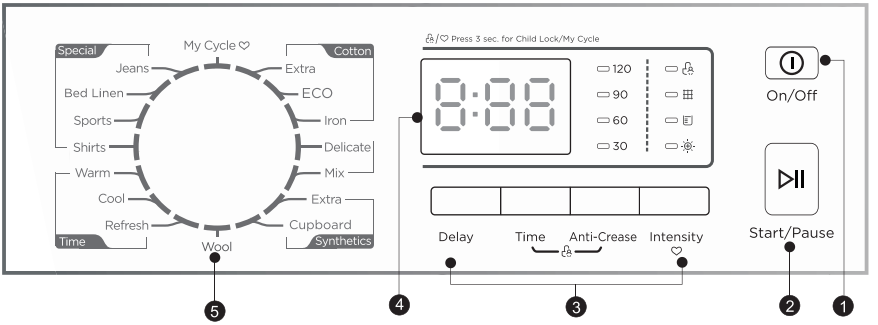

1 On/Off

Product is switched on or off.

2 Start/Pause

Press the button to start or pause the drying cycle.

3 Option

These buttons are used for setting additional functions.

4 Display

The display shows the setting, estimated program time remaining and status messages of your dryer.

5 Programmes

Different drying cycles can be selected according to the users need and the type of laundry to be dried.

Option

Delay

Delay

This function is used for delaying the start of the drying programme up to 24 hours. When the delayed programme starts, the time starts to countdown on the display.

1.Load your laundry and make sure the machine door is closed.

2.Press the 【On/Off】button,then use the programme selector knob to select the desired programme.

3.You can additionally select the 【Anti-Crease】functions according to your need.

4.Press the【Delay】 button.

5.Repeatedly to press the 【Delay】button to select the desired delay time.

6.After the 【Start/Pause】 button is pressed, the Dryer is at the running condition. The drying procedure will be automatically performed when the delay time is over.

7.If you press the【Start/Pause】button again, the delay function will be paused.

8.If you want to cancel the "Delay" function, please press the 【On/Off】button, or press the【Delay】button until the appointment time loops back to 0 hour.

Time

Time

When the【 Time】 programme is selected, the 【Time】button can be used to adjust the drying time in 10 min. steps.

Intensity

Intensity

You can adjust the dryness level of the laundry by pressing the【Intensity】button.

1. The intensity function can be activated only before the programme starts.

2. Press the【Intensity】button repeatedly to adjust the drying grade.

3.Except the【Cotton Extra】, 【Cotton Iron】, 【ECO】, 【Wool】, 【Warm】, 【Cool】 , 【Refresh】programme, all the other programmes can be adjusted with the【Intensity】function.

Anti-Crease

Anti-Crease

At the end of the drying cycle, the anti-crease time is 30 minutes (default) and 60-90-120 minutes (selected). This function prevents the laundry from creases. The laundry can be removed during the anti-crease phase. Except【Wool】and【Cool】, all the other programmes have this function.

My Cycle

My Cycle

Used to define and save your favourite programme, which is used frequently.

1. Select the desired programme and other drying functions.
2. Press and hold the【Intensity】for 3 seconds until the beep sounds and the desired programme has been saved.
3. Turn the programme selector to the【My Cycle】position, then you can start your favourite programme. If you want to change the【My Cycle】settings, repeat the steps (1) and (2).

Child Lock

Child Lock

1. This machine incorporates a special child safety lock, which can prevent children from carelessly pressing buttons or making the faulty operation.
2. When the drying cycle is running, press the【Anti-Crease】and【Time】button for 3 seconds to start child lock function.
3. When child lock function is set, the display will show Child lock icon and all button are deactivated, except【On/Off】button.【My Cycle】option is available in standby and delay standby states.
4. To deactivate the child lock function, the【Anti-Crease】and【Time】button shall be pressed at the same time for 3 seconds.

■ Display

	Child lock
8:88	Remaining Time indicator/Error message
	Clean filters (warning)
	Empty water container (warning)
	Intensity
	My Cycle

■ Programmes

Programme selector

1.When the LED display screen brightens up, rotate the programme knob to select the desired programme.
2.Select the【Delay】,【Time】,【Intensity】,【Anti-Crease】 functions for additional options.
3.Press the【Start/Pause】button.
4.Press the【On/Off】button after the programme has completed.

Programme start

The drum will rotate after the programme starts.
The remaining programme time will be displayed.

Programme end

1.The drum will stop rotating after the programme ends. The display will show "End" and related LED will illuminate. The dryer will start【Anti-Crease】function if user doesn't remove the load. (Refer to page 17).
Please press【On/Off】button after unloading the tumble dryer to cut off power and pull out the plug.
2.Deal with the problems according to "Trouble Shooting" section, if there is an unexpected stop during the drying procedure or the dryer shows an Error Code (Refer to page 24).

■ Drying Programmes Table

Programme		Max Load	Application/Properties	Delay	Time
Cotton	Extra	8.0kg	For single or multi-layer cotton laundry to be dried completely for direct storage.	Y	N
	ECO		For single or multi-layer cotton laundry to be dried completely for direct wear.		
	Iron		For single layer cotton laundry to remain damp for ironing.		
Delicate		1.0kg	For delicate laundry that is suitable for drying or laundry adviced to be hand washed at low temperature.	Y	N
Mix		3.5kg	For mixed fabrics from cotton and synthetics.	Y	N
Synthetics	Extra	3.5kg	For thick or multi-layer synthetic fabrics to be dried completely .	Y	N
	Cupboard		To dry thin synthetic textiles, which are not ironed, such as easy care shirts, baby cloths or socks.		
Wool		1.0kg	To refresh you wool items and make them more fresh and fluffy.	Y	N
Special	Jeans	4.0kg	To dry jeans or leisure clothes that are spun at high speed in the washing machine.	Y	N
	Bed Linen	4.0kg	To dry bed linen, bed sheets or other large items.		
	Sports	3.0kg	To dry sportswear and thin fabrics from polyesther, which are not ironed.		
	Shirts	1.0kg	For easy care laundry, such as shirts and blouses equipped with anti-crease functionality to minimize the ironing effort. Place clothes loosely in the dryer. Once dried, remove quickly and hang it on a clothes hanger.		
My Cycle		—	Define and save your favourite programme.	Y	N
Time	Warm	—	To dry individual items or complete the drying process of multi-layer fabrics with different drying behavior, such as jackets, pillows or voluminous items. Min 10 min. to max. 150 min.(in 10 min.steps)	Y	Y
	Cool	—	To air items without heating. Min. 10 min to max. 30 min.(in 10 min. steps)		
	Refresh	1.0kg	To refresh clothes kept at closed environment for a long time or to remove odors. Min. 20 min to max. 180 min.(in 10 min. steps)		

• Note for Test Institutes:

1. ECO programme is used to assess the compliance with EU Regulation 2533/2023 and 2534/2023 for eco design and energy labelling, measured in accordance with EN 61121.
2. ECO programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.

■ Consumption Data ❶

Model	Program	Capacity	Final moisture content	Drying Time [h:min]	Energy Consumption	Spin Speed
WPTL85LDWBA WPTL85LDFBA	ECO	8.0kg	0%	3:30	2.10kWh	1000rpm
		4.0kg	0%	2:20	1.20kWh	1000rpm
	Cotton Extra	8.0kg	-3%	4:10	2.60kWh	1000rpm
		4.0kg	-3%	2:50	1.60kWh	1000rpm
	Cotton Iron	8.0kg	12%	3:00	1.80kWh	1000rpm
		4.0kg	12%	1:50	0.95kWh	1000rpm
	Synthetics Extra	3.5kg	0%	1:40	0.95kWh	800rpm
	Synthetics Cupboard	3.5kg	2%	1:30	0.85kWh	800rpm
	Wool	1.0kg	/	0:25	0.30kWh	/
	Delicate	1.0kg	0%	1:25	0.75kWh	800rpm

*Acoustic airborne noise emission of the ECO programme at full load is 66dB.

Note!

- Thick or multi-layered fabrics, e.g. jackets etc., are not easy to dry. You had better choose Cotton Extra programme or use "Intensity" function.
- As uneven material, thick and multi-layered clothes are not easy to dry, it is better to choose the appropriate time drying programme to completely dry them if some parts of the clothes are still damp after programme finishes.
- Loading the household tumble dryer up to the maximum capacity for the respective programmes will contribute to energy savings.

❶ All data are measured in accordance with EN 61121.
The values given for programmes other than the eco programme are indicative only;
The actual consumption may differ from the values given in the table,
depending on the amount of the laundry, type of fabric, residual moisture and any additional functions selected.

■ Cleaning and Care

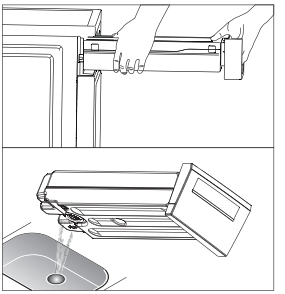

Empty the water container

1. Pull out and hold the water container with two hands.
2. Tilt the water container, pour out the condensate water into the basin.
3. Install the water container.

⚠ Warning!

- Empty the water container after each use. Once the water container is filled completely, the programme will be paused and the "🗉" will light on the display. After the container is emptied, the dryer can be restarted by pressing 【Start/Pause】 button.
- Do not drink the condensate water.
- Do not use the dryer without the water container.

Clean the filters

This dryer has a primary door lint filter.
Make sure you clean the door filter after each cycle to avoid increased energy consumption and cycle time.

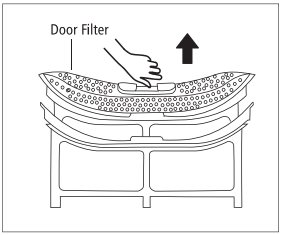

Note!

- To ensure the double-layer filter can be closed smoothly , the arrows at both ends need to be aligned, and the middle slot and the rib need to be aligned.

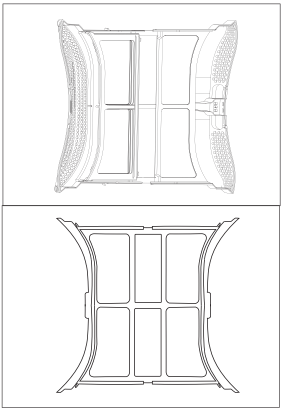

Clean the door filter

1. Open the door.
2. Take out the door filter.
3. Open the filter and remove the fluff on the filter screen. You can use a vacuum cleaner to remove the lint or clean it by hand.
4. Throw lint in the garbage bin and do not wash it down the drain to avoid micro plastics in the used water system.

Note!

- Take notice of the correct orientation before to insert the door filter.

Clean the heat exchanger

⚠ Warning!

Do not touch the heat exchanger with your hand, which may cause an injury.

- As necessary, approx. once every 3 months, remove the fluff from the heat exchanger using a vacuum cleaner with a dusting brush attached.
- Clean the heat exchanger without applying any pressure. Otherwise the heat exchanger could be damaged. The dryer will not dry if the cooling fins are damaged or bent.

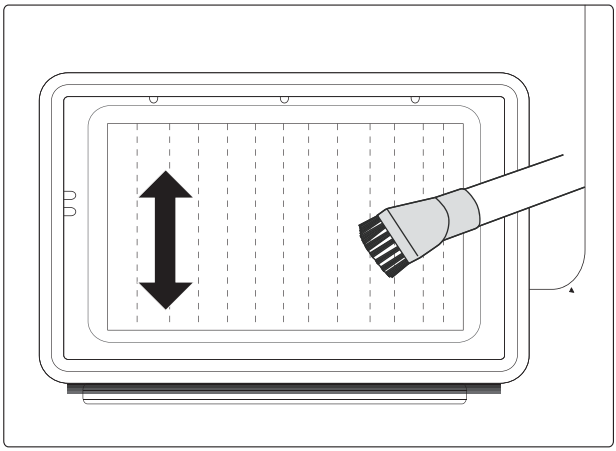

Foreign objects removal

- In case of foreign objects fall inside below the filter compartment, remove the filter, open the heat exchanger area compartment and remove the foreign object making sure not to touch the heat exchanger with bare hands to avoid injuries.

Clean Tumble dryer

⚠ Warning!

- Disconnect the power cord before cleaning!
- Clean the dryer with a wet cloth which is only damped by clean water.
- Do not use solvents, abrasive cleaners, glass cleaners or all-purpose cleaners. These could damage plastic surfaces and other parts.
- Please wear gloves when cleaning.

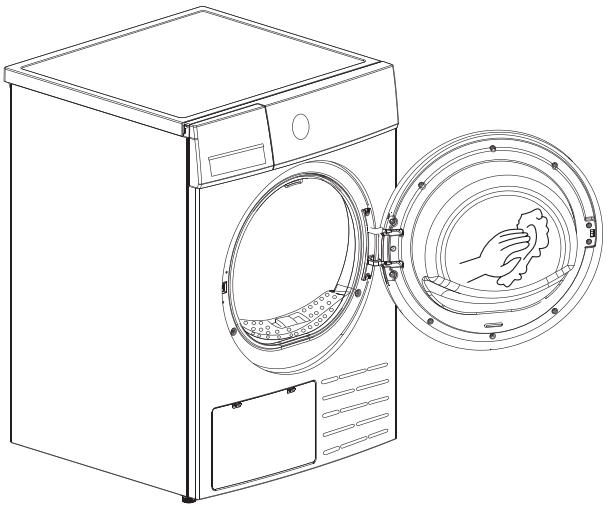

After each use:

- Prepare a wet cloth damped by clean water.
- Clean the door, especially the inside window.
- Clean the sealing around the door opening.
- Clean the humidity sensor inside the drum.
- Take out all the filters, clean the sealing and air flow openings.
- Before starting the dryer, dry all parts with a soft cloth.

Trouble Shooting

Many malfunctions and faults that might occur in daily operation can be easily remedied. Time and money will be saved because a service call won't be needed. The following guide may help you to find the reason for a malfunction and correct it.

Display	Reason	Solutions
"E33"	Temperature sensor error	Please contact your local service center if the problem occurs.
"E82"	PCB communication error	

⚠ WARNING!

- Self-repair or non-professional repair may create safety risk and cease the guarantee.
- If the LED displays other prompt and the dryer does not work, please call the service.

Note!

Spare parts are available for a minimum time of 10 years after placing the last unit of present model on the market.

MAINTENANCE

Problem	Solution
•Display is not on	• Check if the power supply works. • Check if the mains plug is inserted. • Check the selected programme . • Press the 【On/Off】button.
• " ▤ "is lighting	• Check the water container. If it's full, please pour out the condensate water and restart the dryer. • If the container is not full, please restart the dryer directly. • If the " ▤ " icon is still lighting after you have finished the first two steps, please call the service.
• " ▦ "is lighting	• Clean the lint filter. • When the dryer is powered on standby, the " ▦ " icon is lighting will flash for 10 seconds to remind the user to clean the filter. After 10 seconds ,the " ▦ "icon will always on , after startup, the " ▦ " icon will disappear.
•Dryer does not start	• Connect the tumble dryer to the mains. • Turn on the tumble dryer. • Check the the door is closed. • Check the programme is set. • Press the【Start/Pause】button.
•Degree of dryness was not reached or drying time too long	• Clean lint filter and heat exchanger. • Empty the water container. • Check the drain hose. • Check installation place is appropriate. • Keep the air inlet clean. • Use higher drying intensity level programme or time programme.
•There are humming noises	• The compressor is operating. These noises are quite normal and do not indicate a fault.
•The dryer switches off at the end of the programme	• The dryer switches off automatically for energy saving. This is not an error but a normal function.

⚠ WARNING!

If you cannot deal with the problems by yourself and need help:
- Press the 【On/Off】button.
- Pull out the mains plug and call the service.

■ Technical Specifications

Parameter \ Model	WPTL85LDWBA WPTL85LDFBA
Dimension(L*W*H)	600*595*845(mm)
Ambient temperature	+2°C ~ +35°C
Rated input power	800W
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50Hz
Refrigerant	R290
Weight of product	41kg
Rated capacity	8.0kg
GWP	3
CO_2 - eq	0.00t
Quantity of refrigerant	105g

Note!

- The rated capacity is the maximum capacity to be dried at one time. Make sure that the dry clothes which are loaded into the appliance do not exceed the rated capacity.
- Do not install the tumble dryer in a room when there is a risk of frost occurring. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not be able to operate properly.
- There is a risk of damage if the condensate water is allowed to freeze in the pump, hoses and / or condensate water container.

Product Information Sheet

Model	WPTL85LDWBA/WPTL85LDFBA
Rated Capacity	8.0kg
Dryer Type	Condenser
Energy Efficiency Class	E
Automatic or non-automatic	Automatic
Energy consumption of the ECO programme	
Weighted energy consumption of the ECO programme at full and partial load (E_{tc})	1.42kWh
Standard energy consumption of the ECO programme (SE_c)	1.70kWh
Energy consumption of the ECO programme at full load (E_{dry})	2.10kWh
Energy consumption of the ECO programme at partial load ($E_{dry,1/2}$)	1.20kWh
Energy Efficiency Index (EEI)	83.5
Programme time of the ECO programme	
Weighted programme duration for the ECO programme (T_t)	157min
Programme duration for the ECO programme at full load (T_{dry})	210min
Programme duration for the ECO programme at partial load ($T_{dry1/2}$)	140min
Condensation efficiency class A (most efficient) to D (least efficient)	D
Average condensation efficiency of the ECO programme at full load (C_{dry})	80%
Average condensation efficiency of the ECO programme at partial load ($C_{dry1/2}$)	80%
Weighted condensation efficiency for the ECO programme at full and partial load	80%
Acoustic airborne noise emission during the ECO programme	66dB
Power consumption in off mode (P_o)	0.50W
Power consumption in delay start (P_{ds})	4.00W
Does 'standby mode' include the display of information?	No
Power consumption in standby mode (P_{sm})	N/A
Power consumption in 'standby mode' in condition of networked standby (P_{nsm})	N/A

Remarks:

Measured according to EN 61121 and EU Regulation 2533/2023, 2534/2023. Energy efficiency class on a scale from A (more efficient) to G (least efficient).

Technical specifications

Scan the QR code on the energy label with your instruction manual to access the key information.

Model	Website	QR-Code
26040026-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2350076	
26040027-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2350131	

Disposal of your old appliance

European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi la qualité MICAN. Ce produit a été développé par notre équipe de professionnels et selon les normes européennes en vigueur. Afin de tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

Consignes de sécurité importantes---------- FR-3
Description du produit ---------- FR-7
Instructions d'installation ---------- FR-8
OPÉRATION ---------- FR-10
Nettoyage et entretien ---------- FR-19
Dépannage ---------- FR-22
Spécifications techniques ---------- FR-24
Mise au rebut de votre ancien appareil ---------- FR-27

Explication des symboles

Icône	Type	Signification
	AVERTISSEMENT	Avertit des risques qui, s'ils ne sont pas pris en compte, peuvent entraîner des dangers pour la vie et l'intégrité corporelle, des blessures ou des dommages matériels.
	RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE	Avertit des risques qui peuvent causer des dommages à la vie et à l'intégrité physique par un choc électrique s'ils ne sont pas pris en compte.
	RISQUE D'INCENDIE	Avertit qu'un incendie pourrait se déclencher si l'avertissement n'est pas respecté.
	PRÉCAUTION	Risque de blessures ou de dommages matériels.
	IMPORTANT / REMARQUE	Informations concernant l'utilisation correcte de l'appareil.
		Lire les instructions

Consignes de sécurité importantes

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des ménages privés.

Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.
Le filtre à air doit être nettoyé fréquemment.
L'accumulation de peluche autour du sèche-linge à tambour doit être évitée.
Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

ATTENTION: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.

Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.

ATTENTION: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
ATTENTION: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
ATTENTION: L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par un fournisseur d'électricité.

Le remplacement de certaines pièces de votre appareil électroménager peut présenter un danger.

Assurez-vous que vous avez les compétences nécessaires et que vous possédez tous les outils requis pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, adressez-vous à un professionnel qualifié. En ce qui concerne les informations relatives à l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous du manuel.

La masse maximale de textile sec doit être utilisée dans l'appareil : 8 kg.

Description du produit

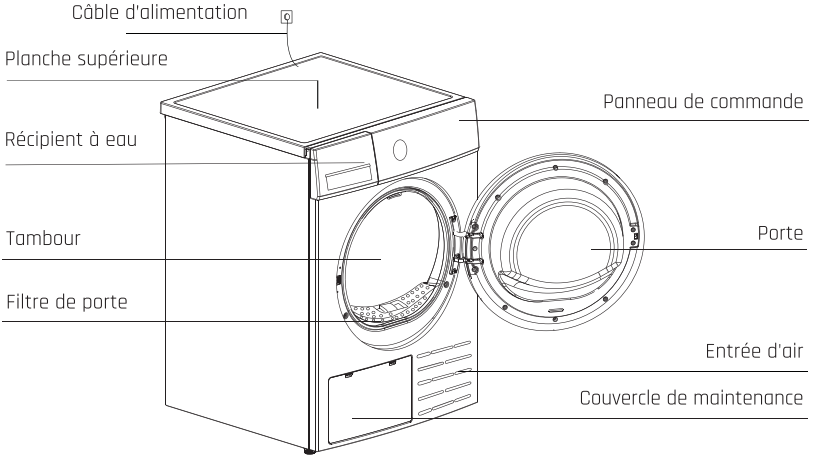

Remarque : Le modèle que vous avez acheté peut être différent.
Veuillez consulter le produit que vous avez acheté en nature.

Accessoires

Les pièces suivantes sont en option pour certains modèles.
Si votre sèche-linge comporte des pièces suivantes, veuillez porter des gants pour les installer selon les instructions ci-dessous.

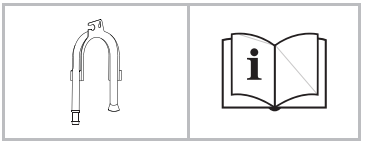

1 x tuyau de drainage avec support en U (utilisé pour évacuer l'eau directement dans l'évier).

1X Manuel d'utilisateur

■ Installation

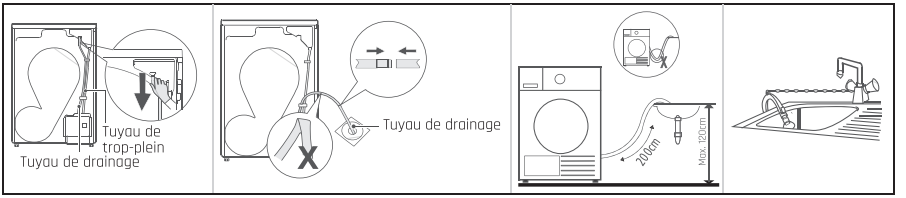

Retirez le tuyau de drainage supérieur

Placez le tuyau de drainage externe dans le siphon de sol (attention à ne pas plier le tuyau de drainage externe).

Placez le support de tuyau dans le lavabo ou tout autre évier.

Instructions d'installation

Transport

Avancez avec prudence. Ne saisissez pas les parties saillantes de la machine. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme poignée pour le transport. Si le sèche-linge ne peut pas être transporté debout, il peut être incliné à droite de moins de 30°.

Risque de blessures et de dommages !

Une mauvaise manipulation de l'appareil peut entraîner des blessures.

- L'appareil est très lourd. Ne transportez jamais ou ne portez jamais l'appareil seul, mais toujours avec l'aide d'une autre personne.
- Éliminez tous les obstacles sur le trajet de transport et sur le lieu d'installation, par exemple en ouvrant les portes et en dégageant les objets posés sur le sol.
- Ne vous servez pas de la porte ouverte comme d'une poignée.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser l'appareil.
- Avant d'installer le sèche-linge, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles de l'extérieur. N'installez pas et n'utilisez pas un sèche-linge endommagé.
- N'installez pas le sèche-linge dans une pièce où il y a un risque de gel.

  Lorsque les températures avoisinent le point de congélation, le sèche-linge peut ne pas fonctionner correctement. Il y a un risque de dommages si l'eau condensée peut geler dans la pompe et les tuyaux.

Position d'installation

⚠ Avertissement !

- Les enfants peuvent s'empêtrer dans le film d'emballage ou avaler de petites pièces et suffoquer. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dont la charnière se trouve du côté opposé à celui du sèche-linge, de telle sorte qu'une ouverture complète de la porte du sèche-linge soit restreinte.
- Ne restreignez pas l'espace au sol par des tapis à poils profonds, des lattes de bois ou autres. Cela pourrait entraîner une accumulation de chaleur qui perturberait le fonctionnement de l'appareil.

1. Pour des raisons pratiques, il est recommandé de placer l'appareil à proximité de votre lave-linge.
2. N'empilez pas ce sèche-linge sur un lave-linge sans kit d'empilage. (Si vous souhaitez superposer ce sèche-linge à un lave-linge, veuillez acheter les pièces indépendantes.

L'installation doit être effectuée par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout risque.)

3. Le sèche-linge doit être installé dans un endroit propre, où la saleté ne s'accumule pas. L'air doit pouvoir circuler librement autour de l'appareil. N'obstruez pas l'entrée d'air avant ou les grilles d'admission d'air à l'arrière de l'appareil.
4. Pour maintenir les vibrations et le bruit à un niveau minimum lorsque le sèche-linge est utilisé, il doit être placé sur une surface ferme et plane.
5. Les pieds ne doivent jamais être enlevés.
6. Placez le produit avec sa surface arrière contre le mur (pour les modèles de chauffage).

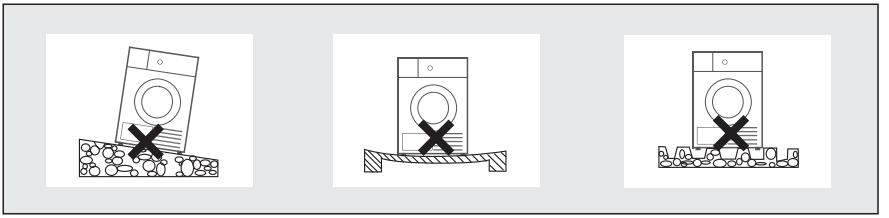

Réglage du niveau

Une fois le sèche-linge en position de fonctionnement permanente, vérifiez qu'il est parfaitement de niveau par un niveau à bulle. Si ce n'est pas le cas, ajustez les pieds à la main ou par un outil.

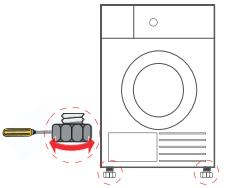

Connexion à l'alimentation électrique

1. Veillez à ce que la tension de l'alimentation électrique corresponde à la spécification électrique.
2. Ne branchez pas le sèche-linge sur le panneau de connexion électrique, sur une fiche ou une prise universelle, n'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de câbles de rallonge.

OPÉRATION

■ Démarrage rapide

Remarque !

Avant d'utiliser le sèche-linge, assurez-vous qu'il est correctement installé.

Avant le séchage

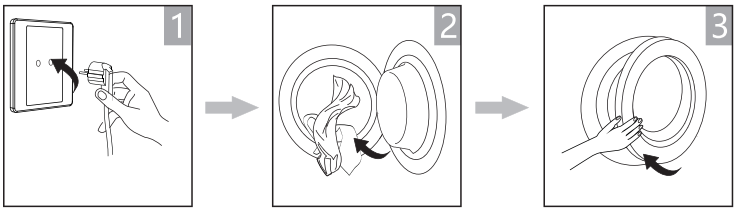

brancher | charger | fermer la porte

Séchage

marche | sélectionner un programme | sélectionner la fonction ou la valeur par défaut | démarrer

Après le séchage

Bip sonore et « End (Fin) » sur l'écran.

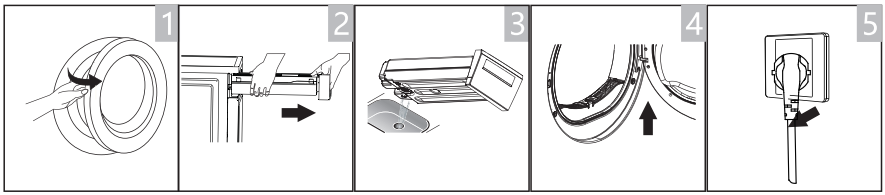

ouvrir la porte et sortir le linge | retirer le conteneur | évacuer l'eau de condensation | nettoyer le filtre | mettre hors tension

Remarque !

- Si la prise est munie d'un interrupteur, il faut appuyer sur l'interrupteur pour couper l'alimentation directement.

■ Avant chaque séchage

Remarque !

- Laissez reposer pendant 2 heures après le transport. Avant la première utilisation, veuillez utiliser un tissu doux pour nettoyer l'intérieur du tambour.
  1. Mettez des chiffons propres dans le tambour.
  2. Branchez l'alimentation, appuyez sur le bouton 【Marche/Arrêt】.
  3. Sélectionnez le programme 【Rafraîchir】, et appuyez sur le bouton 【Départ/Pause】.
  4. Après avoir terminé ce programme, suivez les instructions « nettoyage et entretien » (voir page 21) pour nettoyer le filtre de la porte.
- Pendant le séchage, le compresseur et l'eau génèrent un certain bruit, ce qui est tout à fait normal.

1. Avant le séchage, essorez soigneusement le linge dans le lave-linge. La vitesse d'essorage élevée réduit le temps de séchage et permet d'économiser de l'électricité.
2. Pour obtenir un résultat de séchage uniforme, triez le linge en fonction du type de tissu et sélectionnez le programme de séchage approprié.
3. Avant le séchage, veuillez fermer les fermetures à glissière, les crochets et les œillets, les boutons, les ceintures en tissu, etc.
4. Retirez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.
5. Cousez ou retirez les armatures des soutiens-gorge.
6. Fermez les housses de couette et les taies d'oreiller pour éviter que les petits objets ne s'y enroulent.
7. Laissez les vestes ouvertes et défaites les longues fermetures à glissière pour que les textiles sèchent uniformément.
8. Ne séchez pas trop les vêtements, car les vêtements trop secs peuvent facilement se froisser.
9. Ne séchez pas les articles contenant du caoutchouc ou des matériaux élastiques similaires.
10. Gardez la zone autour du sèche-linge propre. La poussière de charbon ou la farine peuvent provoquer une explosion.
11. La porte ne doit être ouverte qu'une fois le programme du sèche-linge terminé afin d'éviter d'être ébouillanté par la vapeur chaude ou par un sèche-linge surchauffé.
12. Nettoyez le filtre à peluches et videz le récipient d'eau après chaque utilisation pour éviter de prolonger le temps de séchage et d'augmenter la consommation d'électricité.
13. Ne séchez pas les vêtements après le nettoyage à sec.

Le poids de référence des vêtements secs (poids par pièce)

Chandail (mixte 800g)	Veste (coton 800g)	Jeans (800g)	Serviette de bain (coton 900g)
Drap de lit simple (coton 600g)	Vêtements de travail (1120g)	Pyjama (200g)	Chemise (coton 300g)
T-Shirt (coton 180g)	Sous-vêtements (coton 70g)	Chaussettes (tissage mixte 50g)	

Remarque !

- Ne mettez pas plus de charge que la valeur nominale.
- Ne séchez pas le linge mouillé qui s'égoutte. Le sèche-linge risque d'être endommagé

Ne séchez que du linge adapté au séchage en tambour. Respectez les étiquettes d'entretien du linge :

Convient pour le séchage en tambour

Processus de séchage normal : Le séchage en tambour est possible sous charge normale et à une température de 80°C.

Processus de séchage doux : Il convient d'être prudent lors du séchage en tambour. Choisissez un procédé doux avec une action thermique réduite.

Ne séchez pas au sèche-linge : Articles ne convenant pas au séchage en tambour.

Panneau de commande

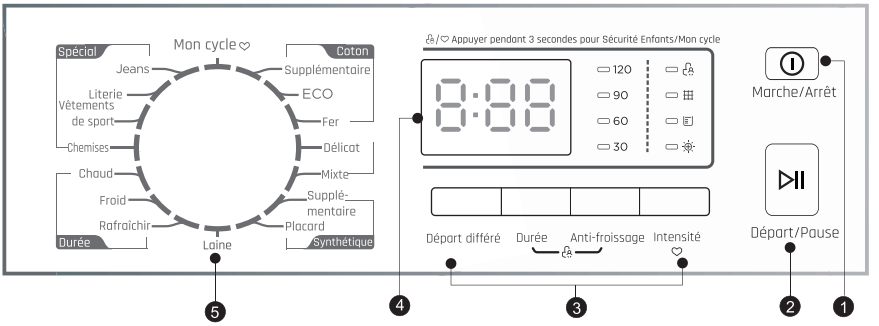

1 Marche/Arrêt

Le produit est allumé ou éteint.

2 Départ/Pause

Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou interrompre le cycle de séchage.

3 Option

Ces boutons sont utilisés pour régler des fonctions supplémentaires.

4 Affichage

L'écran affiche le réglage, la durée estimée du programme restant et les messages d'état de votre sèche-linge.

5 Programmes

Différents cycles de séchage peuvent être sélectionnés en fonction des besoins de l'utilisateur et du type de linge à sécher.

■ Option

Départ différé

Départ différé

Cette fonction permet de retarder le démarrage du programme de séchage jusqu'à 24 heures.

Lorsque le programme différé démarre, le temps commence à s'écouler sur l'écran.

1. Chargez votre linge et assurez-vous que la porte de la machine est fermée.
2. Appuyez sur le bouton 【Marche/Arrêt】, puis utilisez le bouton de sélection des programmes pour sélectionner le programme souhaité.
3. Vous pouvez également sélectionner les fonctions 【Anti-froissage】 selon vos besoins.
4. Appuyez sur le bouton 【Départ différé】.
5. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 【Départ différé】 pour sélectionner le temps de retard souhaité.
6. Après avoir appuyé sur le bouton 【Départ/Pause】, le sèche-linge est en état de marche. La procédure de séchage s'effectue automatiquement lorsque le délai est écoulé.
7. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton 【Départ/Pause】, la fonction de départ différé sera mise en pause.
8. Si vous souhaitez annuler la fonction « Départ différé », appuyez sur le bouton 【Marche/Arrêt】, ou appuyez sur le bouton 【Départ différé】 jusqu'à ce que l'heure de rendez-vous revienne à 0 heure.

Durée

Durée

Lorsque le programme 【Durée】 est sélectionné, le bouton 【Durée】 permet de régler le temps de séchage par paliers de 10 minutes.

Intensité

Intensité

Vous pouvez régler le niveau de séchage du linge en appuyant sur le bouton 【Intensité】.

1. La fonction d'intensité ne peut être activée qu'avant le début du programme.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 【Intensité】 pour régler le degré de séchage.
3. Sauf pour les modèles 【Coton Supplémentaire】, 【Coton Fer】, 【ECO】, 【Laine】, 【Chaud】, 【Froid】, 【Rafraîchir】, tous les autres programmes peuvent être réglés avec la fonction 【Intensité】.

Anti-froissage

Anti-froissage

À la fin du cycle de séchage, la durée de l'anti-froissage est de 30 minutes (par défaut) et de 60-90-120 minutes (sélectionné). Cette fonction permet d'éviter que le linge ne se froisse. Le linge peut être enlevé pendant la phase Anti-froissage. A l'exception de 【Laine】 et 【Froid】, tous les autres programmes ont cette fonction.

Mon cycle

Mon cycle

Permet de définir et d'enregistrer votre programme favori, que vous utilisez fréquemment.

1. Sélectionnez le programme souhaité et les autres fonctions de séchage.
2. Appuyez sur le bouton 【Intensité】 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le signal sonore retentisse et que le programme souhaité soit enregistré.
3. Tournez le sélecteur de programme sur la position 【Mon cycle】, puis vous pouvez démarrer votre programme préféré. Si vous souhaitez modifier les réglages de 【Mon cycle】, répétez les étapes (1) et (2).

Sécurité Enfants

Sécurité Enfants

1. Cette machine est équipée d'une Sécurité Enfants spéciale, qui empêche les enfants d'appuyer sur les boutons ou d'effectuer des opérations erronées.
2. Lorsque le cycle de séchage est en cours, appuyez sur les boutons 【Anti-froissage】 et 【Durée】 pendant 3 secondes pour démarrer la fonction Sécurité Enfants.
3. Lorsque la fonction Sécurité Enfants est activée, l'écran affiche l'icône de Sécurité Enfants et tous les boutons sont désactivés, à l'exception du bouton 【Marche/Arrêt】. L'option 【Mon cycle】 est disponible en mode veille et en mode veille différée.
4. Pour désactiver la fonction Sécurité Enfants, les boutons 【Anti-froissage】 et 【Durée】 doivent être enfoncés en même temps pendant 3 secondes.

■ Affichage

	Sécurité Enfants
8:88	Indicateur de temps restant/Message d'erreur
	Nettoyer les filtres (avertissement)
	Vider le récipient d'eau (avertissement)
	Intensité
	Mon cycle

■ Programmes

Sélecteur de programme

1. Lorsque l'écran d'affichage LED s'éclaire, tournez le bouton de programme pour sélectionner le programme souhaité.
2. Sélectionnez les fonctions【Départ différé】【Durée】【Intensité】【Anti-froissage】pour obtenir des options supplémentaires.
3. Appuyez sur le bouton 【Départ/Pause】.
4. Appuyez sur le bouton 【Marche/Arrêt】 après la fin du programme.

Début du programme

Le tambour tourne après le démarrage du programme.

La durée restante du programme s'affiche.

Fin du programme

1. Le tambour s'arrête de tourner à la fin du programme. L'écran affiche « End (Fin) » et la LED correspondante s'allume. Le sèche-linge démarre la fonction 【Anti-froissage】 si l'utilisateur ne retire pas la charge. (voir page 17).
   Après avoir déchargé le sèche-linge, appuyez sur le bouton 【Marche/Arrêt】 pour couper l'alimentation et débrancher la prise.
2. Réglez les problèmes conformément à la section « Dépannage », en cas d'arrêt inattendu pendant la procédure de séchage ou si le sèche-linge affiche un code d'erreur (voir page 24).

■ Tableau des programmes de séchage

Programme		Charge maximale	Application/Propriétés	Départ différé	Temps
Coton	Supplémentaire	8,0kg	Pour le linge en coton à une ou plusieurs couches qui doit être complètement séché avant d'être stocké directement.	O	N
	ECO		Pour le linge en coton à une ou plusieurs couches qui doit être complètement séché avant de le porter directement.		
	Fer		Pour que le linge en coton simple couche reste humide pour le repassage.		
Délicat		1,0kg	Pour le linge délicat qui peut être séché ou pour le linge qu'il est conseillé de laver à la main à basse température.	O	N
Mixte		3,5kg	Pour les tissus mélangés de coton et de matières synthétiques.	O	N
Synthétique	Supplémentaire	3,5kg	Pour les tissus synthétiques épais ou multicouches à sécher complètement.	O	N
	Placard		Pour sécher les textiles synthétiques fins qui ne sont pas repassés, tels que les chemises d'entretien facile, les linges de bébé ou les chaussettes.		
Laine		1,0kg	Pour rafraîchir vos articles en laine et les rendre plus frais et moelleux.	O	N
Spécial	Jeans	4,0kg	Pour sécher les jeans ou les vêtements de loisir qui sont essorés à grande vitesse dans le lave-linge.	O	N
	Linge de lit	4,0kg	Pour sécher le draps, les draps ou d'autres articles de grande taille.		
	Sports	3,0kg	Pour sécher les vêtements de sport et les tissus fins en polyesther qui ne sont pas repassés.		
	Chemises	1,0kg	Pour le linge d'entretien facile, comme les chemises et les chemisiers, équipé d'une fonction anti-froissage pour minimiser l'effort de repassage. Placez les vêtements sans les serrer dans le sèche-linge. Une fois séché, retirez-le rapidement et suspendez-le sur un cintre.		
Mon cycle		------	Définissez et enregistrez votre programme favori.	O	N
Durée	Chaud	------	Pour sécher des articles individuels ou compléter le processus de séchage de tissus multicouches ayant des comportements de séchage différents, tels que les vestes, les oreillers ou les articles volumineux. Min 10 min. à max. 150 min. (unité de 10 min.)	O	O
	Froid	------	Pour aérer des objets sans les chauffer. Min. 10 min à max. 30 min (unité de 10 min)		
	Rafraîchir	1,0kg	Pour rafraîchir les vêtements conservés dans un environnement fermé pendant une longue période ou pour éliminer les odeurs. Min. 20 min à max. 180 min (unité de 10 min)		

- Note à l'attention des instituts d'essai :

1. Le programme ECO est utilisé pour évaluer la conformité aux règlements de l'UE 2533/2023 et 2534/2023 pour l'éco-conception et l'étiquetage énergétique, mesuré conformément à la norme EN 61121.
2. Le programme ECO convient au séchage du linge normal en coton humide et c'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité pour le coton.

■ Données de consommation ❶

Modèle	Programme	Capacité	Taux d'humidité final	Temps de séchage [h:min]	Consommation d'électricité	Vitesse d'essorage
WPTL85LDWBA WPTL85LDFBA	ECO	8,0kg	0%	3:30	2,10kWh	1000 tr/min
		4,0kg	0%	2:20	1,20kWh	1000 tr/min
	Coton Supplémentaire	8,0kg	-3%	4:10	2,60kWh	1000 tr/min
		4,0kg	-3%	2:50	1,60kWh	1000 tr/min
	Coton Fer	8,0kg	12%	3:00	1,80kWh	1000 tr/min
		4,0kg	12%	1:50	0,95kWh	1000 tr/min
	Synthétique Supplémentaire	3,5kg	0%	1:40	0,95kWh	800 tr/min
	Synthétique Placard	3,5kg	2%	1:30	0,85kWh	800 tr/min
	Laine	1,0kg	/	0:25	0,30kWh	/
	Délicat	1,0kg	0%	1:25	0,75kWh	800 tr/min

*L'émission acoustique du programme ECO à pleine charge est de 66 dB.

Remarque !

- Les tissus épais ou à plusieurs couches, comme les vestes, etc., ne sont pas faciles à sécher. Il est préférable de choisir le programme Coton Supplémentaire ou d'utiliser la fonction « Intensité ».
- Comme les vêtements à matières irrégulières, épais et multicouches ne sont pas faciles à sécher, il est préférable de choisir le programme de séchage approprié pour les sécher complètement si certaines parties du vêtement sont encore humides à la fin du programme.
- Le fait de charger le sèche-linge domestique jusqu'à sa capacité maximale pour les programmes respectifs contribuera à économiser de l'énergie.

❶ Toutes les données sont mesurées conformément à la norme EN 61121.
Les valeurs données pour les programmes autres que le programme eco ne sont qu'à titre indicatif. La consommation réelle peut différer des valeurs indiquées dans le tableau, en fonction de la quantité de linge, du type de tissu, de l'humidité résiduelle et des éventuelles fonctions supplémentaires sélectionnées.

■ Nettoyage et entretien

Vider le récipient d'eau

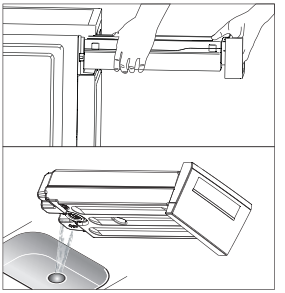

1. Tirez sur le récipient d'eau et tenez-le à deux mains.
2. Inclinez le récipient d'eau, versez l'eau de condensation dans le bassin.
3. Installez le récipient d'eau.

⚠ Avertissement !

- Videz le récipient d'eau après chaque utilisation. Lorsque le récipient d'eau est complètement rempli, le programme est interrompu et le symbole « » s'allume sur l'écran. Une fois le récipient vidé, le sèche-linge peut être redémarré en appuyant sur le bouton 【Départ/Pause】.
- Ne buvez pas l'eau de condensation.
- N'utilisez pas le sèche-linge sans le récipient d'eau.

Nettoyage des filtres

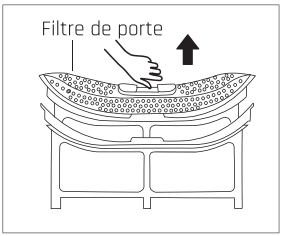

Ce sèche-linge est équipé d'un filtre à peluches sur la porte principale.
Veillez à nettoyer le filtre de la porte après chaque cycle pour éviter d'augmenter la consommation d'électricité et la durée du cycle.

Remarque !

- Pour que le filtre à double couche puisse être fermé en douceur, les flèches aux deux extrémités doivent être alignées, de même que la fente centrale et la nervure.

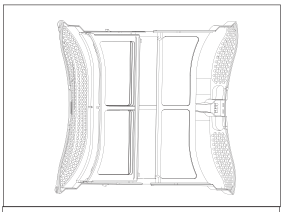

Nettoyage du filtre de la porte

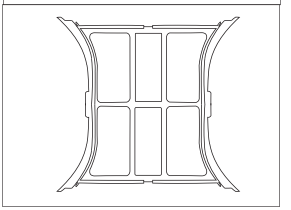

1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le filtre de la porte.
3. Ouvrez le filtre et retirez les peluches qui s'y trouvent.
   Vous pouvez utiliser un aspirateur pour enlever les peluches ou les nettoyer à la main.
4. Jetez les peluches dans la poubelle et ne les jetez pas à l'égout afin d'éviter la présence de microplastiques dans le système d'eau usée.

Remarque !

- Veillez à l'orientation correcte avant d'insérer le filtre de la porte.

Nettoyage de l'échangeur de chaleur

⚠ Avertissement !

Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec la main, vous pourriez vous blesser.

- Si nécessaire, environ une fois tous les trois mois, éliminez les peluches de l'échangeur de chaleur à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse à épousseter.
- Nettoyez l'échangeur de chaleur sans exercer de pression. Sinon, l'échangeur de chaleur risque d'être endommagé. Le sèche-linge ne sèchera pas si les ailettes de refroidissement sont endommagées ou déformées.

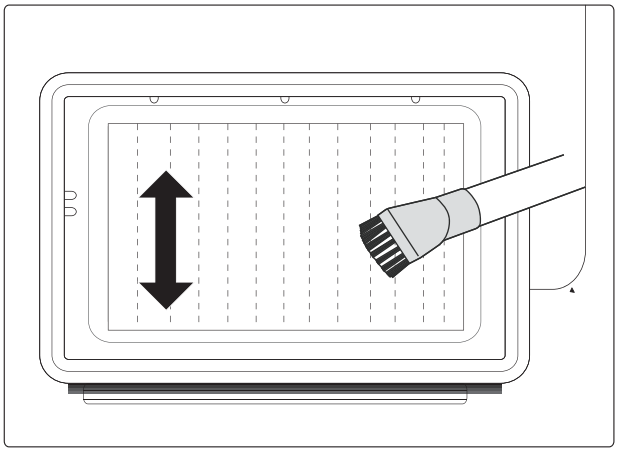

Élimination des corps étrangers

- Si un corps étranger tombe sous le compartiment du filtre, retirez le filtre, ouvrez le compartiment de l'échangeur de chaleur et retirez le corps étranger en veillant à ne pas toucher l'échangeur de chaleur à mains nues afin d'éviter les blessures.

Nettoyage du sèche-linge

⚠ Avertissement !

- Débranchez le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage !
- Nettoyez le sèche-linge par un chiffon humide uniquement imbibé d'eau propre.
- N'utilisez pas de solvants, de nettoyants abrasifs, de nettoyants pour vitres ou de nettoyants universels. Ceux-ci pourraient endommager les surfaces en plastique et d'autres pièces.
- Veuillez porter des gants pour le nettoyage.

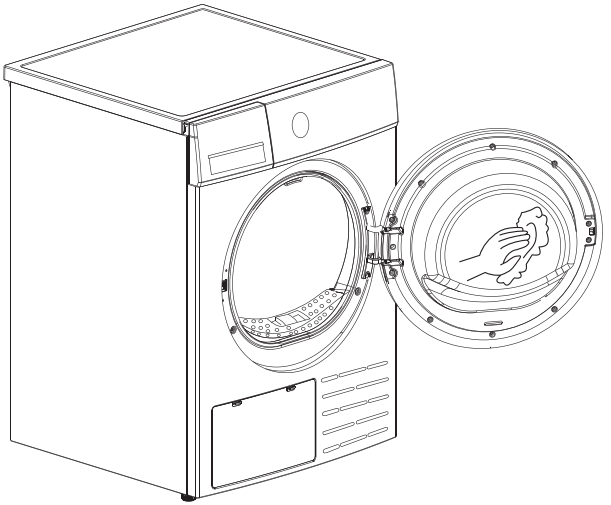

Après chaque utilisation :

- Préparez un chiffon humide imbibé d'eau propre.
- Nettoyez la porte, en particulier la fenêtre intérieure.
- Nettoyez le joint autour de l'ouverture de la porte.
- Nettoyez le capteur d'humidité à l'intérieur du tambour.
- Retirez tous les filtres, nettoyez les joints et les orifices de circulation d'air.
- Avant de mettre le sèche-linge en marche, séchez toutes les pièces avec un chiffon doux.

■ Dépannage

Il est facile de remédier à de nombreux dysfonctionnements et défauts qui peuvent survenir dans le cadre des activités quotidiennes. Vous économiserez du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel à un service d'entretien.

Le guide suivant peut vous aider à trouver la cause d'un dysfonctionnement et à y remédier.

Affichage	Raison	Solutions
« E33 »	Erreur du capteur de température	En cas de problème, veuillez contacter votre centre de service local.
« E82 »	Erreur de communication du PCB	

⚠ AVERTISSEMENT !

- Les réparations effectuées par des particuliers ou des non-professionnels peuvent entraîner des risques pour la sécurité et mettre fin à la garantie.
- Si le voyant LED affiche un autre message et que le sèche-linge ne fonctionne pas, veuillez appeler le service après-vente.

Remarque !

Les pièces de rechange sont disponibles pendant une période minimale de 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier appareil du modèle actuel.

MAINTENANCE

Problèmes	Solutions
• L'écran n'est pas allumé	• Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne. • Vérifiez si la prise de courant est insérée. • Vérifiez le programme sélectionné . • Appuyez sur le bouton 【Marche/Arrêt】.
• « » s'allume	• Vérifiez le récipient d'eau. S'il est plein, videz l'eau de condensation et redémarrez le sèche-linge. • Si le récipient n'est pas plein, redémarrez directement le sèche-linge. • Si l'icône « » reste allumée après les deux premières étapes, veuillez appeler le service.
• « » s'allume	• Nettoyez le filtre à peluches. • Lorsque le sèche-linge est en veille, l'icône « » clignote pendant 10 secondes pour rappeler à l'utilisateur de nettoyer le filtre. Après 10 secondes, l'icône « » s'allume toujours, après le démarrage, l'icône « » disparaît.
• Le sèche-linge ne démarre pas	• Branchez le sèche-linge à l'alimentation. • Mettez le sèche-linge en marche. • Vérifiez que la porte est fermée. • Vérifiez que le programme est réglé. • Appuyez sur le bouton 【Départ/Pause】.
• Le degré de sécheresse n'a pas été atteint ou le temps de séchage est trop long	• Nettoyez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur. • Videz le récipient d'eau. • Vérifiez le tuyau de drainage. • Vérifiez que le lieu d'installation est approprié. • Maintenez l'entrée d'air propre. • Utilisez un programme de niveau d'intensité de séchage plus élevé ou un programme de durée.
• Il y a des bruits de bourdonnement	• Le compresseur fonctionne. Ces bruits sont tout à fait normaux et n'indiquent pas un défaut.
• Le sèche-linge s'éteint à la fin du programme	• Le sèche-linge s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. Il ne s'agit pas d'une erreur mais d'une fonction normale.

⚠ AVERTISSEMENT !

Si vous ne pouvez pas faire face aux problèmes par vous-même et que vous avez besoin d'aide :

- Appuyez sur le bouton 【Marche/Arrêt】.
- Débranchez la prise de courant et appelez le service après-vente.

■ Spécifications techniques

Modèle / Paramètre	WPTL85LDWBA WPTL85LDFBA
Dimensions (L*l*H)	600*595*845 (mm)
Température ambiante	+2°C~+35°C
Puissance d'entrée nominale	800W
Tension nominale	220-240V~
Fréquence nominale	50Hz
Réfrigérant	R290
Poids du produit	41kg
Capacité nominale	8,0kg
GWP	3
CO_2 - eq	0,00t
Quantité de réfrigérant	105g

Remarque !

- La capacité nominale est la capacité maximale à sécher en même temps. Veillez à ce que le linge sec chargé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.
- N'installez pas le sèche-linge dans une pièce où il y a un risque de gel. Lorsque les températures avoisinent le point de congélation, le sèche-linge peut ne pas fonctionner correctement.
- Le gel de l'eau de condensation dans la pompe, les tuyaux et/ou le récipient d'eau de condensation risque d'entraîner des dommages.

Fiche d'information sur le produit

Modèle	WPTL85LDWBA/WPTL85LDFBA
Capacité nominale	8,0kg
Type de sèche-linge	Condenseur
Classe d'efficacité énergétique	E
Automatique ou non automatique	Automatique
Consommation d'électricité du programme ECO	
Consommation d'électricité pondérée du programme ECO à pleine charge et à charge partielle (E_{tc})	1,42kWh
Consommation d'électricité standard du programme ECO (SE_c)	1,70kWh
Consommation d'électricité du programme ECO à pleine charge (E_{dry})	2,10kWh
Consommation d'électricité du programme ECO à charge partielle ($E_{dry,1/2}$)	1,20kWh
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	83,5
Durée du programme ECO	
Durée pondérée du programme pour le programme ECO (T_t)	157min
Durée du programme ECO à pleine charge (T_{dry})	210min
Durée du programme ECO à charge partielle ($T_{dry1/2}$)	140min
Efficacité de condensation de la classe A (la plus efficace) à D (la moins efficace)	D
Efficacité moyenne de la condensation du programme ECO à pleine charge (C_{dry})	80%
Efficacité moyenne de la condensation du programme ECO à charge partielle ($C_{dry1/2}$)	80%
Efficacité pondérée de la condensation pour le programme ECO à pleine charge et à charge partielle	80%
Émissions acoustiques de bruit aérien pendant le programme ECO	66dB
Consommation électrique en mode arrêt (P_o)	0,50W
Consommation d'électricité en cas de démarrage différé (P_{ds})	4,00W
Le « mode veille » inclut-il l'affichage d'informations ?	Non
Consommation électrique en mode veille (P_{sm})	N/A
Consommation d'électricité en « mode veille » en cas de veille en réseau (P_{nsm})	N/A

Remarques :

Mesuré conformément à la norme EN 61121 et au règlement de l'UE 2533/2023, 2534/2023. Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A (la plus efficace) à G (la moins efficace).

Spécifications techniques et énergétiques

Flashez le QR code présent sur l'étiquette énergie avec votre notice pour accéder aux informations principales s'y rapportant.

Modèle	Site Internet	QR-Code
26040026-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2350076	
26040027-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2350131	

Enlèvement des appareils ménagers usagés

La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

MANUALE D'USO

Grazie per aver scelto la qualità MICAN. Questo prodotto è stato sviluppato dal nostro team di professionisti e rispetta le normative europee vigenti. Per sfruttare al meglio il vostro nuovo apparecchio, vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale d'uso e di conservarlo per eventuali consultazioni future.

Importanti avvertenze di sicurezza ---------- IT - 3

Descrizione del prodotto- ---------- IT - 7

Istruzioni per l'installazione- ---------- -IT - 8

FUNZIONAMENTO ---------- -IT - 10

Pulizia e manutenzione ---------- IT - 19

Risoluzione dei problemi ---------- IT - 22

Specifiche tecniche ---------- IT - 24

Smaltimento del vostro vecchio apparecchio ---------- -IT - 27

Spiegazione dei simboli

Simbolo	Tipo	Significato
	AVVERTENZA	Avvertenza sui pericoli che, se non osservati, possono portare a morte, lesioni personali o danni materiali.
	PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE	Avvertenza sui pericoli che, se non osservati, possono causare lesioni o morte per scosse elettriche.
	RISCHIO DI INCENDIO	Avvertimento che l' ignoranza potrebbe causare un incendio
	ATTENZIONE	Pericolo di lesioni o danni materiali.
	IMPORTANTE / OSSERVAZIONE	Informazioni sull'uso corretto dell'apparecchio.
		Leggere le istruzioni

Wichtige Sicherheitshinweise

Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente all'uso domestico privato.

Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

I bambini sotto i 3 anni dovrebbero essere tenuti lontani, se non sono costantemente sorvegliati.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio clienti o da persone altamente qualificate per evitare pericoli.

L'asciugatrice non deve essere utilizzata se sono stati utilizzati prodotti chimici industriali per la pulizia.

Il filtro della pelucchi deve essere pulito regolarmente. Le pelucchi non devono accumularsi intorno all' asciugatrice.

Deve essere presente una ventilazione sufficiente per evitare il riflusso di gas nella stanza provenienti da apparecchi che bruciano altri combustibili, inclusi fuochi aperti.

Il dispositivo non deve essere posizionato dietro una porta chiudibile, una porta scorrevole o una porta con una cerniera sul lato opposto dell' asciugatrice in modo che la porta dell'asciugatrice non possa essere completamente aperta.

AVVERTENZA: Non interrompere mai un'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tu non rimuova tutto rapidamente e lo distribuisca in modo che il calore venga dissipato.

Non asciugare capi non lavati nell'asciugatrice.

Gli oggetti contaminati con sostanze come olio alimentare, acetone, alcol, benzina, cherosene, solventi per macchie, trementina, cere e sgrassatori devono essere lavati in acqua calda con una quantità aggiuntiva di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.

Gli oggetti come schiuma di lattice, cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli con retro in gomma e abbigliamento o cuscini con imbottiture in schiuma di lattice non dovrebbero essere asciugati nell'asciugatrice.

L'ammorbidente o prodotti simili dovrebbero essere utilizzati secondo le istruzioni per l'uso dell'ammorbidente.

Rimuovere tutti gli oggetti come accendini e fiammiferi dalle tasche.

AVVERTENZA: Mantenere libere da ostacoli le aperture di ventilazione nel corpo dell'apparecchio o nella struttura di installazione.

AVVERTENZA: Il circuito del refrigerante non deve essere danneggiato.

AVVERTENZA: L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno come ad esempio un timer o essere collegato a un circuito che viene acceso e spento regolarmente da un dispositivo.

La sostituzione di determinate parti del vostro elettrodomestico potrebbe comportare un pericolo.

Assicuratevi di avere le competenze necessarie e di possedere tutti gli strumenti richiesti per eseguire in modo sicuro le riparazioni fai-da-te. In caso contrario, vi preghiamo di rivolgervi a un professionista qualificato. Per informazioni sull'installazione, l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell' apparecchio, consultate la sezione relativa nel manuale.

Il peso massimo del materiale tessile asciutto che può essere utilizzato nell'apparecchio è di 8 kg.

Descrizione del prodotto

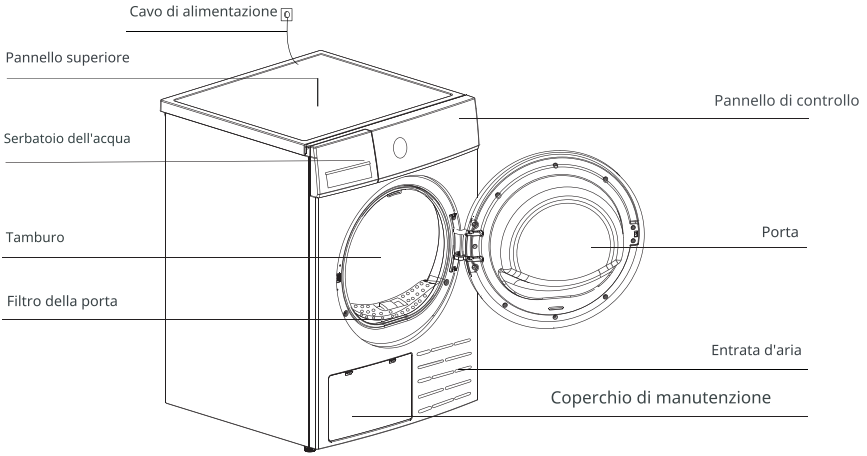

Nota: Il modello effettivo che hai acquistato potrebbe essere diverso. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Accessori

Le seguenti parti sono opzionali per determinati modelli.

Se il tuo asciugatrice dispone delle seguenti parti, indossa i guanti e installale seguendo le istruzioni riportate di seguito.

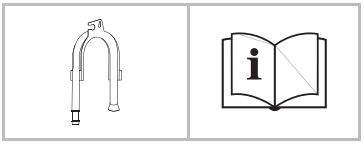

1 x Tubo di scarico con supporto a U (per lo scarico dell'acqua direttamente nel lavandino)

1 x Manuale utente

Installazione

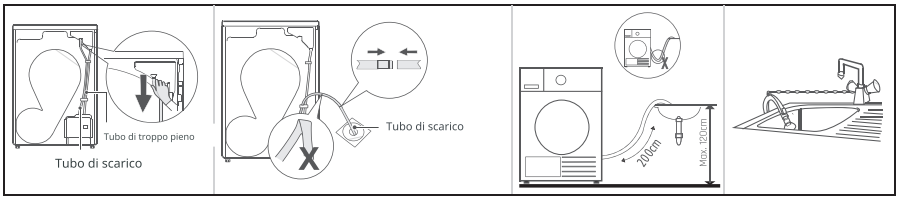

Estrarre il tubo di scarico superiore

Inserire il tubo di scarico esterno nel drenaggio a pavimento facendo attenzione a non piegarlo.

Posizionare il supporto del tubo nel lavandino o in un altro contenitore adatto.

Istruzioni per l'installazione

Trasporto

Fate attenzione. Non mettete le mani nelle parti sporgenti della macchina. La porta della macchina non può essere utilizzata come maniglia per il trasporto. Se l'asciugatrice non può essere trasportata in posizione verticale, può essere inclinata di meno di 30° verso destra.

Pericolo di lesioni e danni!

Un uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni.

- L'apparecchio è molto pesante. Non trasportare o sollevare l'apparecchio da solo, ma sempre con l'aiuto di un'altra persona.
- Rimuovere tutti gli ostacoli lungo il percorso di trasporto e nel luogo di installazione, ad esempio aprire le porte e spostare gli oggetti presenti sul pavimento.
- Non utilizzare la porta aperta come maniglia di supporto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di utilizzare l'apparecchio.
- Controllare l'asciugatrice per eventuali danni visibili esternamente prima di installarla. Non installare o utilizzare un'asciugatrice danneggiata.
- Non posizionare l'asciugatrice in una stanza in cui vi è pericolo di gelo.

  A temperature vicine al punto di congelamento, l'asciugatrice potrebbe non funzionare correttamente. C'è il rischio di danni se l'acqua di condensa nella pompa e nei tubi flessibili si congela.

Posizione di installazione

Avviso !

- I bambini potrebbero rimanere intrappolati nella pellicola di imballaggio o ingerire piccoli pezzi e soffocare. Non lasciare che i bambini giochino con l'imballaggio.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro a una porta chiudibile, a una porta scorrevole o a una porta con una cerniera sul lato opposto dell'asciugatrice, in modo che la porta dell'asciugatrice non possa aprirsi completamente.
- Lo spazio sotto l'apparecchio non deve essere limitato da tappeti a pelo lungo, battiscopa in legno o simili. Ciò potrebbe causare un accumulo di calore che compromette il funzionamento dell'apparecchio.

1. Si consiglia di posizionare l'apparecchio vicino alla lavatrice.

2. Non impilare questo asciugatrice senza kit di impilamento sulla lavatrice. (Se desideri impilare questo asciugatrice su una lavatrice, acquista i pezzi indipendenti.

L'installazione deve essere effettuata dal produttore, dal servizio clienti o da persone altamente qualificate per evitare pericoli).

3. L'asciugatrice deve essere posizionata in un luogo pulito dove non si accumuli sporco. L'aria deve poter circolare liberamente intorno all'apparecchio. Non coprire l'entrata d'aria anteriore o le griglie di ingresso d'aria sul retro dell'apparecchio .

4. Per ridurre al minimo le vibrazioni e i rumori durante il funzionamento, l'asciugatrice deve essere posizionata su una superficie solida e piana.

5. I piedi non devono mai essere rimossi.

6. Posizionare l'apparecchio con il retro contro il muro (solo per modelli riscaldanti).

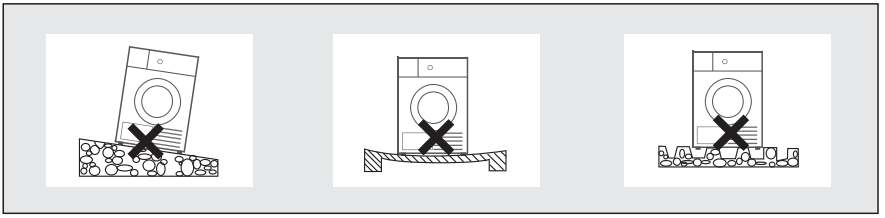

Regolazione del livello

Una volta che l'asciugatrice è nella sua posizione operativa finale, verificare con un livello a bolla che sia perfettamente orizzontale. Se necessario, regolare i piedini a mano o con un attrezzo.

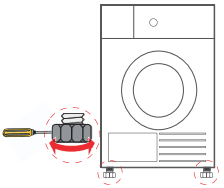

Collegamento all'alimentazione elettrica

1. Assicurarsi che la tensione dell'alimentatore corrisponda alla specifica elettrica.

2. Non collegare l'asciugatrice a una ciabatta, a una presa universale o a un prolungamento, non utilizzare adattatori multipli e prolunghe.

OPERAZIONE

Avvio rapido

> Nota !

Assicurarsi che l'asciugatrice sia installata correttamente prima dell'uso.

Prima dell'asciugatura

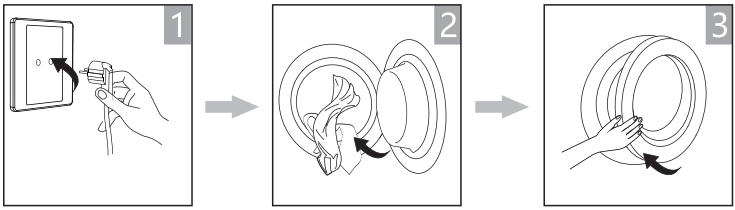

inserire | caricare | Chiudere la porta

Durante l'asciugatura

mantenere acceso | Selezionare il programma | Funzione o Standard selezionare | avviare

Dopo l'asciugatura

Suoneria e " Fine " viene visualizzato sul display.

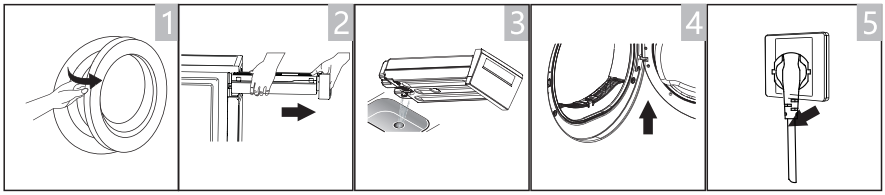

Aprire la porta e rimuovere i vestiti | Tirare fuori il contenitore | Versare l'acqua di condensa | Pulire il filtro | Spegnere l' alimentazione

Nota!

- Se si utilizza una presa con interruttore, premere per spegnere l'apparecchio.

Prima di ogni asciugatura

Nota!

- Lasciarlo in piedi per 2 ore dopo il trasporto. Prima dell'uso, pulire il tamburo interno con un panno morbido.

1. Mettere alcuni panni puliti nel tamburo.
2. Inserire la spina e premere 【Accensione / Spegnimento】.
3. Selezionare il programma [Rinfrescare], premere il pulsante 【Avvio / Pausa】.
4. Dopo il completamento del programma, pulire il filtro della porta secondo le istruzioni in "Pulizia e manutenzione" (vedi pagina 21).

- Durante l'asciugatura, il compressore e l'acqua generano un certo rumore, che è del tutto normale.

1. Centrifugare bene i vestiti in lavatrice prima di asciugarli.
   L'alta velocità di centrifuga riduce il tempo di asciugatura e risparmia energia.
2. Per ottenere un risultato di asciugatura uniforme, separare i vestiti per tipo di tessuto e selezionare il programma di asciugatura appropriato.
3. Prima dell'asciugatura, chiudere le cerniere, ganci, occhielli e bottoni, legare insieme le cinture di stoffa.
4. Rimuovere tutti gli oggetti come accendini e fiammiferi dalle tasche.
5. Cucire o rimuovere i ferretti dei reggiseni.
6. Chiudere le federe e le federe dei cuscini per evitare che piccoli oggetti vi si annidino.
7. Lasciare aperte le giacche e aprire le cerniere lunghe per far asciugare i tessuti in modo uniforme.
8. Non asciugare troppo a lungo il bucato, poiché il bucato asciugato troppo a lungo può facilmente fare delle pieghe.

Non asciugare articoli che contengono gomma o materiali elastici simili.

Mantenere pulita l'area intorno all'asciugatrice. La polvere di carbone o la farina possono causare un'esplosione.

11. La porta può essere aperta solo dopo che il programma dell'asciugatrice è terminato, per evitare scottature causate dal vapore caldo o da un' asciugatrice surriscaldata.
12. Pulire il filtro della peluria e svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni utilizzo, per evitare prolungamenti dei tempi di asciugatura e un maggiore consumo energetico.
13. Non asciugare i vestiti dopo la pulizia a secco.

Il peso di riferimento dell'abbigliamento asciutto (peso per pezzo)

Maglione (Tessuto misto, 800 g)	Giacca (Cotone 800g)	Jeans (800g)	Asciugamano (Cotone 900g)
Lenzuolo singolo (cotone) 600g)	Abbigliamento da lavoro (1120g)	Pigiama (200g)	Camicia (Cotone 300g)
Maglietta (Cotone 180g)	Biancheria intima (Cotone 70g)	Calze (Tessuto misto 50g)	

* Nota !

- Non sovraccaricare l'apparecchio oltre il valore nominale .
- Non asciugare i vestiti che gocciolano . Il dryer potrebbe danneggiarsi

Asciugare solo i vestiti adatti all'asciugatrice . Seguire le etichette di cura dei vestiti :

☐ Adatto per l'asciugatrice

Processo di asciugatura normale: L'asciugatura in asciugatrice è possibile con un carico normale e una temperatura di 80 °C.

Procedura di asciugatura delicata: Fare attenzione durante l'asciugatura in asciugatrice. Scegliere una procedura delicata con bassa esposizione al calore.

Non asciugare in asciugatrice: Articoli non adatti all'asciugatura in asciugatrice.

Pannello di controllo

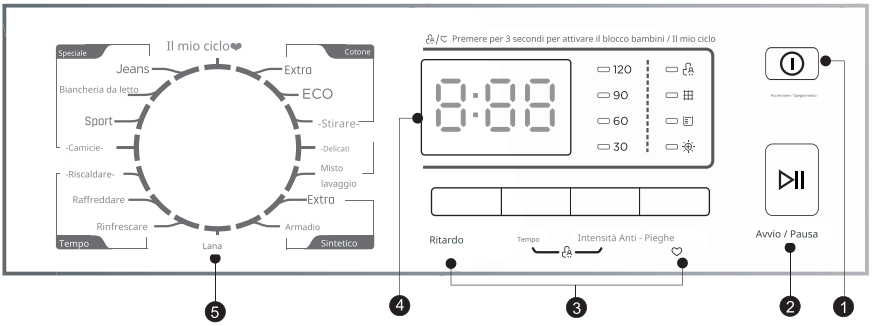

1 Accensione / Spegnimento

Il prodotto viene acceso o spento.

2 Avvio / Pausa

Premere il pulsante per avviare o interrompere il ciclo di asciugatura.

3 Opzione

Con questi pulsanti è possibile impostare funzioni aggiuntive.

4 Display

Il display mostra l'impostazione, la durata stimata del programma rimanente e le notifiche di stato del tuo asciugatrice.

5 Programmi

A seconda delle esigenze dell'utente e del tipo di bucato da asciugare, è possibile selezionare diversi cicli di asciugatura.

Opzione

Ritardo- erung — Ritardo

Con questa funzione, è possibile ritardare l'avvio del programma di asciugatura fino a 24 ore.

Quando il programma con ritardo inizia, il tempo sul display inizia a diminuire.

1. Metti i tuoi vestiti e assicurati che la porta della macchina sia chiusa.
2. Premi il pulsante 【Accensione / Spegnimento】 e gira la manopola del programma per selezionare il programma desiderato.
3. Puoi anche selezionare le funzioni 【Anti - Piega】 secondo le tue esigenze.
4. Premi il pulsante 【Ritardo】.
5. Premi ripetutamente il pulsante 【Ritardo】 per selezionare il ritardo desiderato.
6. Dopo aver premuto il pulsante 【Avvio / Pausa】, l'asciugatrice è in modalità operativa.
   Il processo di asciugatura viene eseguito automaticamente quando il tempo di ritardo è scaduto.
7. Se premi di nuovo il pulsante 【Avvio / Pausa】, la funzione di ritardo verrà messa in pausa.
8. Se desideri annullare la funzione di „Ritardo“, premi il pulsante [Accensione / Spegnimento】 o il pulsante [Ritardo), fino a quando il tempo impostato torna a 0 ore.

Tempo — Tempo

Se il programma [Tempo】 è selezionato, puoi impostare il tempo di asciugatura in incrementi di 10 minuti premendo il pulsante [Tempo .

Inten- sità — Intensità

Puoi regolare il grado di asciugatura dei vestiti premendo il pulsante 【Intensità】.

1. La funzione di intensità può essere attivata solo prima dell'avvio del programma.
2. Premi ripetutamente il pulsante 【Intensità】 per regolare il grado di asciugatura.
3. Ad eccezione del cotone - Extra】 , 【Cotone - Ferro】. Tutti i programmi tranne [ECO】 【Lana】 , 【Riscaldamento】 【Raffreddamento】 e 【Rinfrescare】 possono essere regolati con la funzione di 【Intensità】.

Anti- Anti - Pieghe

Pieghe Alla fine del ciclo di asciugatura è impostata di default

Tempo di protezione dalle pieghe 30 minuti . Può essere impostato su 60 , 90 o 120 minuti . Questa funzione impedisce che i vestiti si stropiccino .

I vestiti possono essere rimossi durante la fase di protezione dalle pieghe . Questa funzione è disponibile in tutti i programmi , tranne in Lana 】 e 【 Raffreddamento) .

Il mio Ciclo

Il mio ciclo

Qui puoi impostare e salvare il tuo programma preferito che utilizzi spesso .

1. Seleziona il programma desiderato e altre funzioni di asciugatura .
2. Tieni premuto il pulsante 【 Intensità 】 per 3 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico e il programma desiderato viene salvato .
3. Ruota la manopola del programma sulla posizione 【 Il mio ciclo , quindi puoi avviare il tuo programma preferito . Se desideri modificare le impostazioni di Il mio ciclo 】 , ripeti i passaggi (1) e (2) .

Blocco bambini

1. Questa macchina è dotata di un blocco bambini speciale che impedisce ai bambini di premere i tasti inavvertitamente o di compiere errori di funzionamento

2. Quando il ciclo di asciugatura è in esecuzione, premere il pulsante [Anti - Piega] e [Tempo] contemporaneamente per 3 secondi per attivare il blocco bambini. 3. Quando il blocco bambini è attivato, il display mostra il simbolo del blocco bambini e tutti i pulsanti sono disattivati tranne il pulsante [Accensione / Spegnimento]. L'opzione [Il mio ciclo] è disponibile in modalità standby e standby con ritardo.
4. Per disattivare la funzione di blocco bambini, premere contemporaneamente i pulsanti [Anti - Piega] e [Tempo] per 3 secondi.

■ Display

Blocco bambini

888 Visualizzazione del tempo rimanente / Messaggio di errore

Pulire il filtro (Avviso)

	Svuotare il serbatoio dell'acqua (Avviso)
	Intensità
	Il mio ciclo

Programmi

Selettore del programma

1. Quando si accende il LED, ruotare la manopola del programma per selezionare il programma desiderato.
2. Selezionare le funzioni 【Ritardo】 , 【Tempo】 , 【Intensità】 e [Anti-piega per opzioni aggiuntive.
3. Premere il pulsante 【Avvio/Pausa】 per avviare.
4. Premere il pulsante 【Accensione/Spegnimento】 dopo che il programma è terminato.

Avvio del programma

Il tamburo inizia a girare dopo l'avvio del programma.

Viene visualizzato il tempo rimanente del programma.

Fine del programma

1. Dopo la fine del programma, il tamburo smette di girare. Sul display compare "Fine" e si accende il LED corrispondente. L'asciugatrice avvia la funzione 【Anti -piega】 se l'utente non rimuove il carico. (Vedere pagina 17).

   Si prega di premere il pulsante Accensione / Spegnimento】, dopo aver scaricato l'asciugatrice, per spegnere l'alimentazione e staccare la spina.
2. Risolvere i problemi secondo la sezione "Risoluzione dei problemi", se durante il processo di asciugatura si verifica un arresto improvviso o l' asciugatrice mostra un codice di errore (vedere pagina

Tabella dei programmi di asciugatura

Programma		Carico massimo	Applicazione / Caratteristiche	Ritard-erung	Tempo
Cotone	Extra	8,0kg	Per il lavaggio di tessuti misti a uno o più strati che devono essere completamente asciutti per la conservazione diretta.	Sì	N
	ECO		Per il lavaggio di tessuti in cotone a uno o più strati che devono essere completamente asciutti prima dell'uso diretto.		
	Stirare		Per il lavaggio di tessuti in cotone a uno strato che devono rimanere umidi per la stiratura.		
Delicato		1,0kg	Per i capi delicati adatti all'asciugatura o per i capi che devono essere lavati a mano a basse temperature.	Sì	N
Tessuto misto		3,5kg	Per tessuti misti di cotone e sintetici.	Sì	N
Sintetico	Extra	3,5kg	Per tessuti sintetici spessi o a più strati che devono essere completamente asciugati.	Sì	N
	Armadio		Per asciugare tessuti sintetici sottili che non devono essere stirati, come ad esempio camicie easy-care, salviette per bambini o calze. Per esempio, camicie easy-care, salviette per bambini o calze.		
Lana		1,0kg	Per rinfrescare i tuoi capi in lana e conferire loro più freschezza e morbidezza.	Sì	N
Speciale	Jeans	4,0kg	Per asciugare jeans o abbigliamento casual centrifugato in lavatrice ad alta velocità.	Sì	N
	Biancheria da letto	4,0kg	Per asciugare lenzuola, copripiumini o altri oggetti di grandi dimensioni.		
	Sport	3,0kg	Abbigliamento sportivo asciutto e tessuti sottili in poliestere che non devono essere stirati.		
	Camicie	1,0kg	Per capi di facile cura, come ad esempio camicie e bluse, dotati di una funzione anti-piega per ridurre al minimo la stiratura. Mettere i capi allentati nella asciugatrice. Toglierli rapidamente dopo l'asciugatura e appenderli a una gruccia.		
Il mio ciclo		------	Definire e salvare il vostro programma preferito.	Sì	N
Tempo	Riscaldamento	------	Per asciugare capi singoli o completare il processo di asciugatura di tessuti a più strati con diversi comportamenti di asciugatura, come giacche, cuscini o articoli voluminosi. Min. 10 min. fino a max. 150 min. (a intervalli di 10 min.)	Sì	Sì
	Raffreddare	------	Per aerare gli oggetti senza riscaldamento. Min . 10 min fino a max . 30 Min . (in incrementi di 10 min)		
	Rinfrescare	1,0kg	Per rinfrescare i vestiti che sono stati tenuti per lungo tempo in un ambiente chiuso, o per eliminare odori . Min . 20 min fino a max . 180 Min . (in incrementi di 10 min)		

- Nota per gli istituti di prova :

1. Il programma ECO è finalizzato alla valutazione del rispetto dei regolamenti UE 2533/2023 e 2534/2023 per l'ecodesign e l'etichettatura energetica, misurati secondo la norma EN 61121 .
2. Il programma ECO è adatto per l'asciugatura di biancheria di cotone normale e bagnata ed è il programma più efficiente dal punto di vista energetico per il cotone .

Dati di consumo

Modello	Programma	Capacità di asciugatura-	Finale umidità	Tempo di asciugatura [h:min]	Velocità di centrifuga- consumo	velocità di centrifuga
WPTL85LDWBA WPTL85LDFBA	ECO	8,0kg	0%	3:30	2,10kWh	1000rpm
		4,0kg	0%	2:20	1,20kWh	1000rpm
	Cotone Extra	8,0kg	-3%	4:10	2,60kWh	1000rpm
		4,0kg	-3%	2:50	1,60kWh	1000rpm
	Stiratura cotone	8,0kg	12%	3:00	1,80kWh	1000rpm
		4,0kg	12%	1:50	0,95kWh	1000rpm
	Extra in plastica	3,5kg	0%	1:40	0,95kWh	800rpm
	Plastica - Armadio	3,5kg	2%	1:30	0,85kWh	800rpm
	Lana	1,0kg	/	0:25	0,30kWh	/
	Delicato	1,0kg	0%	1:25	0,75kWh	800rpm

* Le emissioni acustiche del programma ECO a pieno carico sono di 66 dB.

Nota!

- I tessuti spessi o a più strati, ad esempio giacche, non sono facili da asciugare. È meglio scegliere il programma Cotone Extra o utilizzare la funzione 'Intensità'.
- Poiché i capi spessi e a più strati di materiali disomogenei sono difficili da asciugare, è meglio scegliere un programma di asciugatura a tempo adeguato per asciugarli completamente, nel caso in cui alcune parti rimangano umide al termine del programma.
- Caricare l'asciugatrice domestica fino alla capacità massima per i rispettivi programmi aiuta a risparmiare energia.

1) Tutte le informazioni sono misurate secondo la norma EN 61121. I valori indicati per programmi diversi dal programma Eco sono indicativi; il consumo effettivo può variare rispetto ai valori tabellari a seconda della quantità di biancheria, del tipo di tessuto, dell'umidità residua e delle eventuali funzioni aggiuntive selezionate.

Pulizia e manutenzione

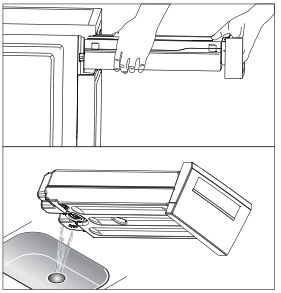

Svuotamento del serbatoio dell'acqua 1. Tirare fuori il serbatoio dell'acqua e tenerlo saldamente con entrambe le mani.

2. Inclinare il serbatoio dell'acqua, versare l'acqua di condensa nella vasca.

3. Reinstallare il serbatoio dell'acqua.

Avviso !

- Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni utilizzo. Quando il serbatoio dell'acqua è completamente pieno, il programma si interrompe e si accende il simbolo "" sul display. Dopo aver svuotato il serbatoio, è possibile riavviare l'asciugatrice premendo il pulsante 【Avvio / Pausa】.
- Non bere l'acqua di condensa.
- Non utilizzare l'asciugatrice senza il serbatoio dell'acqua.

Pulizia del filtro

Questa asciugatrice è dotata di un filtro della peluria nella porta principale.

Assicurarsi di pulire il filtro della porta dopo ogni ciclo per evitare un aumento del consumo energetico e tempi di ciclo più lunghi.

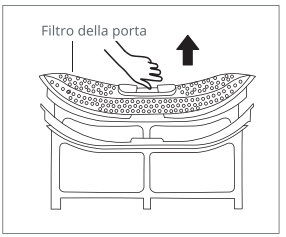

4 Nota!

- Per garantire che il filtro a doppio strato possa essere chiuso correttamente, è necessario allineare le frecce alle due estremità, così come lo slot centrale e la costola.

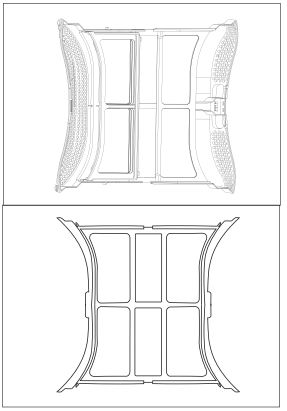

Pulizia del filtro della porta

1. Aprire la porta.
2. Rimuovere il filtro della porta.
3. Aprire il filtro e rimuovere i peli sullo schermo del filtro.
   Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i peli o pulirli a mano.
4. Gettare i peli nel cestino dei rifiuti e non sciacquarli nel lavandino per evitare la formazione di microplastica nel sistema fognario.

Nota!

- Prestare attenzione all'orientamento corretto prima di inserire il filtro della porta.

Pulizia dello scambiatore di calore

Avvertenza!

Non toccare lo scambiatore di calore con la mano, poiché potrebbe causare lesioni.

- Se necessario, circa ogni 3 mesi, rimuovere i peli dallo scambiatore di calore con un aspirapolvere e una spazzola per polvere.
- Pulire lo scambiatore di calore senza applicare pressione. Altrimenti, lo scambiatore di calore potrebbe danneggiarsi. Il dryer non può asciugare se le alette di raffreddamento sono danneggiate o piegate.

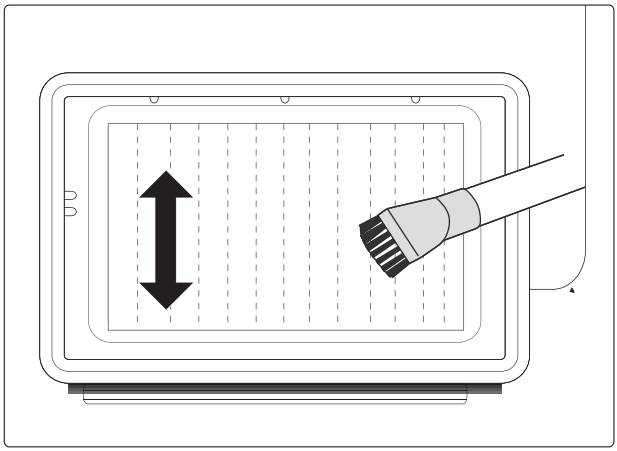

Rimozione dei corpi estranei

- Se i corpi estranei cadono sotto il vano del filtro, rimuovere il filtro, aprire il vano nella zona dello scambiatore di calore ed eliminare il corpo estraneo, facendo attenzione a non toccare lo scambiatore di calore con le mani nude per evitare lesioni.

Pulizia dell'asciugatrice

Aviso!

- Prima della pulizia, scollegare il cavo di alimentazione!
- Pulire l'asciugatrice con un panno umido inumidito solo con acqua pulita.
- Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi, detergenti per vetri o detergenti multiuso. Questi potrebbero danneggiare le superfici in plastica e altre parti.
- Si prega di indossare i guanti durante la pulizia.

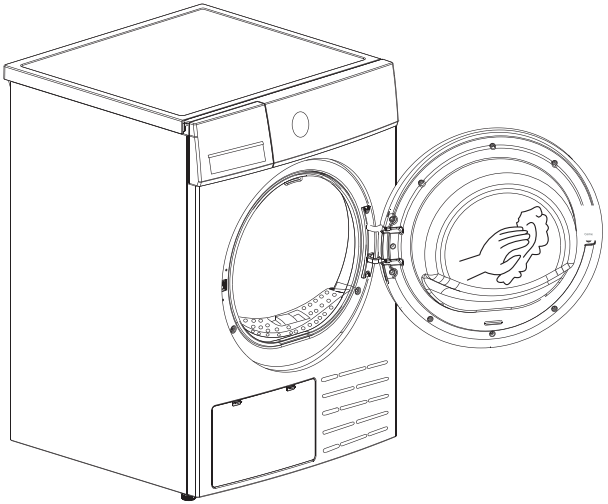

Dopo ogni utilizzo:

- Preparare un panno umido inumidito con acqua pulita.
- Pulire la porta, in particolare la finestra interna.
- Pulire la guarnizione intorno all'apertura della porta.
  - Pulire il sensore di umidità nel tamburo.
- Rimuovere tutti i filtri e pulire le aperture di tenuta e di flusso d'aria.

- Prima di mettere in funzione l'asciugatrice, asciugare tutte le parti con un panno morbido.

■ Risoluzione dei problemi

Molte malfunzionamenti e disturbi che possono verificarsi durante l'uso quotidiano possono essere facilmente risolti. Si risparmia tempo e denaro, poiché non è necessaria l'intervento di un tecnico.

Le seguenti istruzioni possono aiutarti a individuare la causa di un malfunzionamento e risolverlo

Display	Causa	Soluzioni
"E33"	Errore nel sensore di temperatura	Si prega di contattare il centro assistenza locale se si verifica il problema.
"E82"	Errore di comunicazione della scheda PCB	

AVVERTENZA!

- Un'autoriparazione o una riparazione non professionale può rappresentare un rischio per la sicurezza e invalidare la garanzia.
- Se il LED mostra un'altra richiesta e l'asciugatrice non funziona, si prega di contattare l'assistenza clienti.

Nota!

I pezzi di ricambio sono disponibili per almeno 10 anni dalla messa in commercio dell'ultimo apparecchio di questo modello.

MANUTENZIONE

Problem	Soluzione
' Il display non è acceso	' Verificare se l'alimentazione elettrica funziona. ' Controllare se la spina di rete è inserita. ' Verificare il programma selezionato. ' Premere il pulsante 【Accensione / Spegnimento】.
' " è acceso	' Controllare il serbatoio dell'acqua. Se è pieno, svuotare l' acqua di condensa e riavviare l'asciugatrice. ' Se il serbatoio non è pieno, riavviare direttamente l'asciugatrice. ' Se il simbolo " continua a essere acceso dopo aver eseguito i primi due passaggi, contattare l'assistenza clienti.
' " è acceso	' Pulire il filtro della peluria. ' Se l'asciugatrice è in modalità standby, l'icona lampeggia " per 10 secondi, per ricordare all'utente di pulire il filtro. Dopo 10 secondi, l'icona rimane " accesa costantemente. Dopo l'accensione scompare il simbolo ".
' L'asciugatrice non si avvia	' Collegare l'asciugatrice alla rete elettrica. ' Accendere l'asciugatrice. ' Verificare che la porta sia chiusa correttamente. ' Verificare che il programma sia impostato correttamente. ' Premere il pulsante 【Avvio / Pausa】.
' Non è stato raggiunto il grado di asciugatura o il tempo di asciugatura è troppo lungo	' Pulire il filtro della peluria e lo scambiatore di calore. ' Svuotare il serbatoio dell'acqua. ' Controlla il tubo di scarico . ' Verifica se il luogo di installazione è adatto . ' Mantieni pulita l'entrata d'aria. ' Utilizza un programma con un'intensità di asciugatura più elevata o un programma temporizzato.
' Ci sono rumori di brontolio	' Il compressore è in funzione, questi rumori sono del tutto normali e non indicano un guasto.
' L'asciugatrice si spegne alla fine del programma	' L'asciugatrice si spegne automaticamente per risparmiare energia. Questo non è un errore, ma una funzione normale.

AVVERTENZA!

Se non riesci a risolvere i problemi da solo e hai bisogno di aiuto:

' Premi il pulsante 【Accensione / Spegnimento】.

' Scollega la spina di rete e chiama il servizio assistenza.

Specifiche tecniche

Modello / Parametro	WPTL85LDWBA WPTL85LDFBA
Dimensioni (L * P * A)	600*595*845 (mm)
Temperatura ambiente	+2°C~+35°C
Potenza di ingresso nominale	800W
Tensione nominale	220-240V~
Frequenza nominale	50Hz
Refrigerante	R290
Peso del prodotto	41kg
Potenza nominale	8,0kg
GWP	3
CO_2 - Equivalente	0,00t
Quantità di refrigerante	105g

▸ Nota !

' La capacità nominale è la quantità massima di biancheria che può essere asciugata contemporaneamente. Assicurarsi che la biancheria asciutta inserita non superi la capacità nominale dell'apparecchio.

• Non posizionare l'asciugatrice in una stanza soggetta a gelo.
A temperature intorno al punto di congelamento, potrebbe verificarsi un malfunzionamento dell'asciugatrice.

' C'è il rischio di danni se l'acqua di condensa si congela nella pompa, nei tubi flessibili o nel serbatoio dell'acqua di condensa.

Scheda informativa del prodotto

Modello	WPTL85LDWBA / WPTL85LDFBA
Capacità nominale	8,0kg
Tipo di asciugatrice	Condensatore
Classe di efficienza energetica	E
Automatico o non automatico	Automatico
Consumo energetico del programma ECO	
Consumo energetico ponderato del programma ECO a pieno carico e a carico parziale (ecc.)	1,42kWh
Consumo energetico standard del programma ECO (SE)	1,70kWh
Consumo energetico del programma ECO a pieno carico (Edry)	2,10kWh
Consumo energetico del programma ECO a carico parziale (Edry, 1/2)	1,20kWh
Indice di efficienza energetica (EEI)	83,5
Durata del programma del programma ECO	
Durata del programma ponderata per il programma ECO (TË)	157min
Durata del programma per il programma ECO a pieno carico (Tary)	210min
Durata del programma per il programma ECO a carico parziale (Tdry1 / 2)	140min
Classe di efficienza di condensazione A (più efficiente) a D (meno efficiente)	D
Efficienza media di condensazione del programma ECO a pieno carico (Cary)	80%
Efficienza media di condensazione del programma ECO a carico parziale (Cdry1 / 2)	80%
Efficienza di condensazione ponderata per il programma ECO a pieno carico e a carico parziale	80%
Emissioni acustiche dell'aria durante il programma ECO	66dB
Assorbimento di potenza in modalità spenta (P)	0,50W
Assorbimento di potenza in avvio ritardato (Pds)	4,00W
Il 'Modalità Standby' include la visualizzazione di informazioni?	No
Assorbimento di potenza in modalità standby (Psm)	N/A
Consumo energetico in modalità standby con standby connesso (Pnsm)	N/A

Note:

Misurato secondo EN 61121 e i regolamenti dell'UE 2533/2023, 2534/2023.
Classe di efficienza energetica su una scala da A (molto efficiente) a G (meno efficiente).

Specifiche tecniche

Inquadrare il codice QR sul dispositivo per accedere alle principali informazioni ad esso correlate.

Modello	Sito Web	QR Code
26040026-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2350076	
26040027-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2350131	

Smaltimento del vostro vecchio apparecchio

Questo prodotto reca il simbolo relativo alla raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che il prodotto deve essere smaltito conformemente alla direttiva europea 2012/19/EU affinché venga riciclato o smantellato nel rispetto dell'ambiente. È possibile portare il prodotto presso un centro di riciclaggio o consegnarlo al rivenditore durante l'acquisto di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità preposte locali.

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39,
4600 Wels, AUSTRIA
info@xxxlutz.at

V1 (DD/MM/YYYY)