

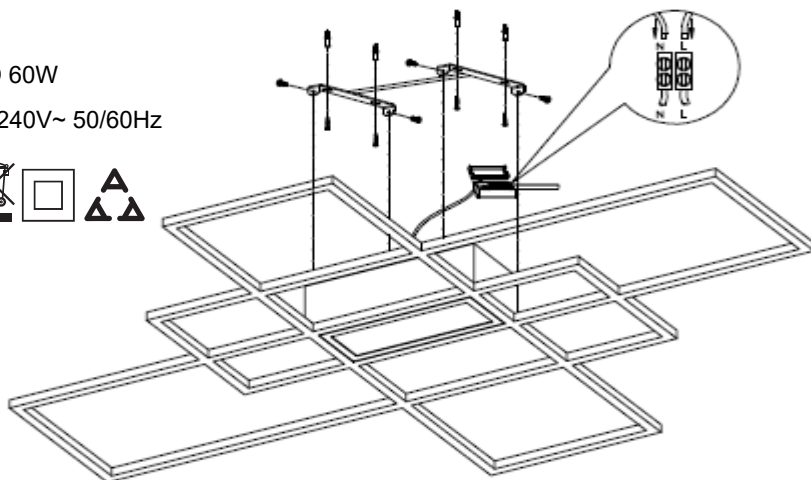


1 X LED 60W
AC 220-240V~ 50/60Hz

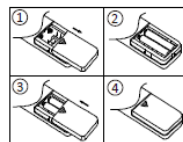

Frequency bands 2407MHz-2475MHz
8dBm




battery: 2* AAA (incl)




2x AAA Alkaline 1.5V


DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D.
CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: D.
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: D.
SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: D.
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti: D.
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: D.
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: D.
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: D.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: D.
SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: D.
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : D.



DE: Lichtquelle nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
SE: Ljuskällan är inte utbytbar
SK: Nevymeniteľný svetelný zdroj
SI: Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati
HU: Az izzó nem cserélhető
HR: Izvor svjetlosti nije zamjenjiv
BG: Светлинният източник не се сменя
RO: Sursa de lumină nu se poate înlocui
SR: Izvor svetla se ne može menjati
FR: Ampoule non remplaçable



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar
CZ: Zařízení nelze vyměnit
SE: Apparaten är ej utbytbar.
SK: Nevymeniteľné zariadenie
SI: Krmilne naprave ni možno zamenjati
HU: Működtető eszköz nem cserélhető
HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv
BG: Пусково-регулирущата апаратура не се сменя
RO: Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui
SR: upravljački uređaj se ne može menjati
FR: Appareillage de commande non remplaçable

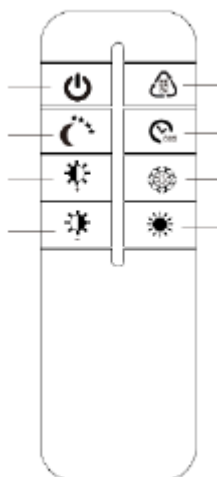

DE:

1. Ein/Aus & Koppeln
2. Nacht-Modus
3. Helligkeit +
4. Helligkeit -
5. Farbtemperaturänderung
6. Zeit eingerichtet, 60s später schaltet sich der Artikel aus
7. Farbtemperatur +
8. Farbtemperatur -

Kopplung: Schalten Sie das Gerät länger als 10 Sekunden aus, schalten Sie es dann ein und drücken Sie sofort die Kopplungstaste. Wenn der Artikel blinkt, ist die Kopplung abgeschlossen.

CZ:

1. zapnout/vypnout a spárovat
2. noční režim
3. zvýšit jas
4. snížit jas
5. změna barevné teploty
6. nastavení času, o 60 sekund později se zařízení vypne
7. zvýšit teplotu barvy
8. snížit teplotu barvy

Spárování: Vypněte zařízení na více než 10 sekund, poté je zapněte a ihned stiskněte tlačítko spárování. Když zařízení bliká, je spárování dokončeno.

SE:

1. På/av & koppling
2. Nattläge
3. Ljusstyrka +
4. Ljusstyrka -
5. Färgtemperaturändring
6. Tiden är inställd, 60 sekunder senare stängs enheten av.
7. Färgtemperatur +
8. Färgtemperatur -

Sammankoppling: Stäng av enheten i mer än 10 sekunder, sätt sedan på den

BDSK Handels GmbH & Co KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

och tryck genast på kopplingsknappen. När enheten blinkar är kopplingen klar.

SK:

1. zapnúť/vypnúť a spárovať
2. nočný režim
3. zvýšenie jas (+)
4. zníženie jas (-)
5. zmena farebnej teploty
6. nastavený časovač, o 60 sekúnd sa zariadenie vypne
7. zvýšenie farebnej teploty (+)
8. zníženie farebnej teploty (-)

Spárovanie: Zariadenie vypnite minimálne na 10 sekúnd, potom ho znovu zapnite a okamžite stlačte tlačidlo na spárovanie. Keď zariadenie bliká, je spárovanie dokončené.

SI:

1. Vklp/izklop & povezovanje
2. Nočni način
3. Svetlost +
4. Svetlost -
5. Sprememba barvne temperature
6. Čas nastavljen, 60 sekund pozneje se bo izdelek izklopil
7. Barvna temperatura +
8. Barvna temperatura -

Povezovanje: Izklopite napravo za več kot 10 sekund, nato jo vklopite in takoj pritisnite tipko za povezovanje. Ko izdelek utripa, je povezovanje končano.

HU:

1. Be/ki & párosítás
2. Éjszakai mód
3. Fényerő +
4. Fényerő -
5. Színhőmérséklet módosítás
6. Idő beállítva, 60 mp-el később a termék kikapcsol
7. Színhőmérséklet +
8. Színhőmérséklet -

Párosítás: Kapsolja ki a készüléket több mint 10 másodpercire, majd kapcsolja be, és azonnal nyomja meg a párosítás gombot. Ha a termék villog, a párosítás befejeződött.

HR:

1. Uključivanje/isključivanje i uparivanje
2. Noćni mod
3. Svjetlina +
4. Svjetlina -

5. Promjena temperaturu boje
6. Podešeno vrijeme, proizvod se isključuje nakon 60 sekundi
7. Temperatura boje +
8. Temperatura boje -

Uparivanje: Isključite uređaj dulje od 10 sekundi, a zatim ga ponovno uključite i odmah pritisnite tipku za uparivanje. Ako proizvod treperi, uparivanje je završeno.

BG:


1. Вкл./изкл. & сдвояване
2. Нощен режим
3. Яркост +
4. Яркост -
5. Промяна на цветната температура
6. Времето е зададено, 60 с. по-късно артикулт се изключва
7. Цветна температура +
8. Цветна температура -

Сдвояване: Изключете уреда за повече от 10 секунди, след това го включете и веднага натиснете бутона за сдвояване. Когато артикулт мига, сдвояването е приключило.

RO:

1. pornire/oprire & asociere
2. modul nocturn
3. luminozitate +
4. luminozitate -
5. modificarea temperaturii de culoare
6. durată setată, produsul se oprește după 60 de secunde
7. temperatură culoare +
8. temperatură culoare -

Asociere: opriti aparatul pentru mai mult de 10 secunde, apoi porniti-l și apăsați imediat butonul de asociere. Asocierea a avut succes dacă produsul clipește.

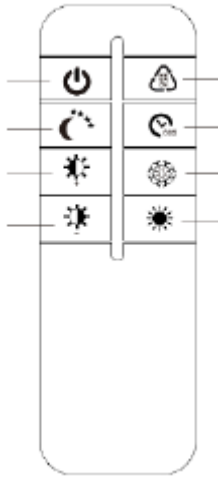

SR:

1. Uključivanje/isključivanje i uparivanje
2. Noćni režim
3. Jačina svetlosti +
4. Jačina svetlosti -
5. Promena temperature boje
6. Vreme je podešeno, 60 sekundi kasnije proizvod će se isključiti.
7. Temperatura boje +
8. Temperatura boje -

Uparivanje: isključite uređaj na više od 10 sekundi, zatim ga uključite i odmah pritisnite dugme za uparivanje. Kada proizvod zatreperi, uparivanje je završeno.

FR:

1. Marche/arrêt et couplage
2. Mode nuit
3. Luminosité +
4. Luminosité -
5. Modification de la température de couleur
6. Laps de temps programmé, l'article s'arrête au bout de 60 secondes
7. Température de couleur +
8. Température de couleur -

Couplage : Arrêtez l'appareil et laissez-le éteint pendant plus de dix secondes, puis remettez-le en marche et appuyez immédiatement sur la touche de couplage. Le couplage est terminé lorsque l'article clignote.