


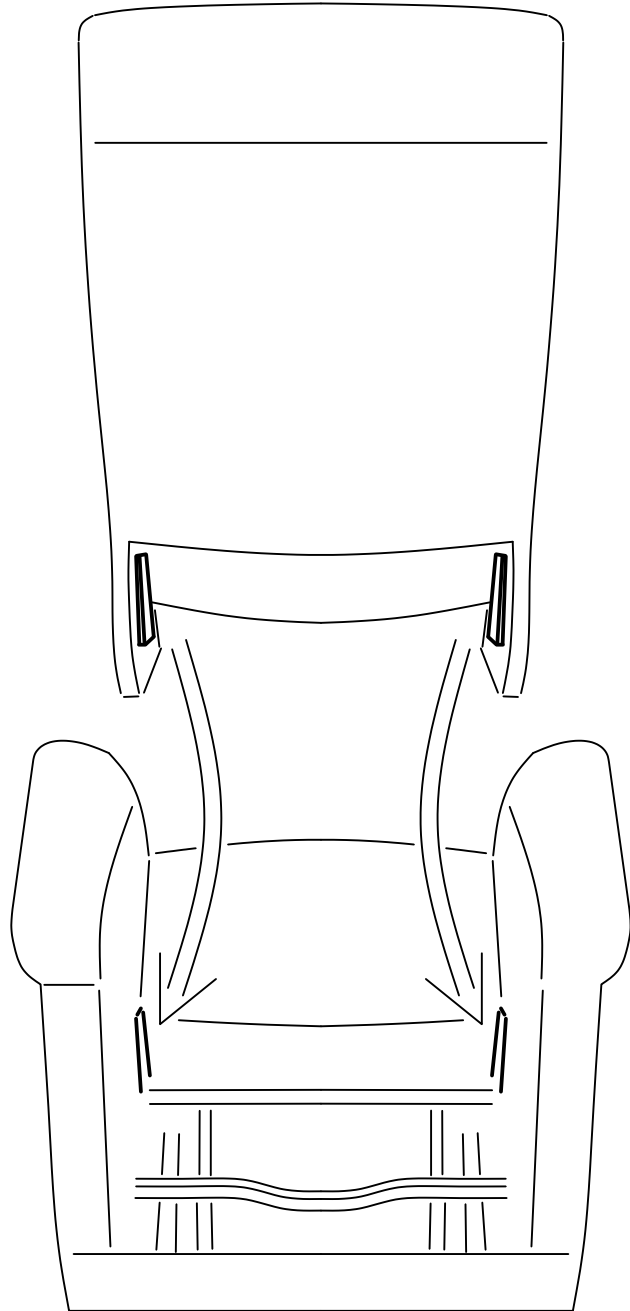
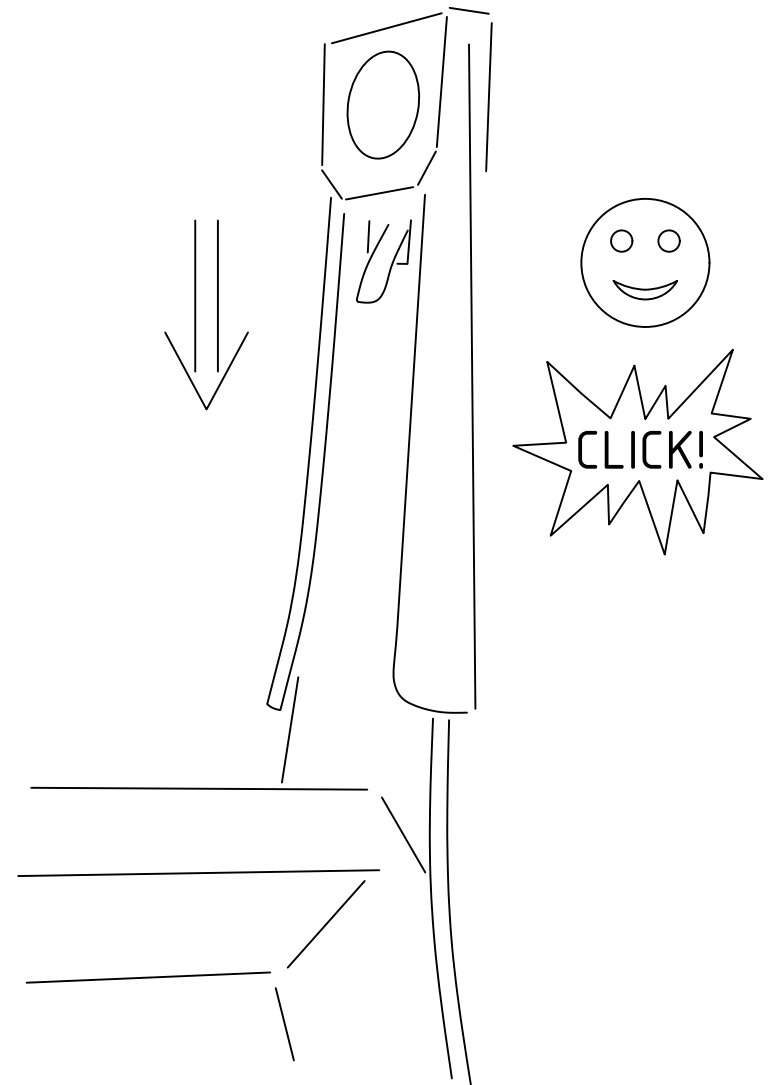


DE Montage der Rückenlehne


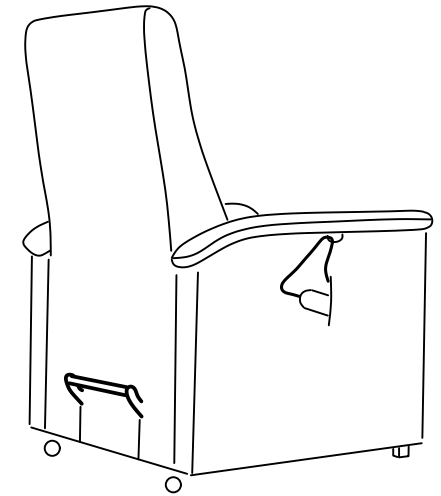


Rückansicht des Sessels




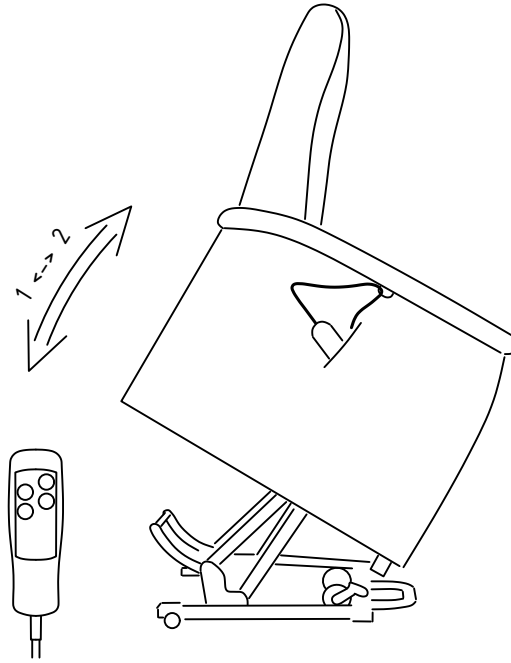


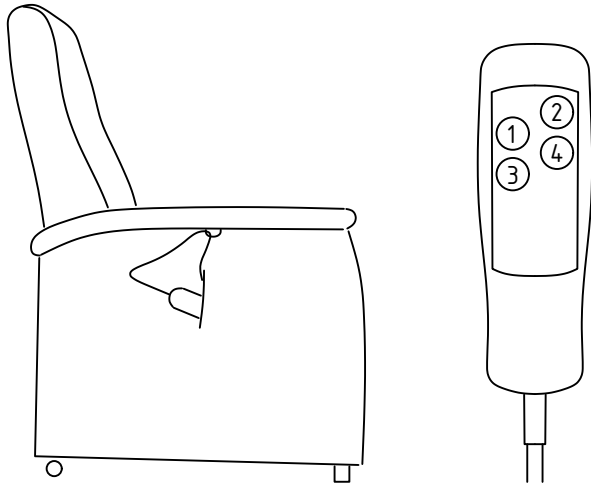



Wenn die Trolley-Funktion ausgeschaltet ist (der Hebel ist oben), kann die elektrische Funktion betätigt werden.

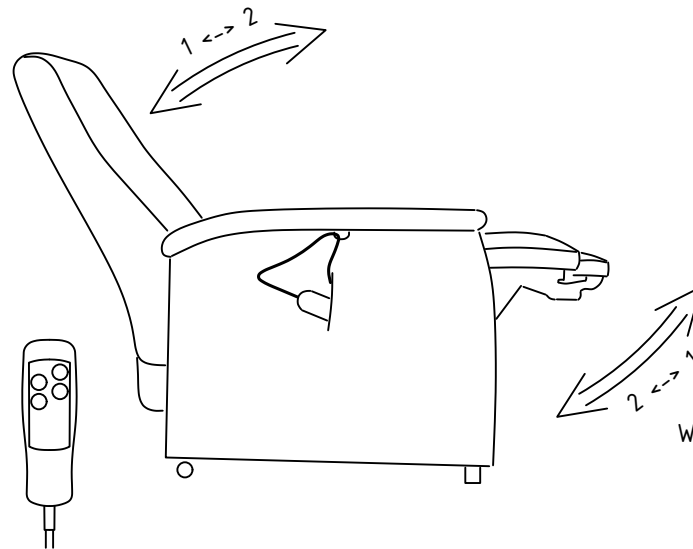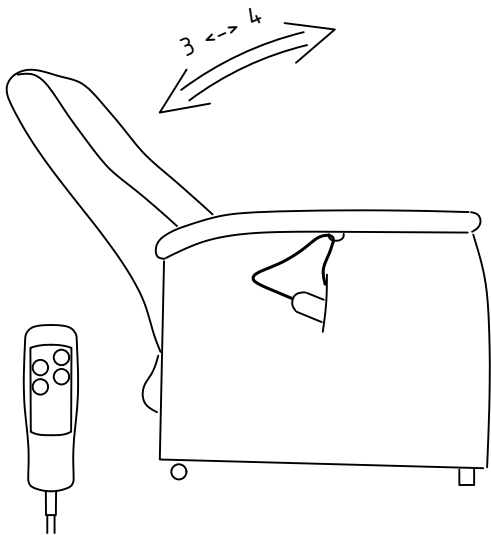







Wenn die Trolley-Funktion eingeschaltet ist (der Hebel ist unten), funktioniert die elektrische Verstellung nicht. Jetzt kann der Sessel verschoben werden

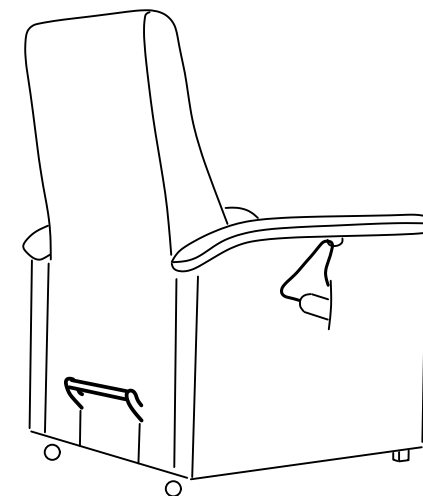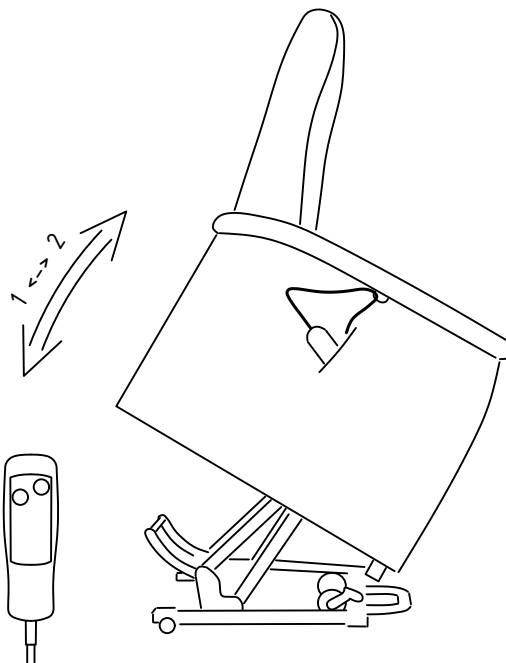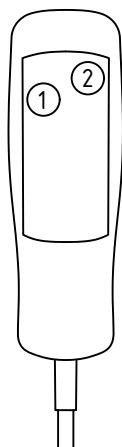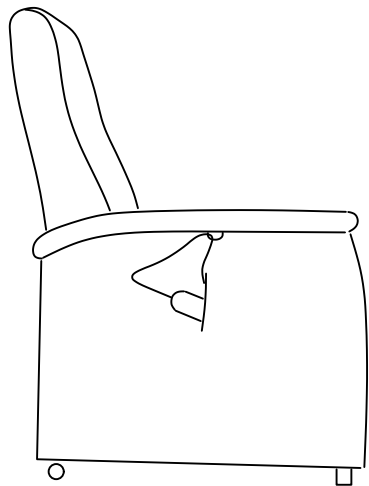






Wenn die Trolley-Funktion ausgeschaltet ist (der Hebel ist oben), kann die elektrische Funktion betätigt werden.

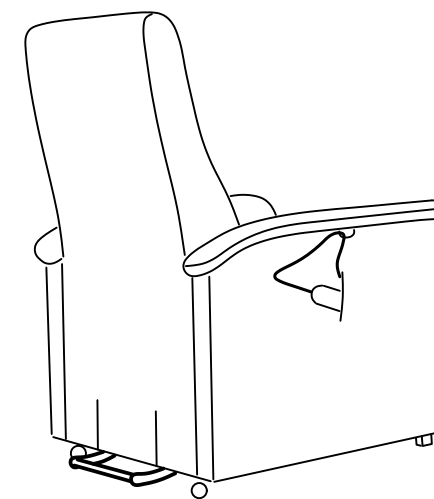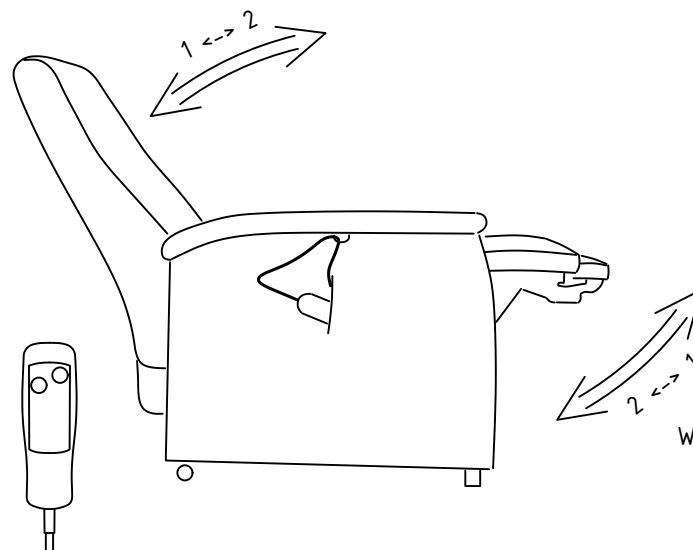








Wenn die Trolley-Funktion eingeschaltet ist (der Hebel ist unten), funktioniert die elektrische Verstellung nicht. Jetzt kann der Sessel verschoben werden

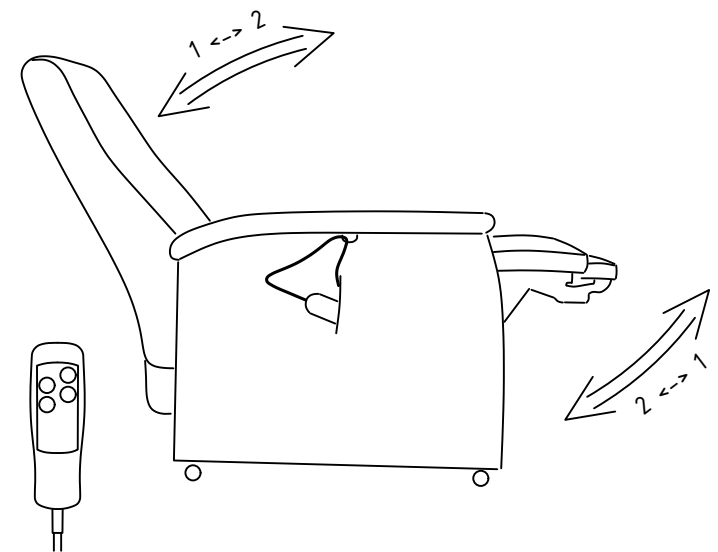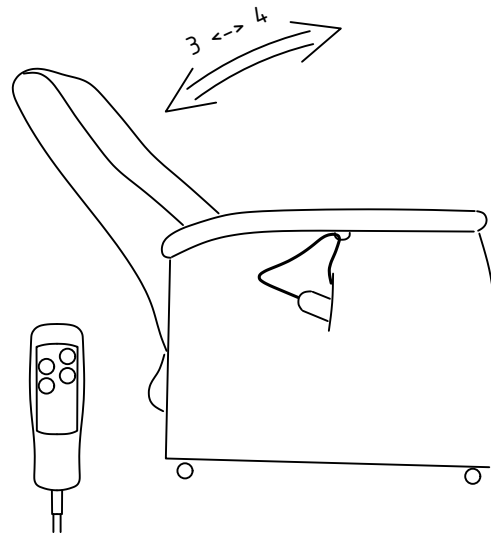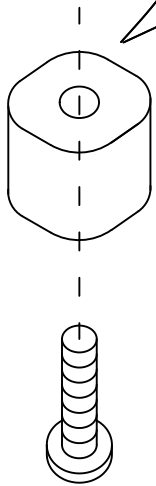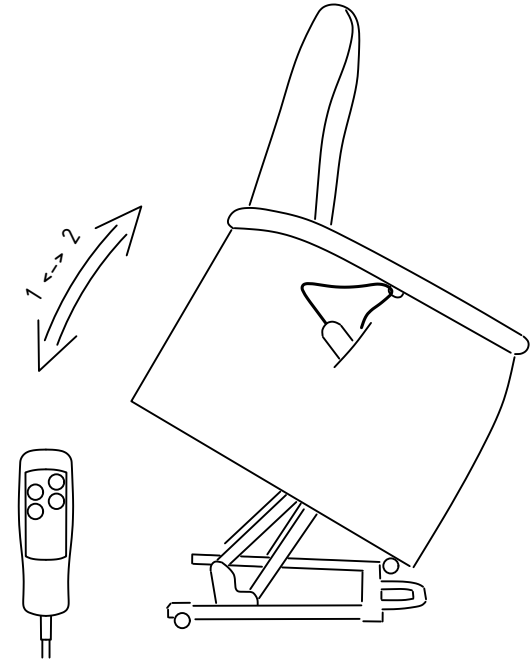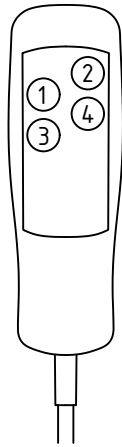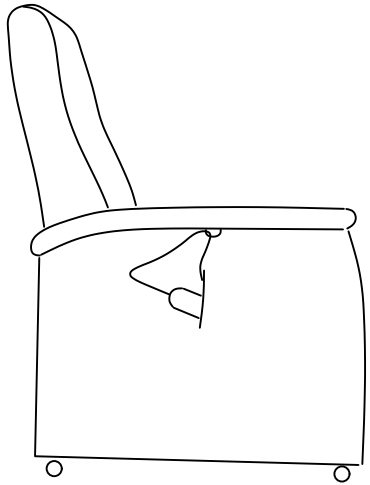






Vorderrollen können durch FüÙe ersetzt werden.

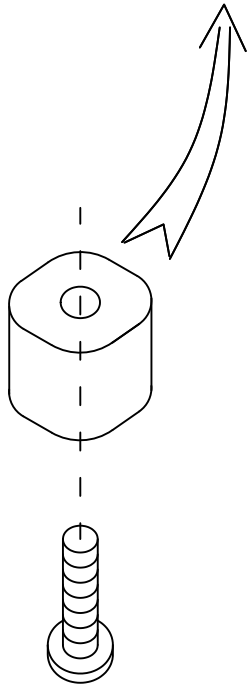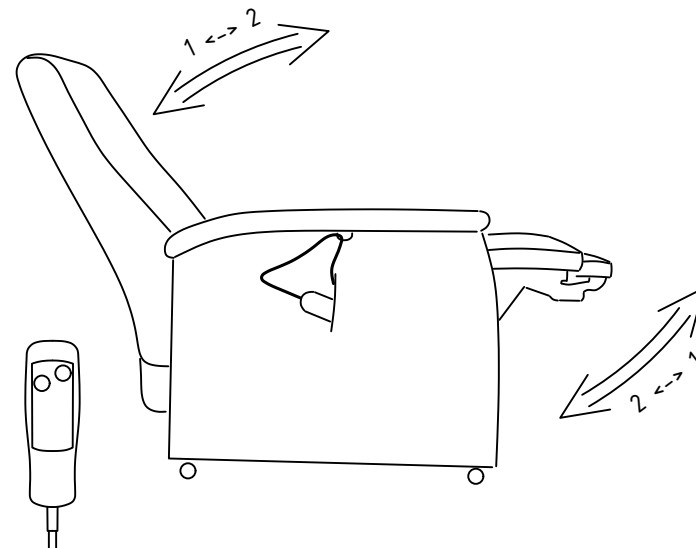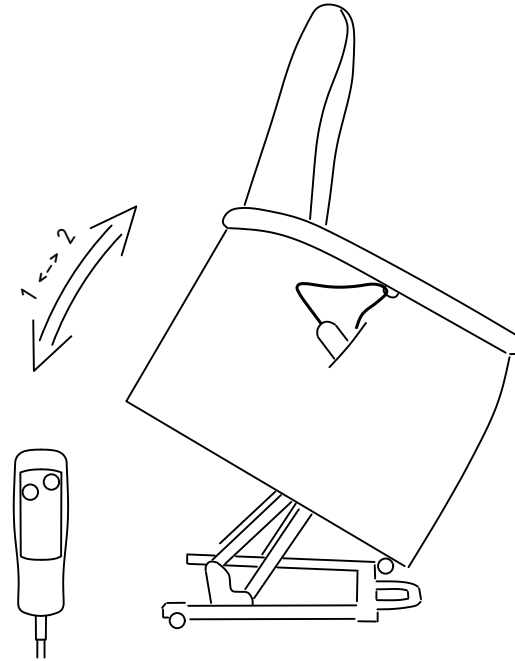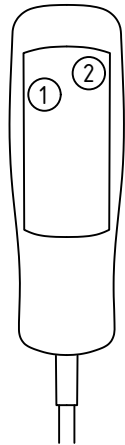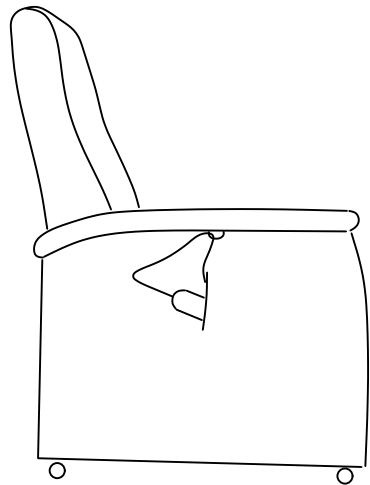





Vorderrollen können durch FüÙe ersetzt werden.

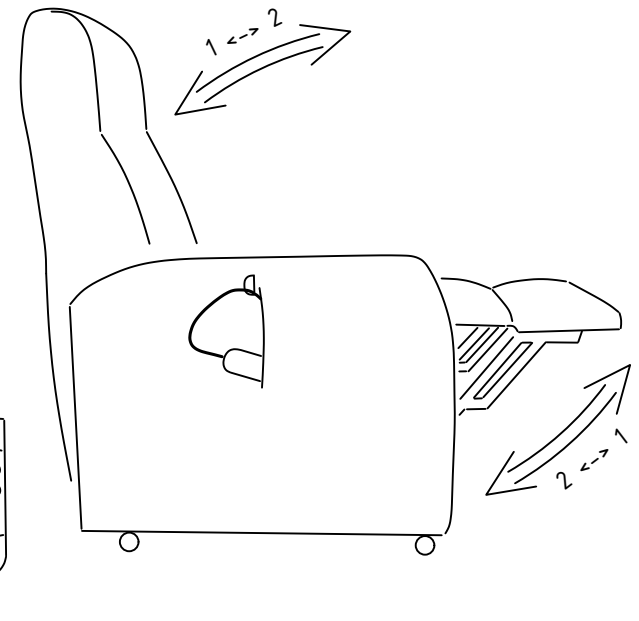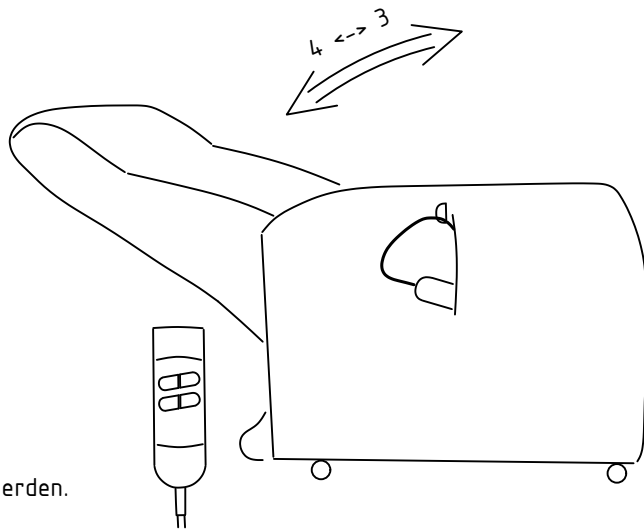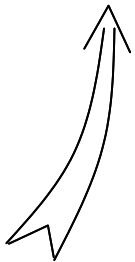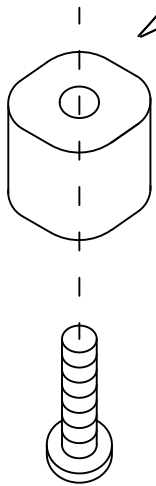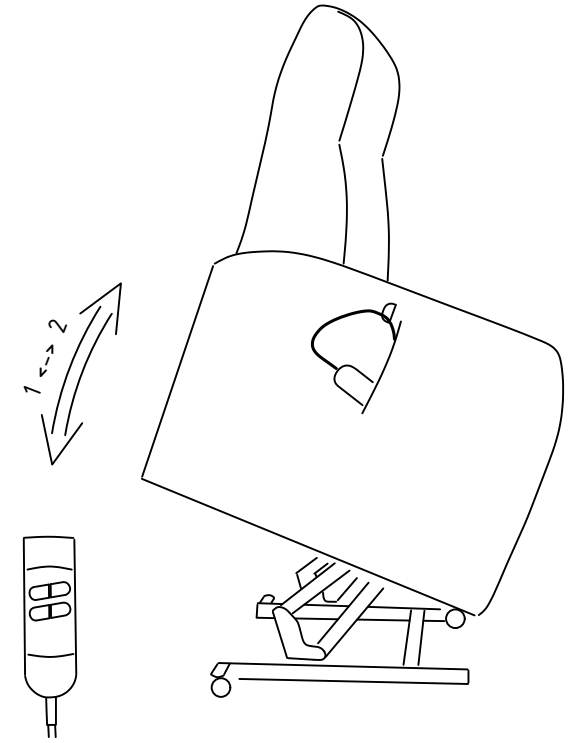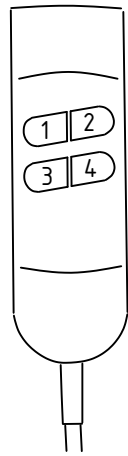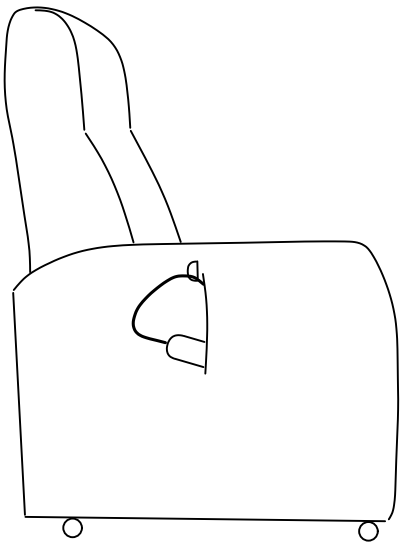

Vorderrollen können durch FüÙe ersetzt werden.

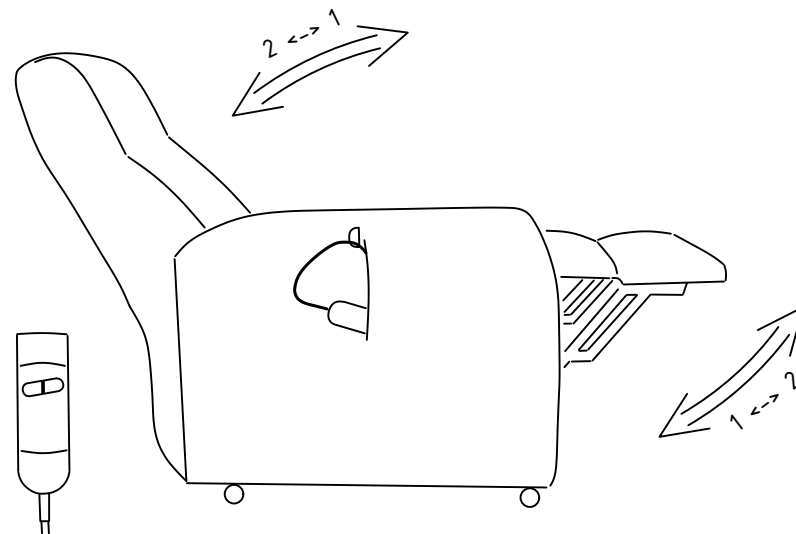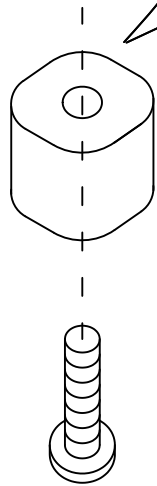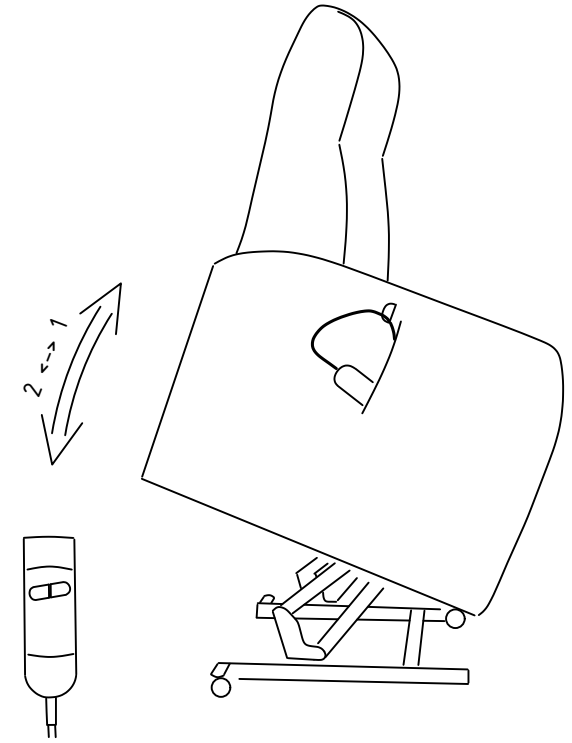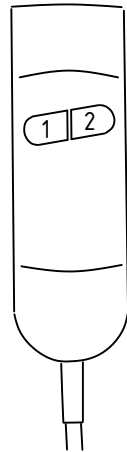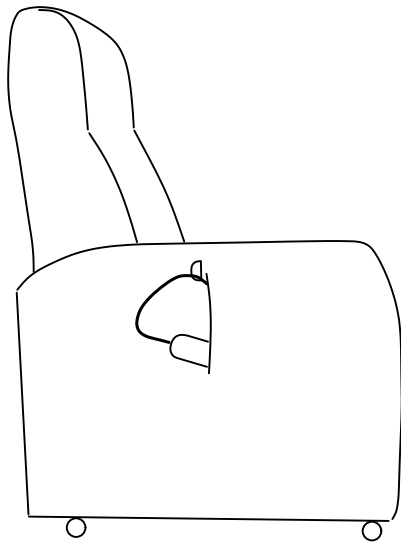

Vorderrollen können durch FüÙe ersetzt werden.

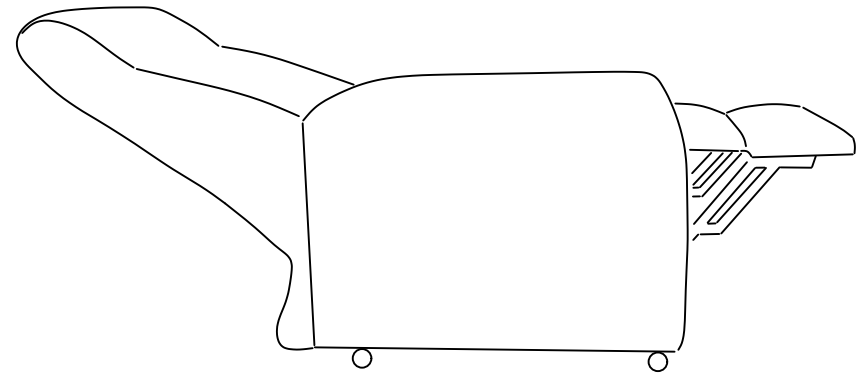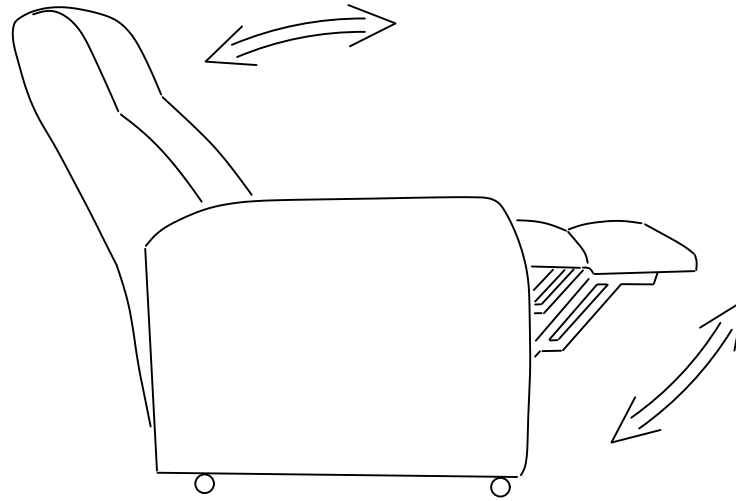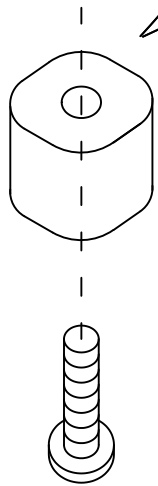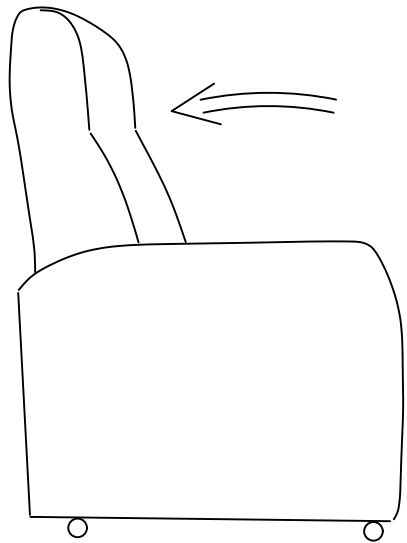

Vorderrollen können durch FüÙe ersetzt werden.