82270787-02 / C30825L

Obsluha:



- Připojte napájecí adaptér k zadní části světla.

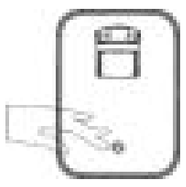

- Zapněte světlo stisknutím tlačítka napájení.

Světelný úhel hlavy svítidla:

- Při nastavování světelného úhlu držte základnu lampy.
- Hlava svítidla může být otočena až na 18 0 ° (jeden tah spojů a ramen nad tuto hodnotu může vést k funkčnímu poškození).

- Zapněte světlo: Zapněte nebo vypněte světlo stisknutím vypínače.
- Upravte jas: Krátkým stisknutím tlačítka napájení zvýšíte nebo snížíte jas, když je zapnutý.
- Režim světla: Stiskněte tlačítko napájení déle pro nastavení jedné ze tří teplot barev:
  Neutrální bílá,
  chladná bílá, teplá
  bílá.

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.
CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: F.
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F.
SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: F.
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F.
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F.
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F.
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F.
SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F.
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F.

DE: Austausch des Betriebsgeräts durch den Endkunden
CZ: Výměna zařízení zákazníkem
SE: Apparaten byts ut av kunden.
SK: Výmena zariadenia zákazníkom
SI: Zamenjava krmilne naprave s strani končnega kupca
HU: Működtető eszköz csere felhasználó által
HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca
BG: Смяна на пусково-регулиращата апаратура от крайния клиент
RO: Înlocuirea dispozitivului de comandă de către clientul final
SR: zamena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca
FR: Remplacement de l’appareillage de commande par le client final

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
SE: Ljuskällan är ej utbytbar.
SK: Nevymeniteľná žiarovka
SI: Zamenjava sijalke/žarnice s strani strokovnjaka
HU: Izzó nem cserélhető
HR: Žarulja nije zamjenjiva
BG: Крушката не се сменя
RO: Becul nu se poate înlocui
SR: sijalica se ne može menjati
FR: Ampoule non remplaçable

Bedienung

Schließen Sie den Netzadapter auf der Rückseite der Leuchte an.

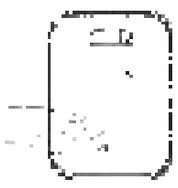

Betätigen Sie Einschalttaste, um die Leuchte einzuschalten.

Leuchtwinkel des Leuchtenkopfes:

Halten Sie den Leuchtensockel fest, während Sie den Leuchtwinkel anpassen.

Der Leuchtenkopf lässt sich in einem Winkel von bis zu 180° drehen (ein Drehen von Gelenken und Armen über diesen Wert hinaus kann zu Funktionsschäden führen).

Schalten Sie die Leuchte ein: Betätigen Sie die Einschalttaste, um die Leuchte ein- bzw. auszuschalten.

Anpassen der Helligkeit: Drücken Sie die Einschalttaste kurz, um die Helligkeit im eingeschalteten Zustand zu erhöhen oder zu reduzieren.

Lichtmodus: Drücken Sie die Einschalttaste länger, um eine der drei Farbtemperaturen einzustellen:
Neutralweiß,
kaltweiß, warmweiß.