

RONALD SCHMITT

Serviceinformationen

Modell: JANAS K 471

Design: Jens Reinwarth



Ronald Schmitt Design GmbH
D-69412 Eberbach am Neckar, Tel. : +49 (0)6271/9490
<http://www.ronald-schmitt.de>

Lieferzustand

Der Tisch wird komplett montiert geliefert.

Aufstellen des Tisches

Heben Sie den Tisch vorsichtig aus der Verpackung und stellen ihn am Bestimmungsort ab.

TISCH BEIM TRANSPORT NICHT AN DER PLATTE HEBEN


Tausch der Tischplatte (Abbildung 1)

Im Schadensfall kann die Tischplatte separat getauscht werden.

Werkzeug: Sechskantschraubendreher SW4

- Der Tisch sollte vollständig geöffnet sein.
- Die vier Linsenkopfschrauben heraus-schrauben und die Tischplatte nach oben abnehmen.
- Die neue Tischplatte vorsichtig auflegen und mit den Linsenkopfschrauben befestigen. Dabei die Sicherungsscheiben nicht vergessen.

Abbildung 1

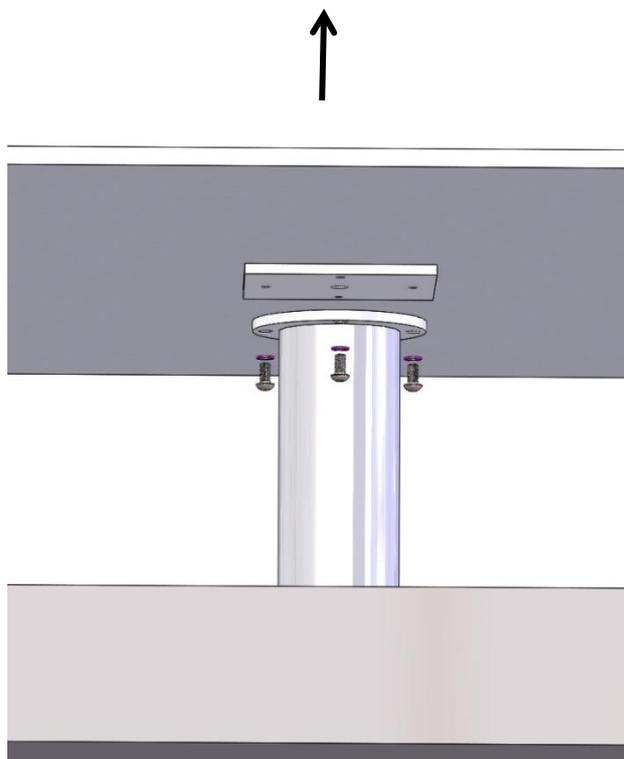


Sicherungsscheibe und
Linsenkopfschraube
M6x12 ISO 7380

Tauschen des Gasdruckzylinders (Abbildung 2)

Werkzeug: Sechskantschraubendreher SW 4; Steckschlüssel SW13

- Drehen Sie den Tisch herum und legen Sie ihn mit der Tischplatte auf eine saubere Unterlage.
- Schrauben Sie alle drei Senkschrauben heraus (SW4) (innerer Teilkreis) und nehmen Sie den Deckel mit dem Gasdruckzylinder nach oben ab.
- Hutmutter lösen. Hutmutter und Scheibe entfernen.
- Gasdruckzylinder tauschen.
- Deckel auf dem Gasdruckzylinder setzen mit der Hutmutter und die Scheibe befestigen, Hutmutter gut handfest festdrehen.
- Deckel mit Gasdruckzylinder wiedereinsetzen und mit den drei Senkschrauben M6 (SW4) (innerer Teilkreis) befestigen

Abbildung 2

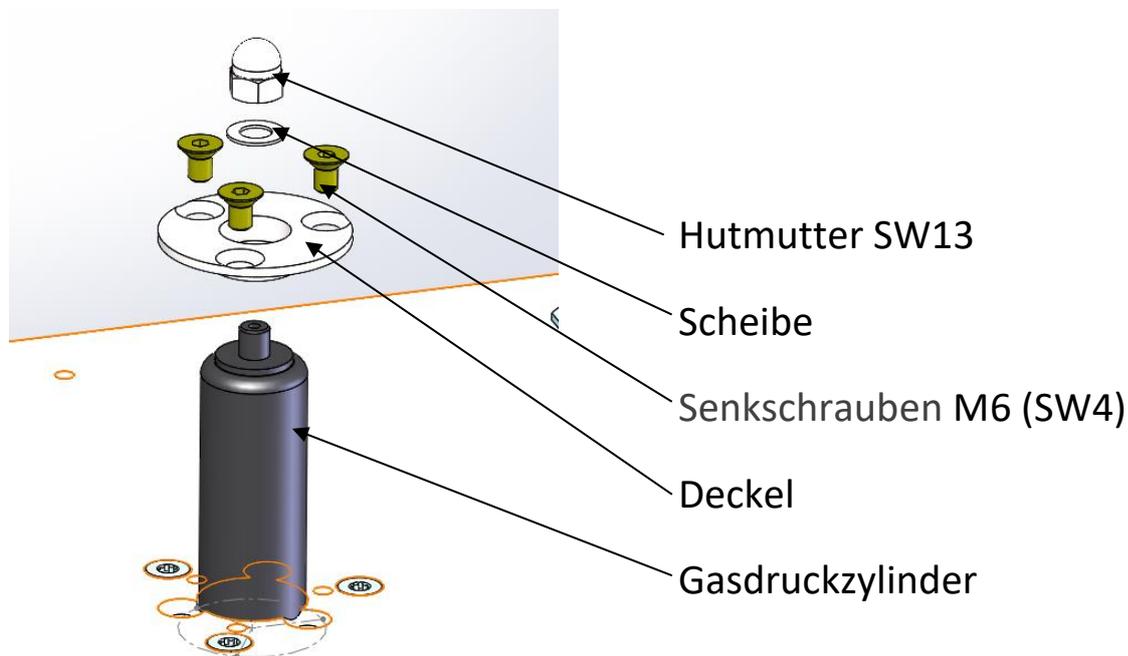

Tauschen des Fußteils (Abbildung 3)

Werkzeug: Sechskantschraubendreher SW 4

Demontage des Fußteils

- Drehen Sie den Tisch herum und legen Sie ihn mit der Tischplatte auf eine saubere Unterlage.
- Schrauben Sie alle drei kurze Senkschrauben heraus (SW4) (innerer Teilkreis) und nehmen Sie den Deckel mit dem Gasdruckzylinder nach oben ab.
- Schrauben Sie alle drei lange Senkschrauben (SW4) (äußere Teilkreis) heraus und nehmen das Fußteil nach oben ab.

Montage des neuen Fußteils

- Setzen Sie das neue Fußteil auf die Säule und befestigen es mit den drei langen Senkschrauben (SW4) (äußere Teilkreis)
- Setzen Sie die Gasdruckfeder mit Deckel wieder ein und befestigen Sie die Einheit mit den drei kürzen Senkschrauben M6 (SW4) (innerer Teilkreis).

Abbildung 3

