

## Anleitung zur Montage verschiebbarer Armlehnen

### 1. Verpackungsinhalt


Der Armlehnen Satz besteht aus:

- 2 Armlehnen
- 2 Armlehnenhalter Schichtholz
- 4 Armlehnenstützen Metall
- 12 x 6-Kant M8 Schrauben
- 12 x Unterlegscheiben
- 1 x 6-Kant Schlüssel



### 2. Montieren der Armlehnenhalter

Schrauben Sie an jeden Armlehnenhalter die metallenen Armlehnstützen, mit jeweils 2 M8 Schrauben und Unterlegscheiben, mit dem beiliegenden 6-Kant Schlüssel, fest.

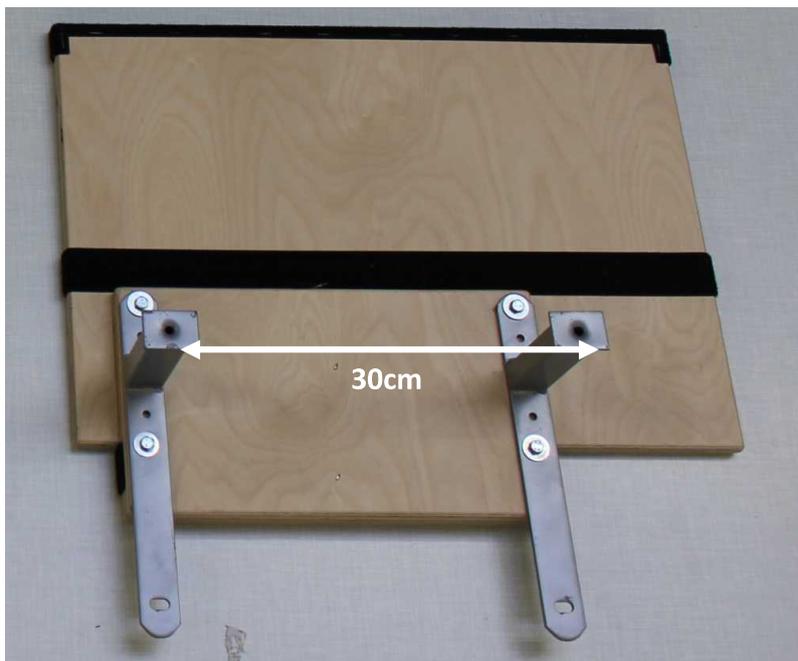

Beide Armlehnstützen müssen außen bündig mit der Außenkante der Holzauflage montiert werden.

Der Abstand zwischen den beiden Schraublöchern muss **30cm** betragen.

### 3. Befestigen der Armlehnenhalter am Metallgestell des Sofas

Ziehen Sie nun ihr Schlafsofa aus, und klappen die Rücken hoch.

Schrauben Sie die Armlehnenhalter, mit der langen Seite nach vorne fest.



### 4. Aufstecken der verschiebbaren Armlehne

Stecken Sie zum Schluss die verschiebbaren Armlehnen auf den Armlehnenhalter auf.



## 5. Entspannen

Lesen Sie ein spannendes Buch, schauen sie fern oder entspannen Sie einfach, mit ihrem neuen Relax-Faltsofa von ell+ell.



### Sie haben Fragen zur Montage ?

Rufen Sie uns an:

ell+ell Polstermöbel  
Lohrmeier + Laukötter  
Mühlenheider Str. 16  
33129 Delbrück

Tel. 02944-9780-13  
eMail: [info@ell-und-ell.de](mailto:info@ell-und-ell.de)  
[www.ell-und-ell.de](http://www.ell-und-ell.de)

Eine Videoanleitung zur Montage der Armlehnen finden Sie unter:

<http://www.bettsofa.de/anleitung-montage-armlehnen/>

