

### **WICHTIG!!!**

**Damit der Schrank nicht kippen kann, muss er mit dem beigelegten Kippschutz an der Wand gesichert werden!**

**Achtung!** Die dem Kippschutz beigelegten Schrauben sind ausschließlich für die Befestigung des Kippschutzes am Möbelstück vorgesehen. Für die Befestigung des Kippschutzes an der Wand benötigen Sie zusätzlich Schrauben oder Beschläge, die zur Beschaffenheit der Wand passen. Falls Sie nicht sicher sind, welche Art von Schrauben geeignet sind, wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.

**Nicht in Installations-Leitungen bohren!**

---

### **Important!!!**

**Afin d'éviter que l'armoire pourrait basculer, il est impératif de fixer l'armoire au mur avec le set de fixation livré avec.**

**Attention!** La vis fournie avec la dispositif anti-bascule est destinée à fixer le dispositif dans le meuble. Pour la fixation au mur, compléter par une vis adaptée au support mural. En cas de doute, contacter un magasin de bricolage.

**Ne pas forer dans les systèmes d'installations!**

---

### **Importante!!!**

**Per evitare che l'armadio si ribalti, bisogna fissarlo al muro con le apposite staffe di sicurezza in dotazione.**

**Attenzione!** Le viti che sono allegate nel pacchetto con la staffa di sicurezza antiribaltamento, sono esclusivamente per il fissaggio della staffa antiribaltamento all'armadio. Per il fissaggio del antiribaltamento sul muro sono necessari ulteriori viti o accessori che corrispondono alla consistenza del muro. Se non siete sicuri, quale tipo di viti o accessori usare, si prega di informarsi presso un negozio di ferramenta.

**Non perforare nelle tubazioni d'installazione**

### **Important!!!**

**To prevent the cabinet to tilt, it has to be secured to the wall with the enclosed wall straps / clips!**

**Attention!** The screw supplied together with the anti-topple bracket is to be used only for fixing the anti-topple bracket to the furniture. In addition to this, you will need to choose a screw or fitting which is suitable for securing the bracket to the kind of walls you have. If you are unsure about what type of screw to use, please contact your local hardware store.

**Do not bore whether into feeders nor into service pipes!**

---

### **Belangrijk!!!**

**Om te zorgen dat de kast niet kan omvallen, moet de kast met de bijgeleverde set aan de wand vastgezet worden.**

**Attentie!** De schroeven die bij de wandbevestiging zitten, zijn uitsluitend bedoeld om de wandbevestiging aan het meubel te bevestigen. Completeer de wandbevestiging met een schroef of bevestigingsbeslag dat geschikt is voor het materiaal van de wand. Neem bij twijfel contact op met de ijzerhandel.

**niet in elektriciteits leidingen boren.**

---

### **Importante!!!**


**Para evitar el basculamiento del armario, ancla como prevencion la fijacion a la pared.**

**Atención!** El tornillo que viene incluido con el soporte antivuelco está destinado a fijarlo en el mueble debes fijar el antivuelco en la pared con un tornillo o similar de un tipo acorde con el material de ésta. Consulta con tu ferretería.

**No perforar los cables de installation**








M: 1:1

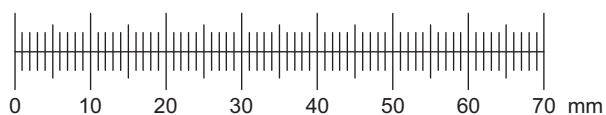


[www.jutzler.swiss](http://www.jutzler.swiss)

**Mod. 220 / 123 G37, 220 / 223 G37**

**PACK. 336**

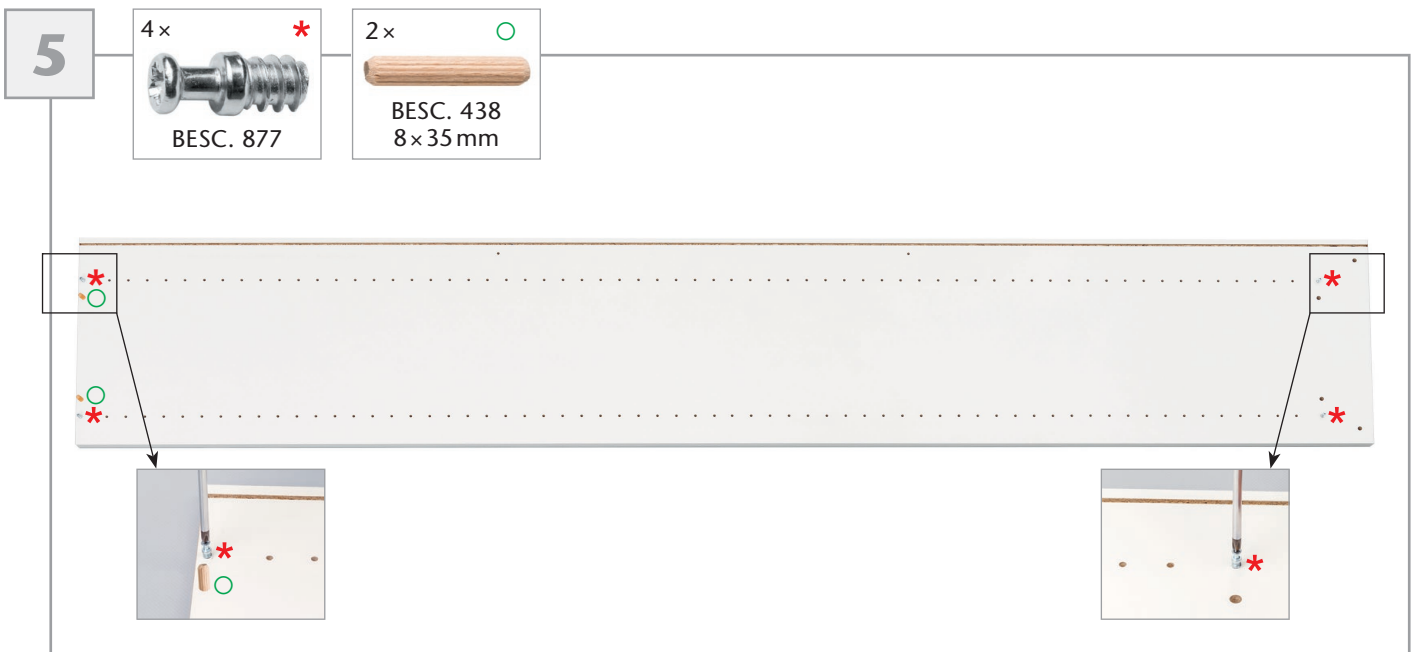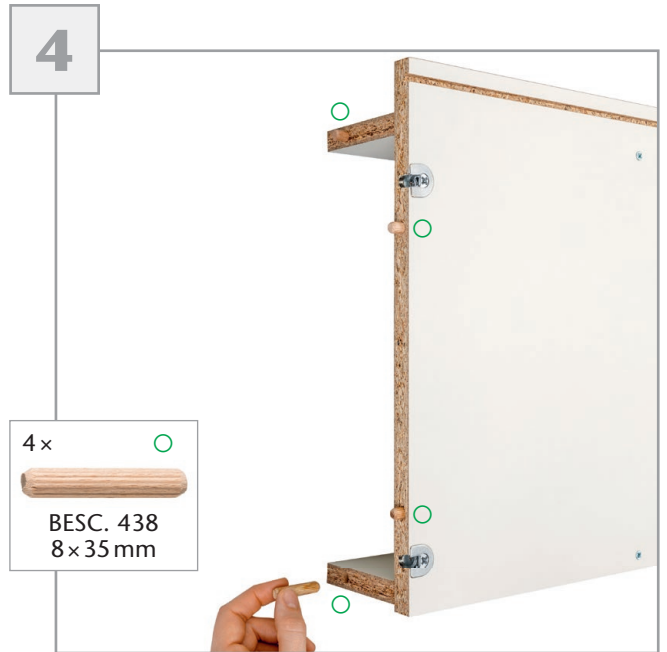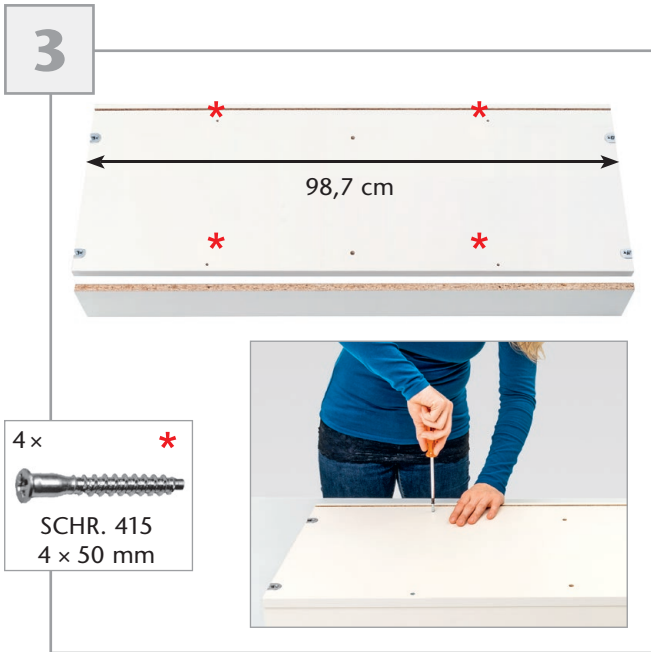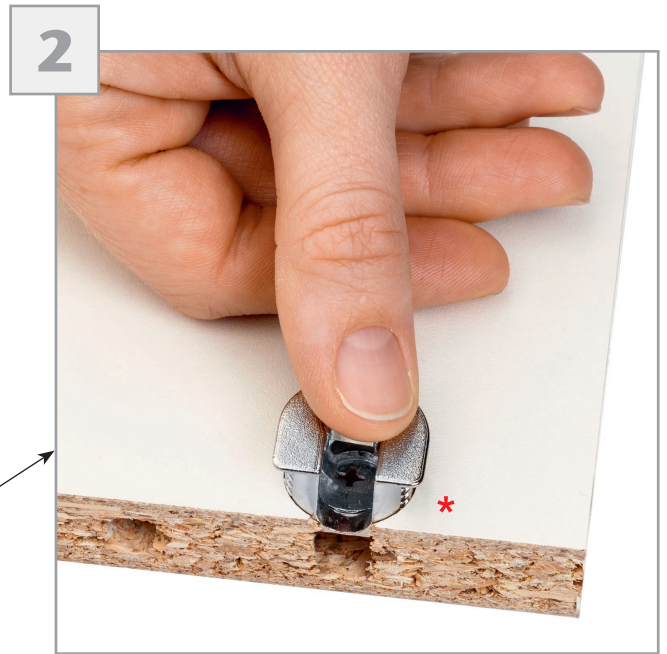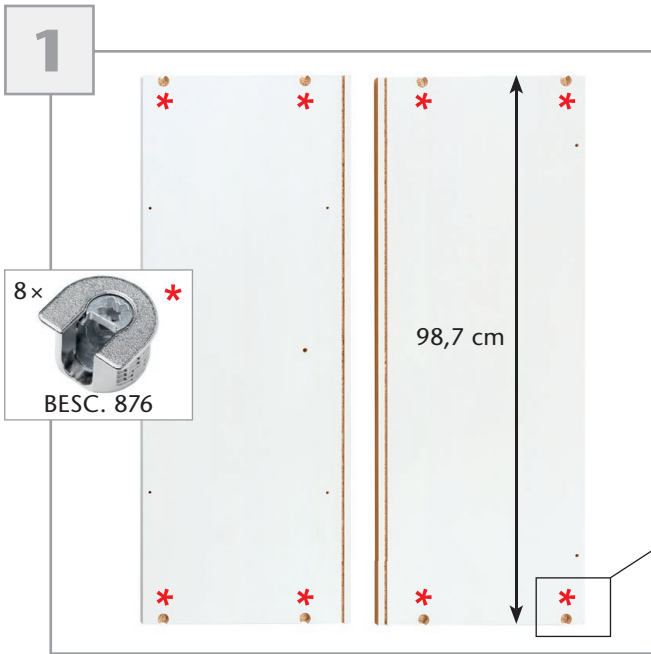



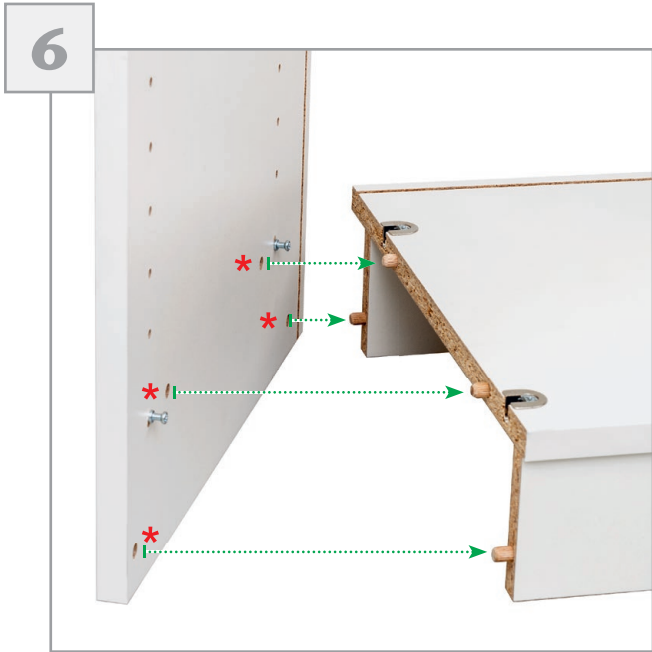


12



13


- 2x  \*  
SCHR. 342  
3,5x15 mm
-   
SCHR. 350  
6,3x13 mm
-   
BESC. 373

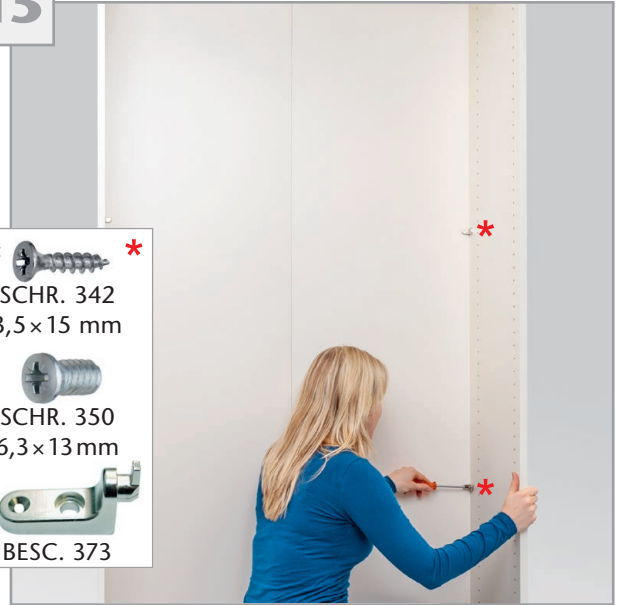

14




15

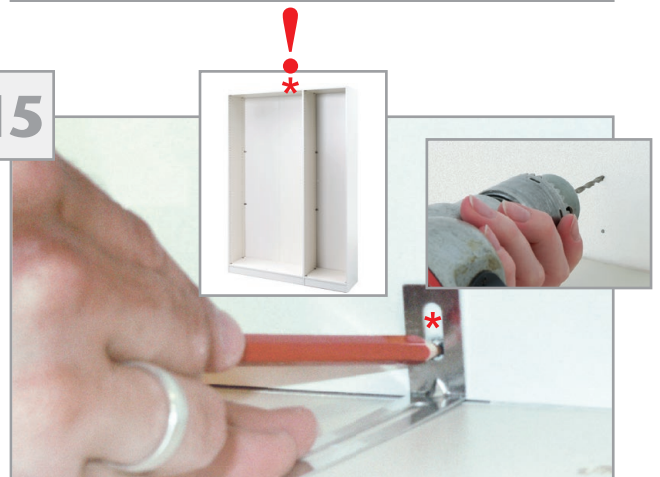


**Achtung:** Nicht in Installations-Leitungen bohren!  
**Attention:** Ne pas forer dans les systèmes d'installations!  
**Attenzione:** Non perforare nelle tubazioni d'installazione  
**Caution:** Do not bore whether into feeders nor into service pipes!  
**Let op:** niet in elektriciteits leidingen boren.  
**Atención:** No perforar los cables de instalación


16

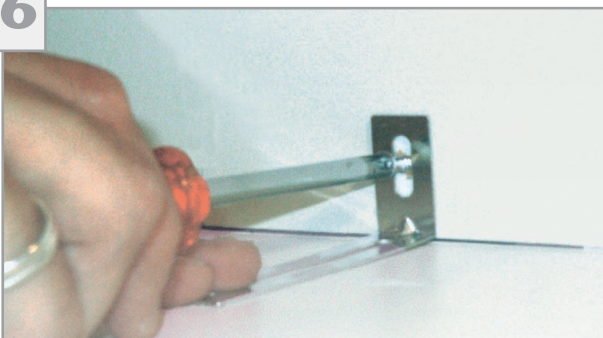

- Achtung:** Der Wand entsprechende Schrauben und Dübel verwenden.
- Attention:** Utilisez seulement des visses et des chevilles adaptés au mur.
- Attenzione:** Usare viti e tasselli appropriati al muro.
- Caution:** Use only adequate screws and dowels depending on wall type.
- Le top:** de juiste muur schroeven gebruiken
- Atención:** Utilizar los correspondientes tornillos y tacos para la pared

17

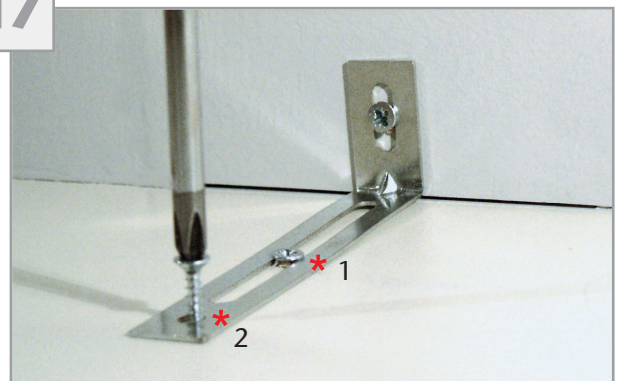

- 2x  \*  
SCHR. 405  
4,5x16 mm

### **WICHTIG!!!**

**Damit der Schrank nicht kippen kann, muss er mit dem beigelegten Kippschutz an der Wand gesichert werden!**

**Achtung!** Die dem Kippschutz beigelegten Schrauben sind ausschliesslich für die Befestigung des Kippschutzes am Möbelstück vorgesehen. Für die Befestigung des Kippschutzes an der Wand benötigen Sie zusätzlich Schrauben oder Beschläge, die zur Beschaffenheit der Wand passen. Falls Sie nicht sicher sind, welche Art von Schrauben geeignet sind, wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.

---

### **Important!!!**

**Afin d'éviter que l'armoire pourrait basculer, il est impératif de fixer l'armoire au mur avec le set de fixation livré avec.**

**Attention!** La vis fournie avec la dispositif anti-basculer est destinée à fixer le dispositif dans le meuble. Pour la fixation au mur, compléter par une vis adaptée au support mural. En cas de doute, contacter un magasin de bricolage.

---

### **Importante!!!**

**Per evitare che l'armadio si ribalti, bisogna fissarlo al muro con le apposite staffe di sicurezza in dotazione.**

**Attenzione!** Le viti che sono allegate nel pacchetto con la staffa di sicurezza antiribaltamento, sono esclusivamente per il fissaggio della stalla antiribaltamento all'armadio. Per il fissaggio del antiribaltamento sul muro sono necessari ulteriori viti o accessori che corrispondono alla consistenza del muro. Se non siete sicuri, quale tipo di viti o accessori usare, si prega di informarsi presso un negozio di ferramenta.

### **Important!!!**

**To prevent the cabinet to tilt, it has to be secured to the wall with the enclosed wall straps / clips!**

**Attention!** The screw supplied together with the anti-topple bracket is to be used only for fixing the anti-topple bracket to the furniture. In addition to this, you will need to choose a screw or fitting which is suitable for securing the bracket to the kind of walls you have. If you are unsure about what type of screw to use, please contact your local hardware store.

---

### **Belangrijk!!!**

**Om te zorgen dat de kast niet kan omvallen, moet de kast met de bijgeleverde set aan de wand vastgezet worden.**

**Attentie!** De schroeven die bij de wandbevestiging zitten, zijn uitsluitend bedoeld om de wandbevestiging aan het meubel te bevestigen. Completeer de wandbevestiging met een schroef of bevestigingsbeslag dat geschikt is voor het materiaal van de wand. Neem bij twijfel contact op met de ijzerhandel.

---



### **Importante!!!**

**Para evitar el basculamiento del armario, ancla como prevencion la fijacion a la pared.**



**Atención!** El tornillo que viene incluido con el soporte antivuelco está destinado a fijarlo en el mueble debes fijar el antivuelco en la pared con un tornillo o similar de un tipo acorde con el material de ésta. Consulta con tu ferretería.







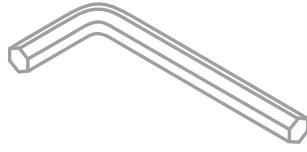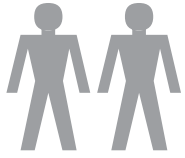


M: 1:1

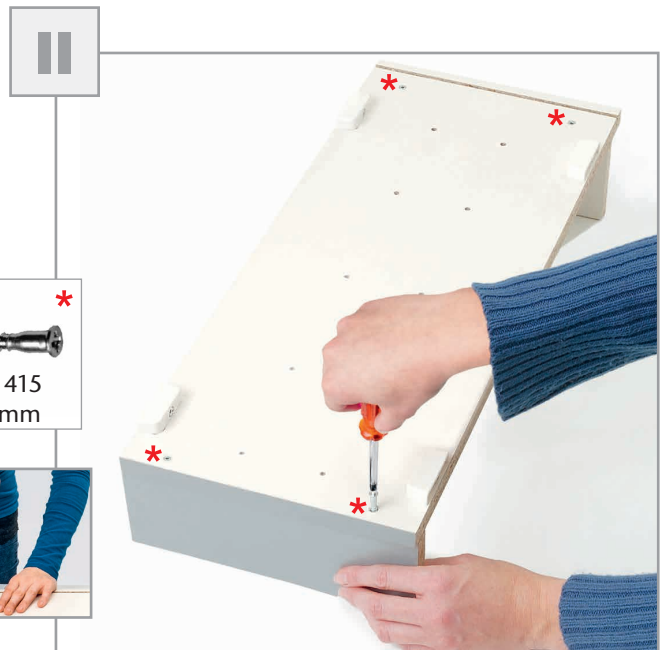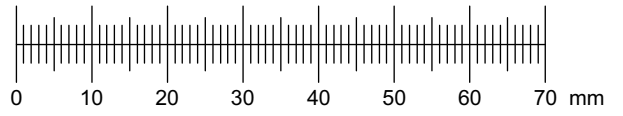



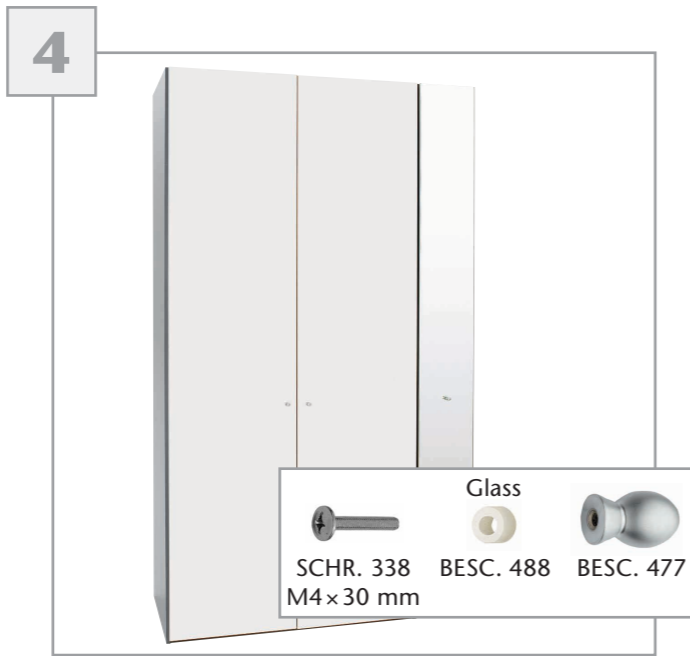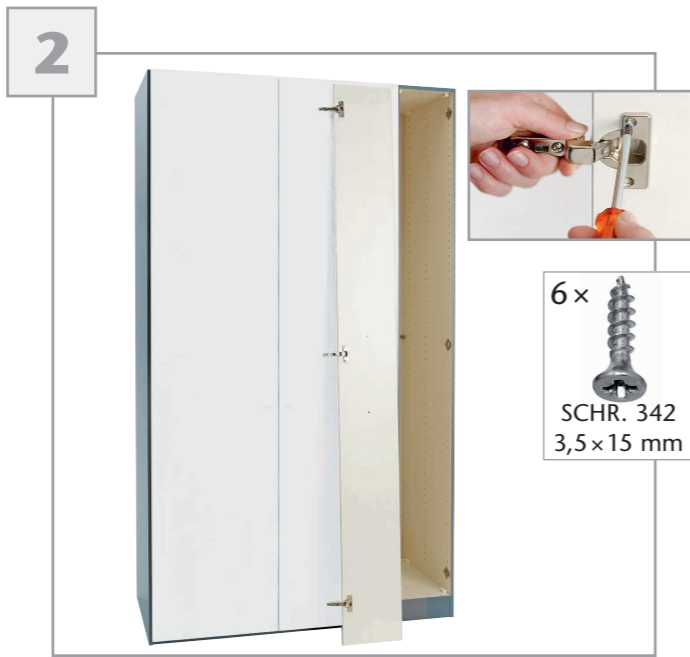


10

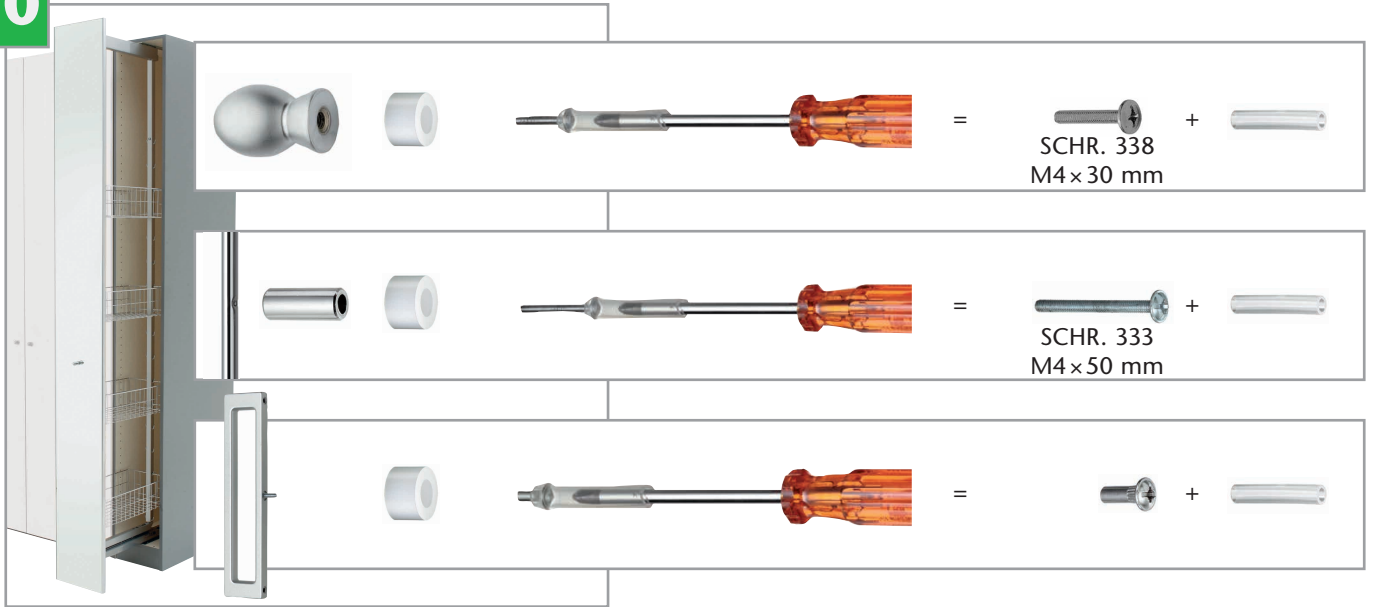



11



12

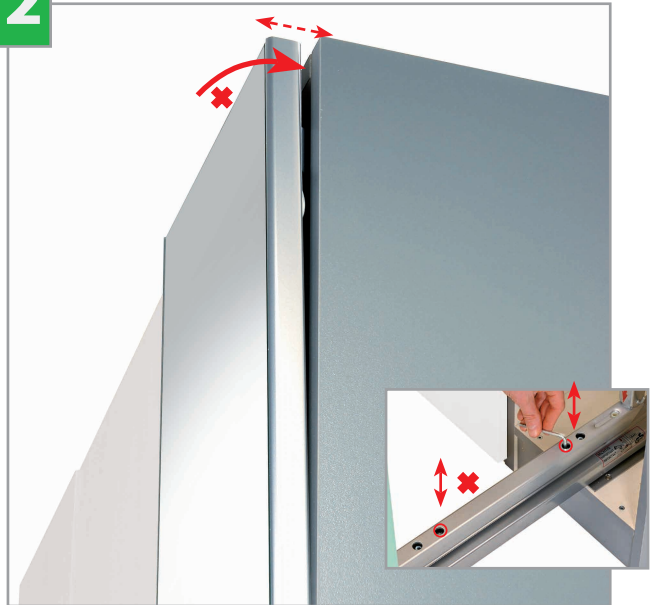






13

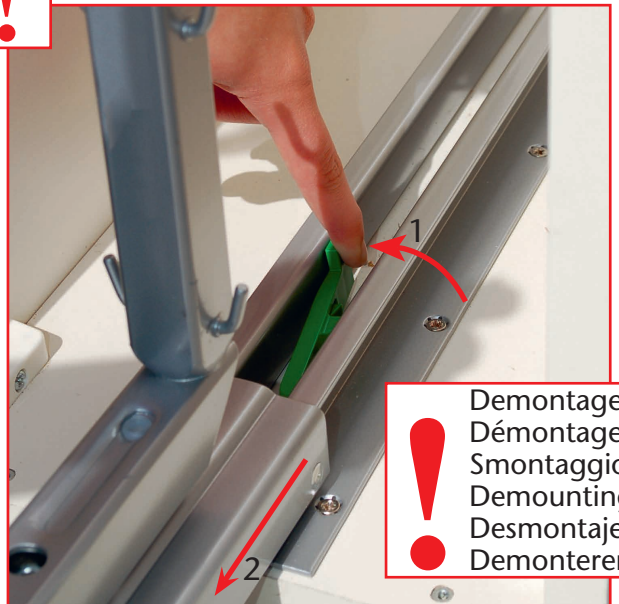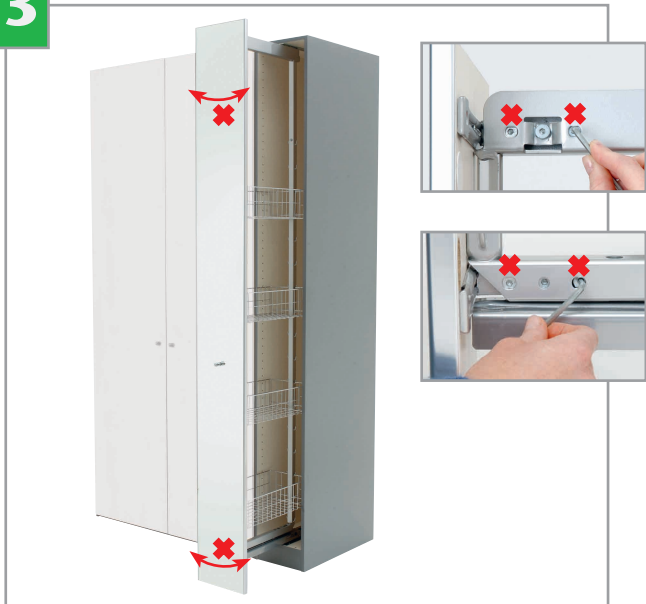


Demontage  
Démontage  
Smontaggio  
Demounting  
Desmontaje  
Demonteren










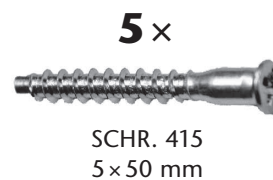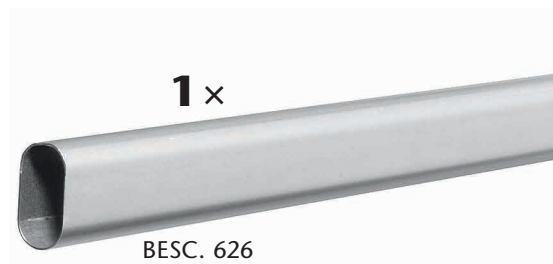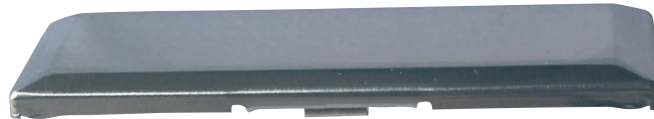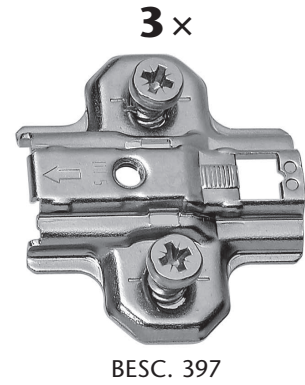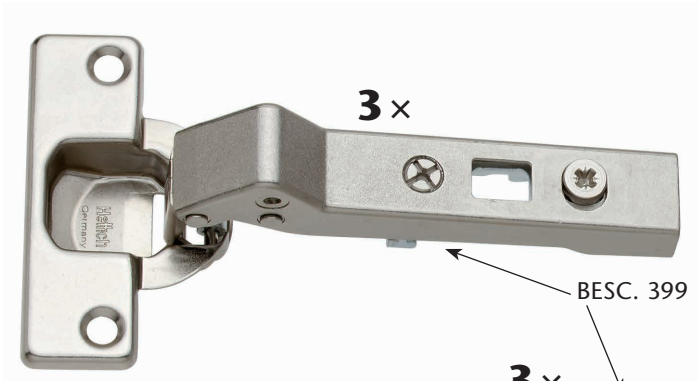

M: 1:1

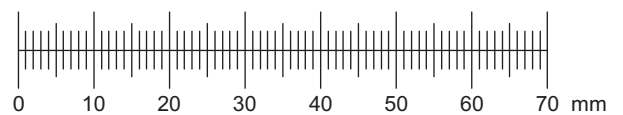

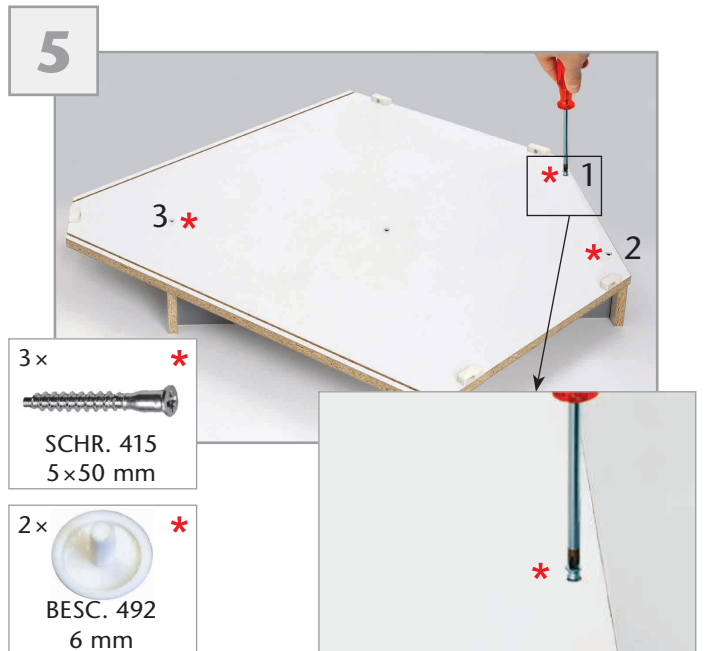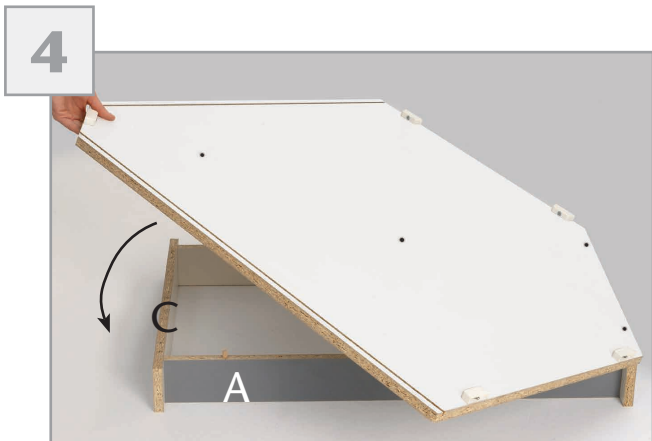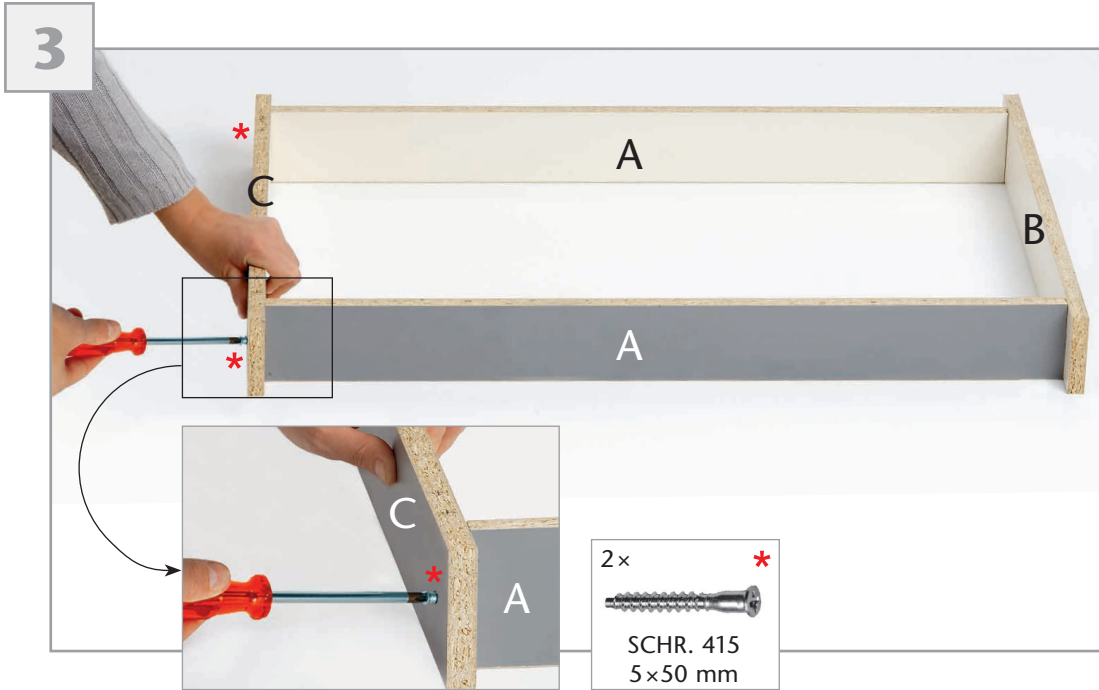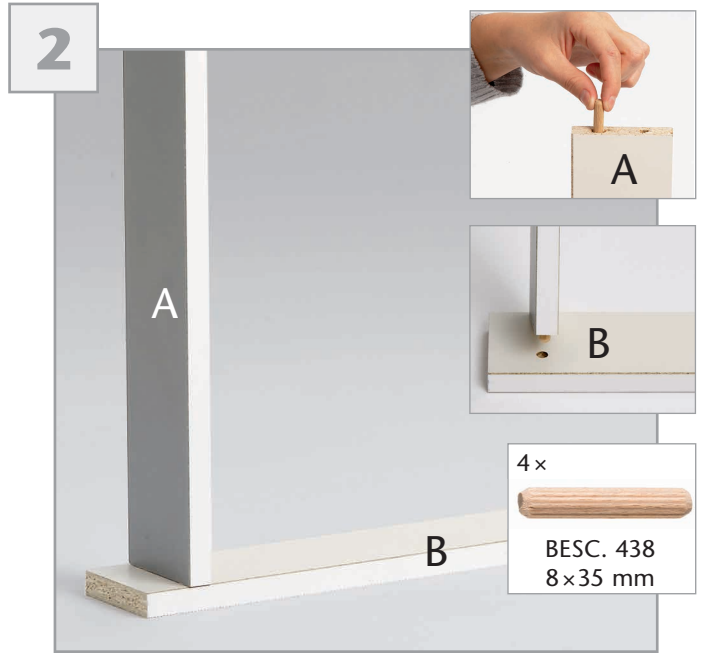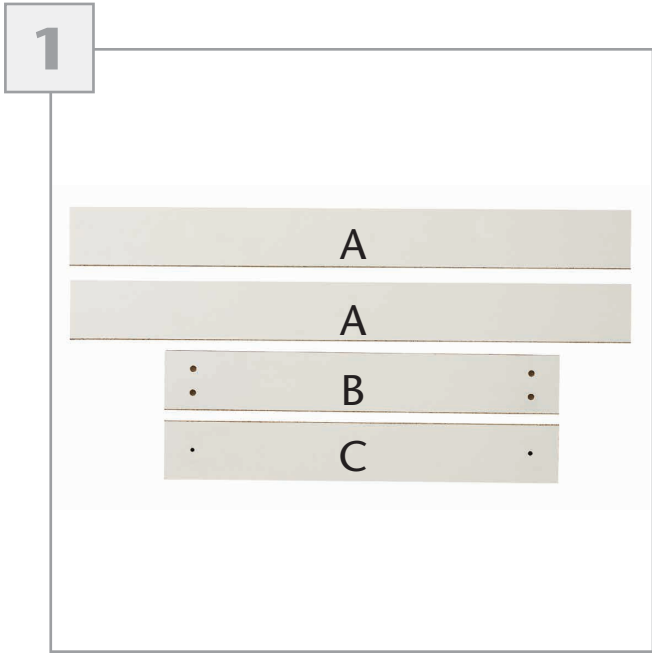





2x  
   
 SCHR. 300  
 5,5x13 mm    BESC. 422



1x  
   
 BESC. 624    SCHR. 350  
                   6,3x13 mm



10



11






1 x  
   
 SCHR. 350  
 6,3 x 13 mm    BESC. 624

12



13






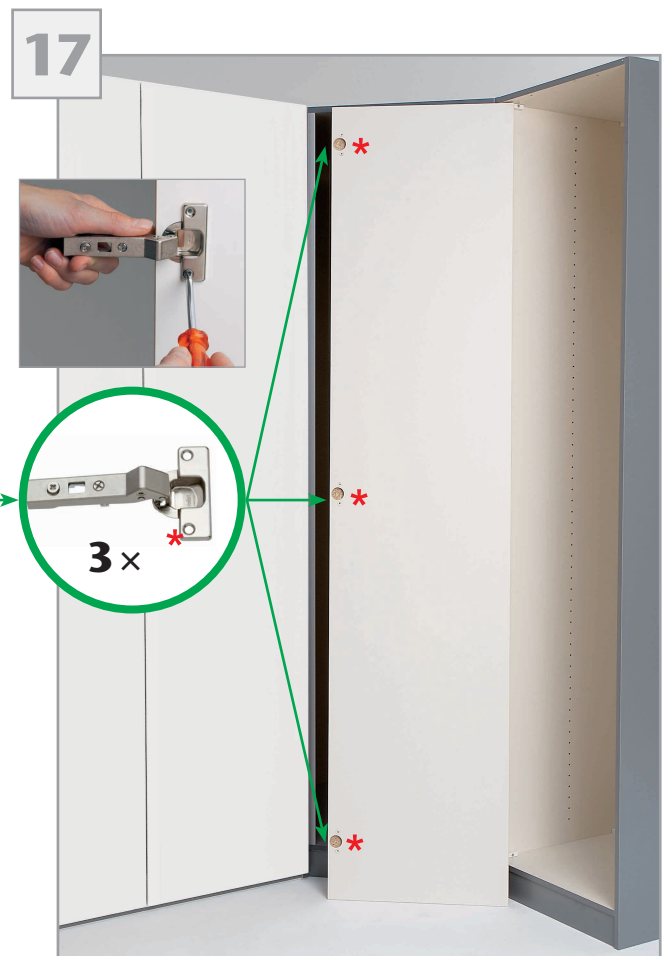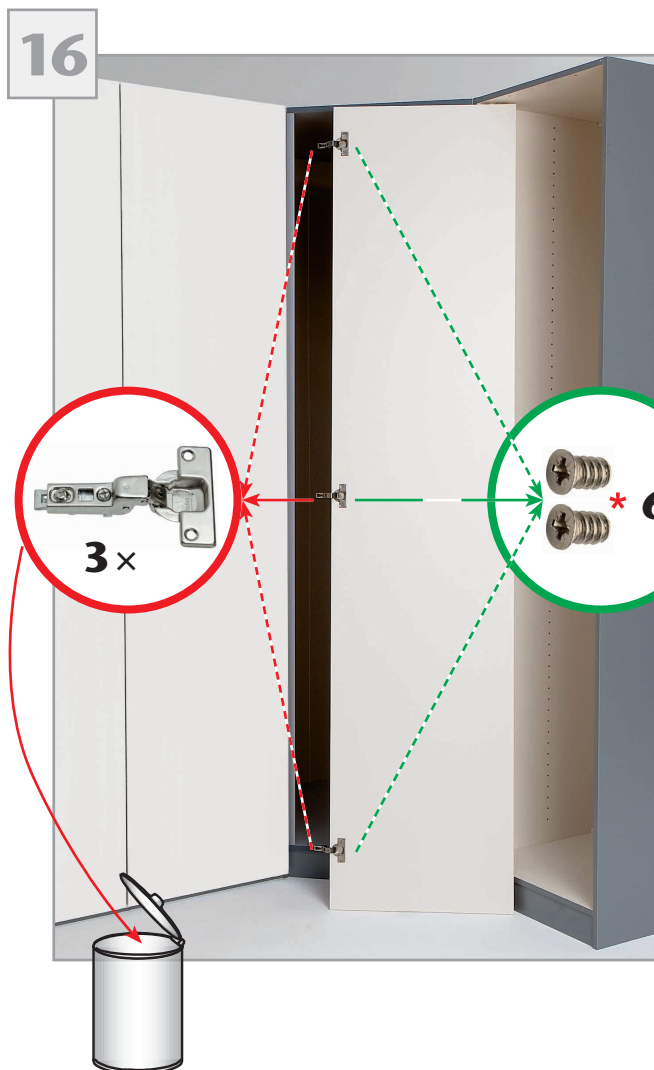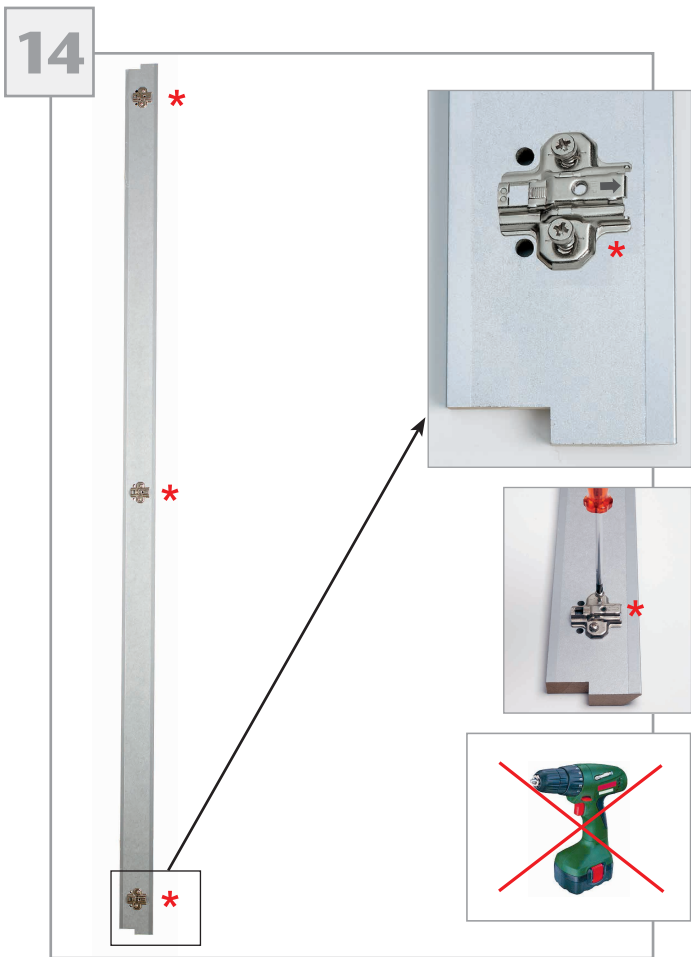

18



19

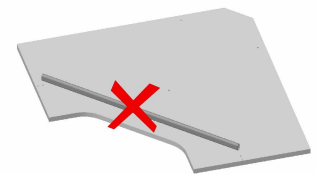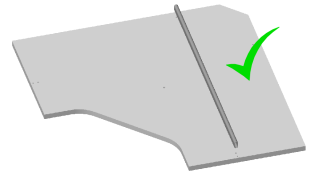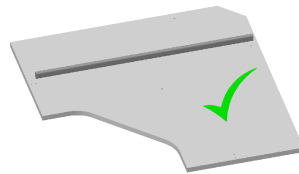

2x




SCHR. 349  
M6x30 mm







BESC. 625

1x


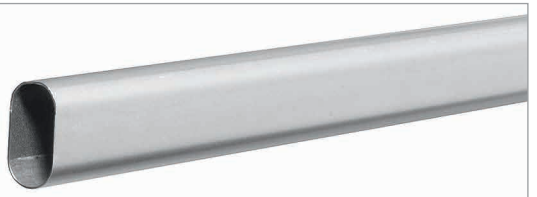


BESC. 626




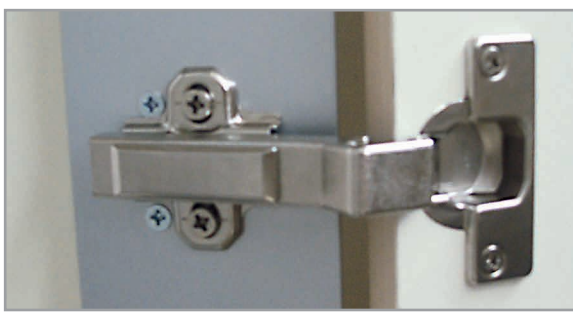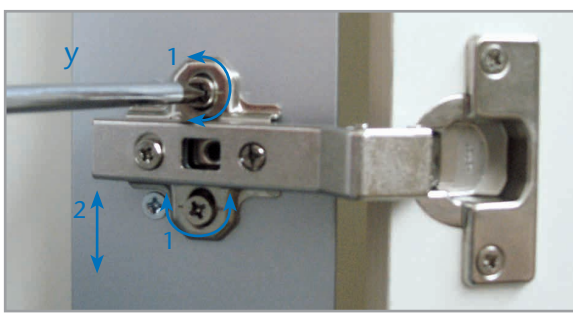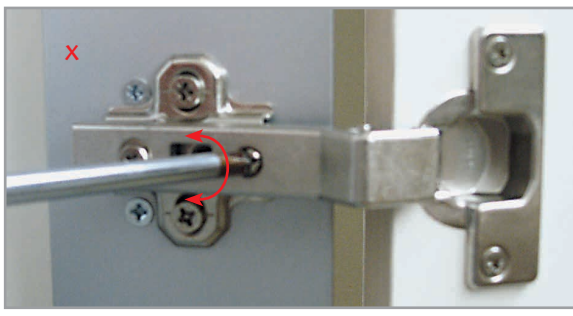
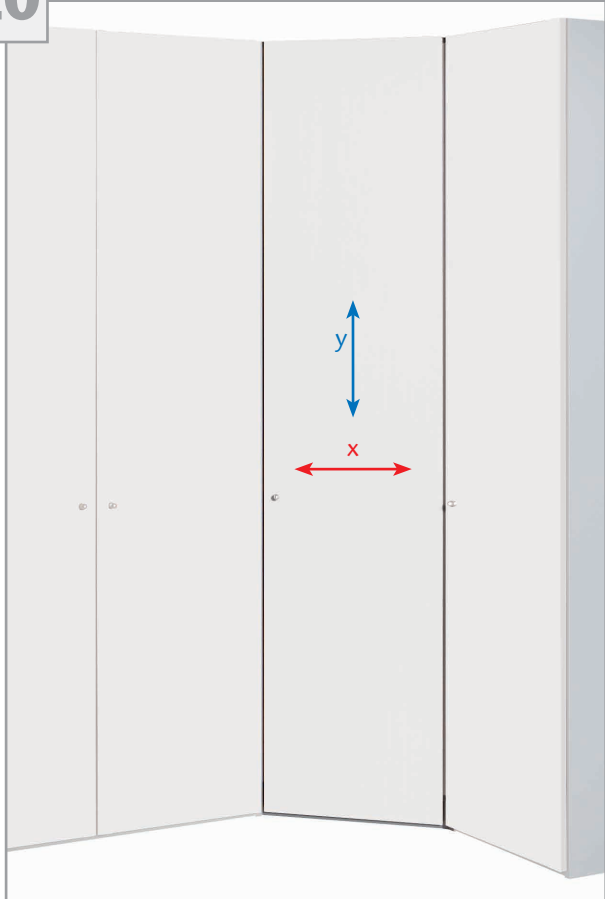





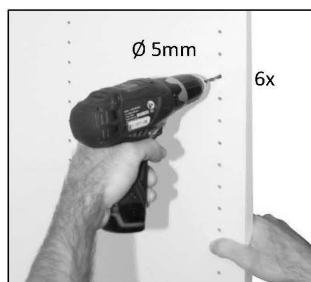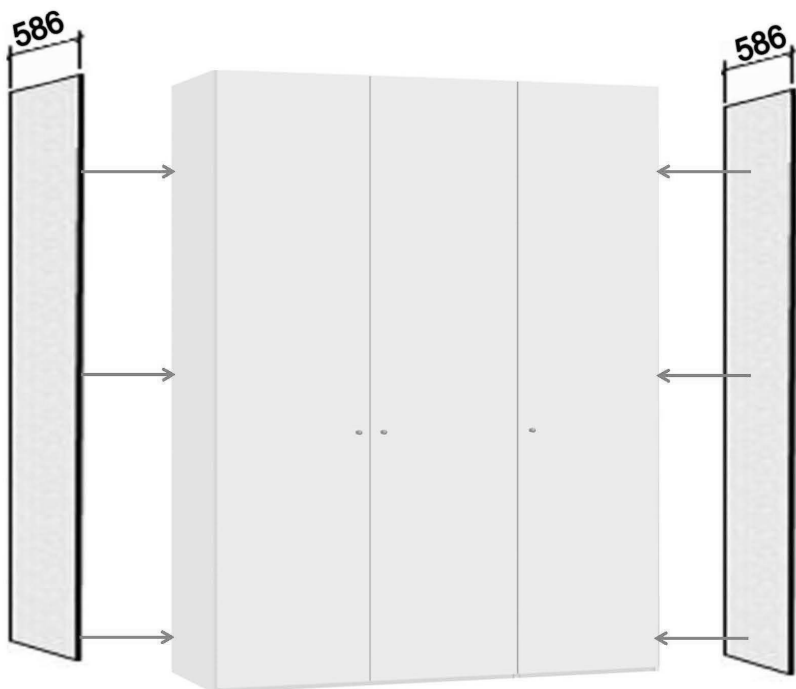







M: 1:1

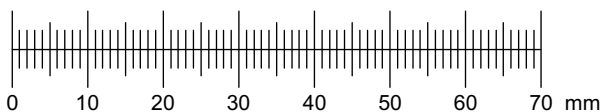


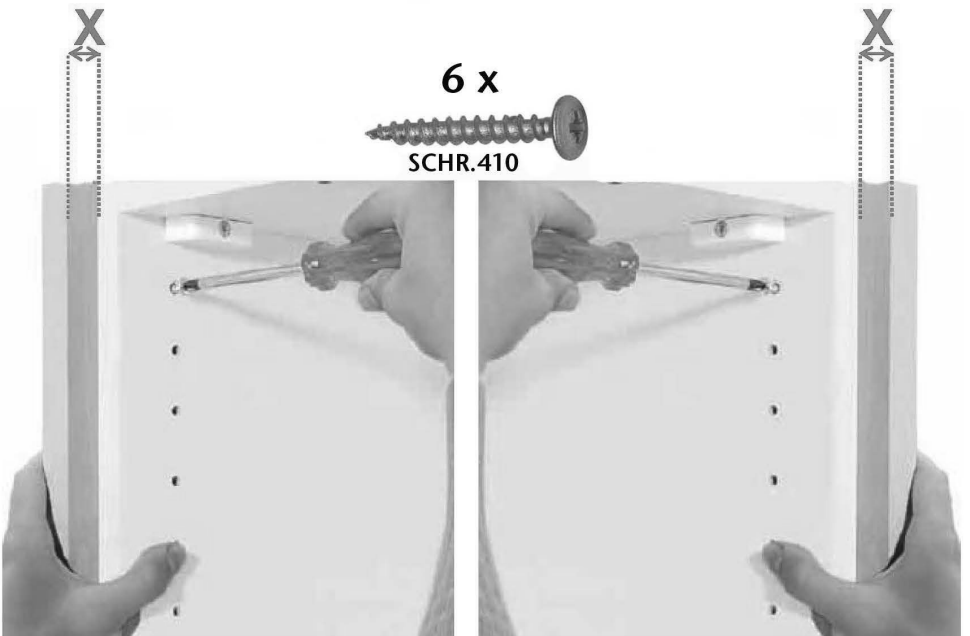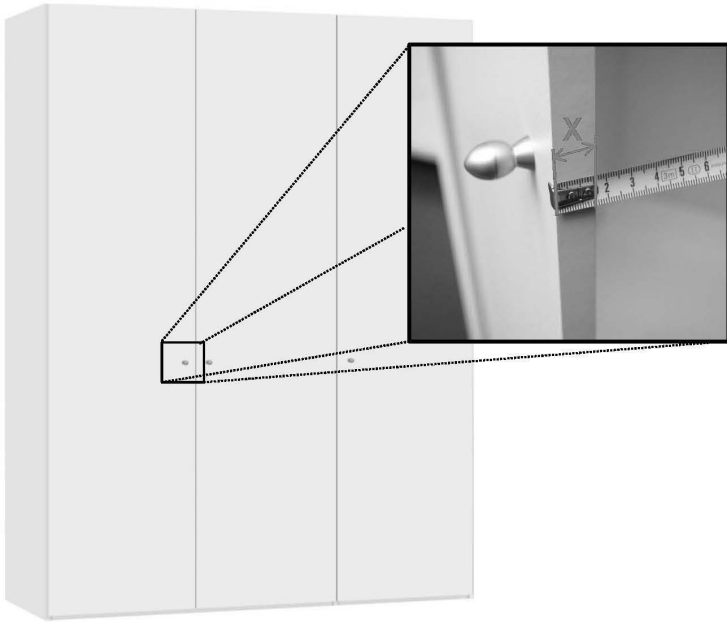

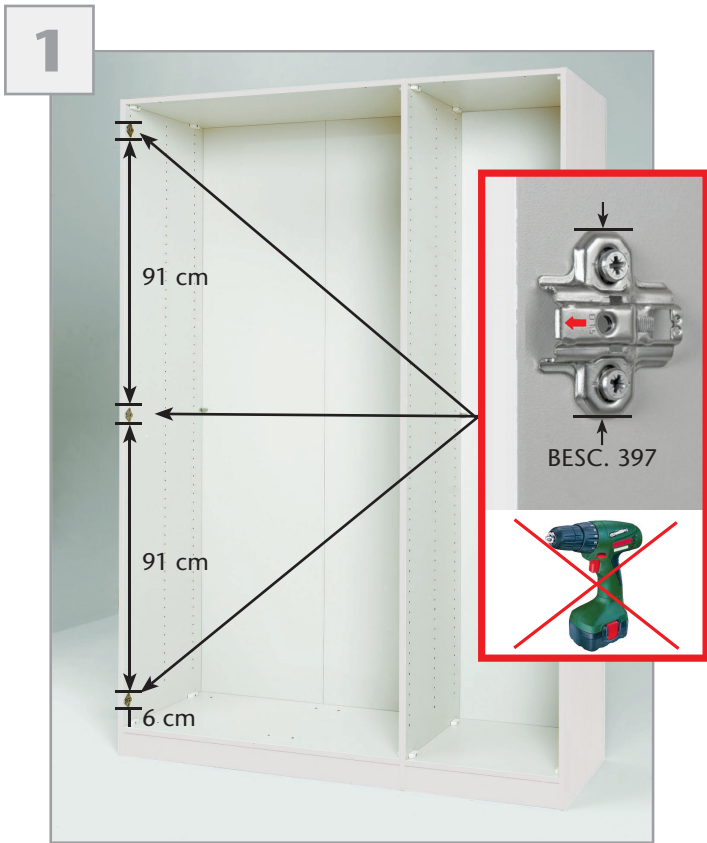

4

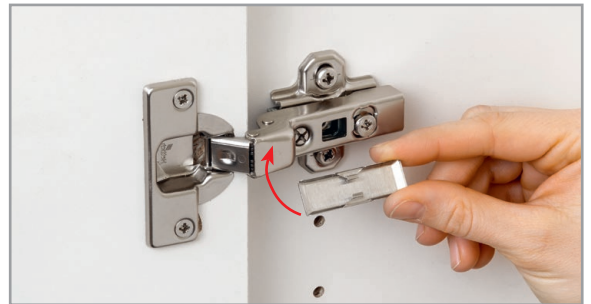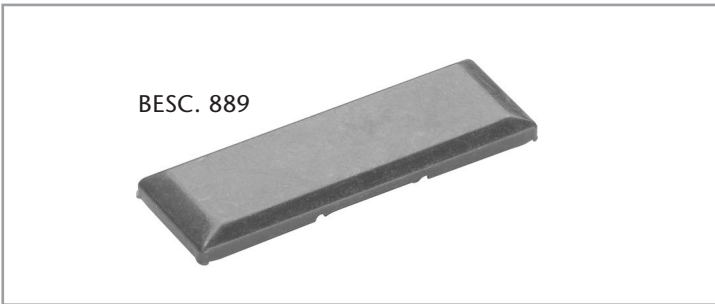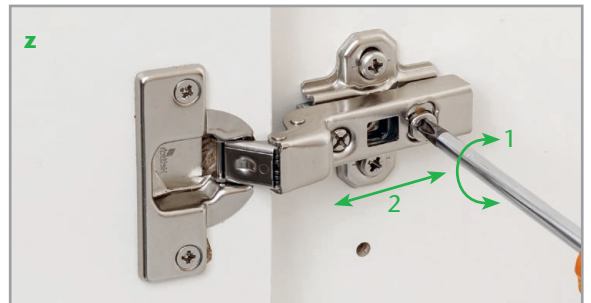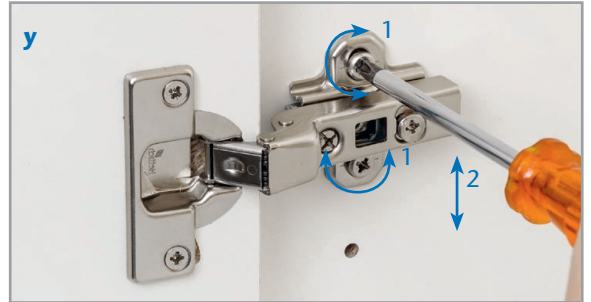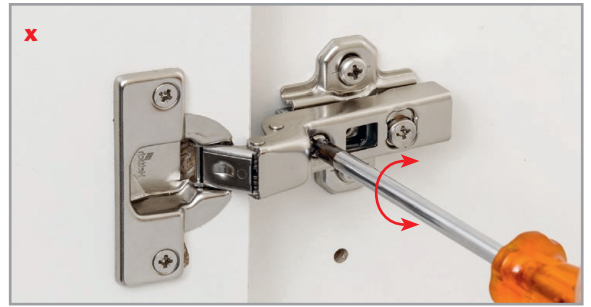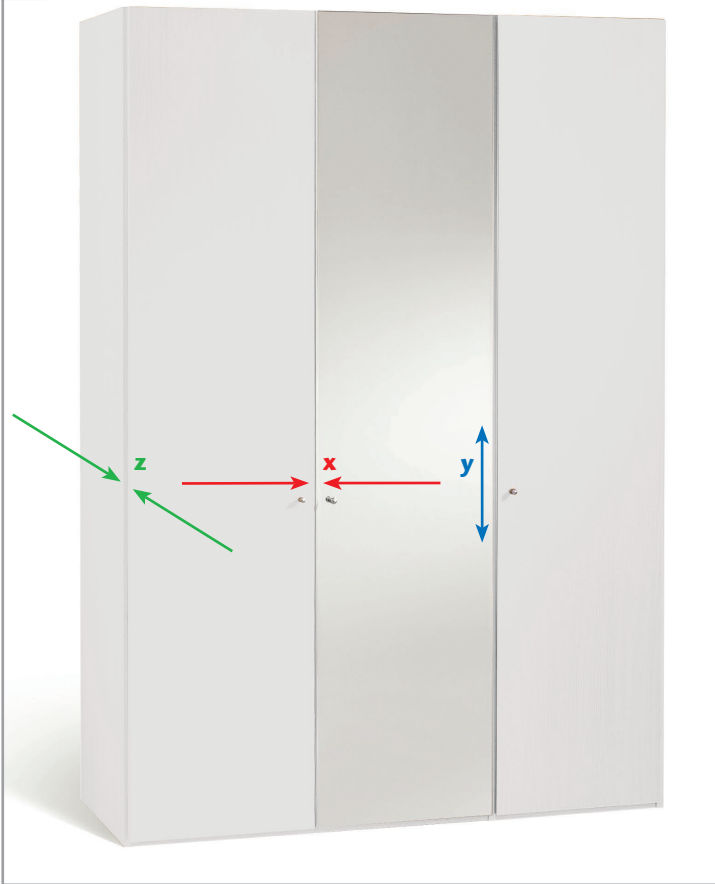

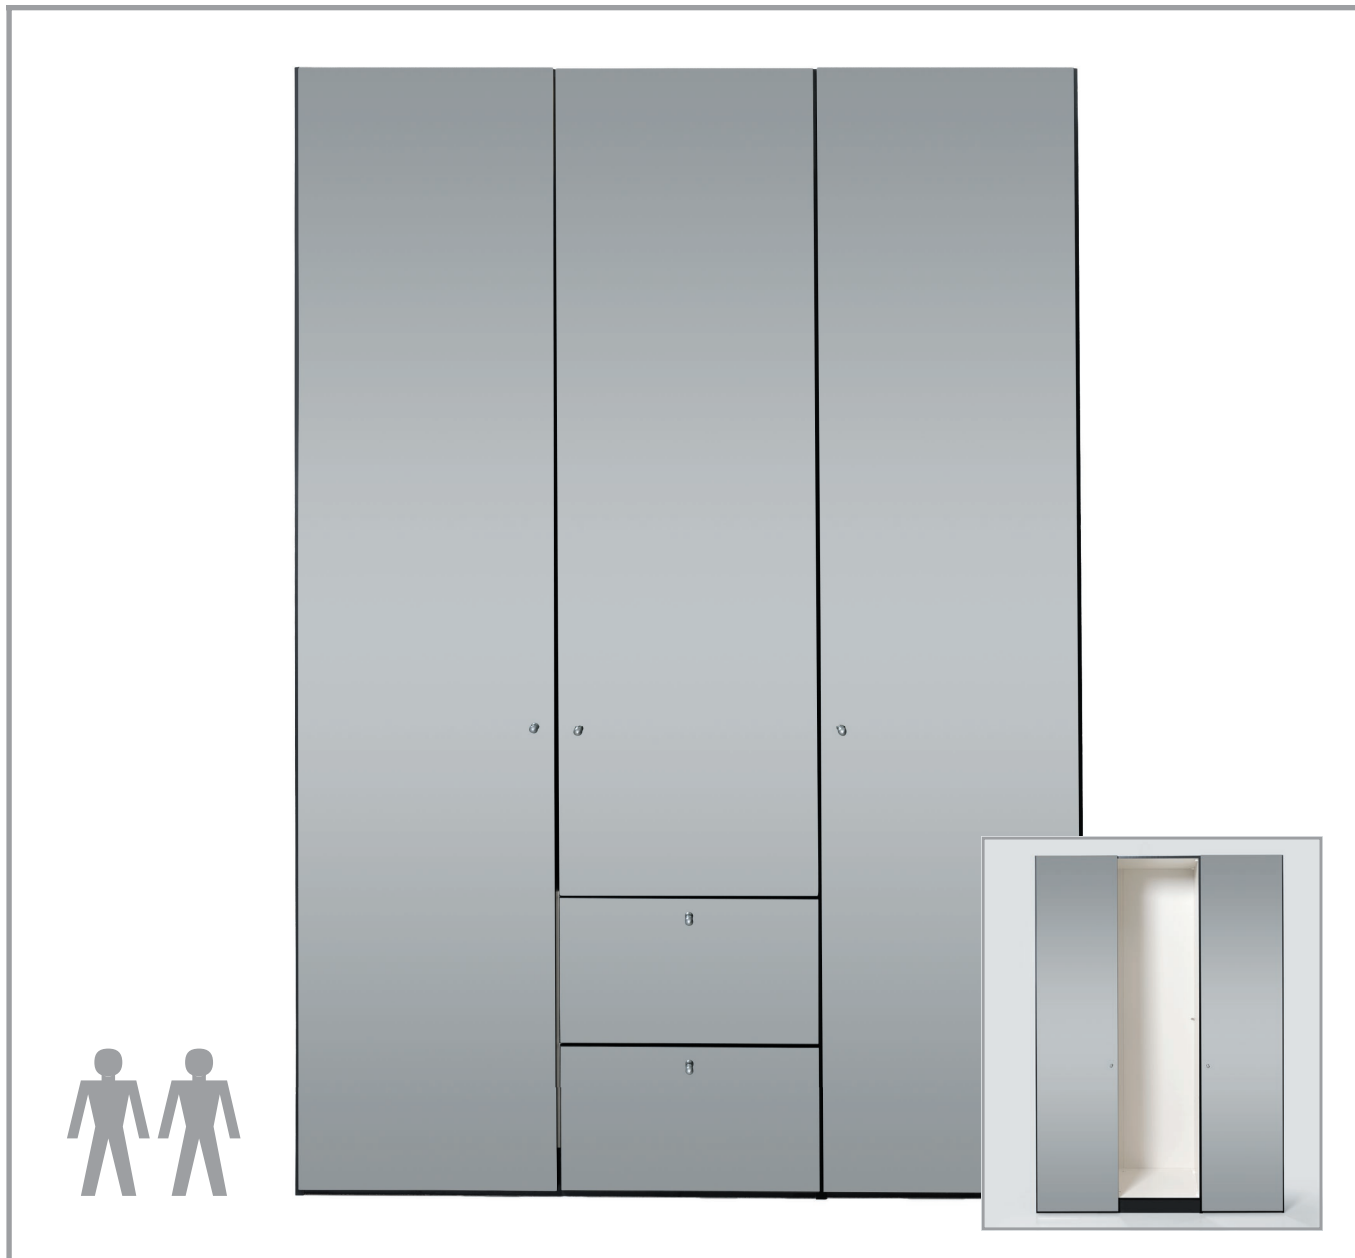






**2 ×** **16 ×** **4 ×** **8 ×** **12 ×** **M: 1:1**

**BESC. 438** 8×35 mm  
**BESC. 849** 6×35 mm  
**BESC. 877**  
**SCHR. 371** 6,3×12 mm  
**SCHR. 396** 5×40 mm


**8 ×** **4 ×** **3 ×** **3 ×** **3 ×** **4 ×** **4 ×** **3 ×** **3 ×**

**SCHR. 342** 3,5×15 mm  
**BESC. 876**  
**BESC. 477**  
**BESC. 488**  
**SCHR. 340** M4×26 mm  
**BESC. 772**  
**BESC. 847**  
**BESC. 397**  
**BESC. 889**



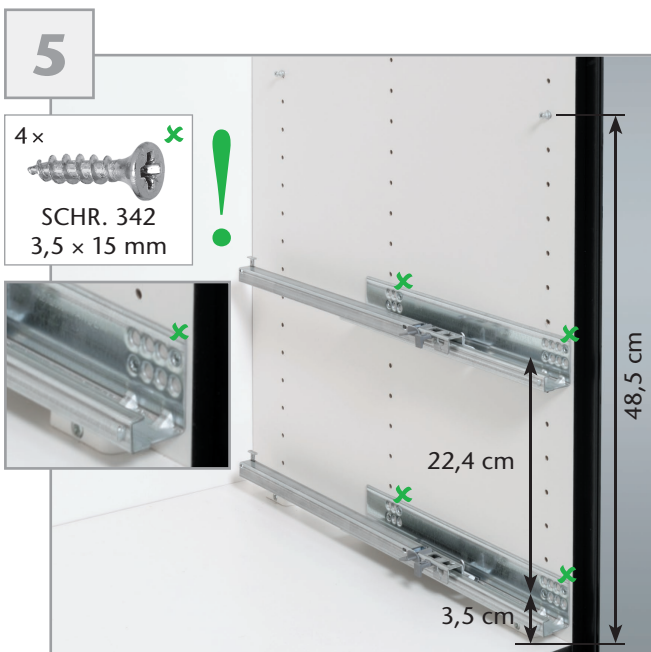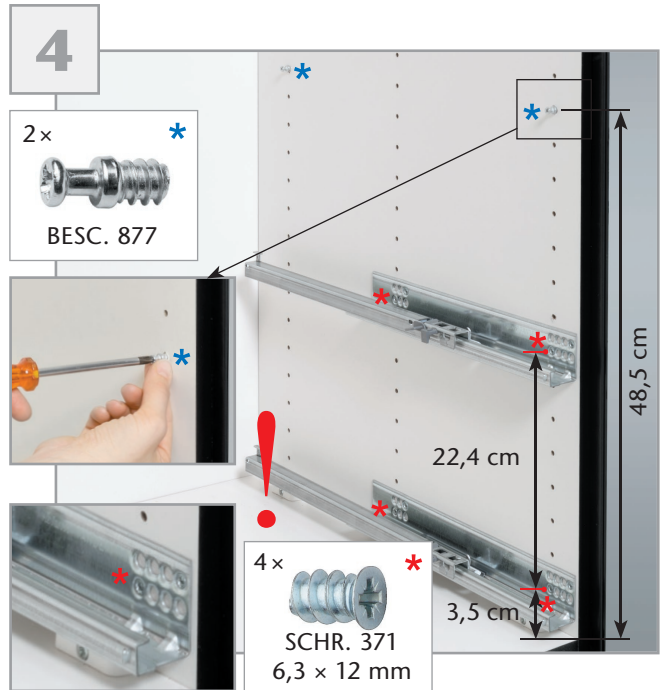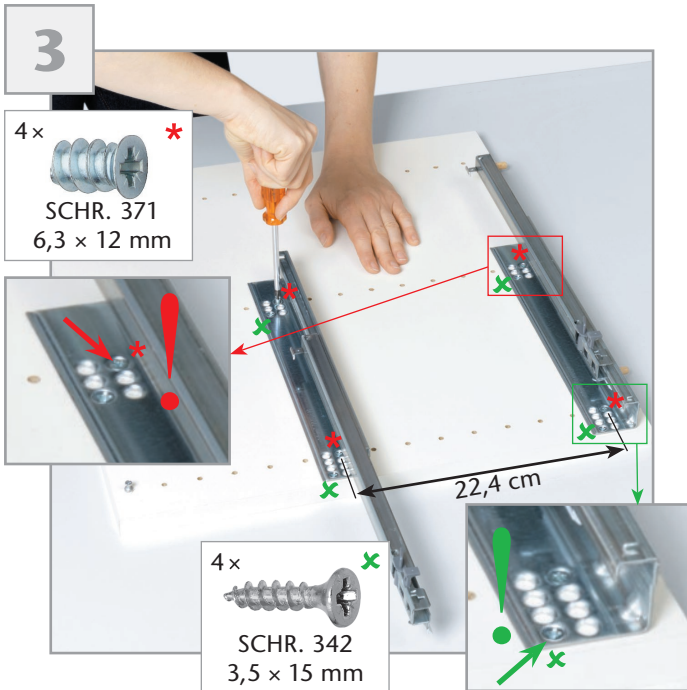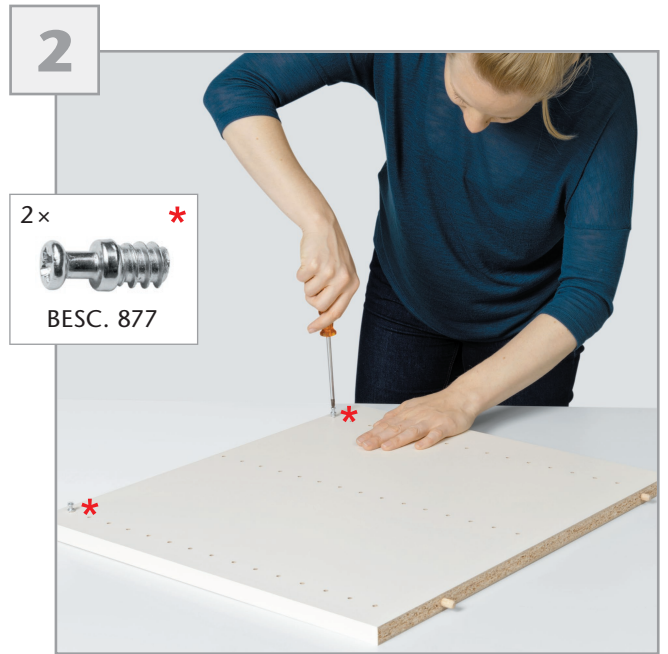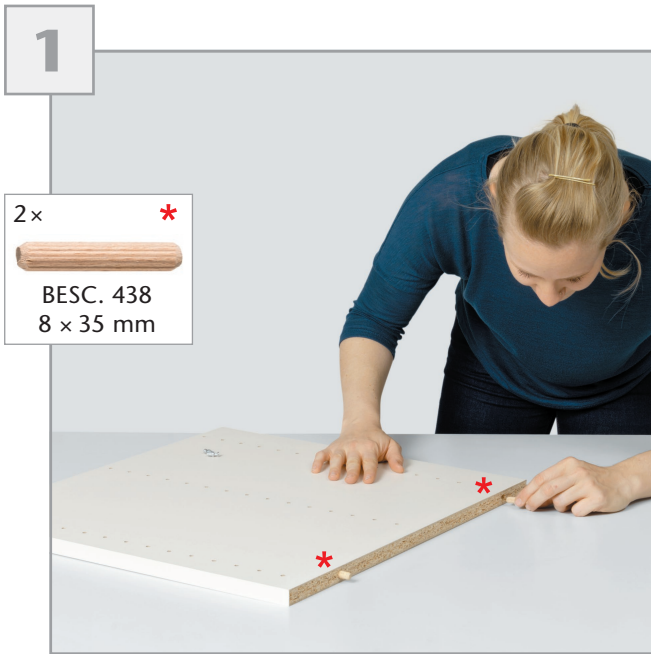

7

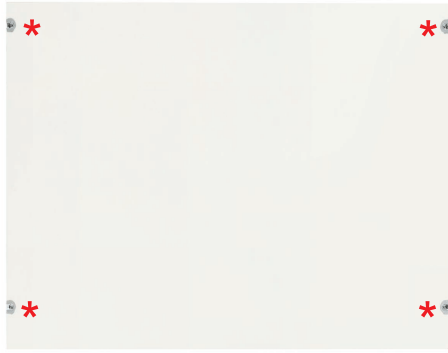



8




9




10

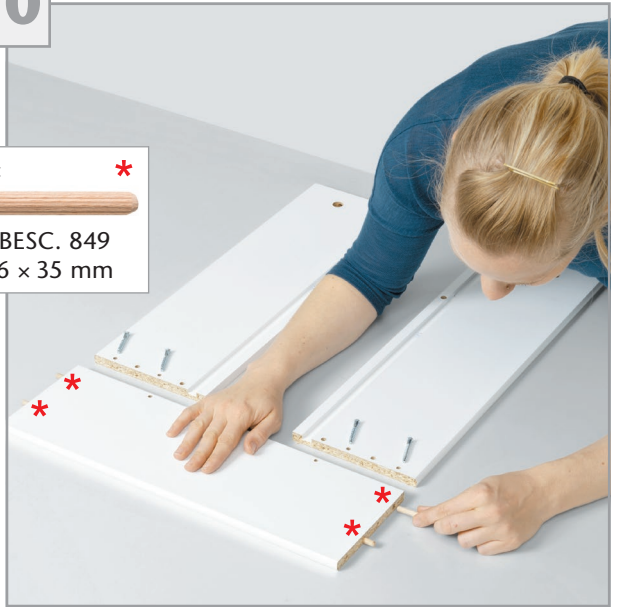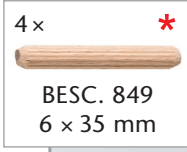

11

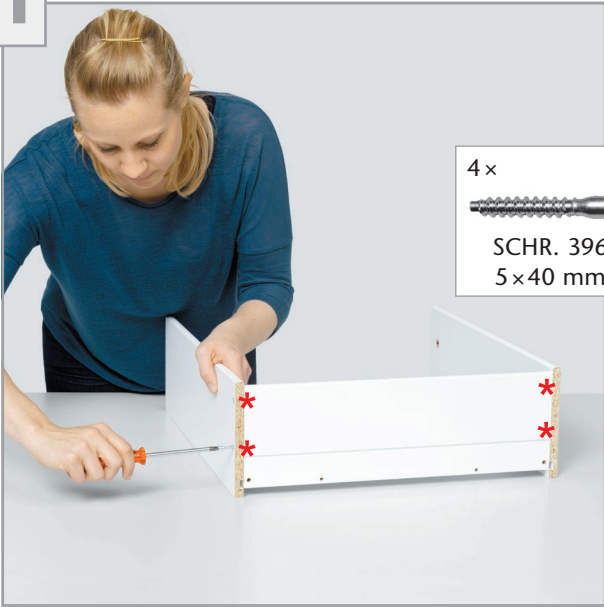

12

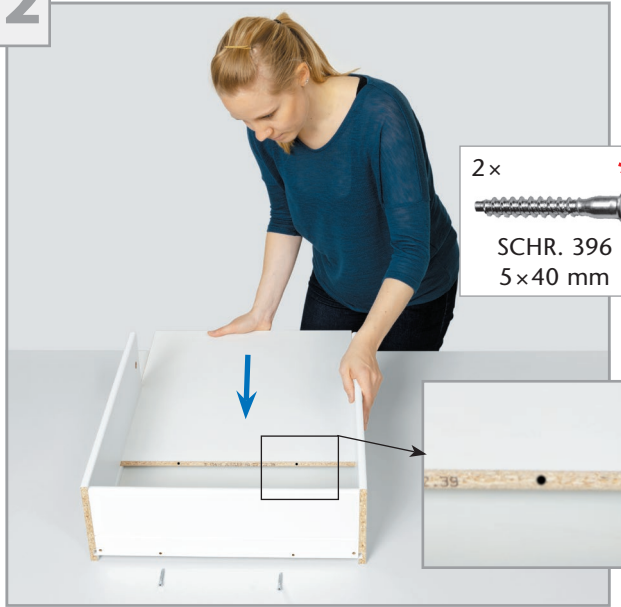





13




14

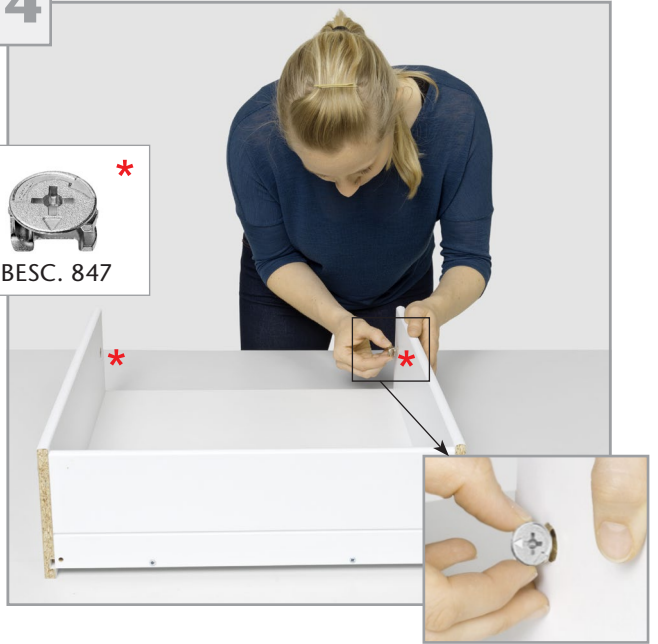

15

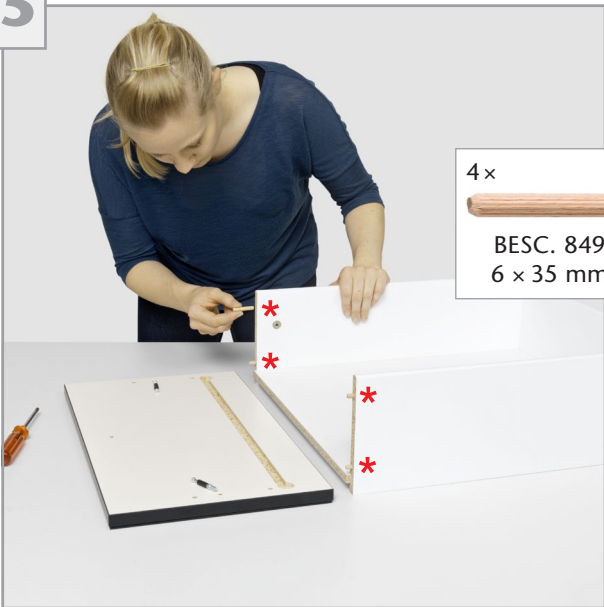


16

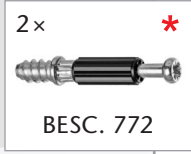

17



18

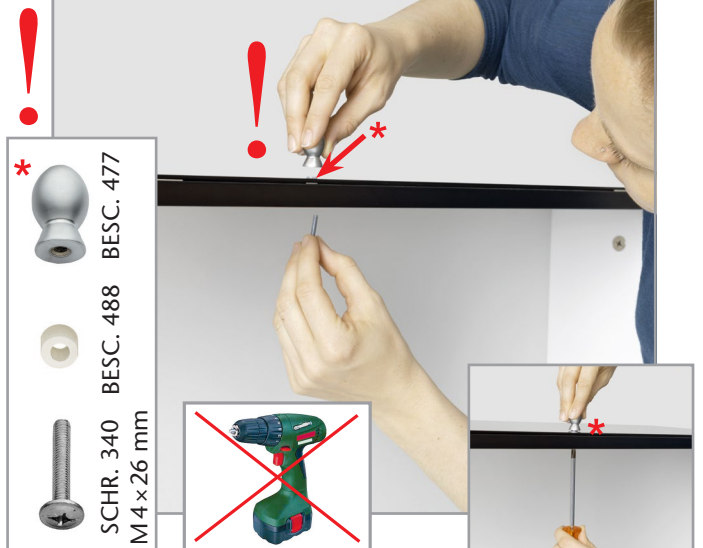

19



20



21



22




23





24



25

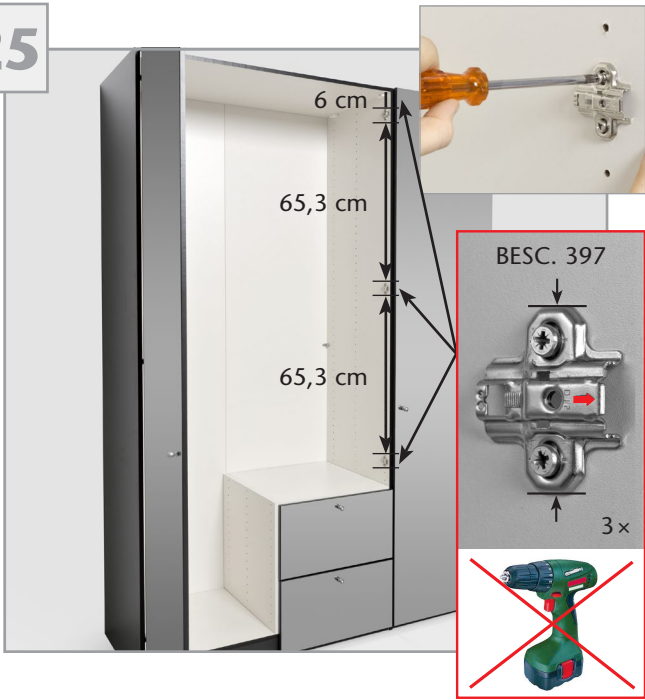


26

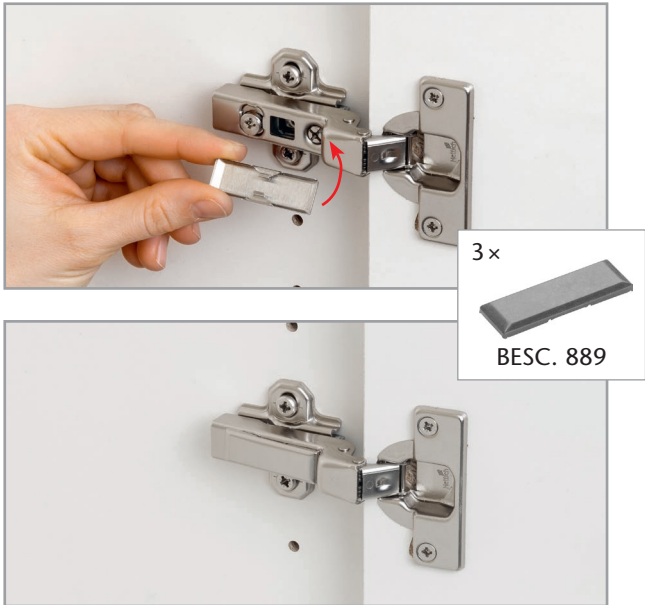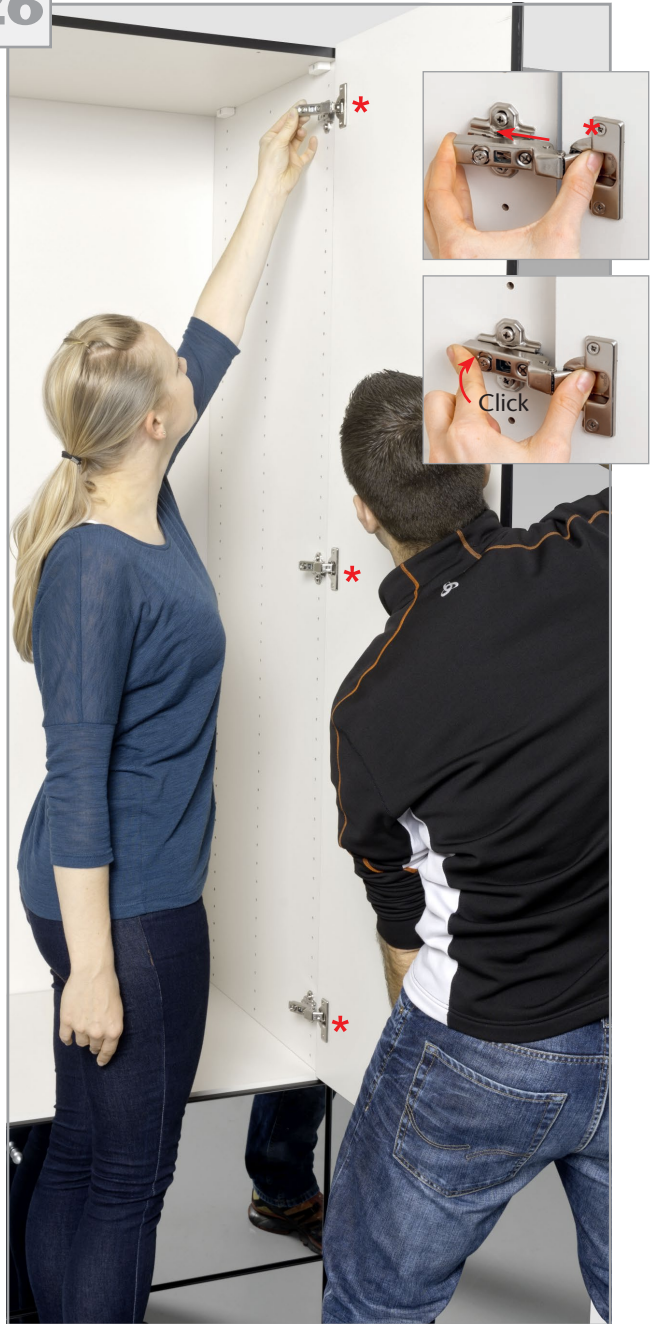

27





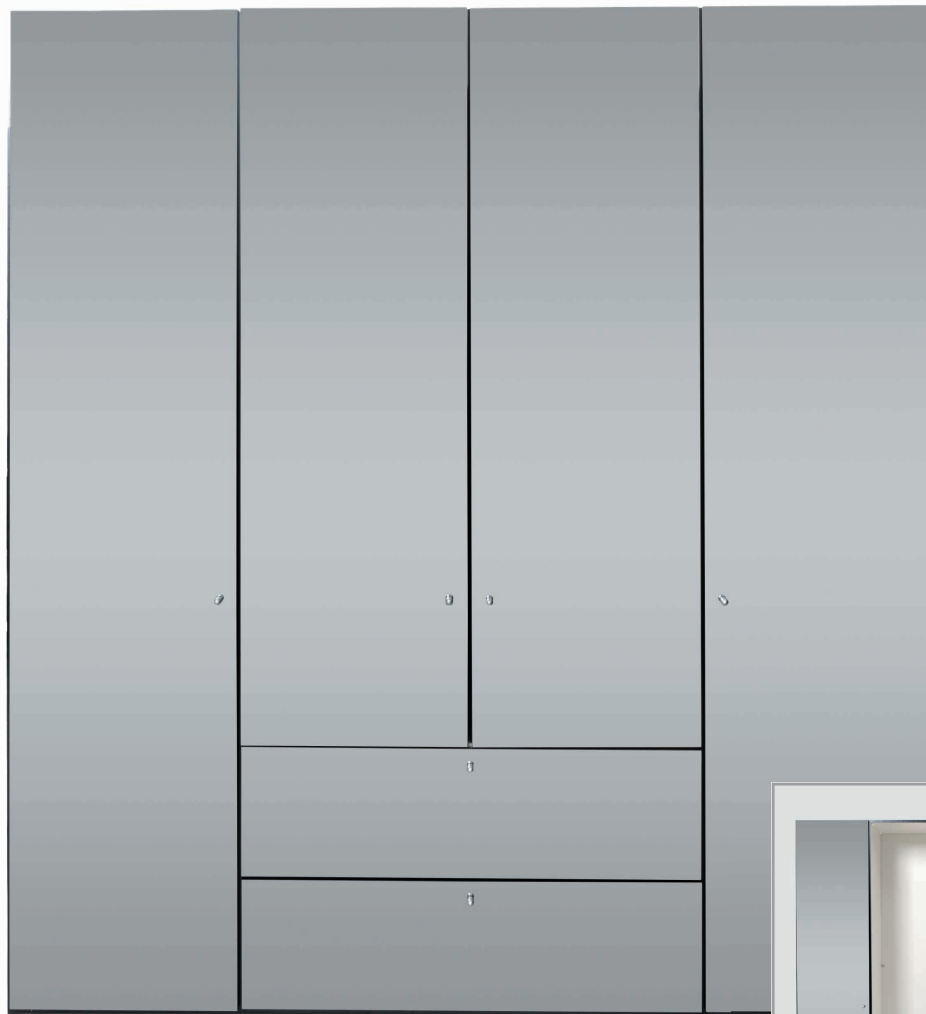

**16 ×**



BESC. 849  
6 × 35 mm

**4 ×**



BESC. 877

**8 ×**




SCHR. 371  
6,3 × 12 mm

**14 ×**



SCHR. 396  
5 × 40 mm

**M: 1:1**

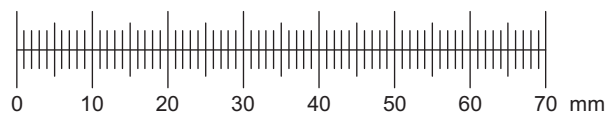

**8 ×**



SCHR. 342  
3,5 × 15 mm

**4 ×**



BESC. 876

**4 ×**



BESC. 477

**4 ×**



BESC. 488

**4 ×**



SCHR. 340  
M4 × 26 mm

**4 ×**



BESC. 772

**4 ×**



BESC. 847

**6 ×**











BESC. 397

**6 ×**




BESC. 889

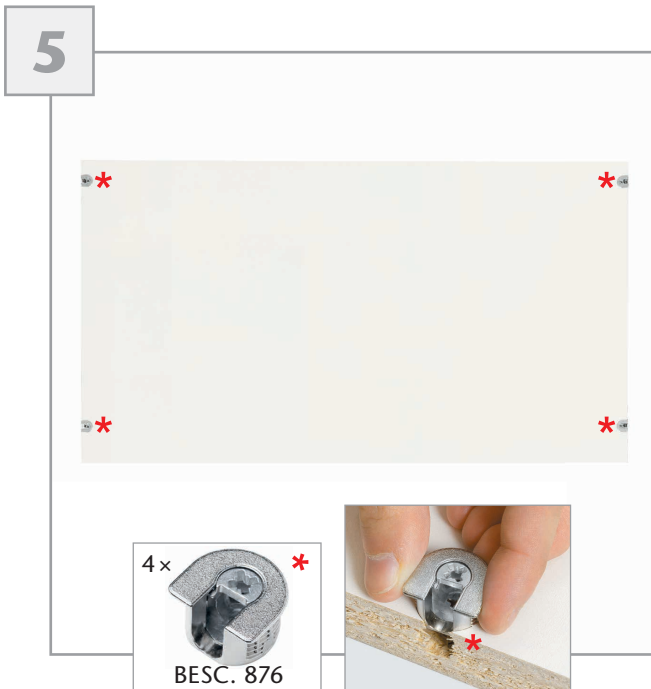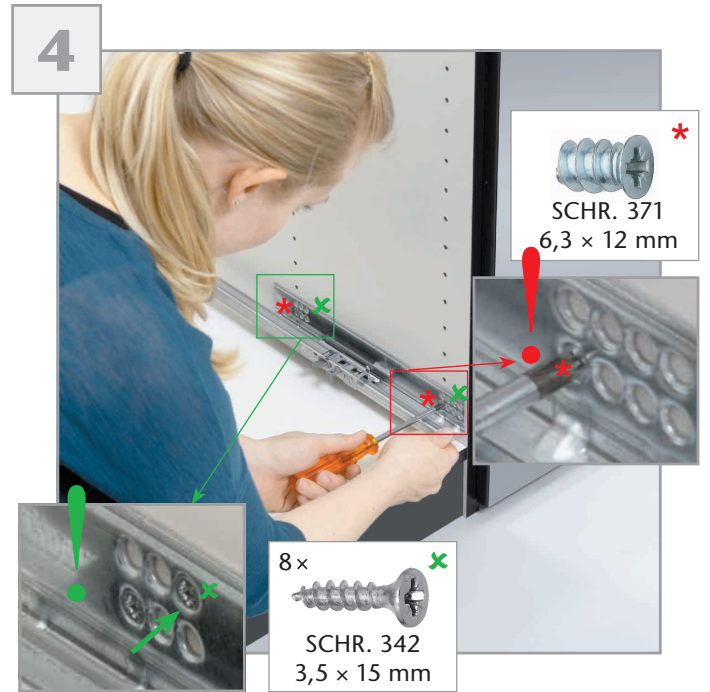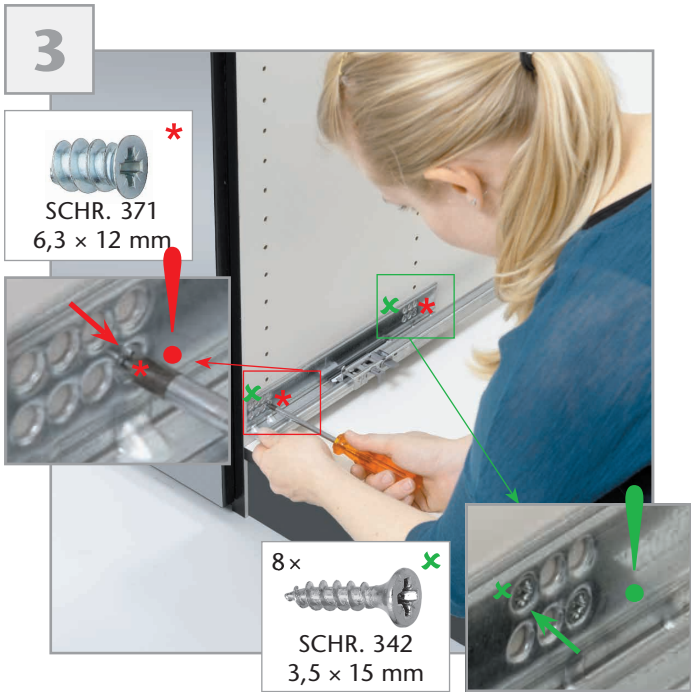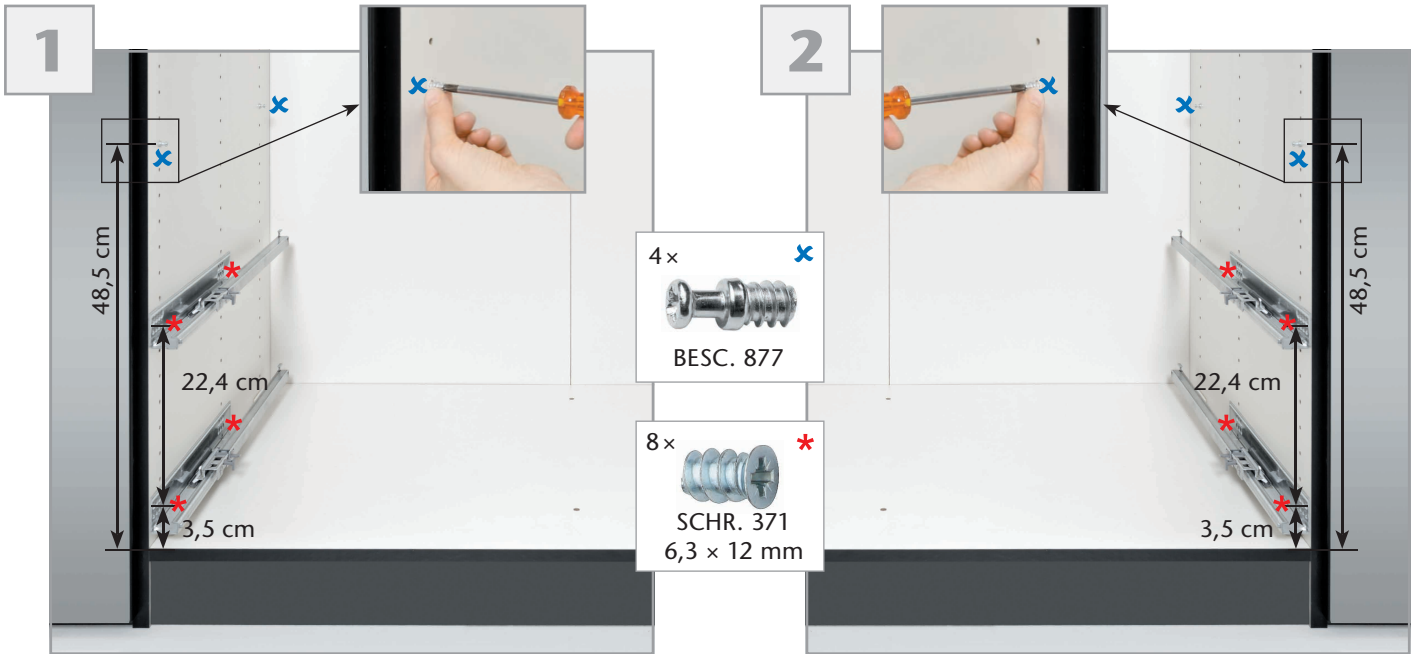

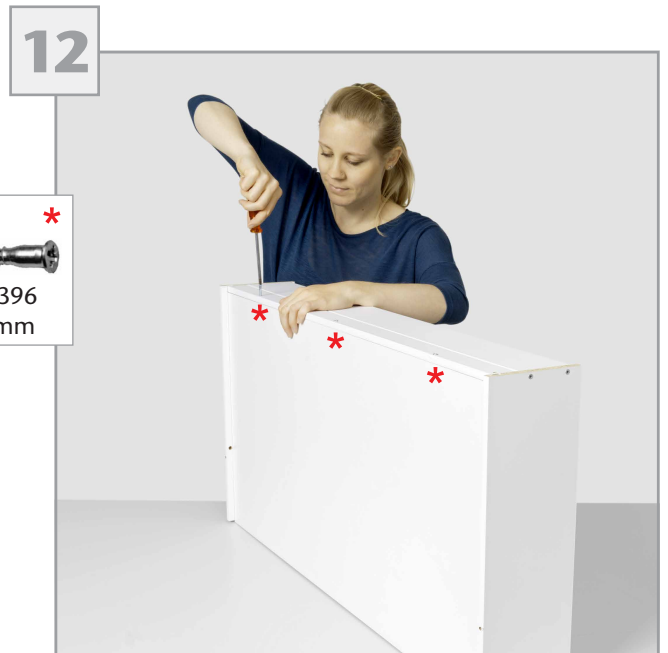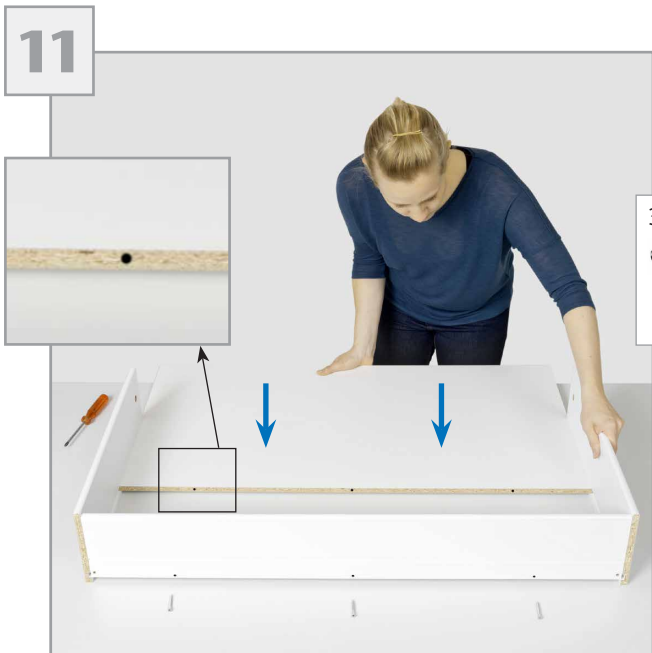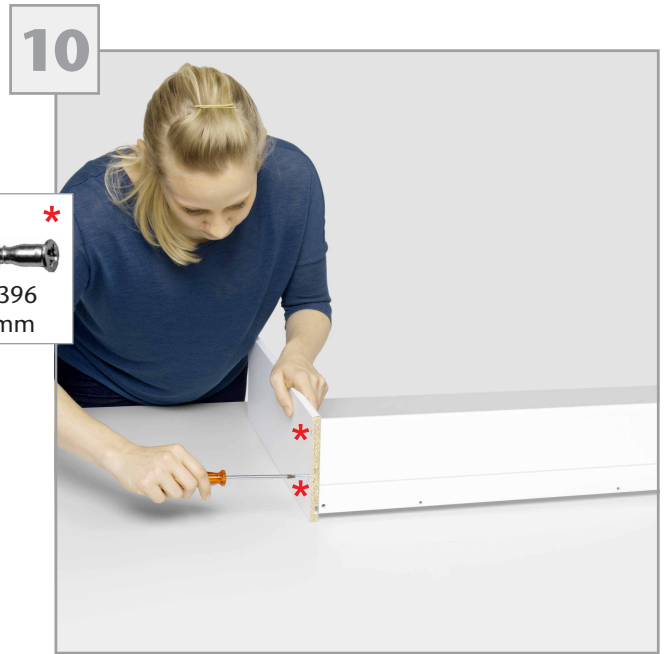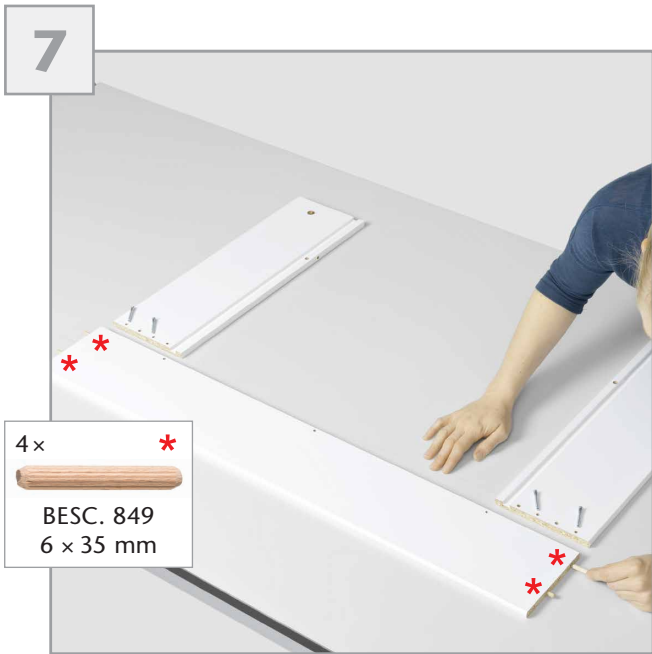


13

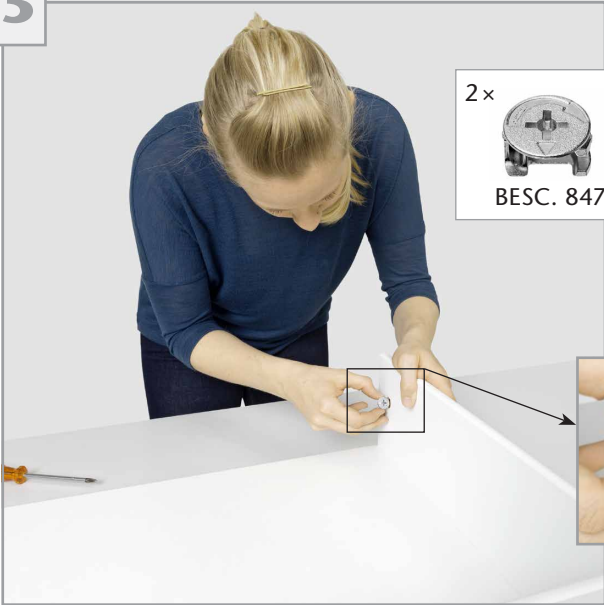


2x \*  
  
 BESC. 847

14

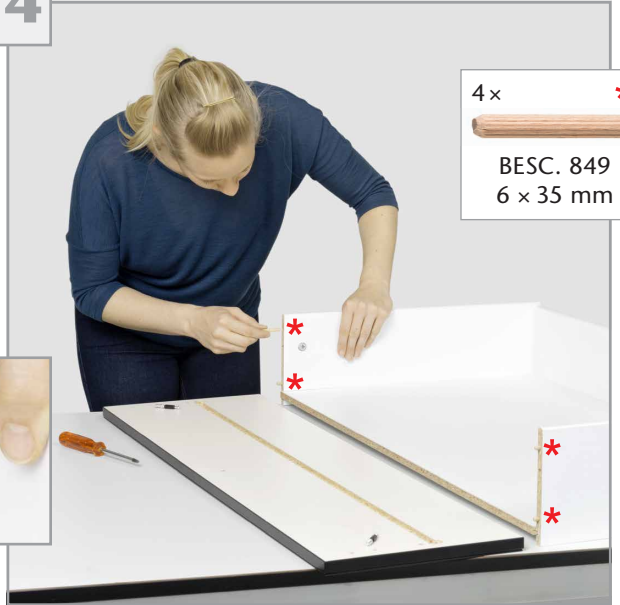

4x \*  
  
 BESC. 849  
 6 x 35 mm

15

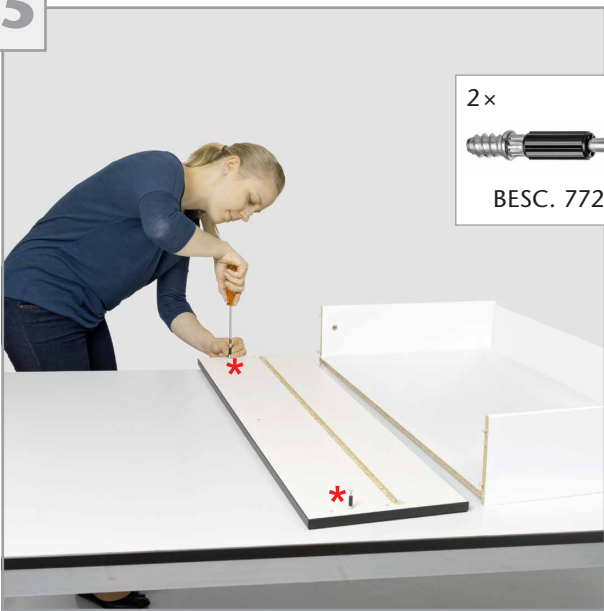


2x \*  
  
 BESC. 772

16



17

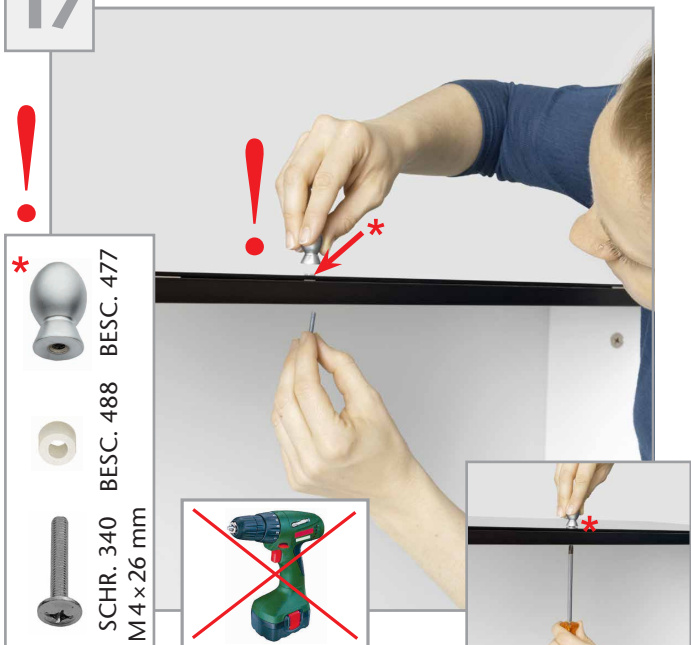

\*  
 BESC. 477  
 BESC. 488  
 SCHR. 340  
 M 4 x 26 mm

18





19



20



21




22



23



24

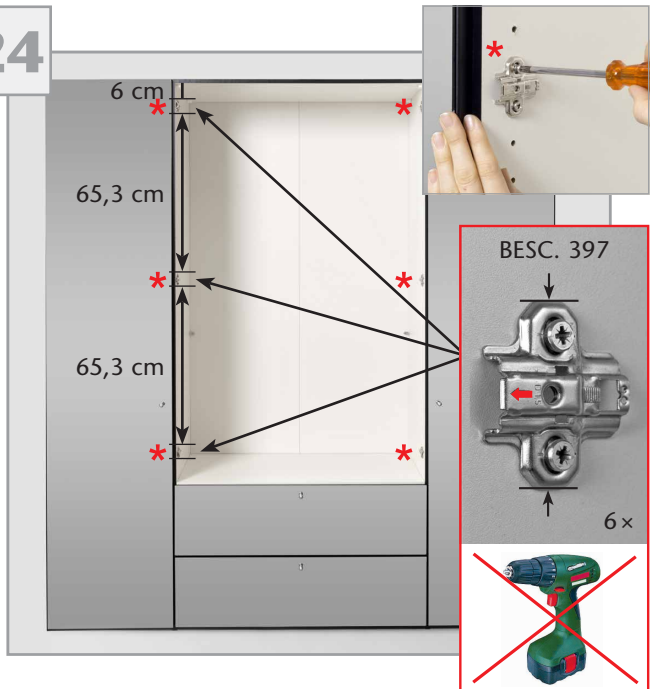




25




PROF. 126

26

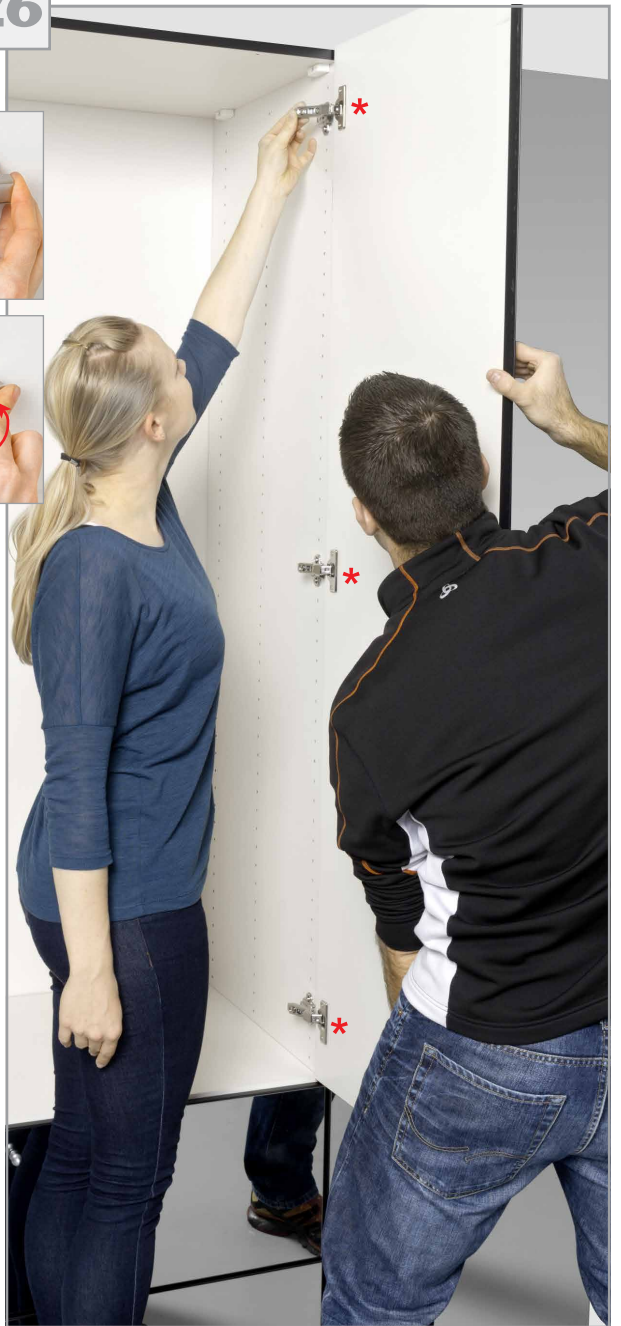

27

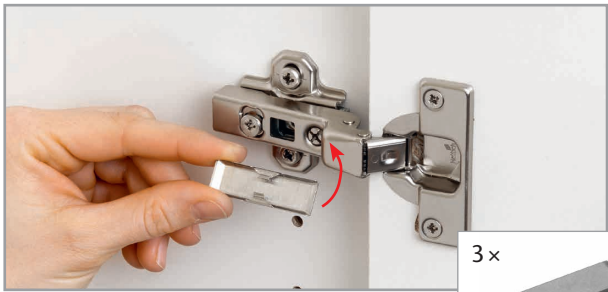

3x  
BESC. 889



- SCHR. 340 M4x26 mm
- BESC. 488
- BESC. 477

