

# Aufbauanleitung: Standelemente mit Sockelfüße

andiamo home


VENJAKOB

Vorsprung durch Design und Qualität


Service Hotline: Tel. +49 5209/592-0

Internet: www.venjakob-moebel.de (Weitere Aufbauanleitungen)


Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festen Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftragserfassung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz

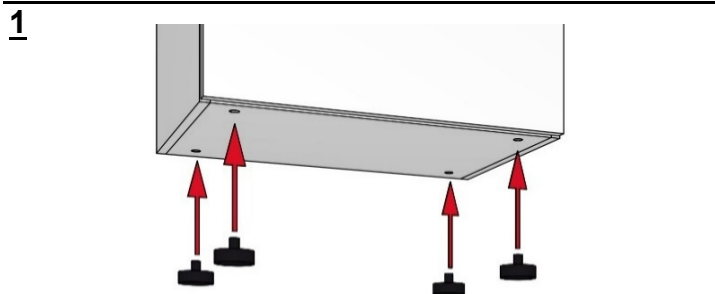


1  
Transportschutz unterhalb des Sockelbodens abschrauben.  
Stellfüße / Möbelgleiter (Teile Nr.: 50611) mit dem Zapfen in den Sockelboden setzen.

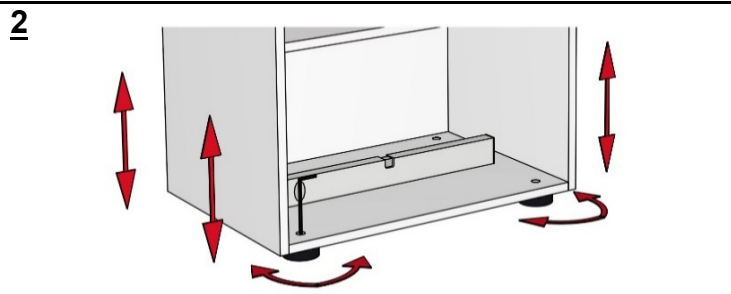

2  
Frontteile (Schubkästen, offene Fächer, Türen) ausbauen.  
Möbelgleiter durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Nullpunkt stellen, horizontal und vertikal ausrichten.  
Korrekturen von innen mittels Inbusschlüssel oder von außen mit Hand vornehmen. Löcher mit Abdeckkappen schließen.

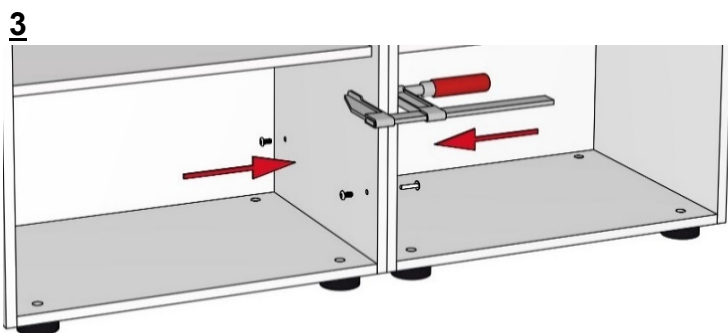


3  
Verbindung Korpusseiten  
Korpusseiten mit Möbelschraube M4 x 12 mm (Teile Nr.: 51202) und Gewindeendhülse 4 x 27 mm (Teile Nr.: 51290) verbinden, bzw. mit der Tellerkopfschraube 4 x 30 mm (Teile Nr.: 51458) festschrauben.

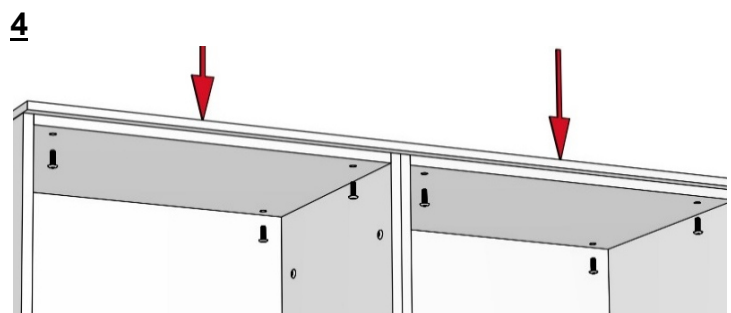


4  
Deckblattmontage  
Deckblatt von innen mit Möbelschraube M4 x 20 mm (Teile Nr.: 51254) festschrauben. Im Bereich des offenen Faches Senkschraube M4 x 20 mm (Teile Nr.: 51248) verwenden!  
Achtung: Offene Fächer im oberen Bereich unbedingt vor Deckblattmontage ausbauen!

## 5A Zusatzartikel Beleuchtung: => siehe Anschluss Beleuchtungsplan

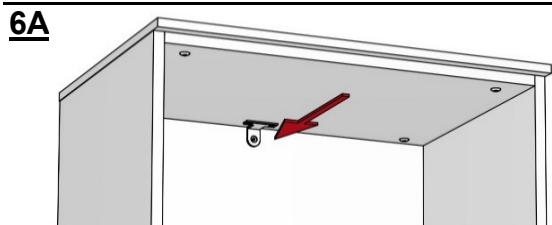

6A  
Kippsicherung innen, Möbelhöhe ca. 105 - 174 cm  
Mit kleinem Bohrer durch vormontierten Winkel und Rückwand bohren (Bohrposition an Mauerwerk markieren). Ø 8 mm Bohrung in Mauerwerk bohren. Dübel 8 x 40mm (Teile Nr.: 50801) verankern. Mit Spanplattenschraube 5 x 70 mm (Teile Nr.: 00210) befestigen.

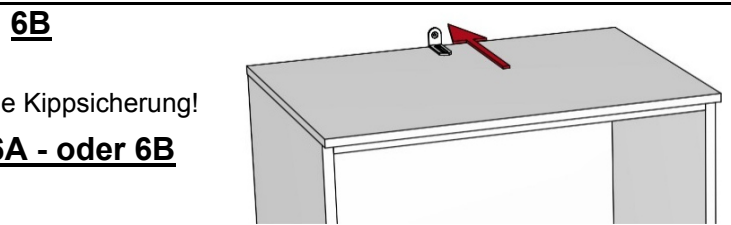

6B  
Kippsicherung außen, nur bei Möbelhöhe ca. 207 cm!  
Set "Wandbestigung" (Teile Nr.: 50570) verwenden.  
Anbringung oben auf dem Deckblatt.

7. Griffe je nach Modell montieren, (Teil-Nr. 51107 Griff oben an der Front, Teil-Nr. 51108 Griff unten an der Front),  
Euroschraube 4,2 x 13,5 mm (Teil-Nr. 51235)

Fronten einsetzen, ggf. offene Fächer wieder einbauen, Zierkappen auf Türscharniere klipsen!