

991 809







DEU - Beispiel
CZE - příklad
ESP - Ejemplo
FRA - exemple
GBR - example
HUN - példa
ITA - Esempio
NLD - voorbeeld
POL - Przykład
PRT - Exemplo
SVN - primer
ROU - Exemplu
RUS - пример
TUR - Örnek

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONTAGEAANWIJZING

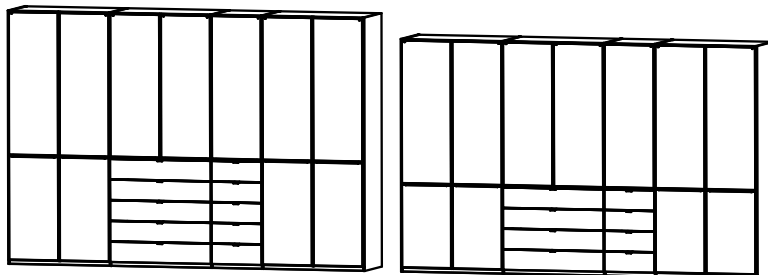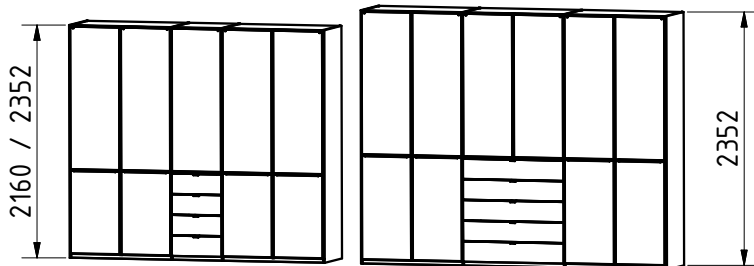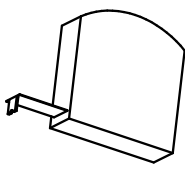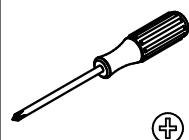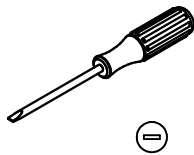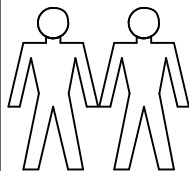

Deutsch - Alle Pakete öffnen und alle Aufbauanleitungen und Sicherheitshinweise lesen. Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. **WICHTIG!** Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Decken-beschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich ggf. beim Eisenwarenfachhandel.

Français - Ouvrir tous les paquets et lire toutes les instructions de montage et les consignes de sécurité. Montage par un spécialiste nécessaire. Un montage non conforme peut entraîner des accidents. Le meuble/l'objet pourrait basculer ou tomber. **IMPORTANT !** Veillez à utiliser des vis/ferrures adaptées à la nature du mur/plafond et présentant une capacité de charge suffisante. Le cas échéant, renseignez-vous auprès d'une quincaillerie spécialisée.

Español - Abra todos los paquetes y lea todas las instrucciones de montaje y de seguridad. Se requiere un montaje cualificado. Un montaje incorrecto puede provocar accidentes. El mueble/objeto podría volcar o caerse. **¡IMPORTANTE!** Asegúrese de utilizar tornillos/herrajes adecuados para la pared/techo y con suficiente capacidad de carga. En caso necesario, infórmese en una ferretería.

Português - Abrir todas as embalagens e ler todas as instruções de montagem e de segurança. É necessária uma montagem competente. Uma montagem incorrecta pode provocar acidentes. O móvel/objeto pode tombar ou cair. **IMPORTANTE!** Certifique-se de que utiliza parafusos/conexões adequados à parede/teto e com capacidade de carga suficiente. Se necessário, informe-se numa loja de ferragens.

Nederlands - Open alle verpakkingen en lees alle montage- en veiligheidsinstructies. Vakkundige montage vereist. Onjuiste montage kan leiden tot ongelukken. Meubels/voorwerpen kunnen kantelen of omvallen. **BELANGRIJK!** Zorg ervoor dat je schroeven/beslag gebruikt die geschikt zijn voor de muur/het plafond en voldoende draagkracht hebben. Informeer indien nodig bij een ijzerhandel.

Magyar - Nyissa ki az összes csomagot, és olvassa el az összes összeszerelési útmutatót és biztonsági utasítást. Szakképzett összeszerelés szükséges. A nem megfelelő összeszerelés balesethez vezethet. A bútor/tárgy felborulhat vagy eleshet. **FONTOS!** Ügyeljen arra, hogy a falhoz/mennyezethez megfelelő és megfelelő teherbírású csavarokat/szerelvényeket használjon. Szükség esetén érdeklődjön egy barkácsáruházban.

Italiano - Aprire tutte le confezioni e leggere tutte le istruzioni di montaggio e di sicurezza. È necessario un montaggio esperto. Un montaggio non corretto può causare incidenti. Il mobile/oggetto potrebbe ribaltarsi o cadere. **IMPORTANTE!** Assicurarsi di utilizzare viti/raccordi adatti alla parete/soffitto e con una capacità di carico sufficiente. Se necessario, rivolgersi a un ferramenta.

Slovensky - Odprite vse pakete in preberite vsa navodila za montažo in varnostna navodila. Potrebno je kvalificirano sestavljanje. Nepravilna montaža lahko privede do nesreč. Pohištvo/predmet se lahko prevrne ali pade. **POMEMBNO!** Prepričajte se, da uporabljate vijake/priključke, ki so primerni za steno/strop in imajo zadostno nosilnost. Po potrebi se pozanimajte v trgovini s strojno opremo.

English - Open all packages and read all assembly instructions and safety instructions. Skilled assembly required. Improper assembly can lead to accidents. Furniture/object could tip or fall over. **IMPORTANT!** Make sure that you use screws/fittings that are suitable for the wall/ceiling and have sufficient load-bearing capacity. If necessary, enquire at a hardware store.


Polski - Otwórz wszystkie opakowania i przeczytaj wszystkie instrukcje montażu i instrukcje bezpieczeństwa. Wymagany jest wykwalifikowany montaż. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do wypadków. Meble/przedmioty mogą się przewrócić lub spaść. **WAŻNE!** Upewnij się, że używasz śrub/złączek, które są odpowiednie do ściany/sufitu i mają wystarczającą nośność. W razie potrzeby należy skontaktować się ze sklepem z narzędziami.


Türkçe - Tüm paketleri açın ve tüm montaj talimatlarını ve güvenlik talimatlarını okuyun. Nitelikli montaj gereklidir. Yanlış montaj kazalara yol açabilir. Mobilya/nesne devrilebilir veya düşebilir. **ÖNEMLİ!** Duvara/tavana uygun ve yeterli yük taşıma kapasitesine sahip vidalar/ bağlantı parçaları kullandığınızdan emin olun. Gerekirse bir hırdavatçıdan bilgi alın.

Česky - Otevřete všechna balení a přečtěte si všechny montážní a bezpečnostní pokyny. Je nutná kvalifikovaná montáž. Nesprávná montáž může vést k nehodám. Nábytek/předmět by se mohl převrátit nebo spadnout. **DŮLEŽITÉ!** Dbejte na to, abyste použili šrouby/kování, které jsou vhodné pro stěnu/strop a mají dostatečnou nosnost. V případě potřeby se informujte v železářství.



Русский - Вскройте все упаковки и ознакомьтесь со всеми инструкциями по сборке и правилами техники безопасности. Требуется квалифицированная сборка. Неправильная сборка может привести к несчастным случаям. Мебель/предмет может опрокинуться или упасть. **ВАЖНО!** Убедитесь, что используемые винты/фурнитура подходят для стены/потолка и обладают достаточной несущей способностью. При необходимости обратитесь в хозяйственный магазин.

Română - Deschideți toate ambalajele și citiți toate instrucțiunile de asamblare și instrucțiunile de siguranță. Este necesară o asamblare calificată. O asamblare necorespunzătoare poate duce la accidente. Mobilă/obiectul s-ar putea răsturna sau cădea. **IMPORTANT!** Asigurați-vă că folosiți șuruburi/fitinguri adecvate pentru perete/plafon și că au o capacitate portantă suficientă. Dacă este necesar, interesați-vă la un magazin de feronerie.

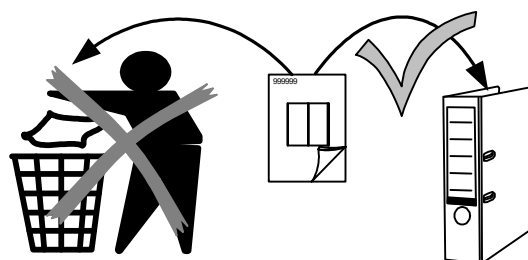





DEU - Beispiel
CZE - příklad
ESP - Ejemplo
FRA - exemple
GBR - example
HUN - példa
ITA - Esempio
NLD - voorbeeld
POL - Przykład
PRT - Exemplo
SVN - primer
ROU - Exemplu
RUS - пример
TUR - Örnek

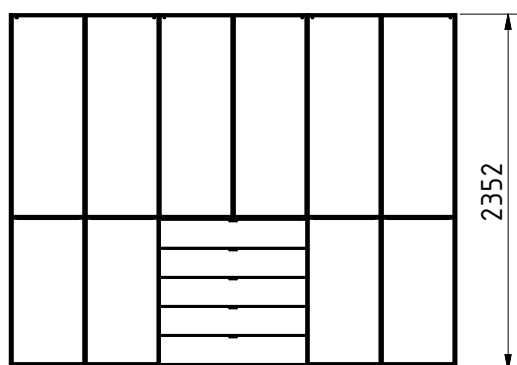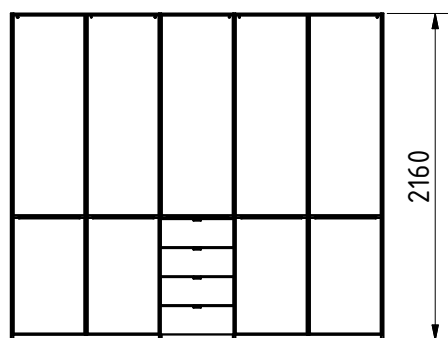








6 - 17


DEU - Beispiel
CZE - příklad
ESP - Ejemplo
FRA - exemple
GBR - example
HUN - példa
ITA - Esempio
NLD - voorbeeld
POL - Przykład
PRT - Exemplo
SVN - primer
ROU - Exemplu
RUS - пример
TUR - Örnek









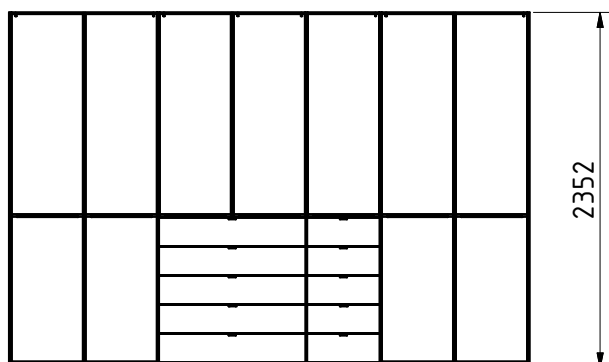
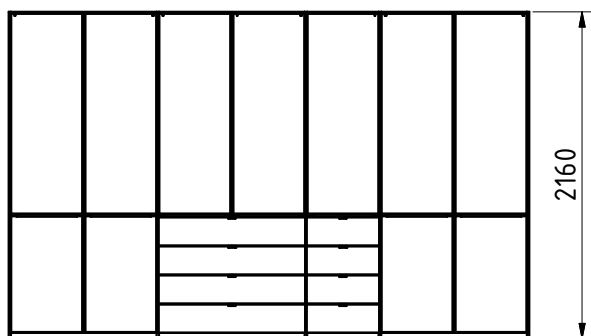



18 - 32



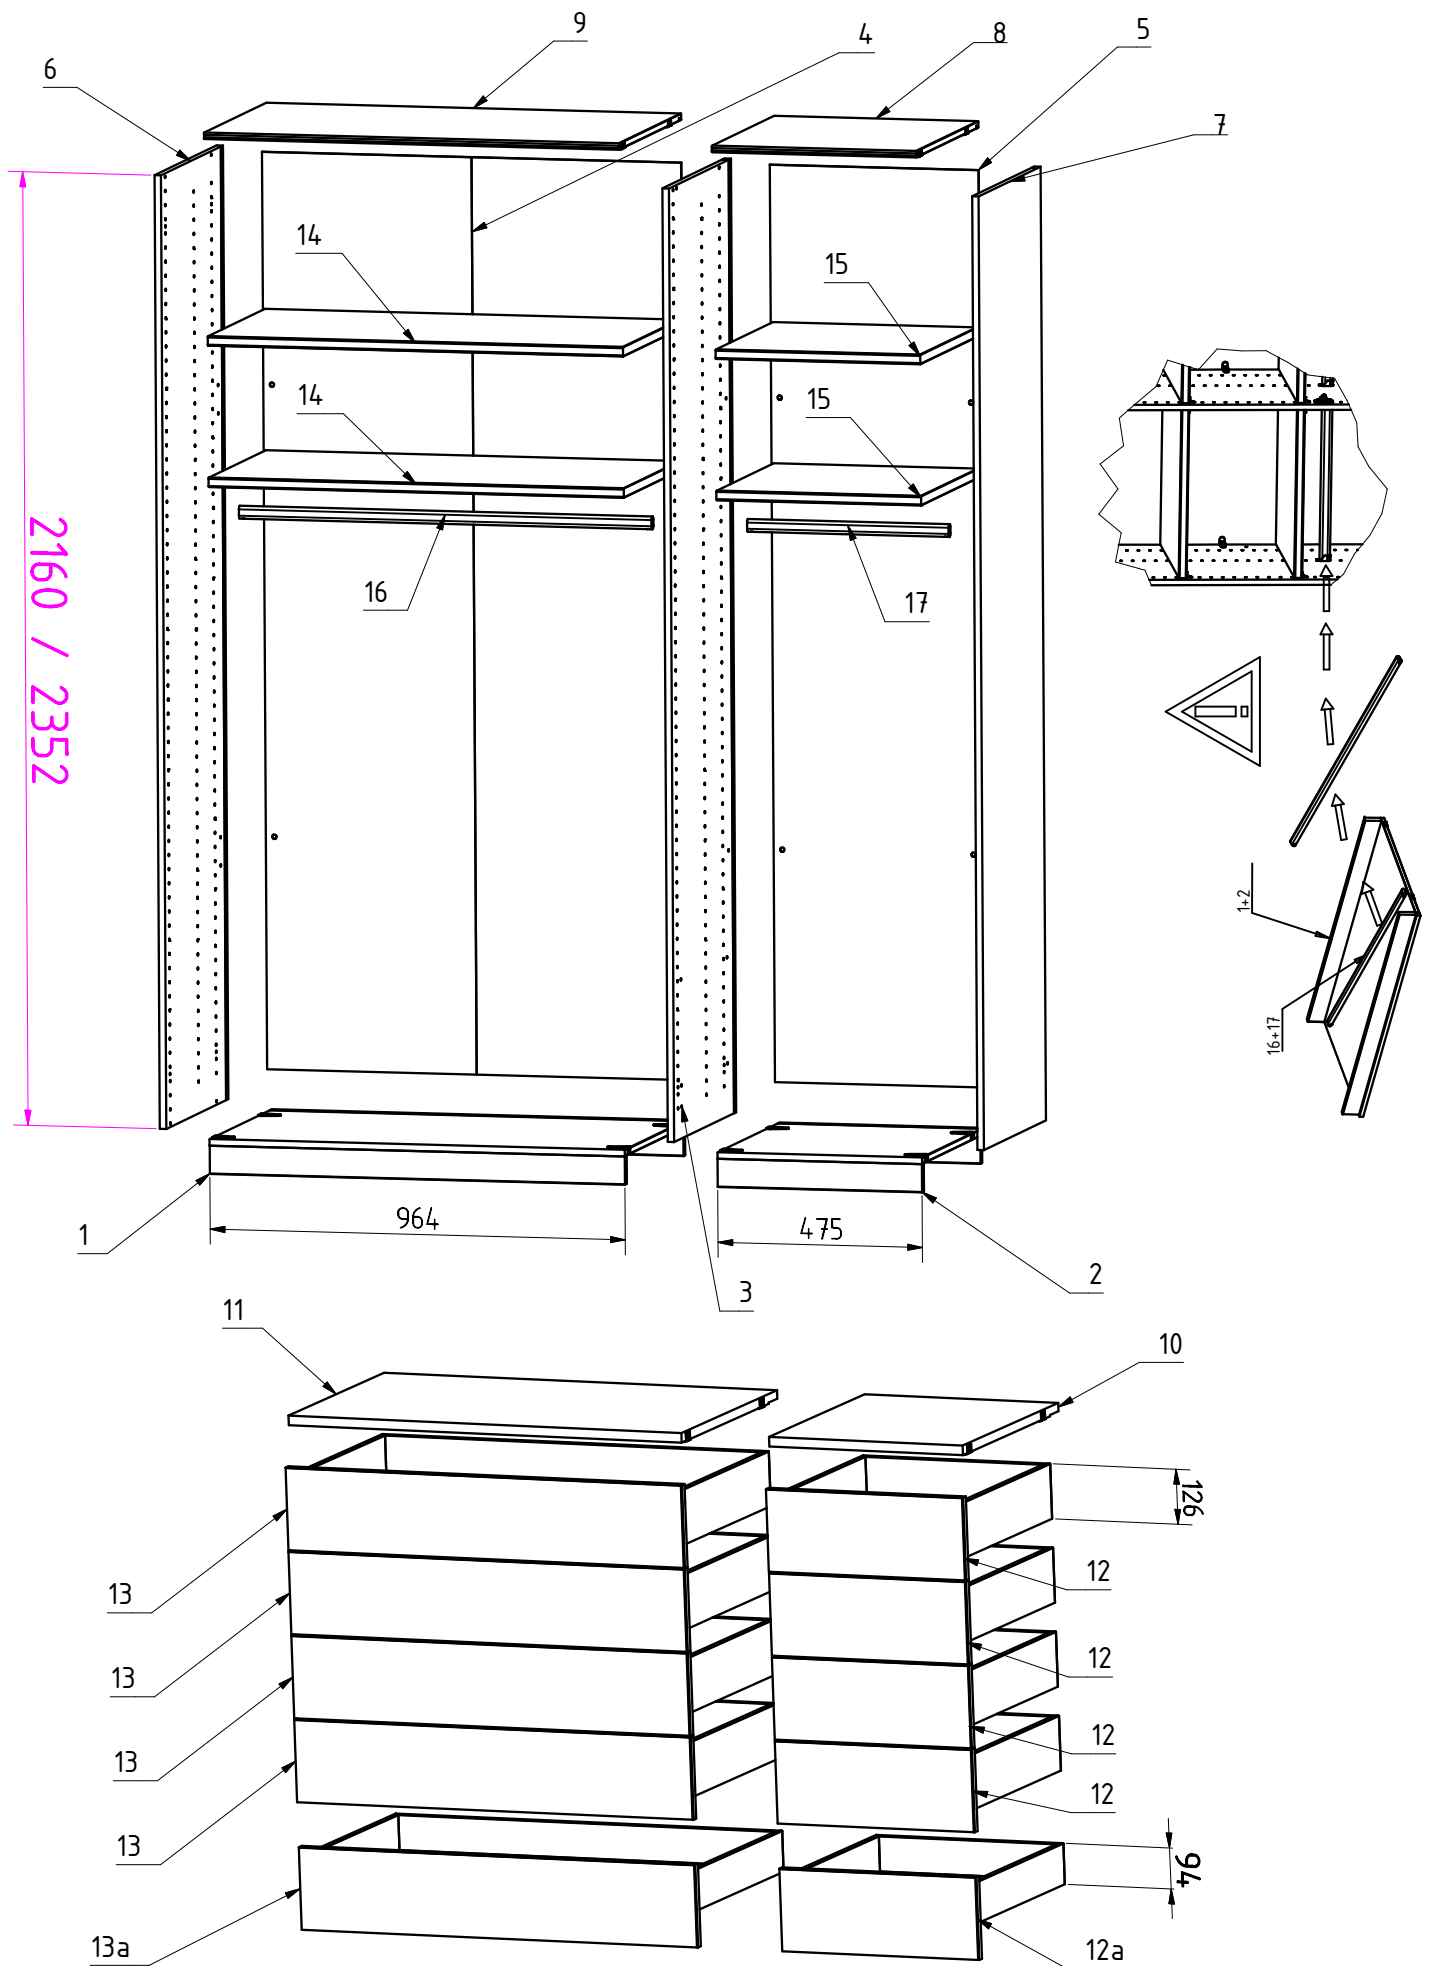


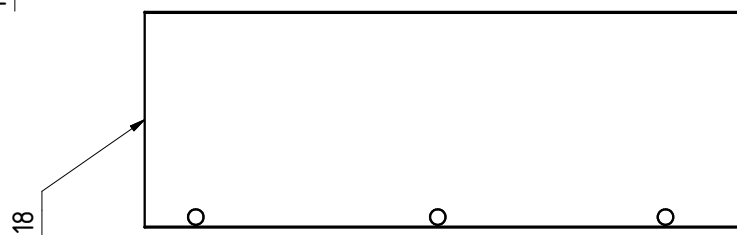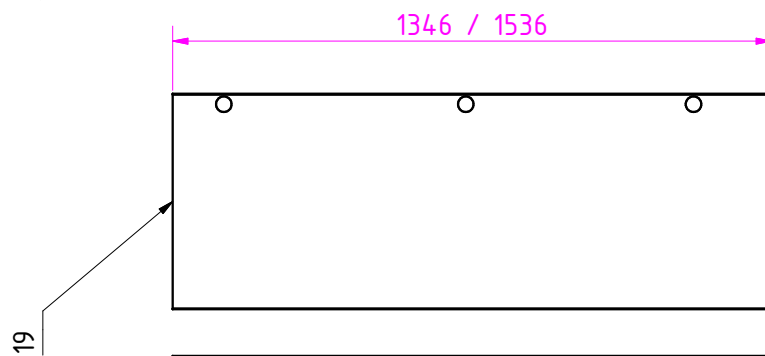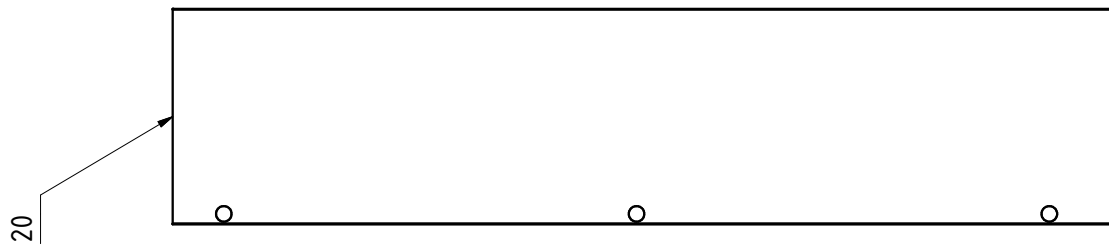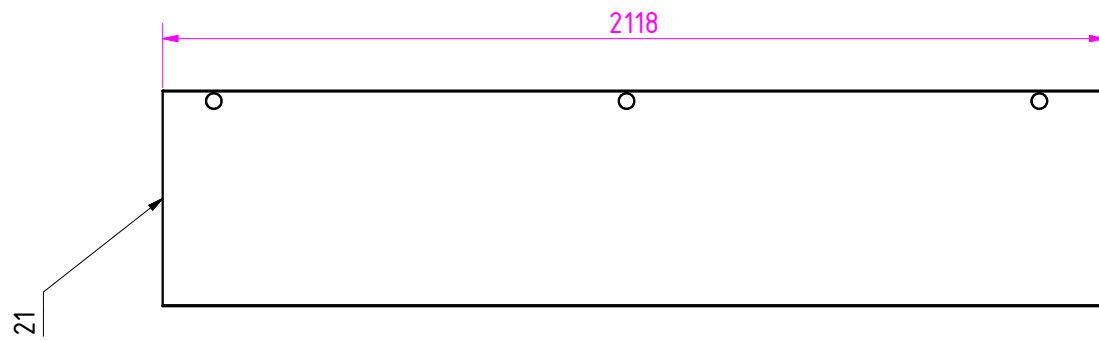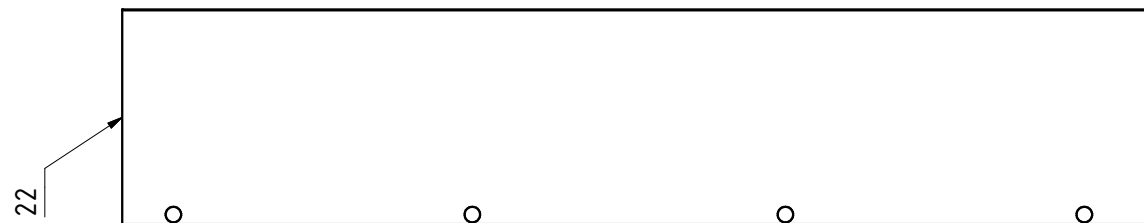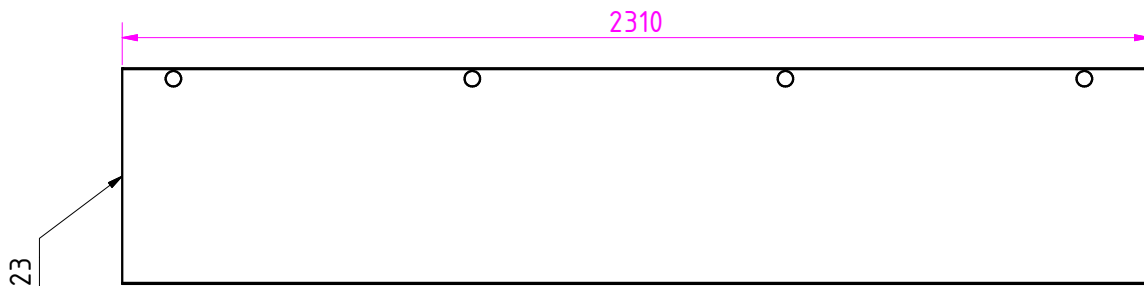


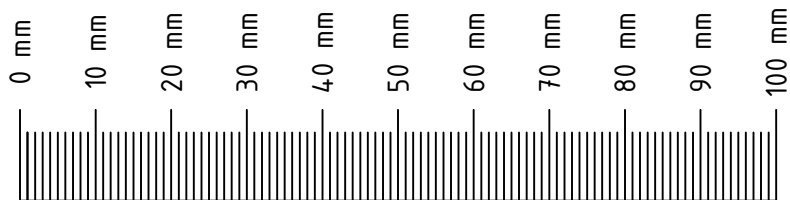

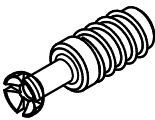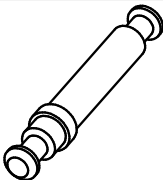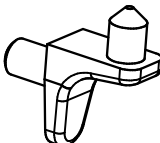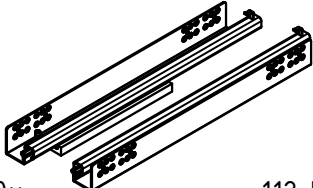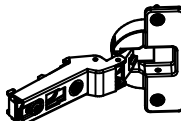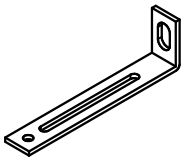 12x 111 229	 8-14x 111 235	 E4095 16x 111 611	 6,3x10,5 12-16x 112 055	 3,5x15 24x 121 370	 6-8x 111 613	 12-32x 111 610
 4-10x 112 521	 6,3x11 16-20x 121 167	 M4x7 8-10x 111014	 M4 8-10x 113 809	 D6 9-28x 112 321	 E4290 MD 9-28x 112 320	
 4,0x14 18-56x 121 135	 0-4x 111 036	 4,5x15 0-8x 121 098				

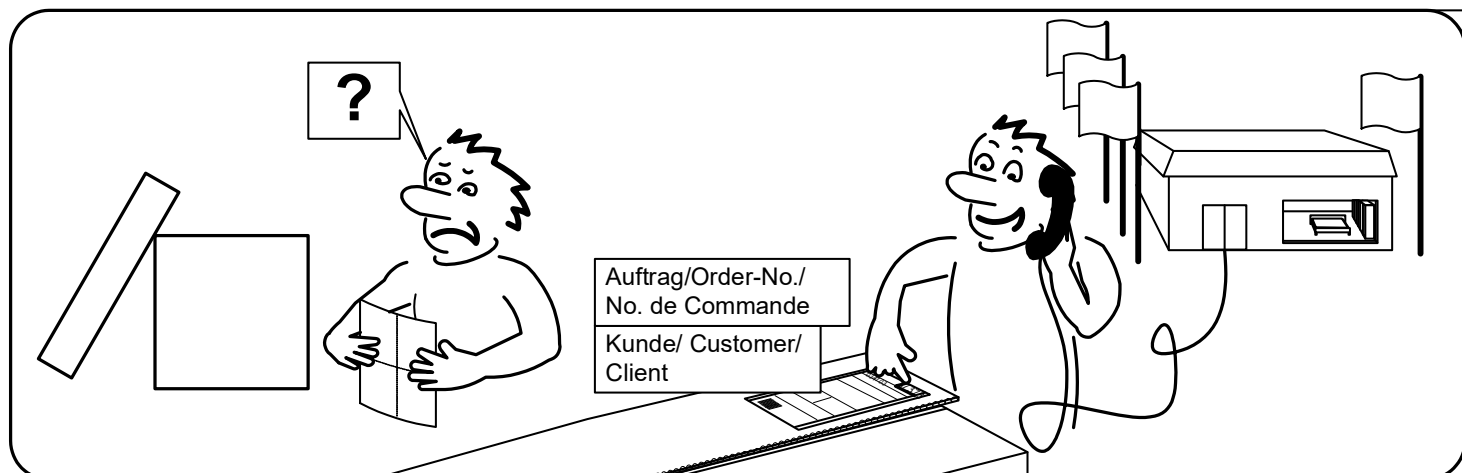


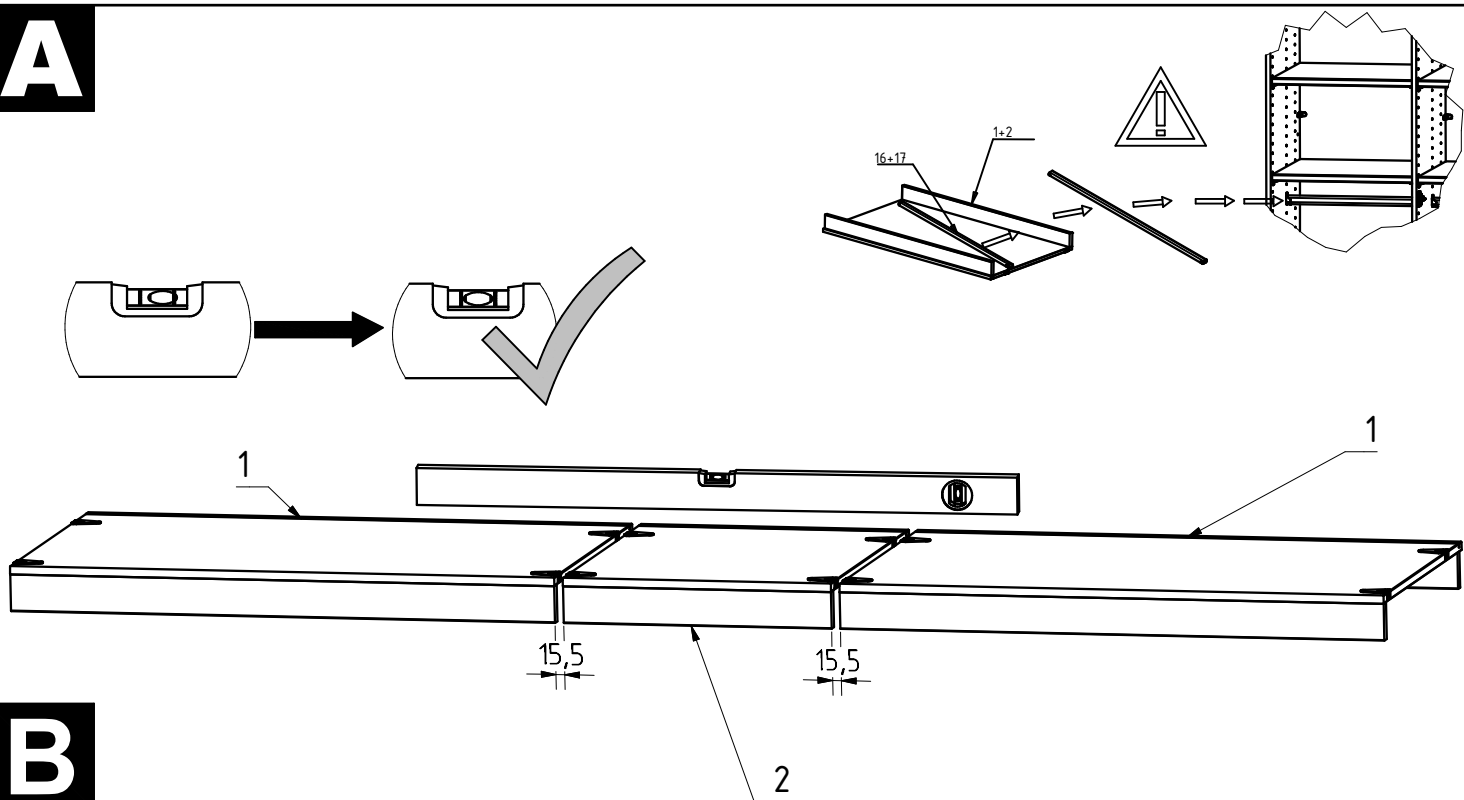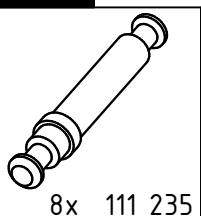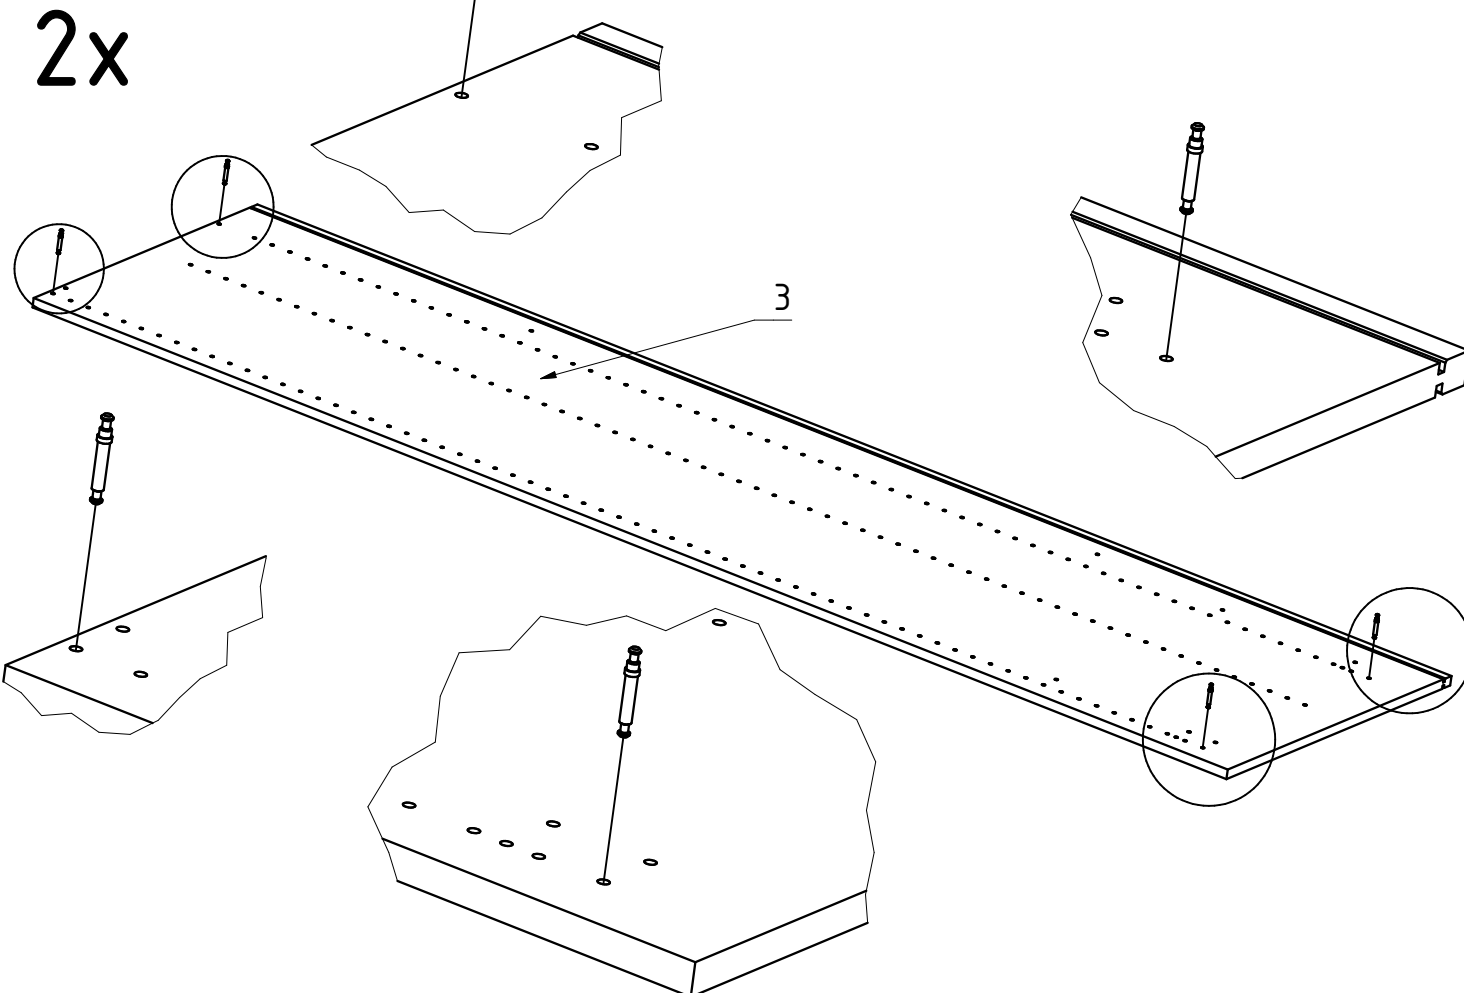A**B****2x**

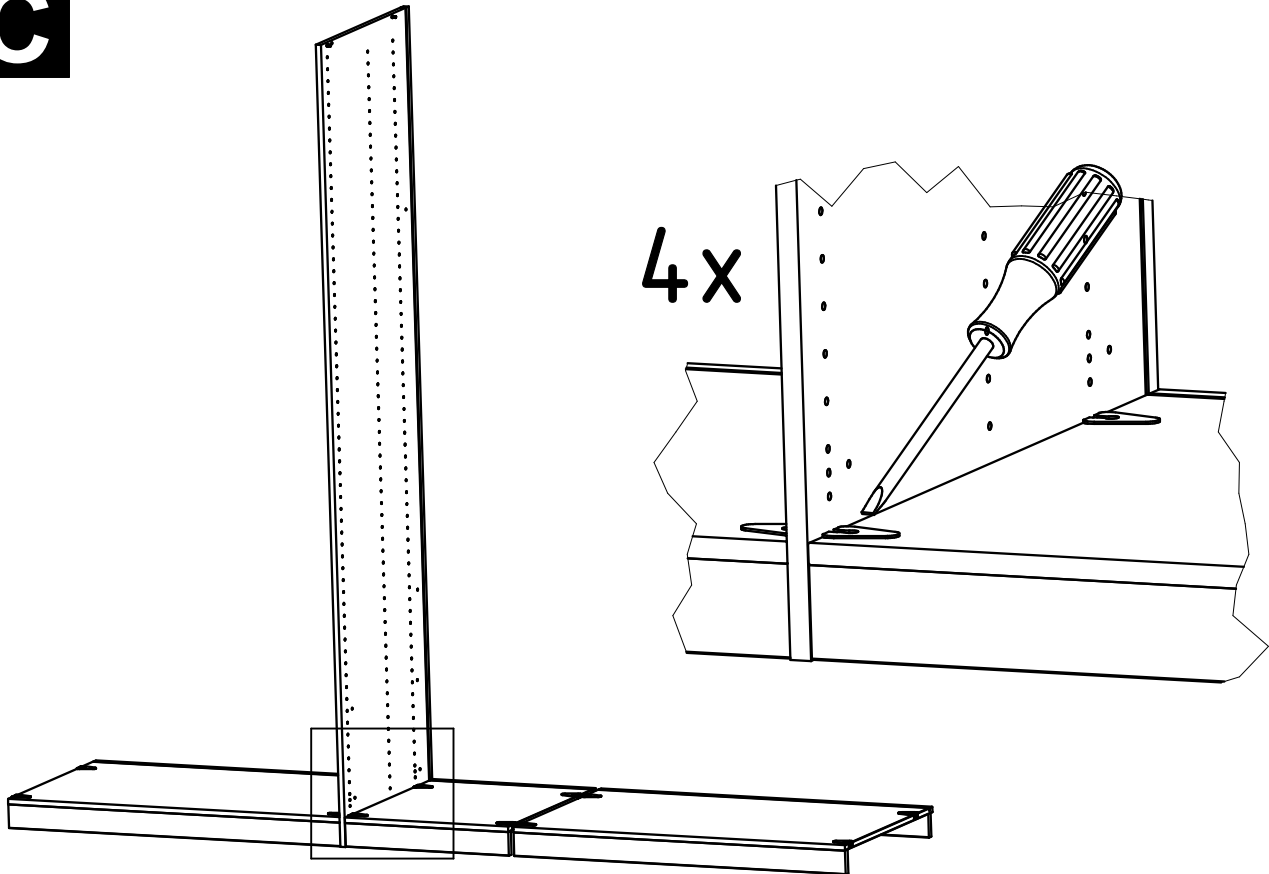C**D**

E4095


6,3x10,5



4x 111 611




4x 112 055

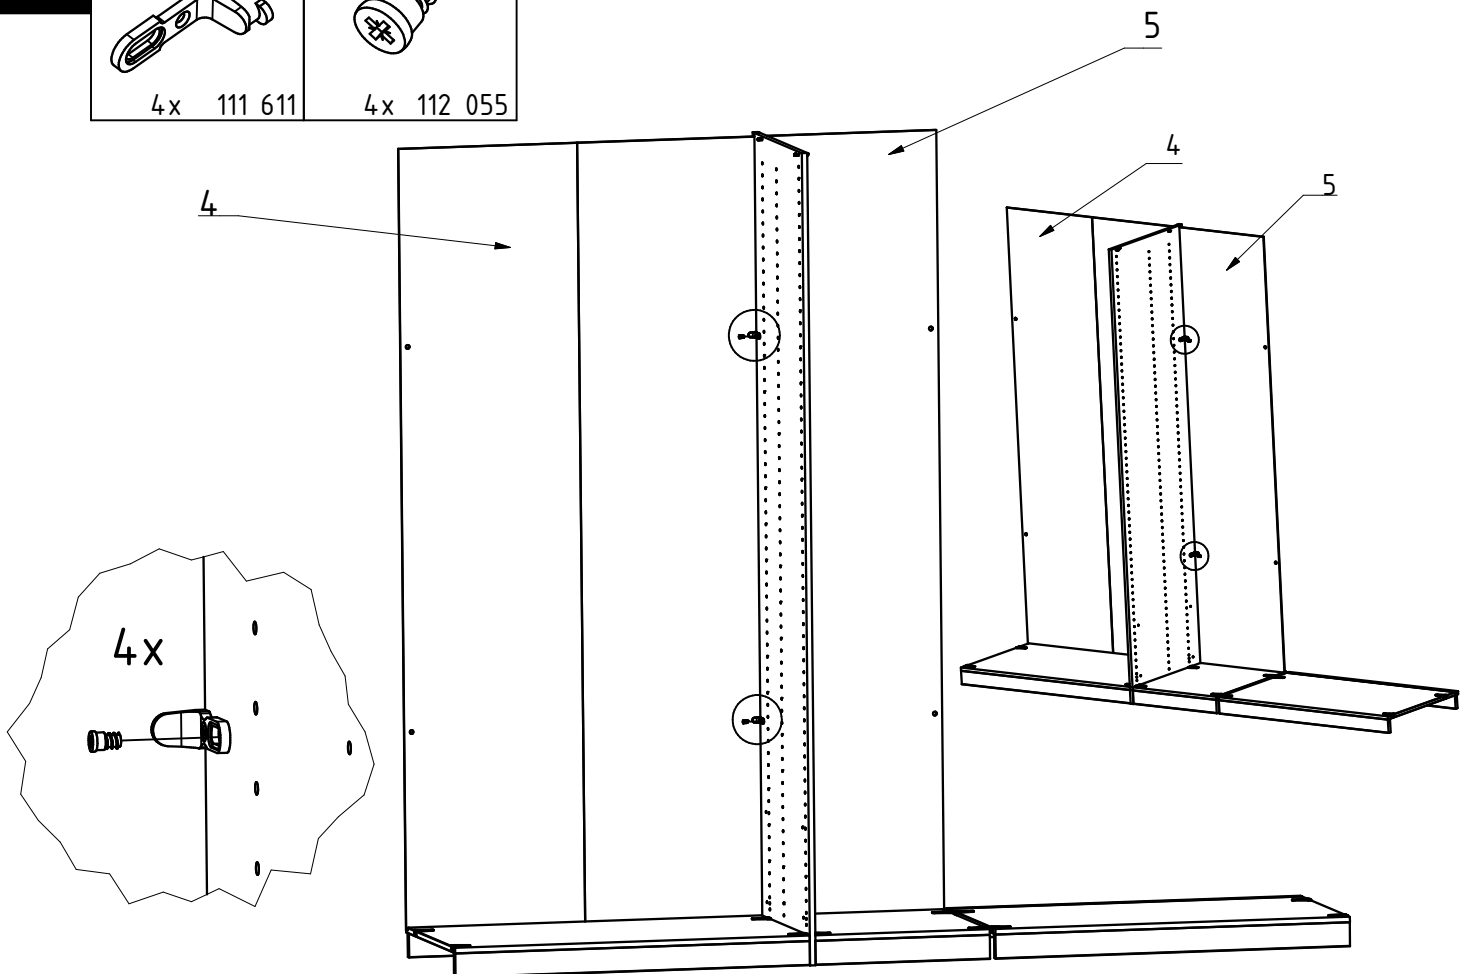

E

E4095






2x 111 611

6,3x10,5




2x 112 055

4x

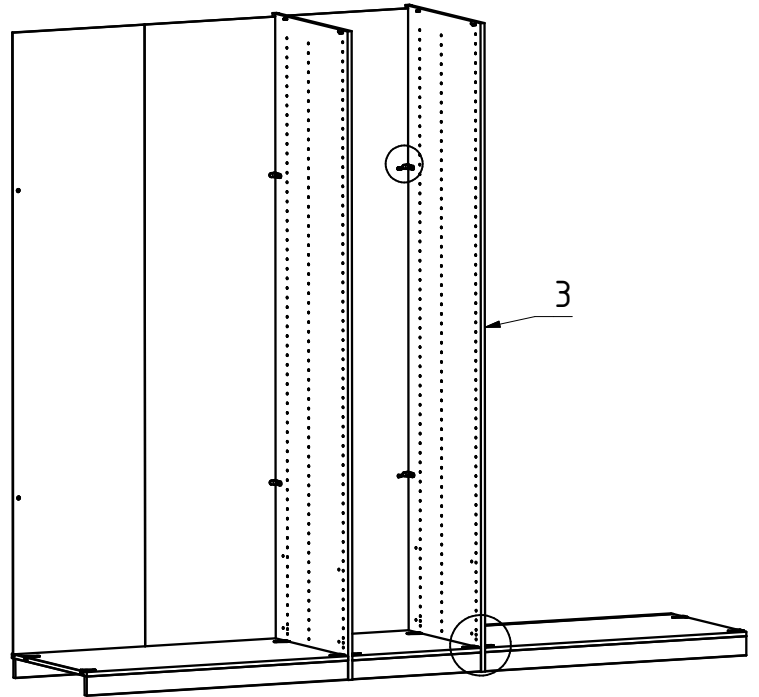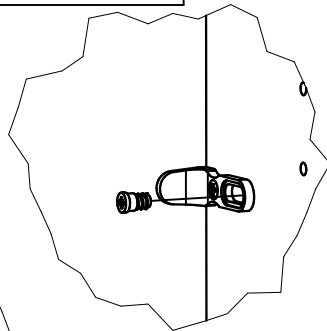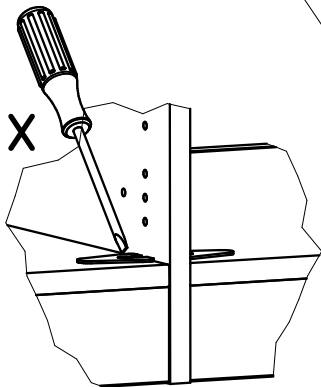**F**

E4095



2x 111 611




6,3x10,5




2x 112 055


8

4

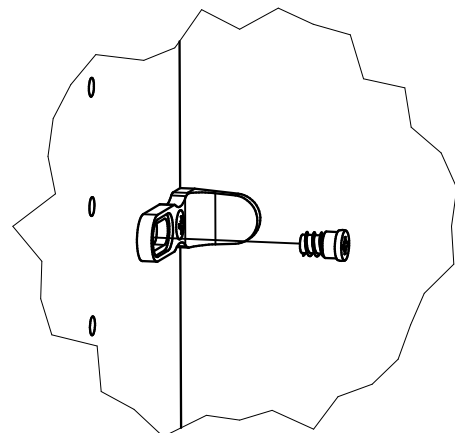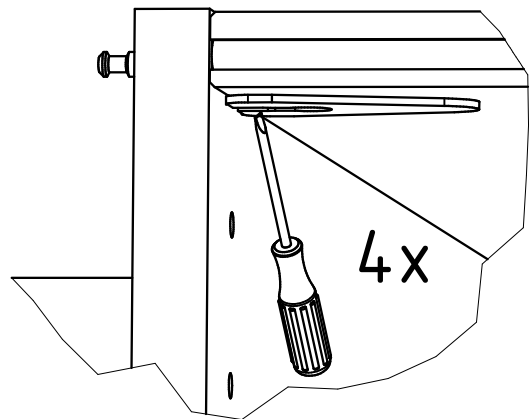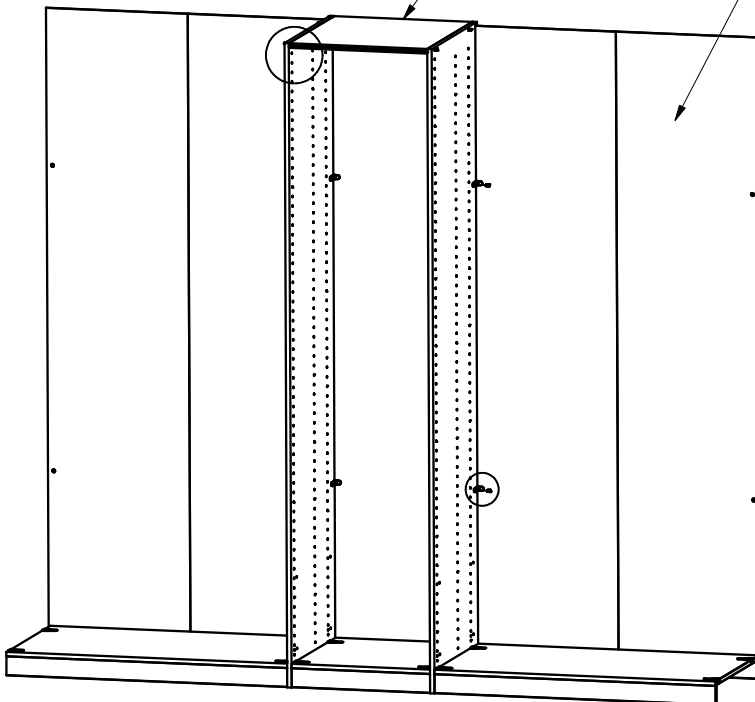

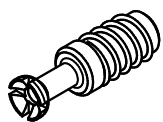
G

8x 111 229

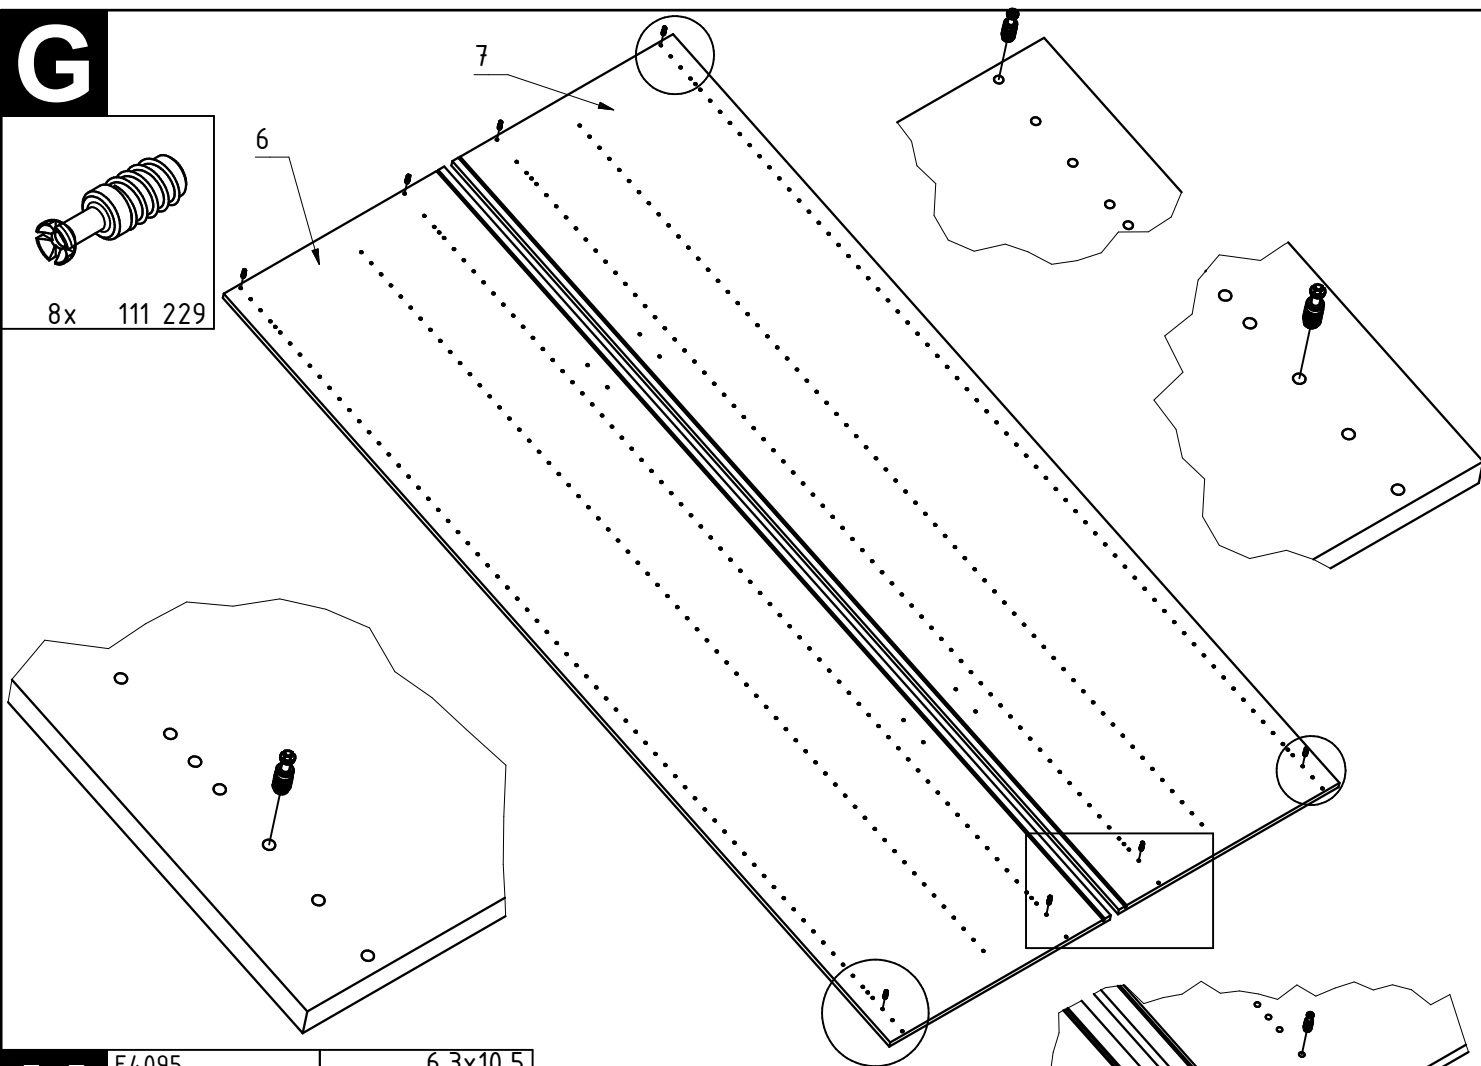
**H**

E4095


6,3x10,5





4x 111 611




4x 112 055

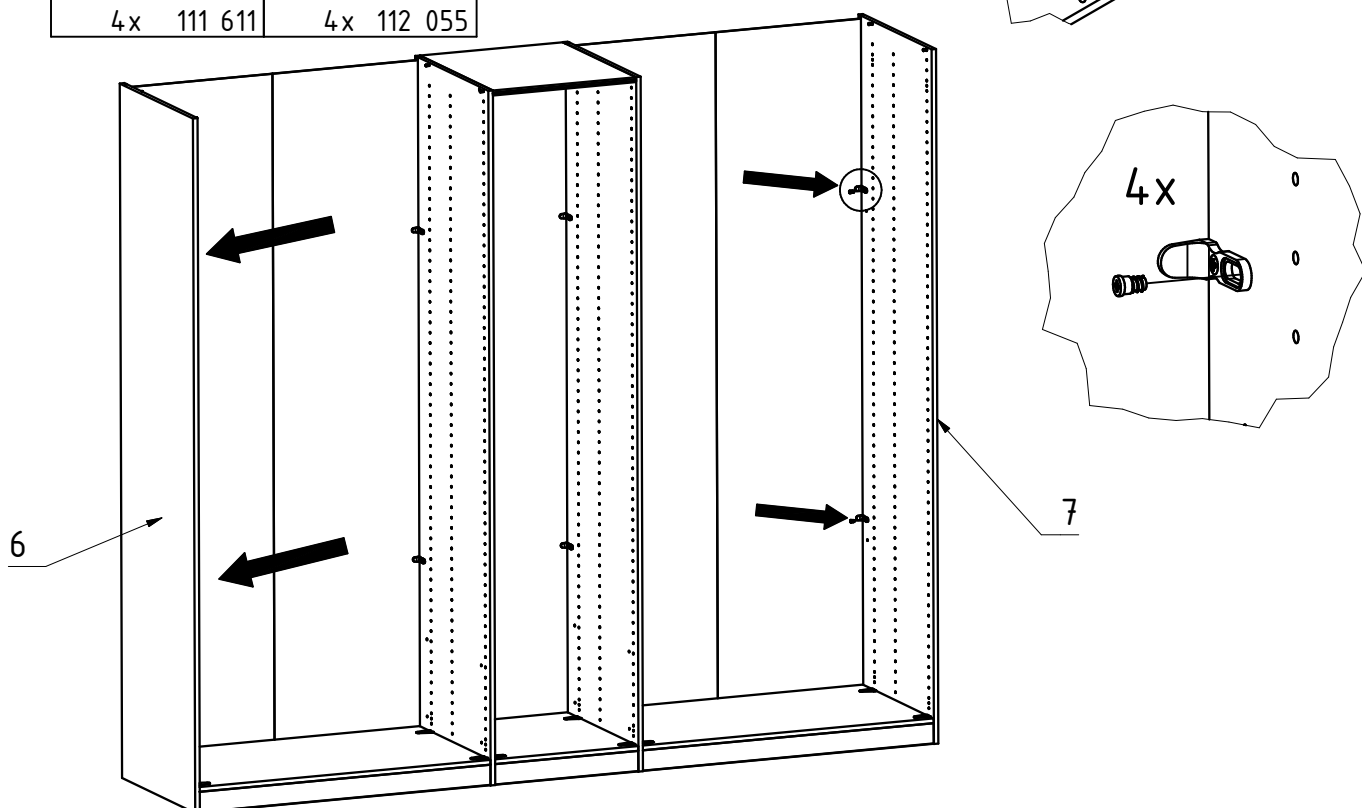




8x

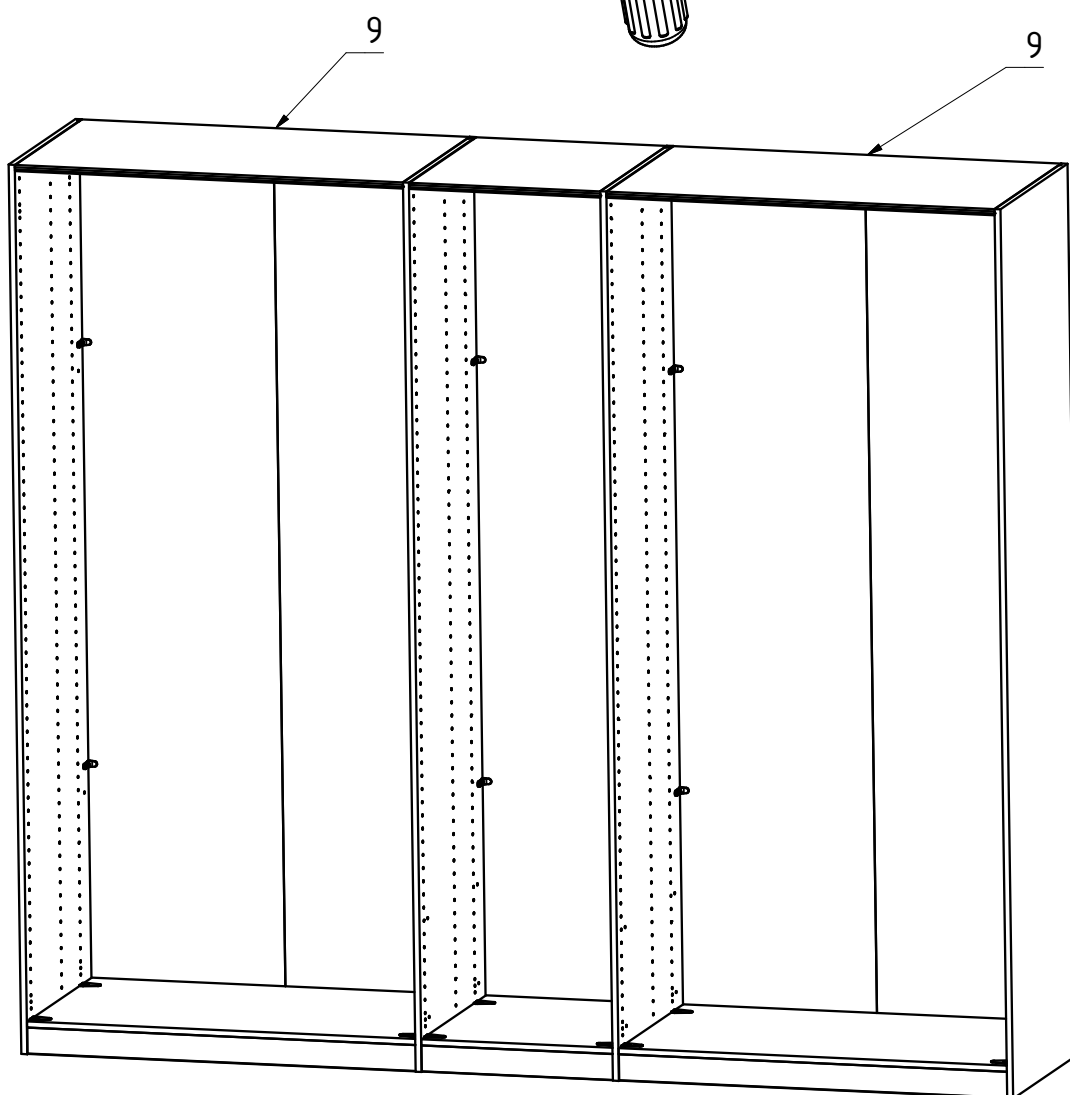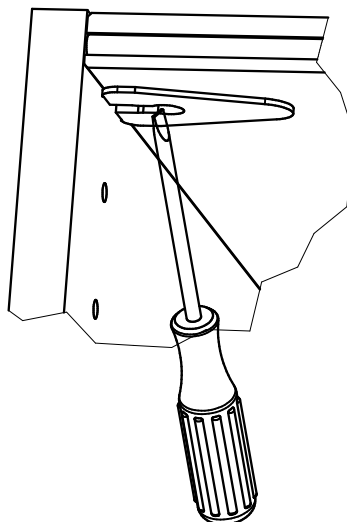

K

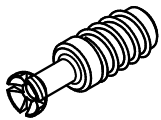


4x 111 229

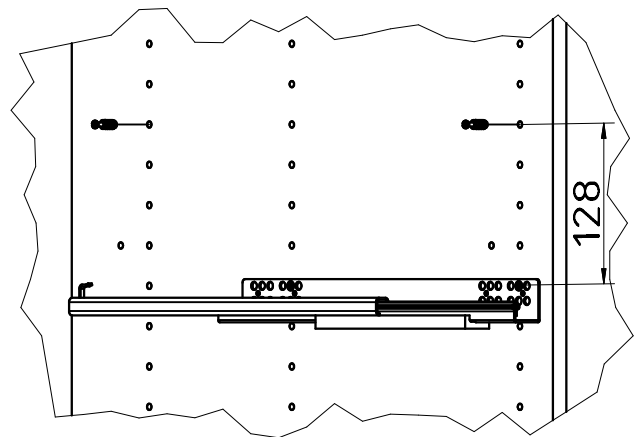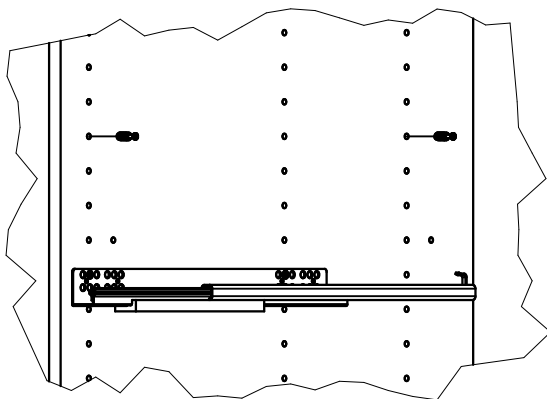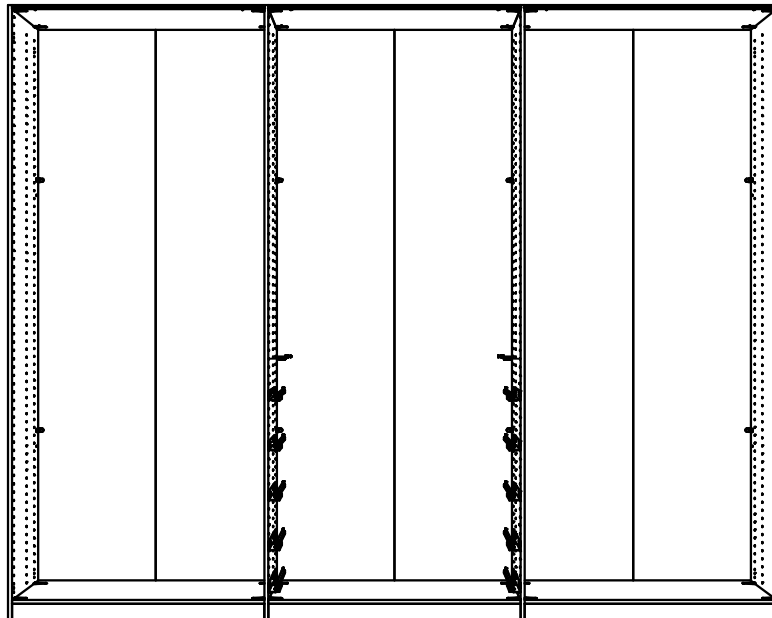


L

4,5x15







4x 121 098


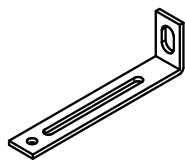


4x 111 036





11

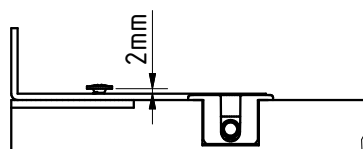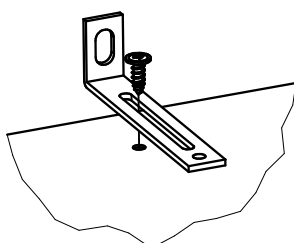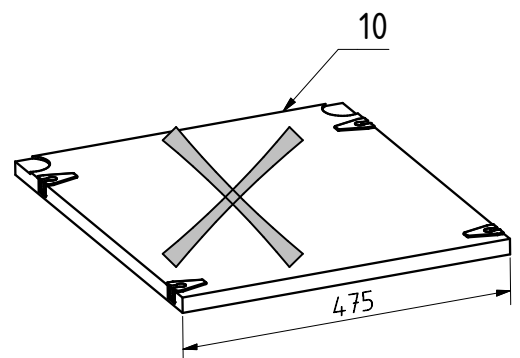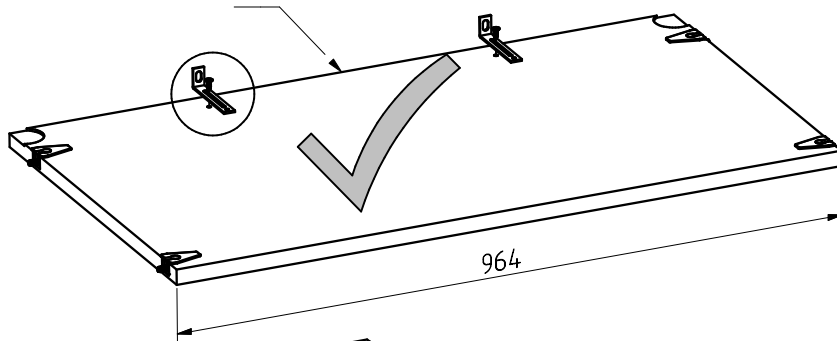

M

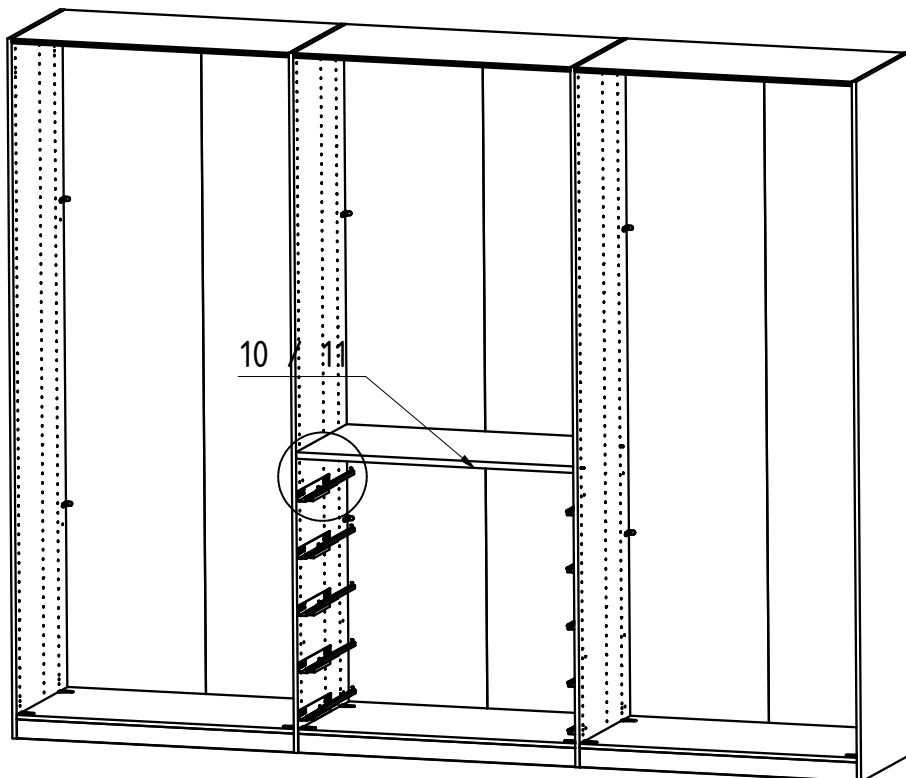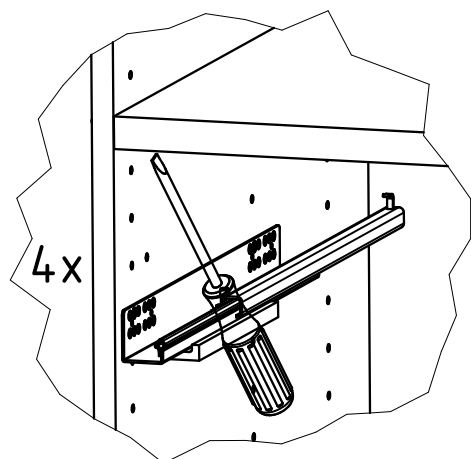

N

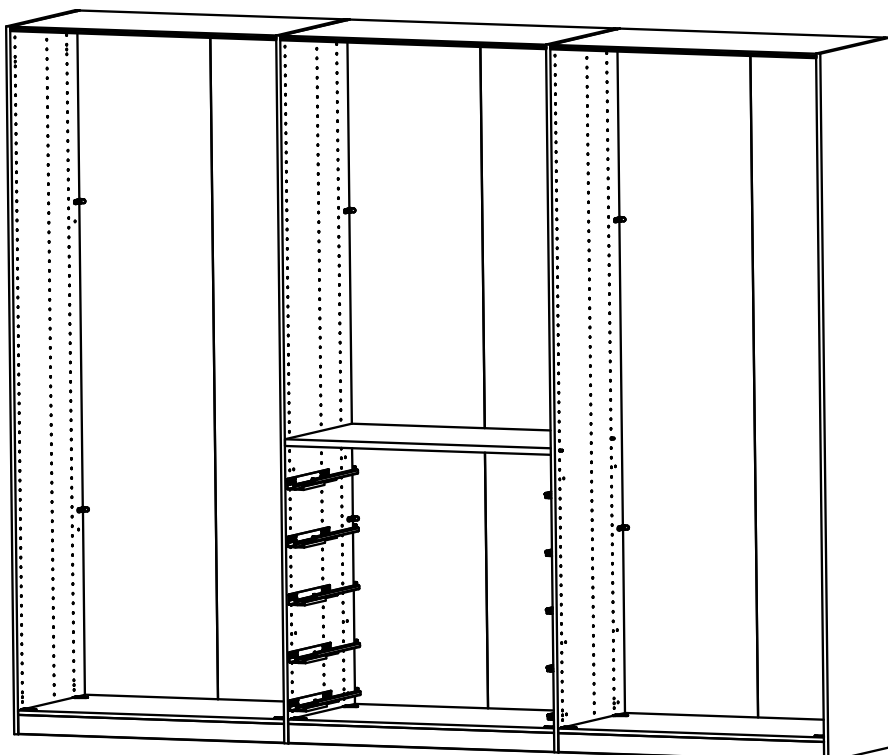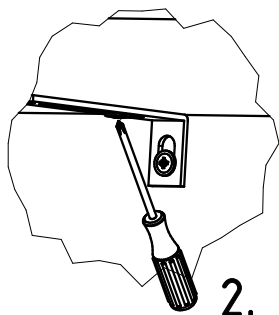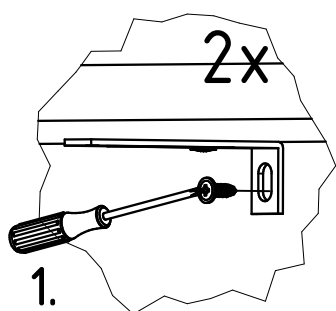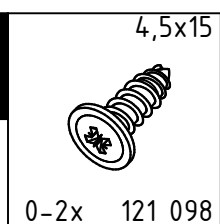


O


E4290

MD

D6

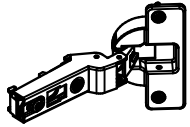

9-22x 112 320

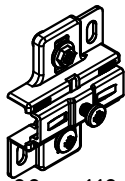

9-22x 112 321




1346mm = 3x112320&112321

1536mm = 3x112320&112321




2118mm = 3x112320&112321

2310mm = 4x112320&112321



18-19

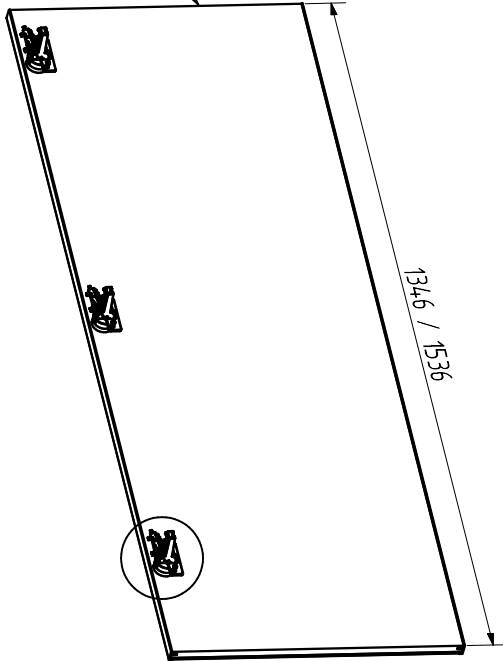

20-23

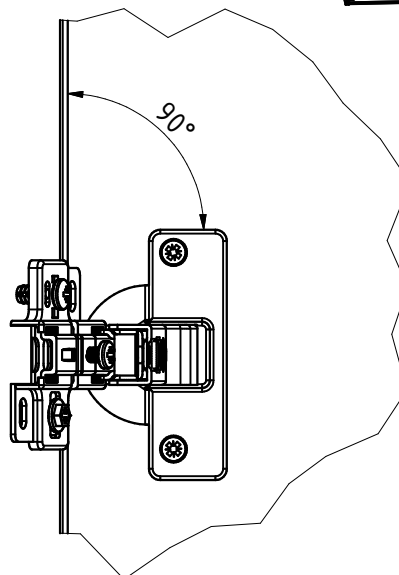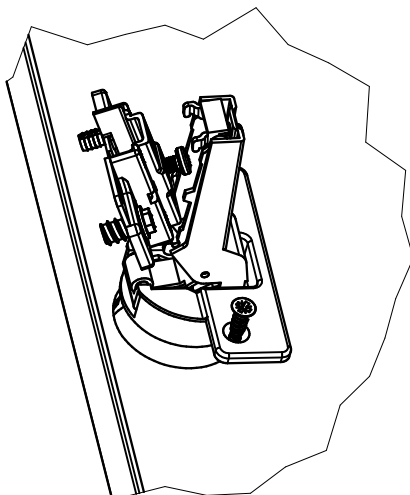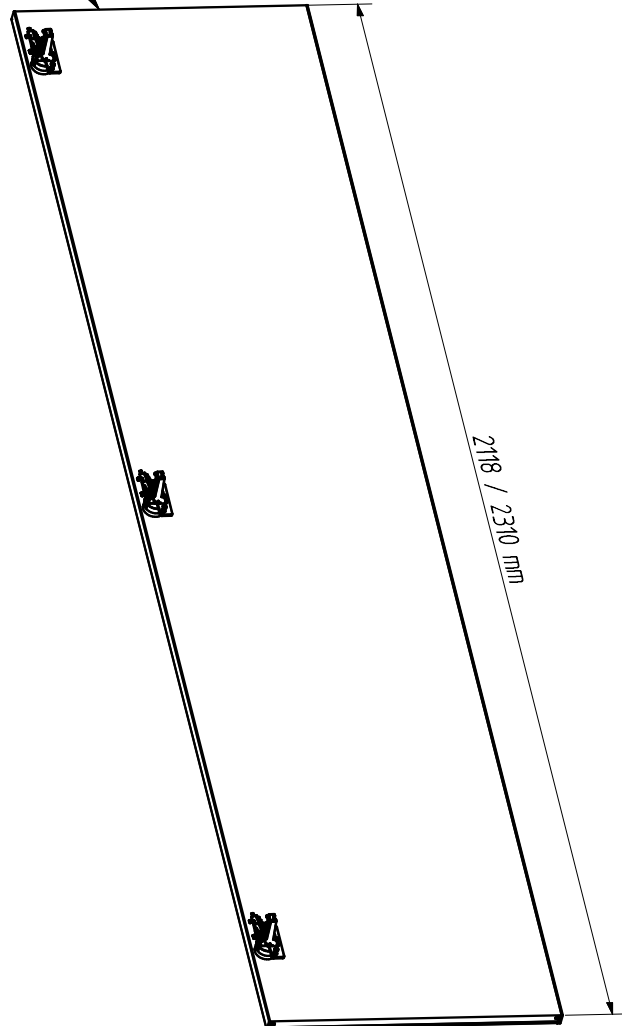

P

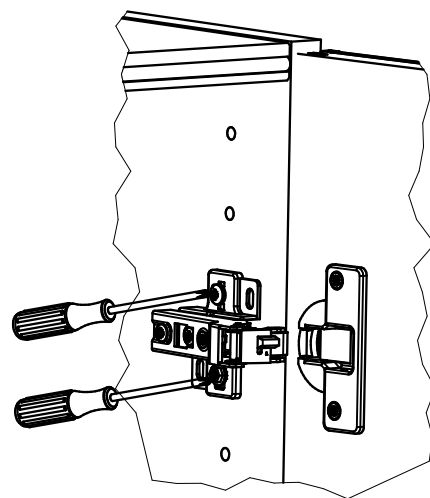
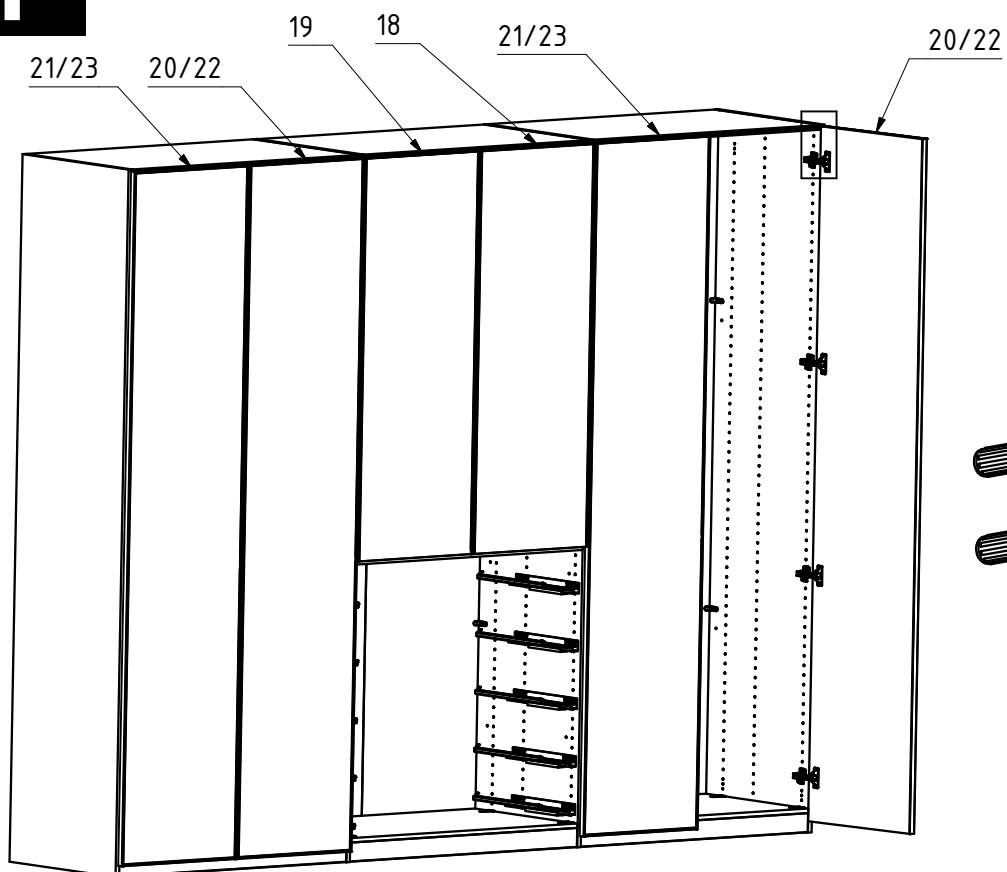


Q





4,0x14




18-44x 121 135

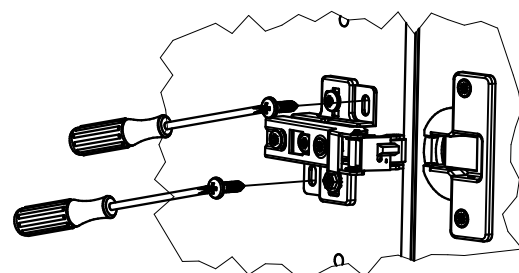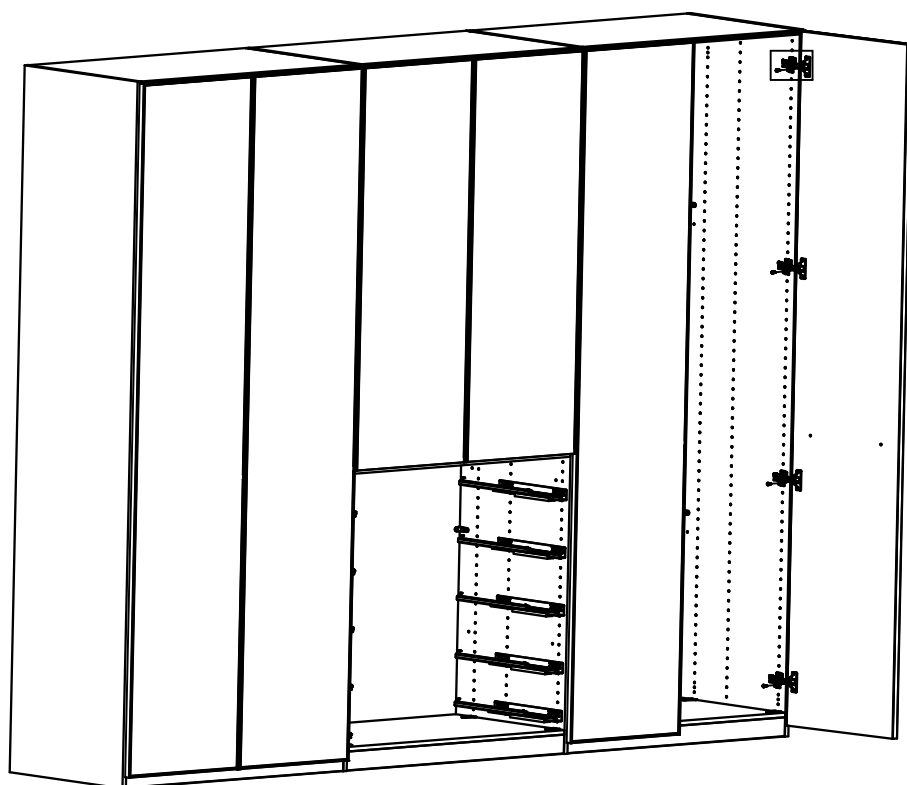

R

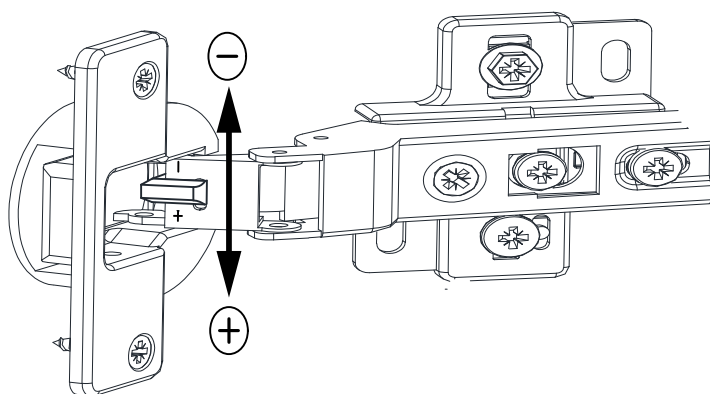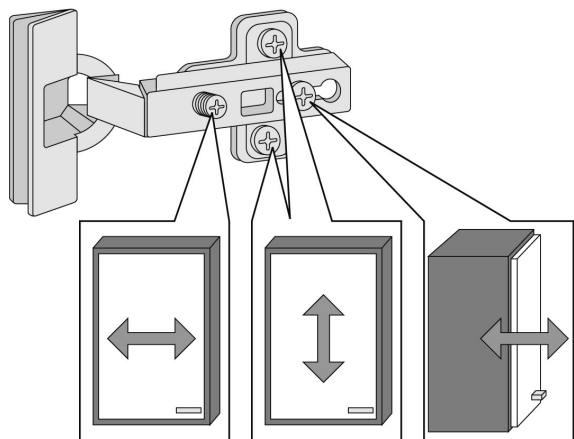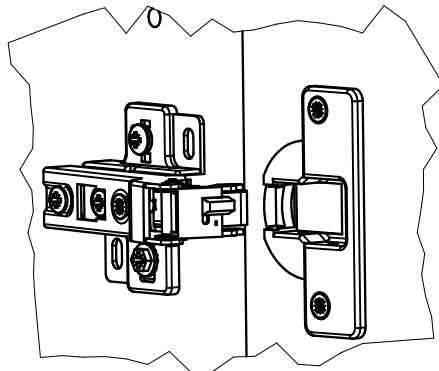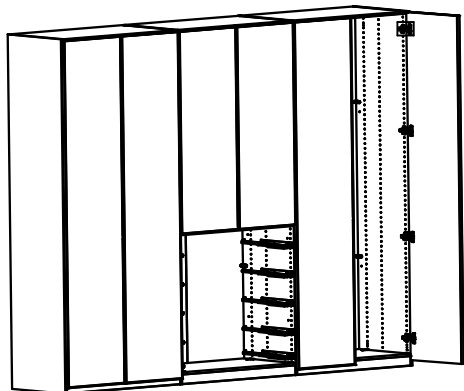

S

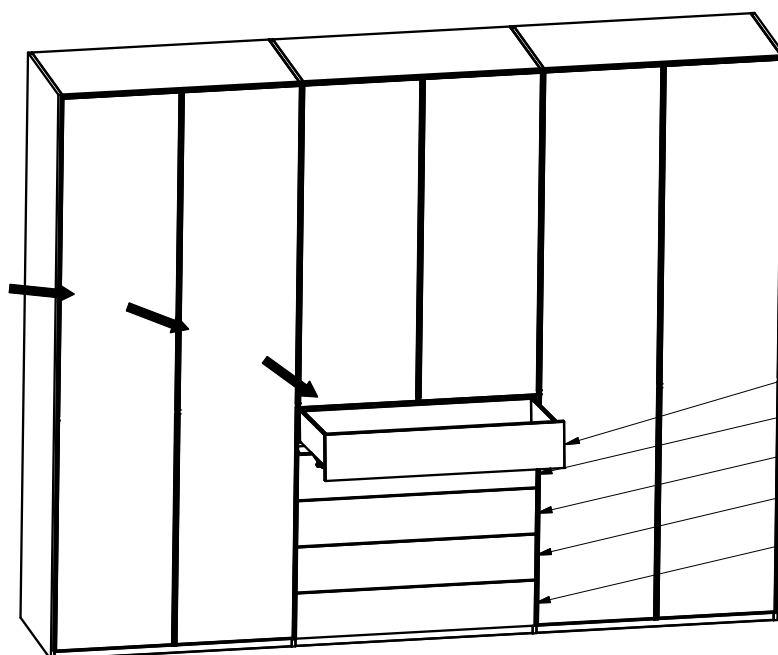





12 / 13

12 / 13

12 / 13

12 / 13

12a / 13a

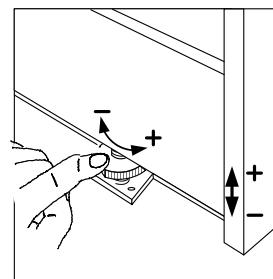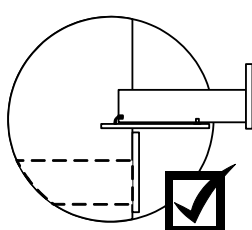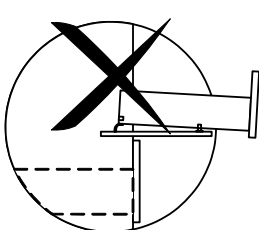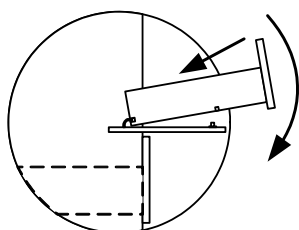

T


3,5x15



6x 121 370




6x 111 613

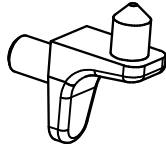

24x 111 610

15

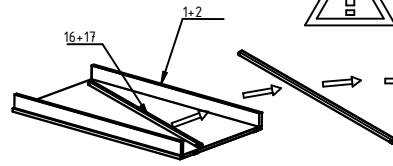


14

max.
20 kg

17

max.
40 kg

16


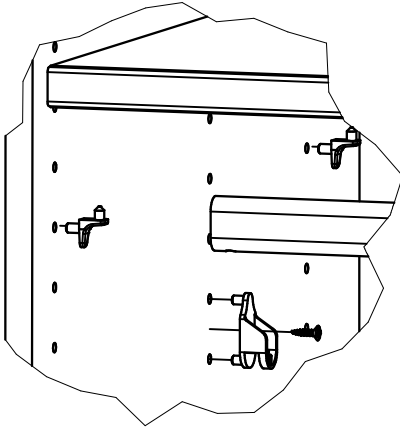





U




3,5x15



24x 121 370

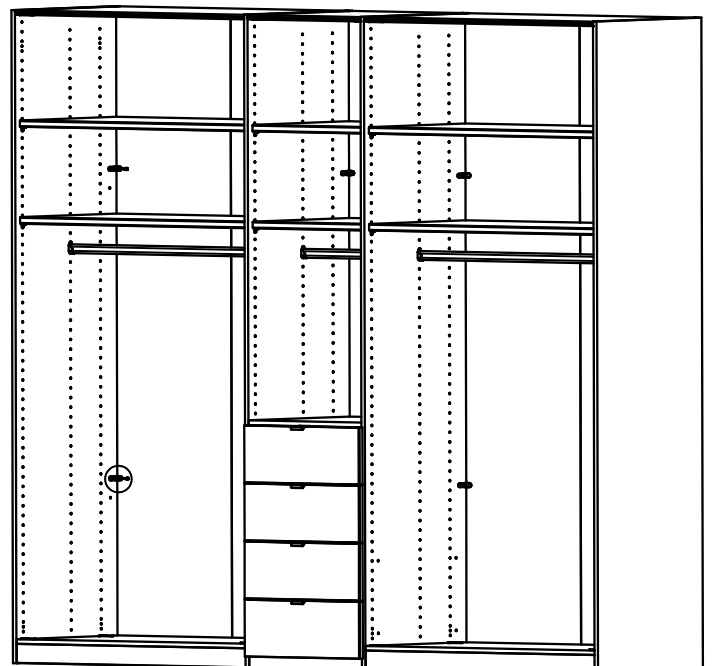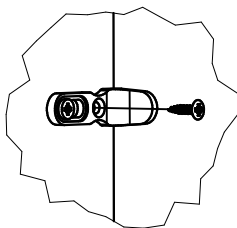


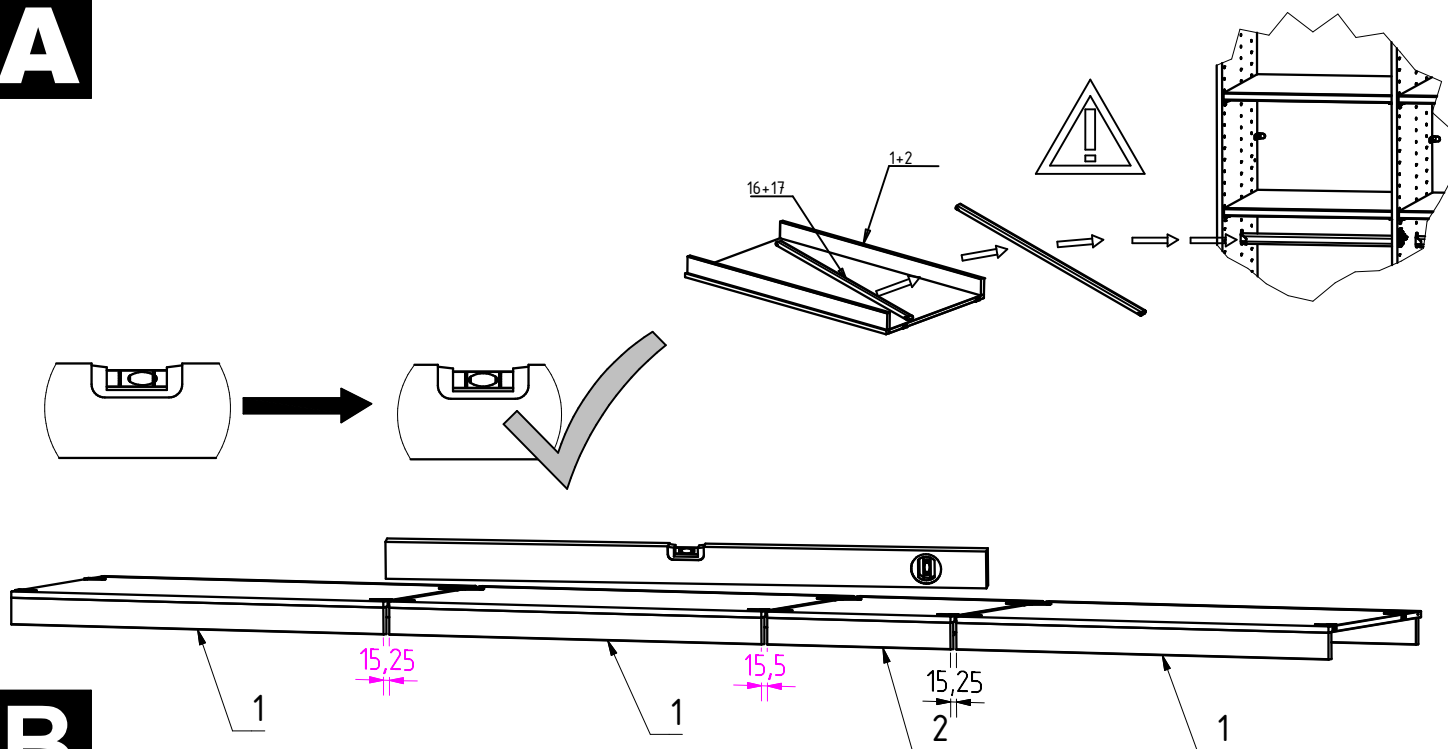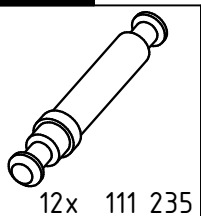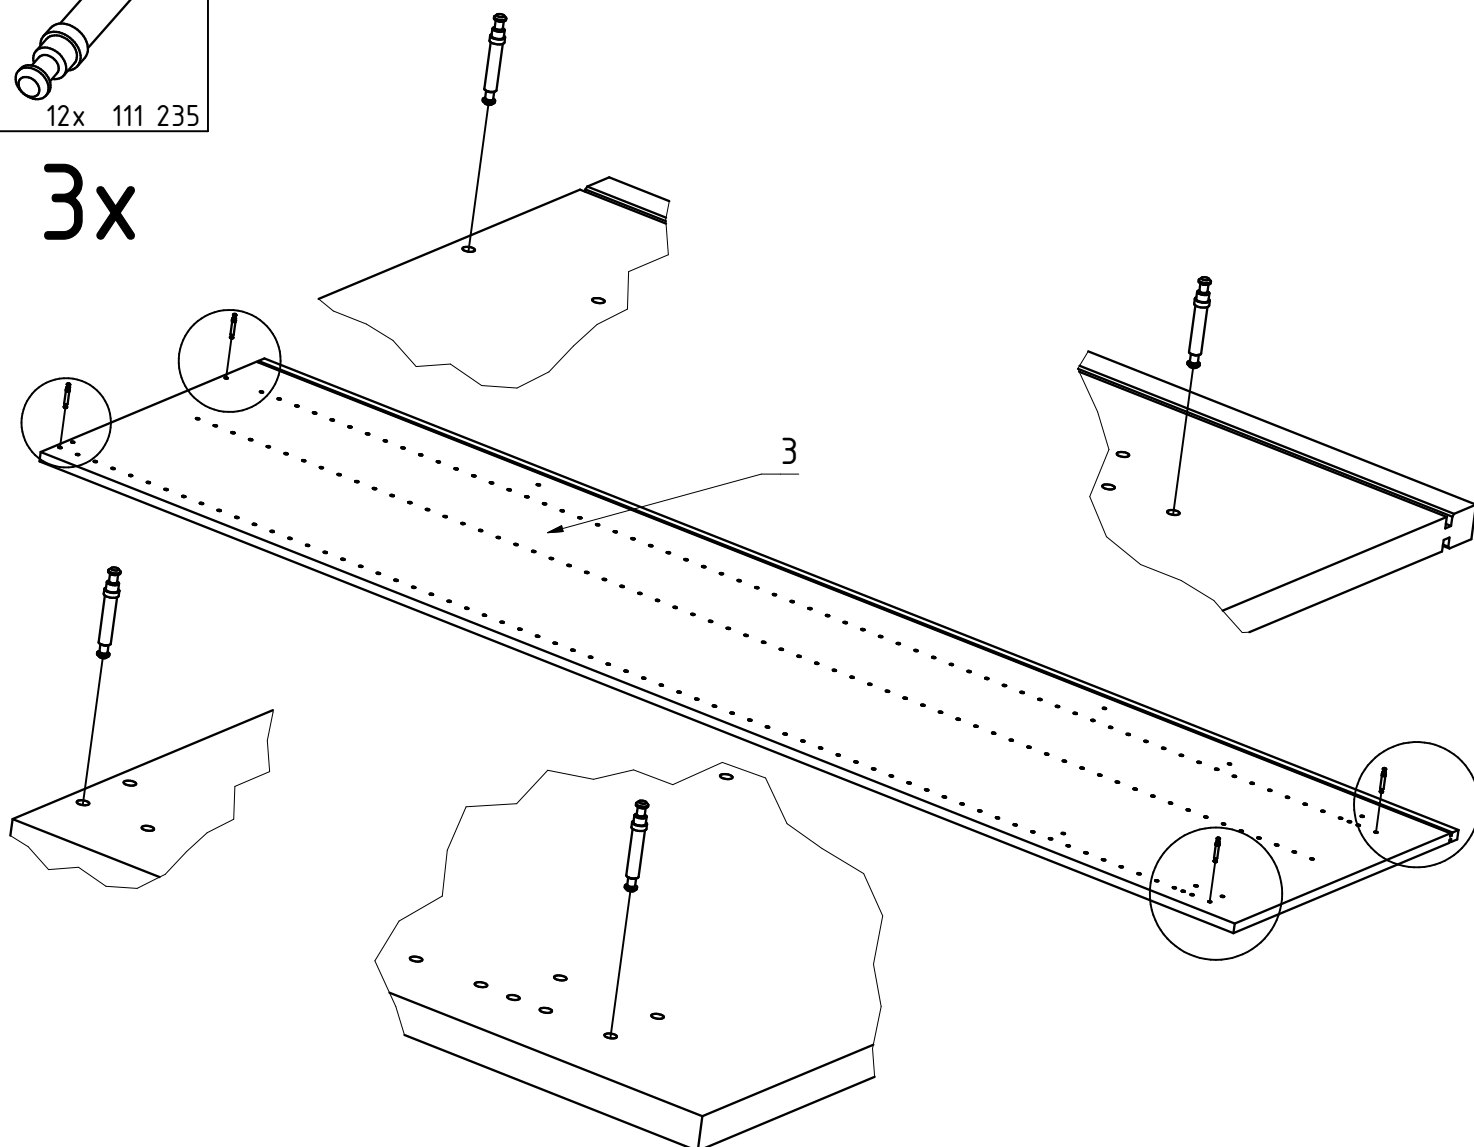A**B****3x**

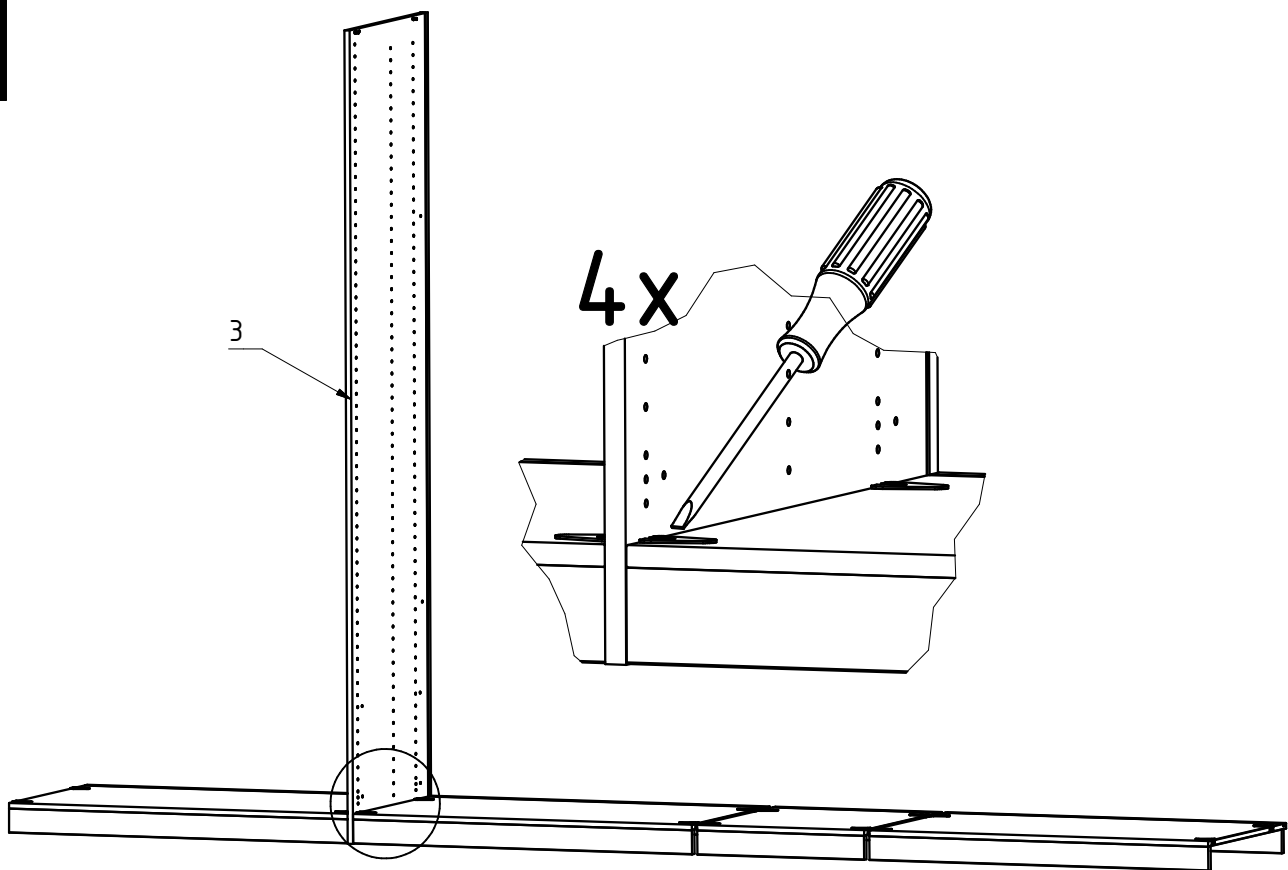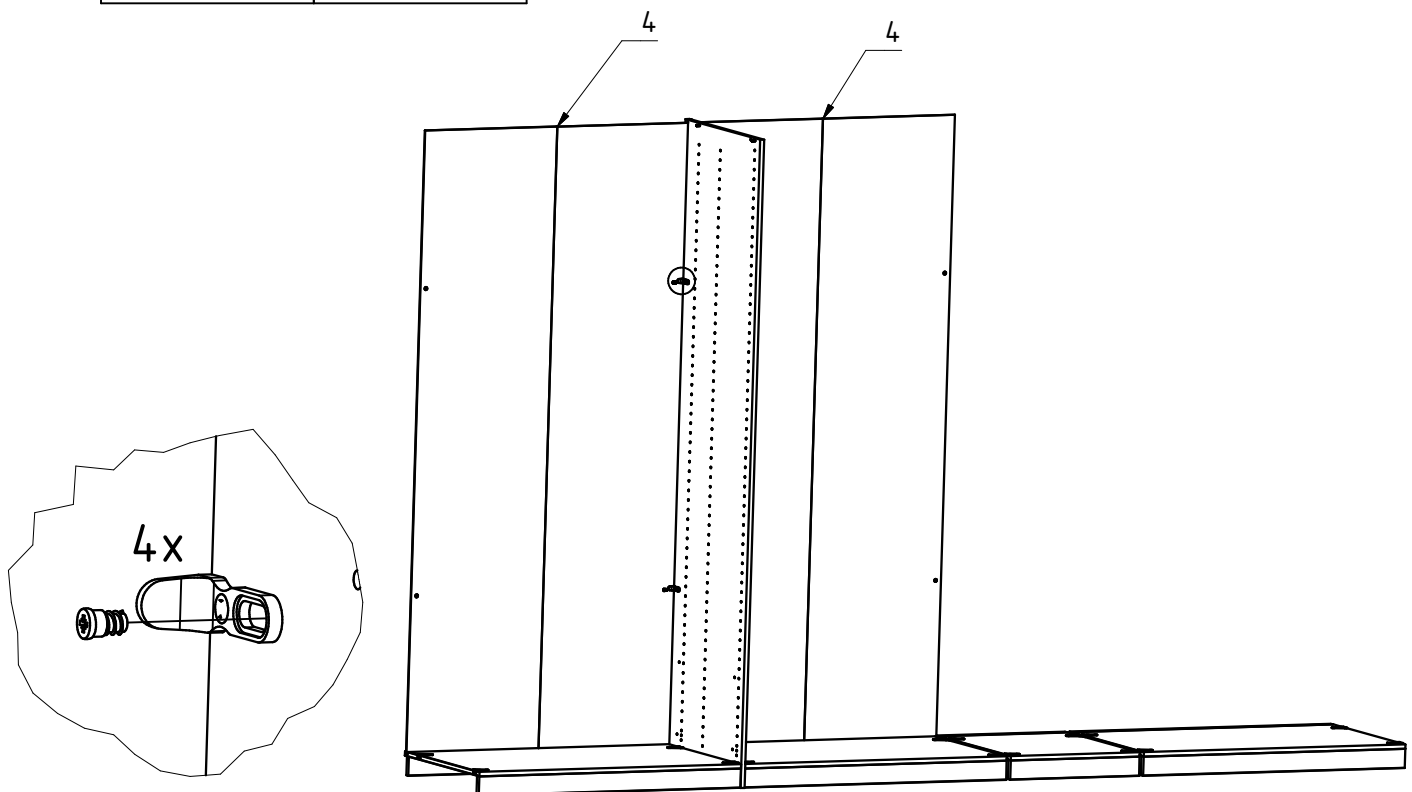
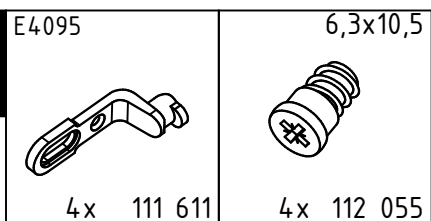
C**D**

E

E4095


2x 111 611
6,3x10,5

2x 112 055

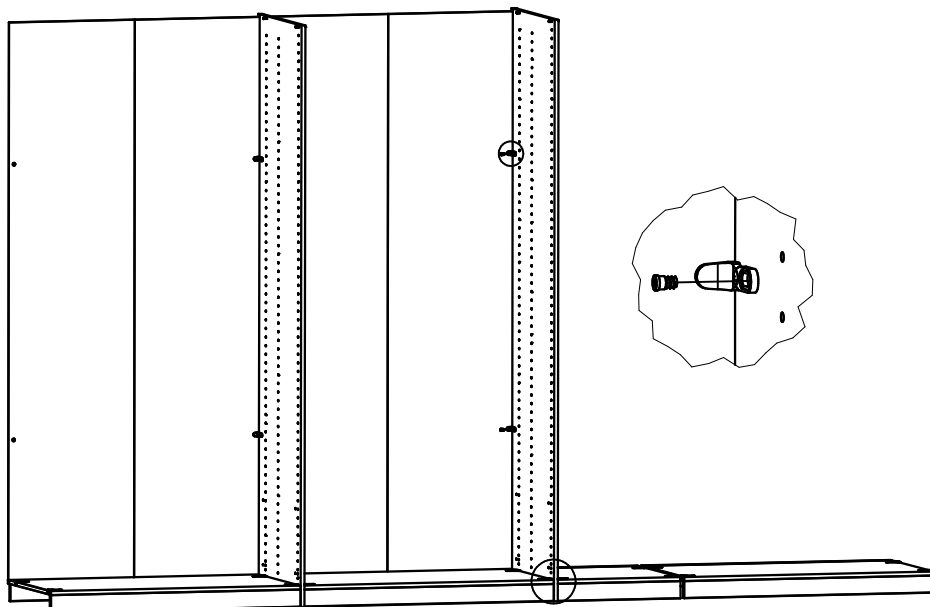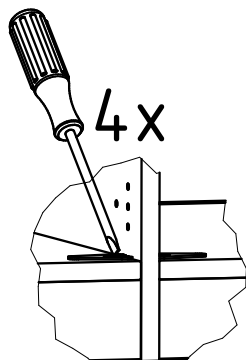
**F**

E4095


6,3x10,5





2x 111 611



2x 112 055

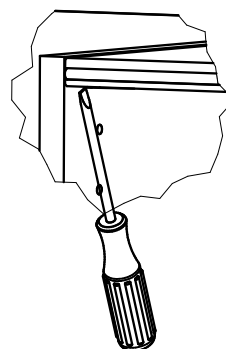


4x

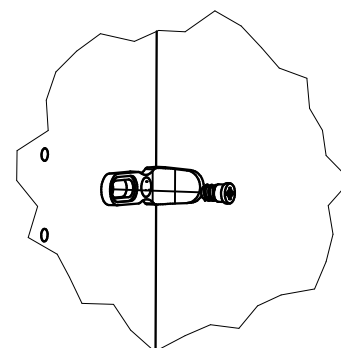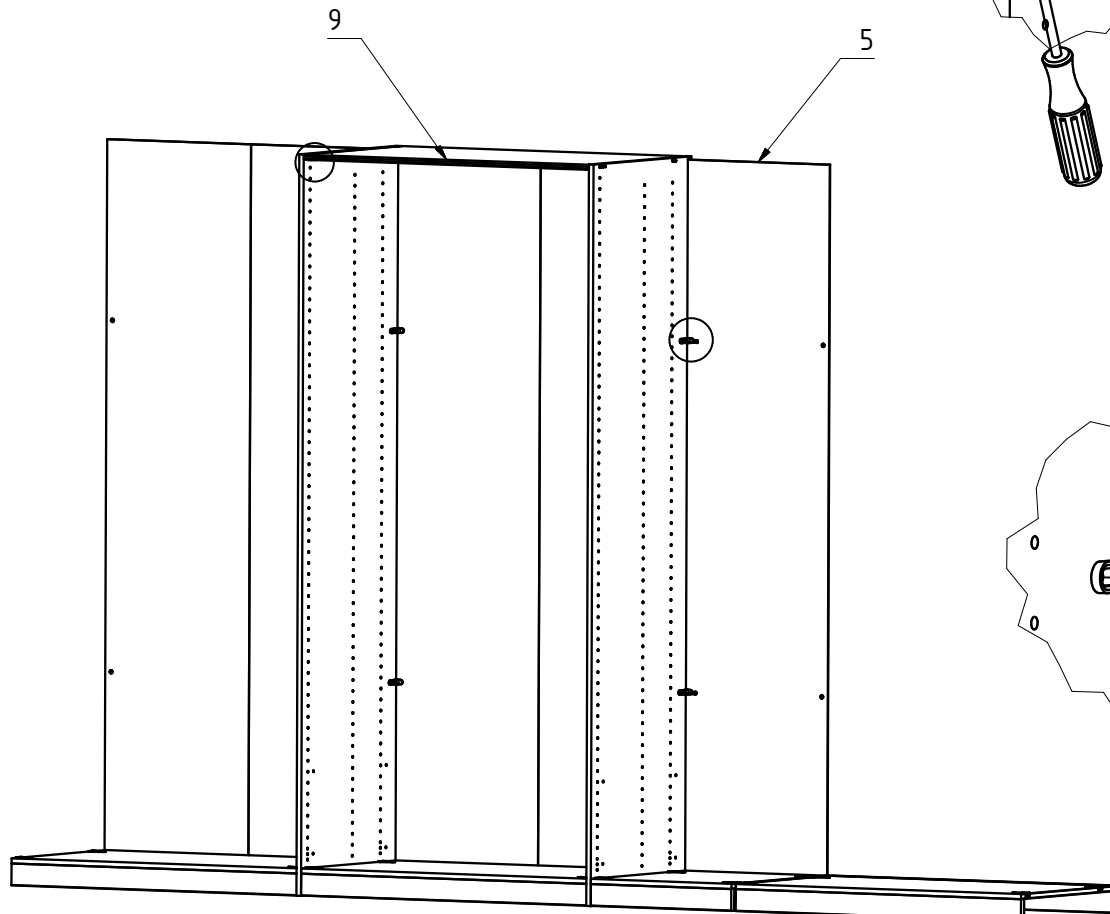

G

E4095




2x 111 611


6,3x10,5



2x 112 055

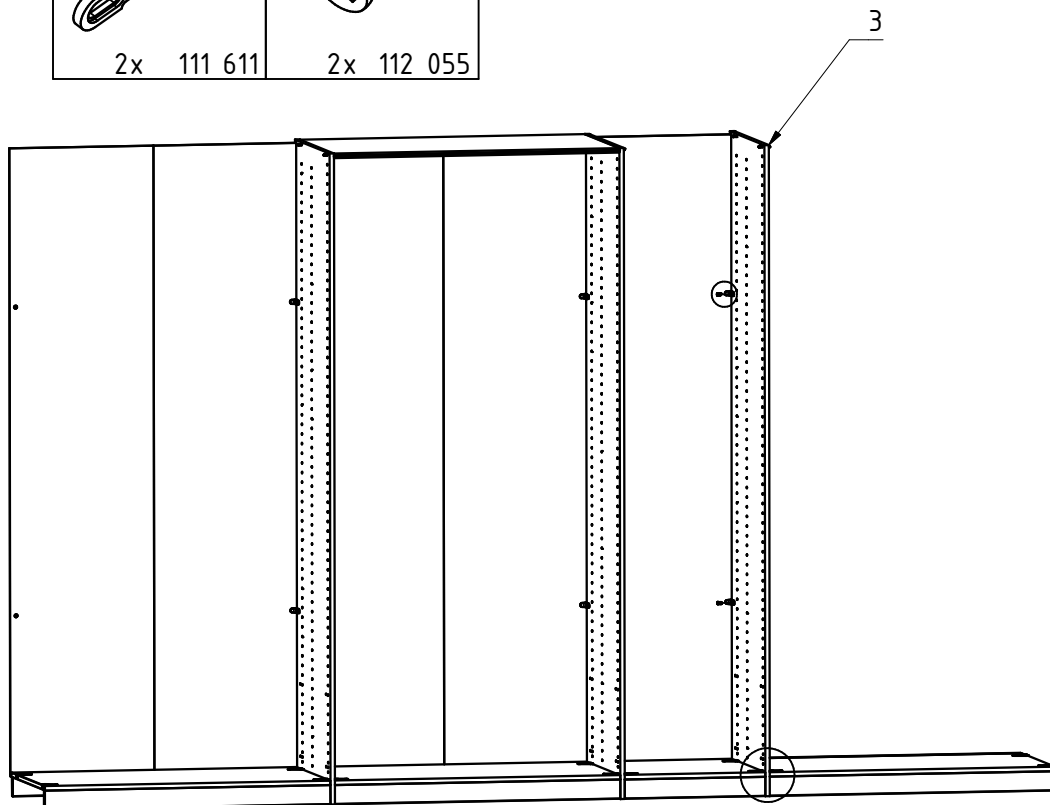**H**

E4095





2x 111 611

6,3x10,5




2x 112 055

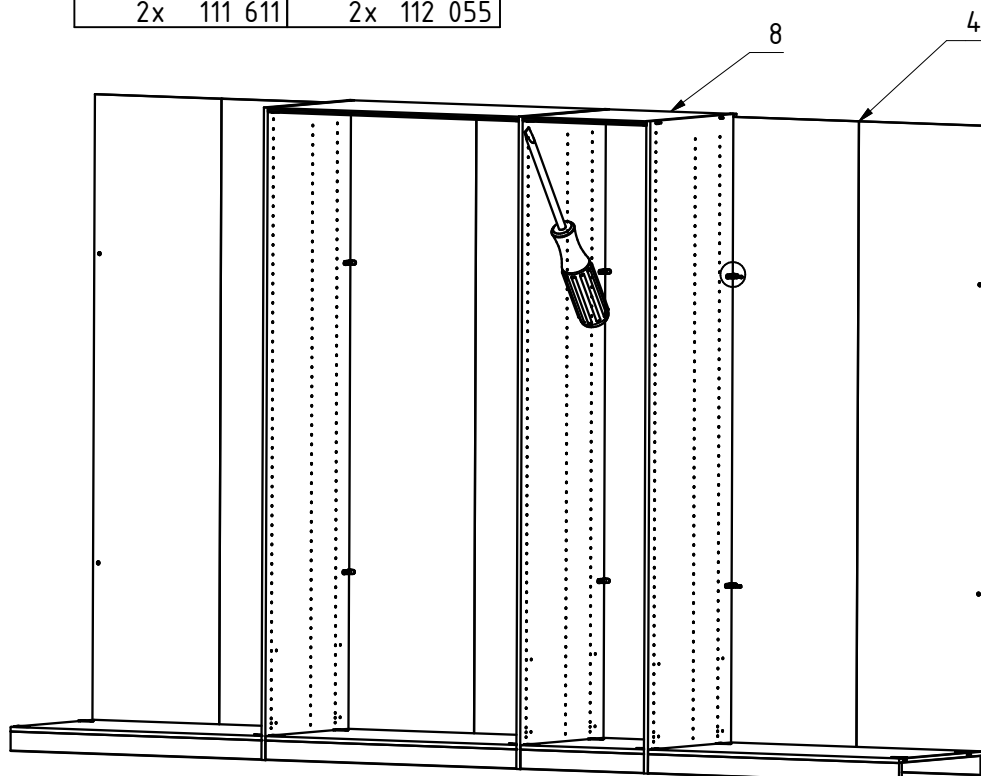


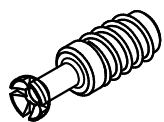I

8x 111 229

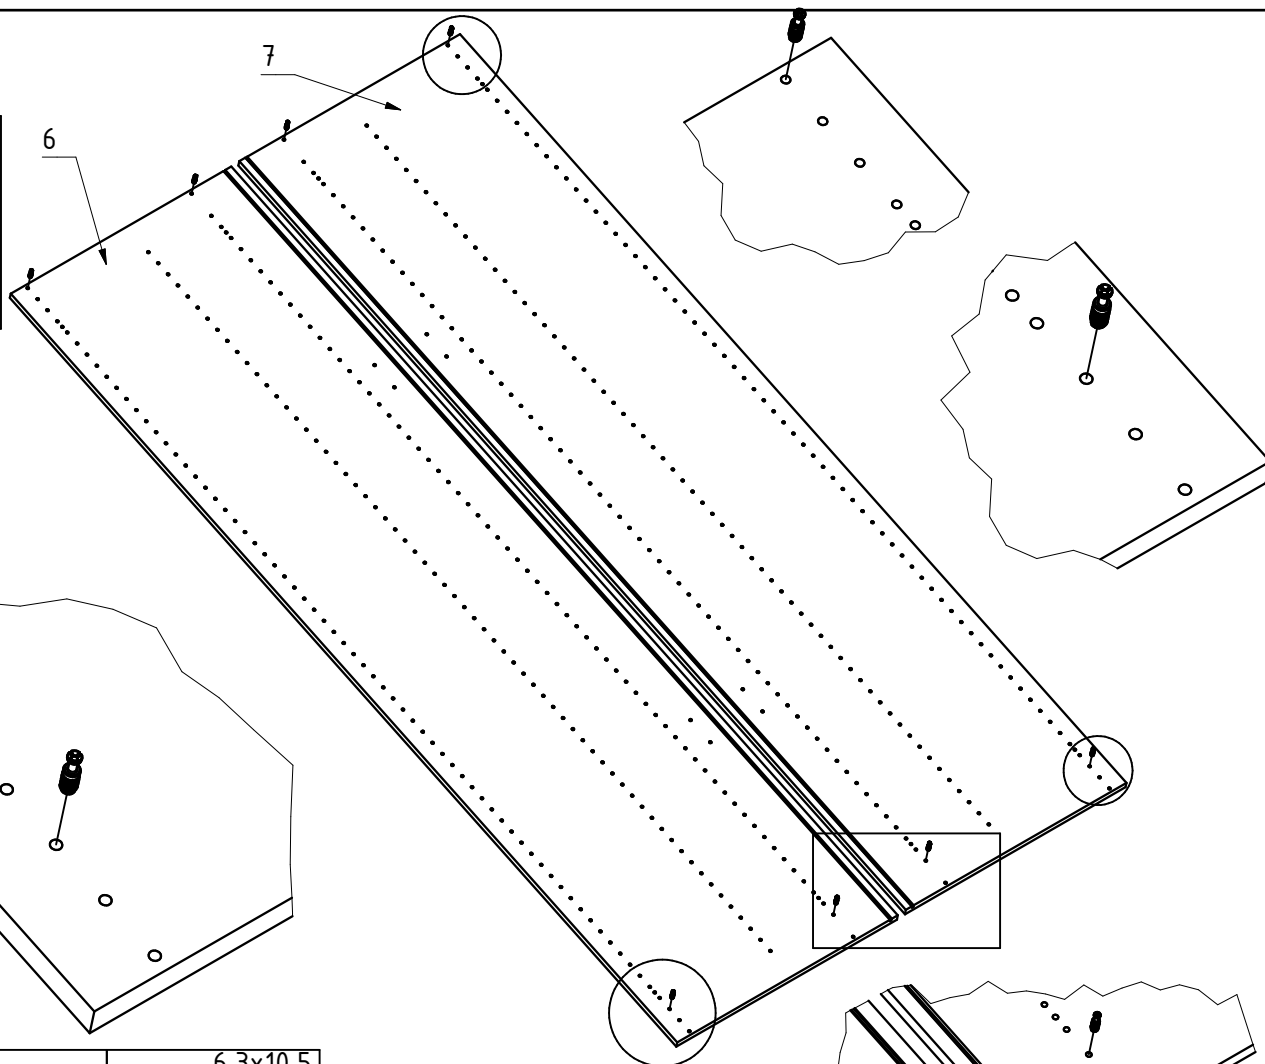**J**

E4095






4x 111 611

6,3x10,5





4x 112 055

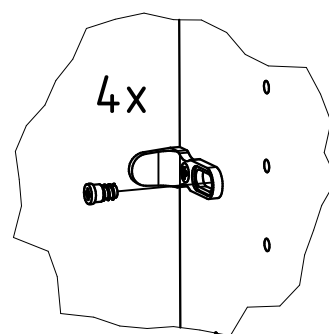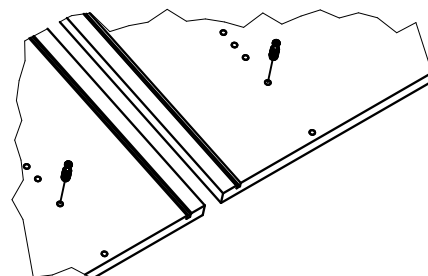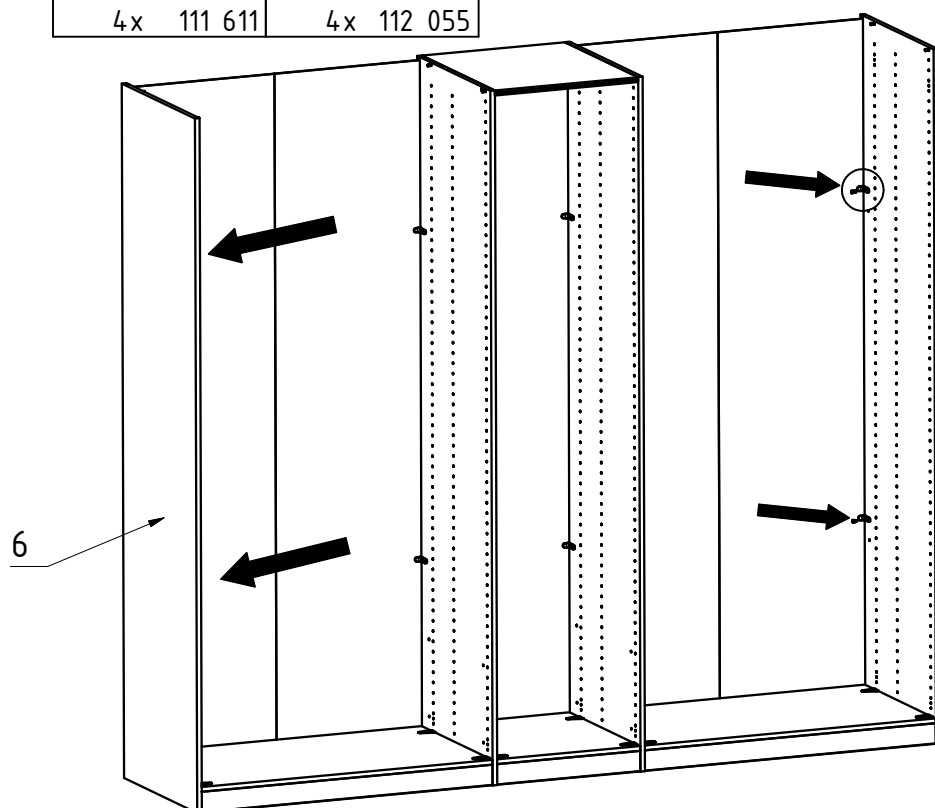

K

8x

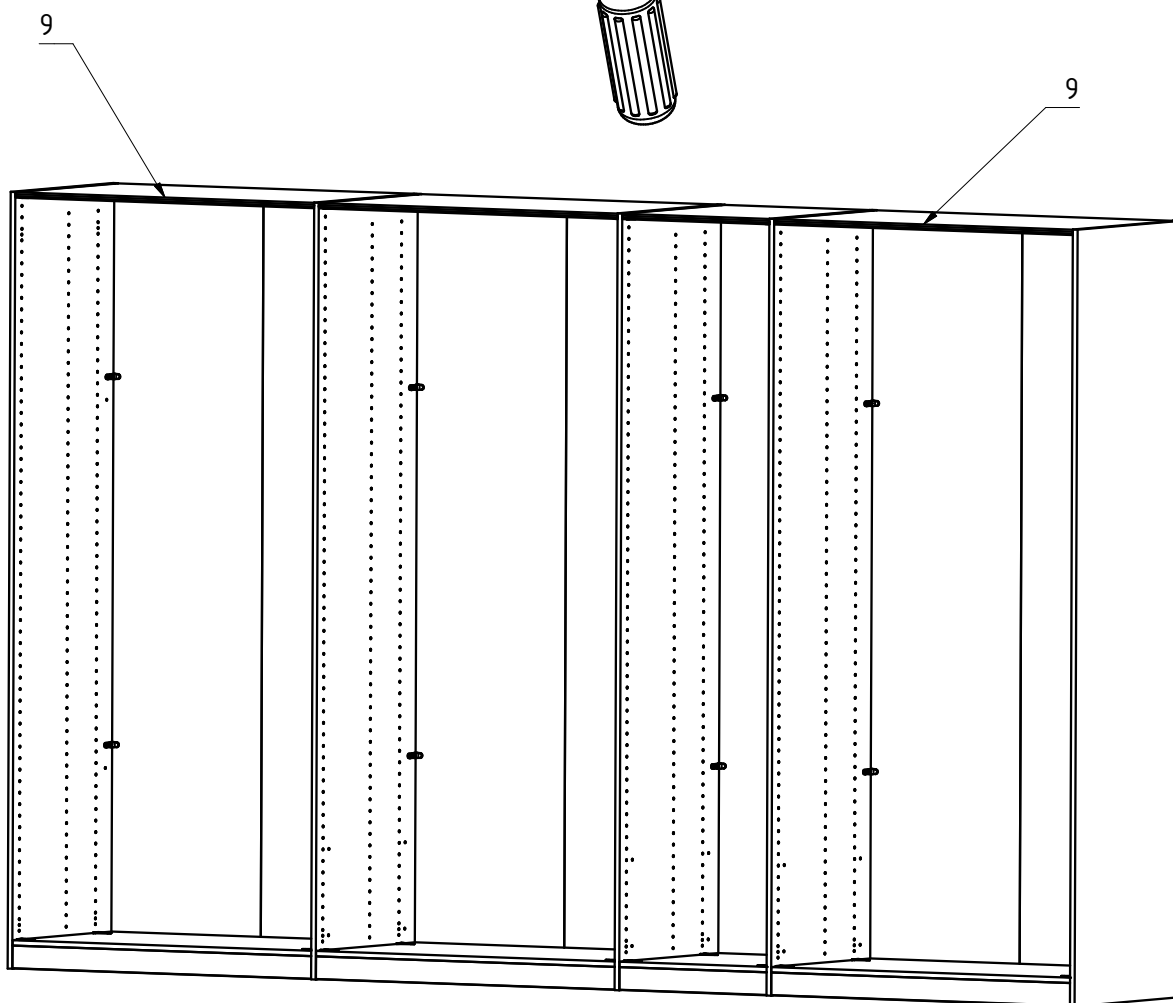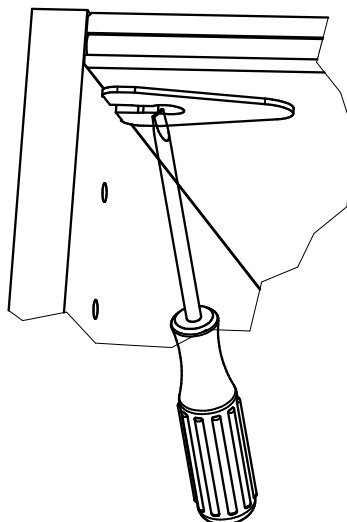


L





6,3x11




16-20x 121 167 4-5x

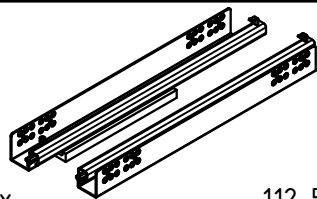


112 503

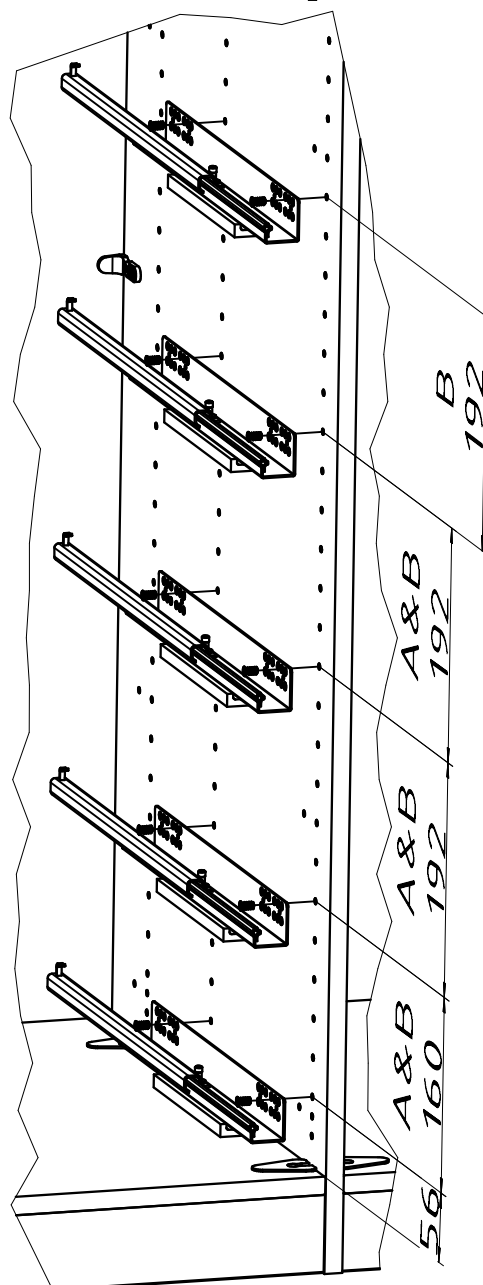
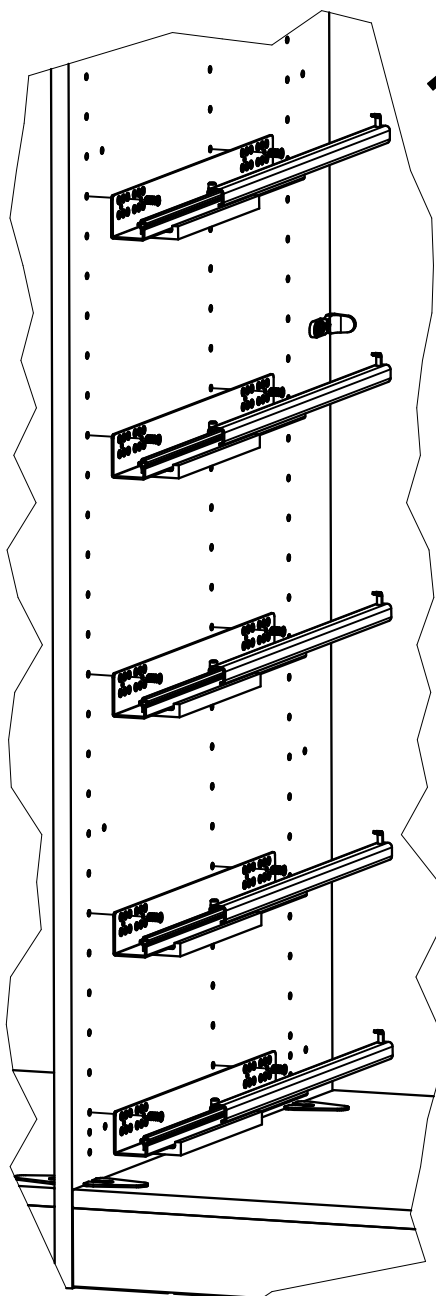
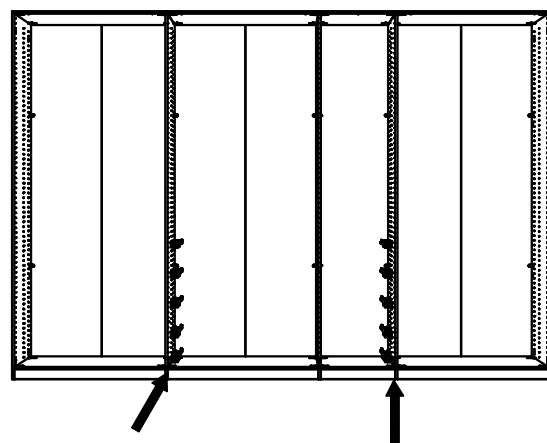
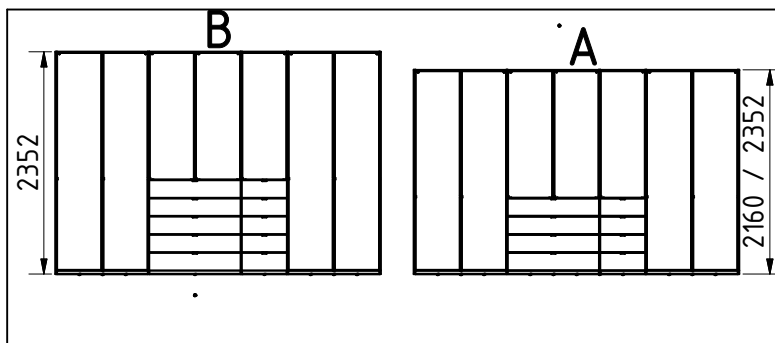


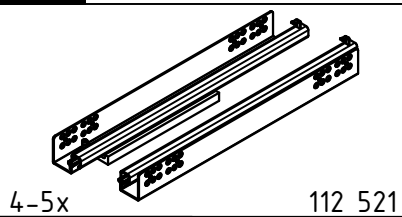


M4x7

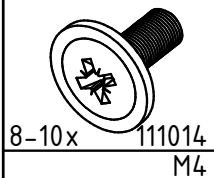


M4

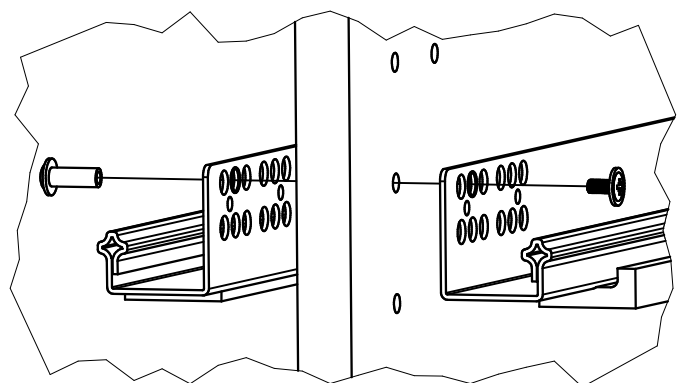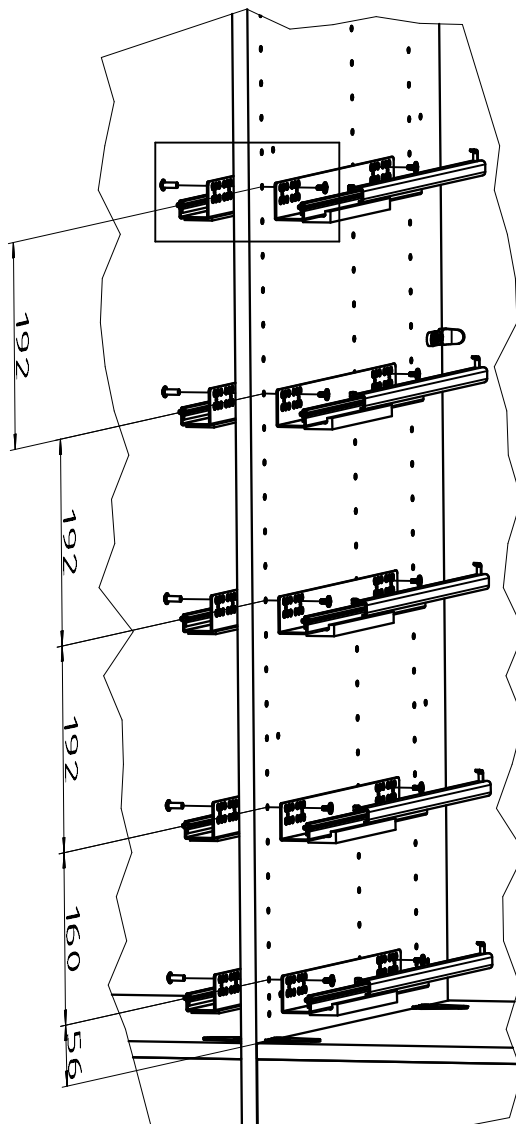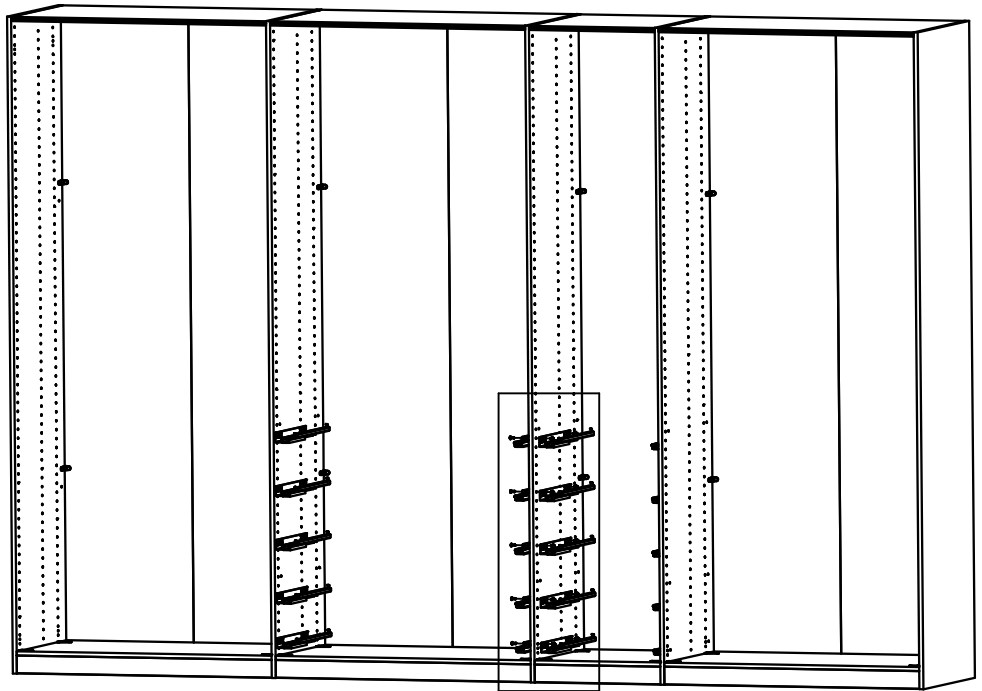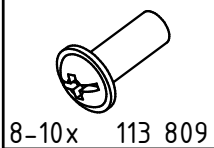



N

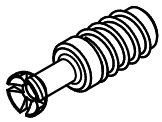

4x 111 229

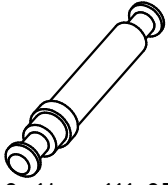


8-14x 111 235

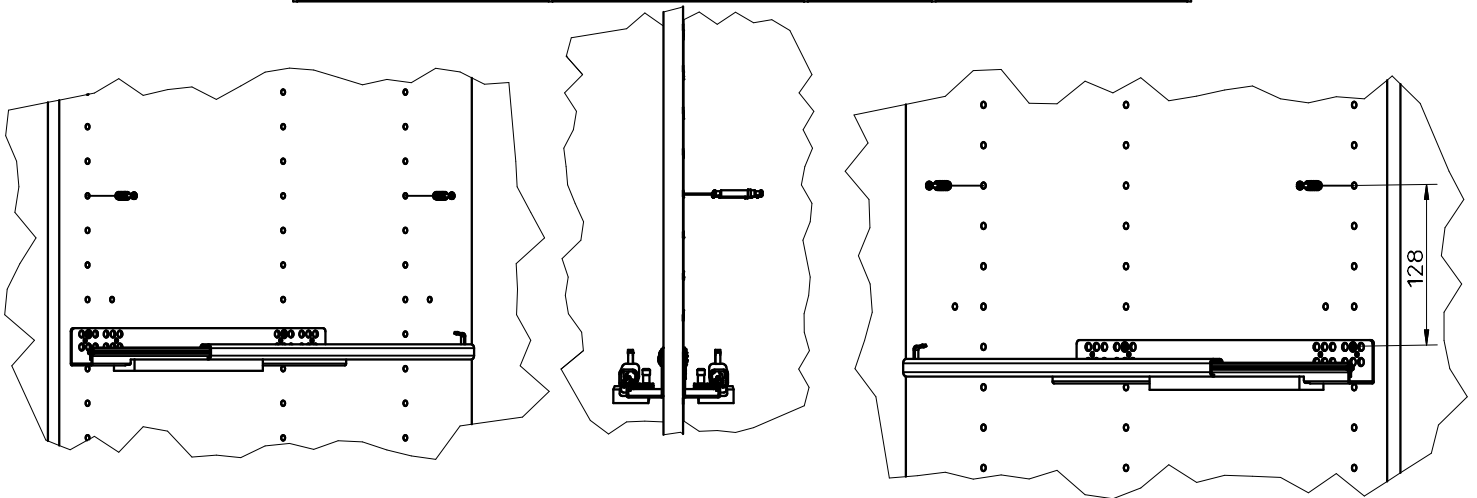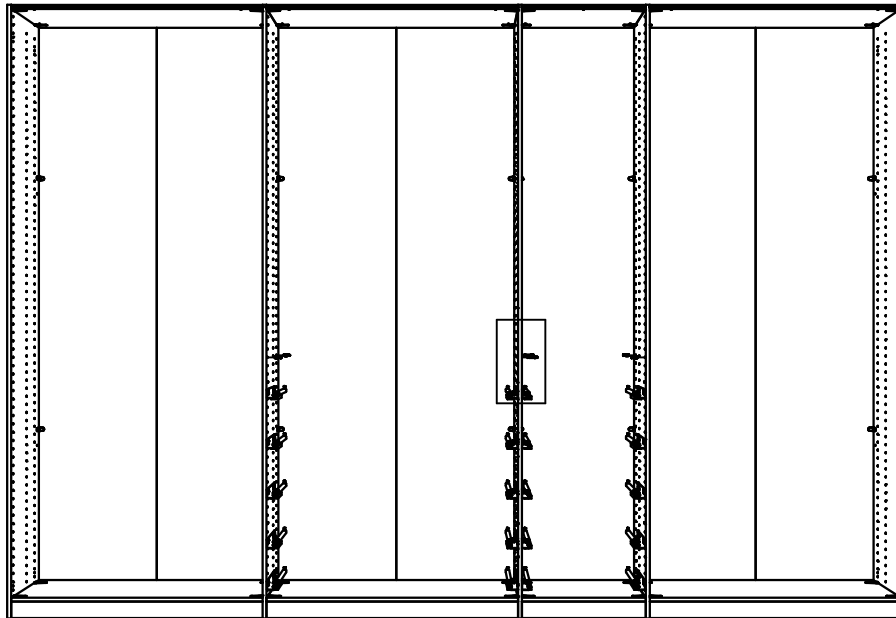


O

4,5x15







2-4x 121 098


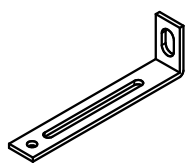


2-4x 111 036

11

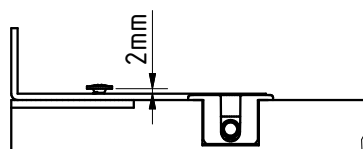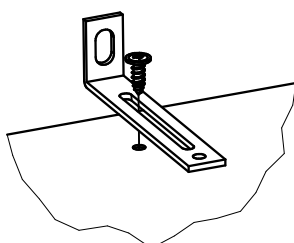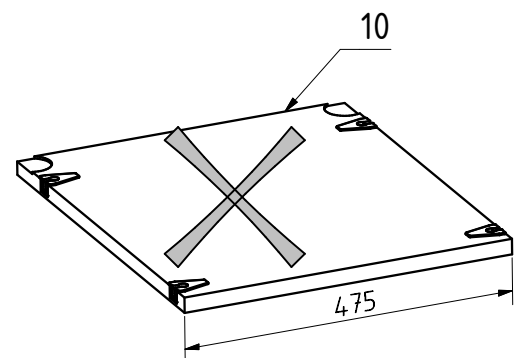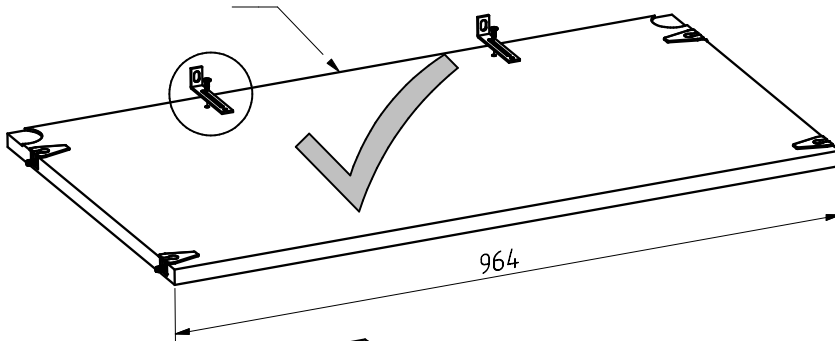


P


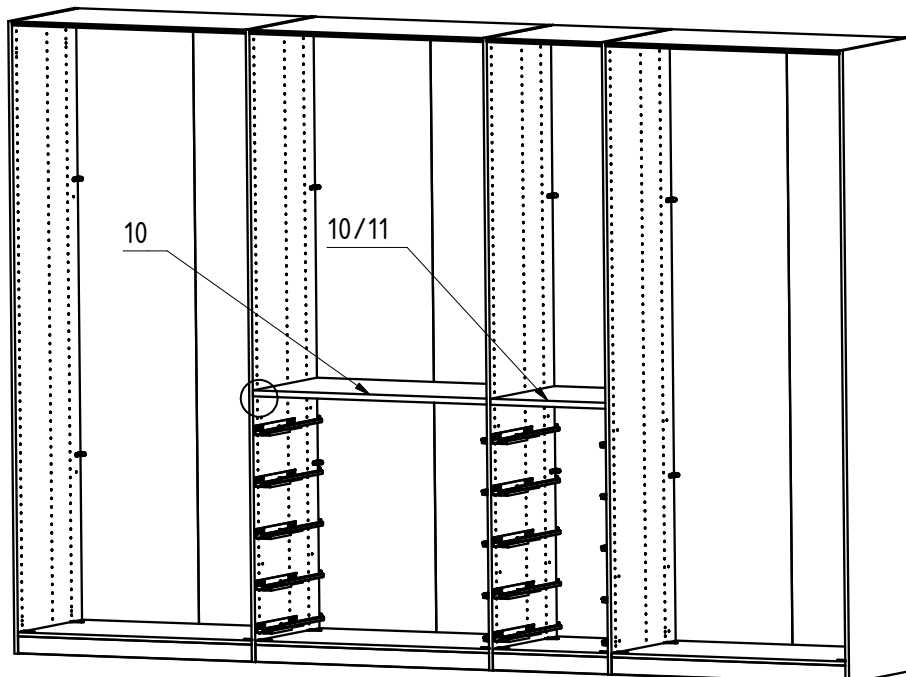
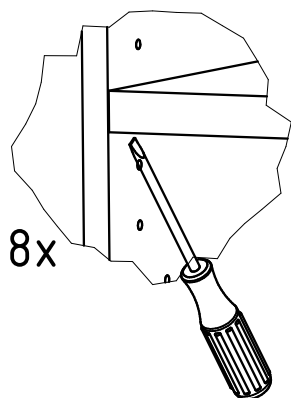


Q

4,5x15




2-4x 121 098

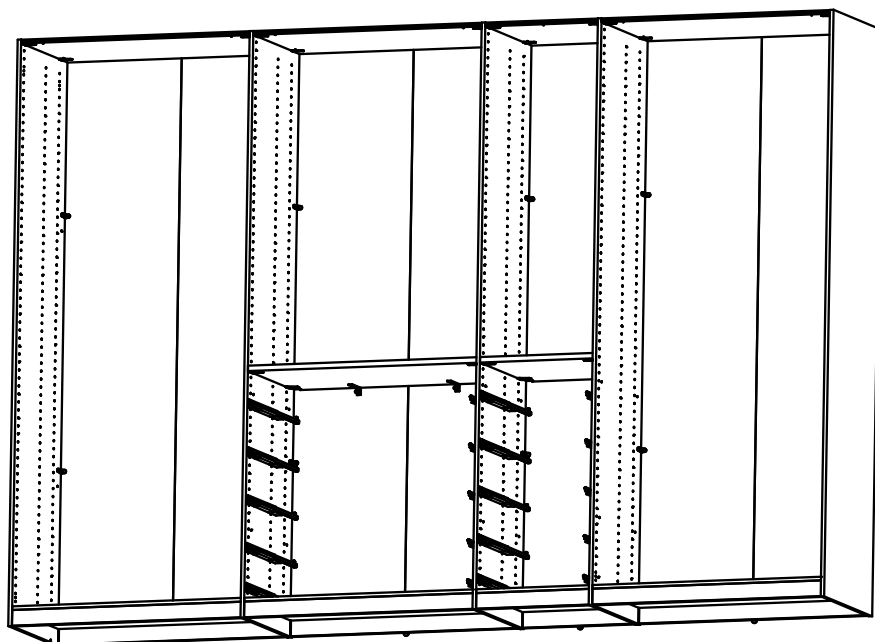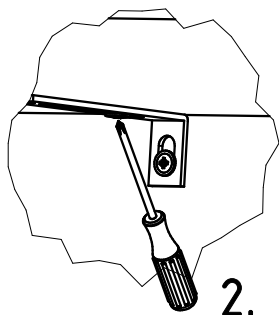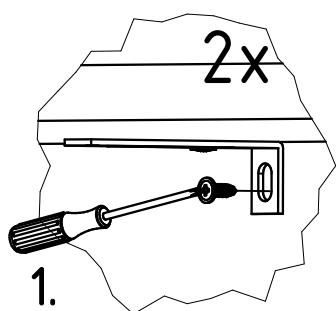

R


E4290

MD

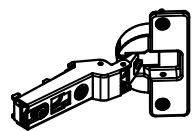

15-28x 112 320

D6

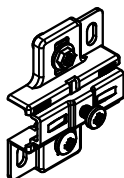

15-28x 112 321




1346mm = 3x112320&112321

1536mm = 3x112320&112321




2118mm = 3x112320&112321

2310mm = 4x112320&112321



18-19

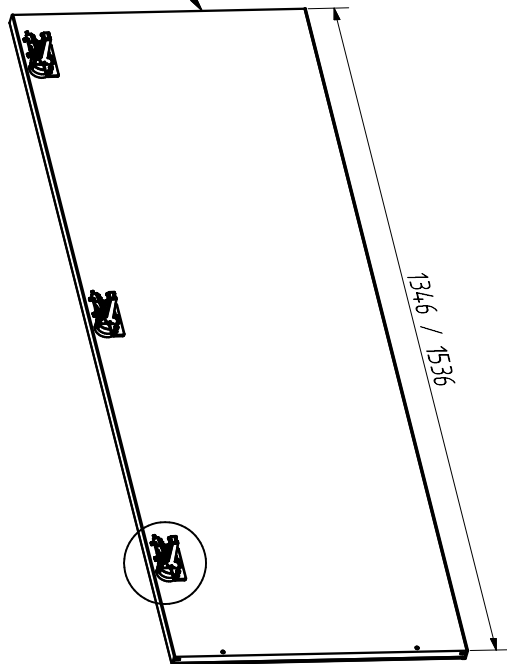

20-23

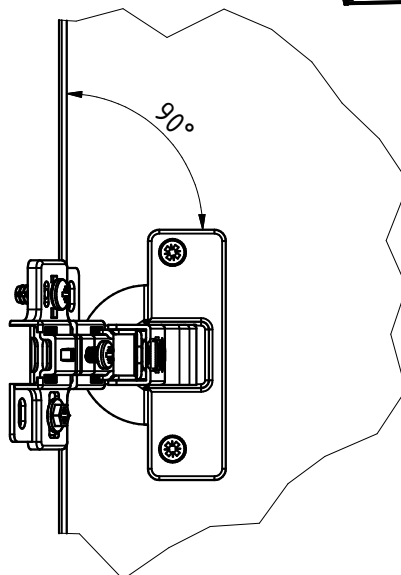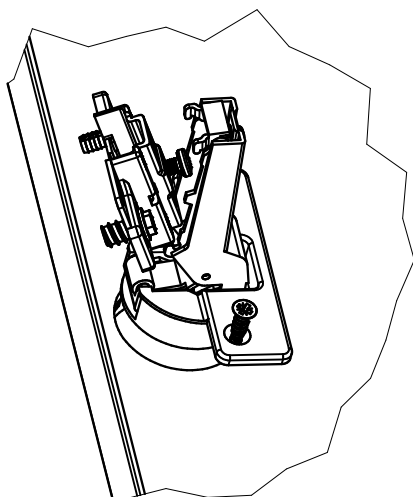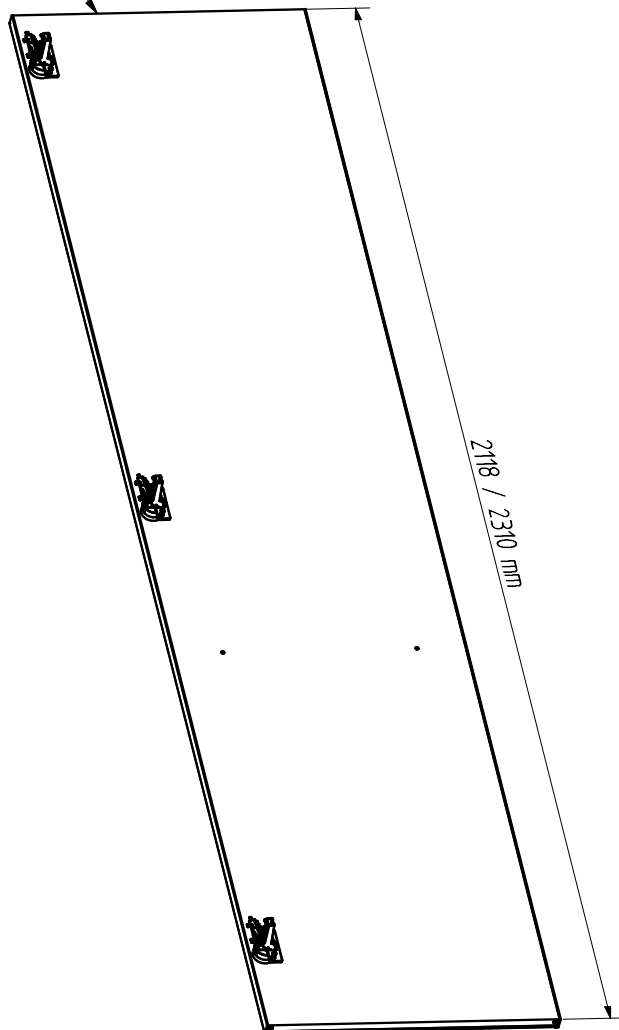

S

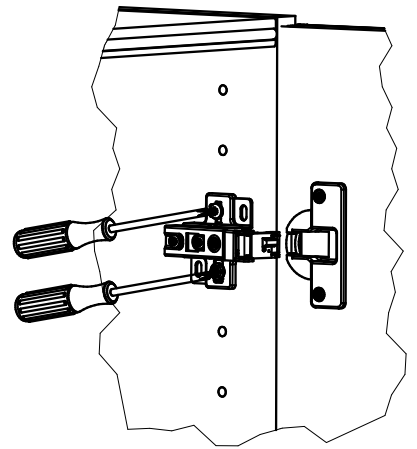
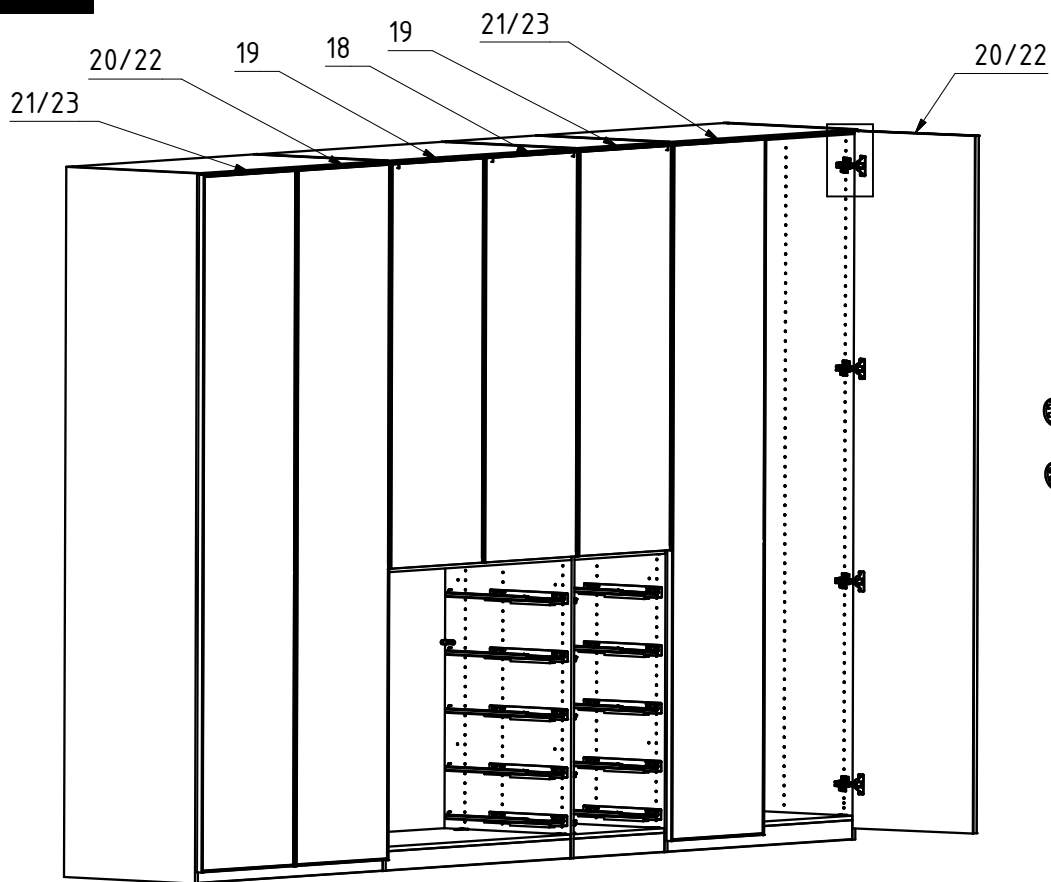


T





4,0x14








30-56x 121 135

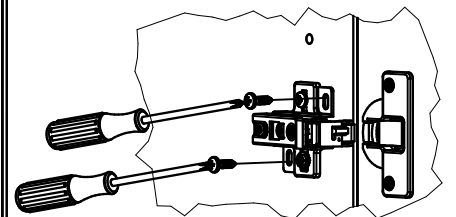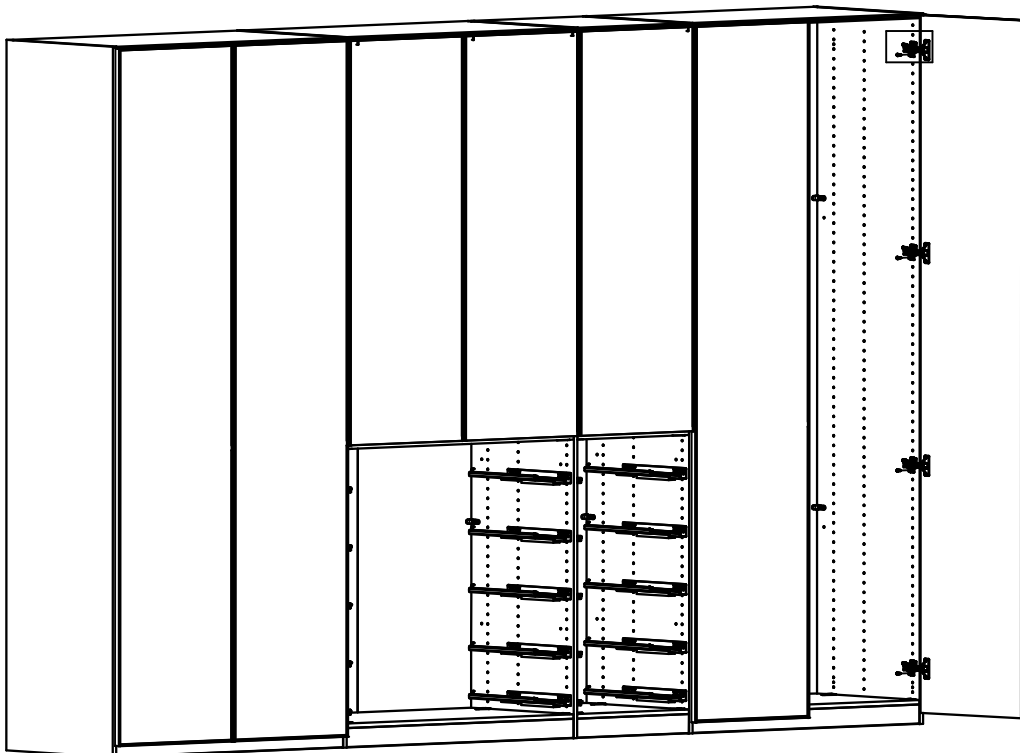

U

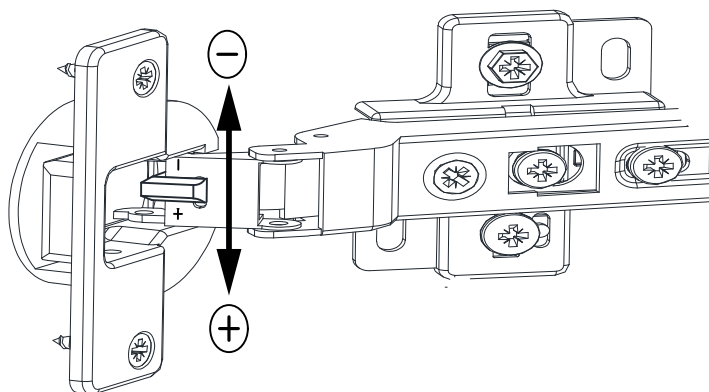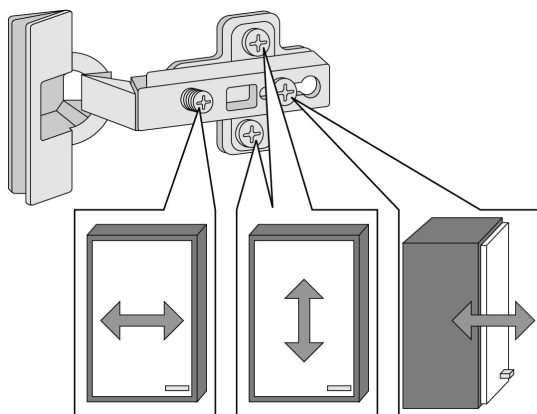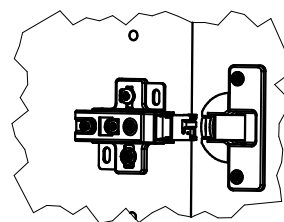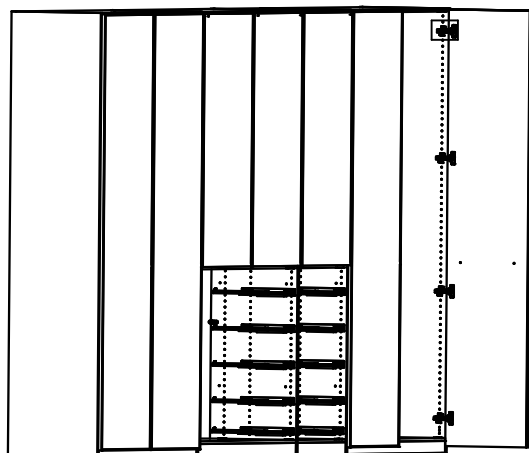

V

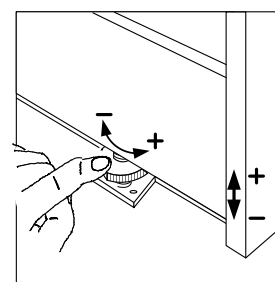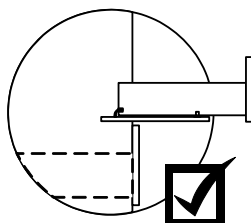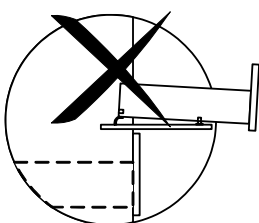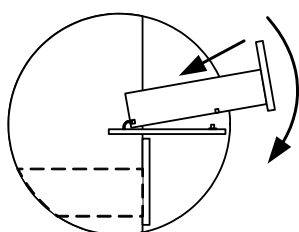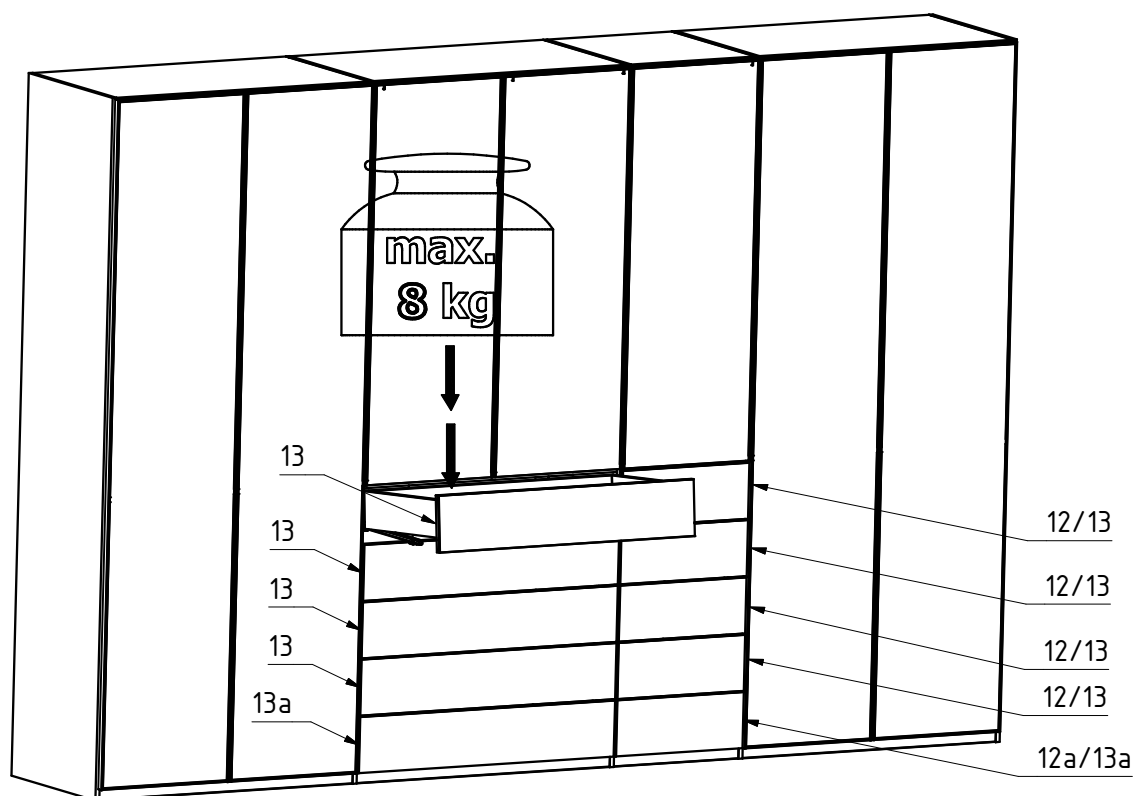

W


3,5x15





8x 121 370



8x 111 613

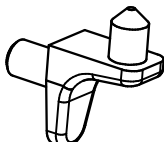

32x 111 610

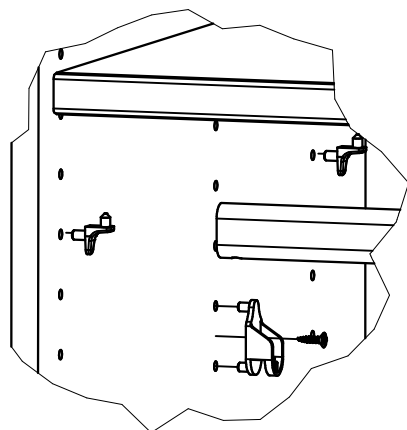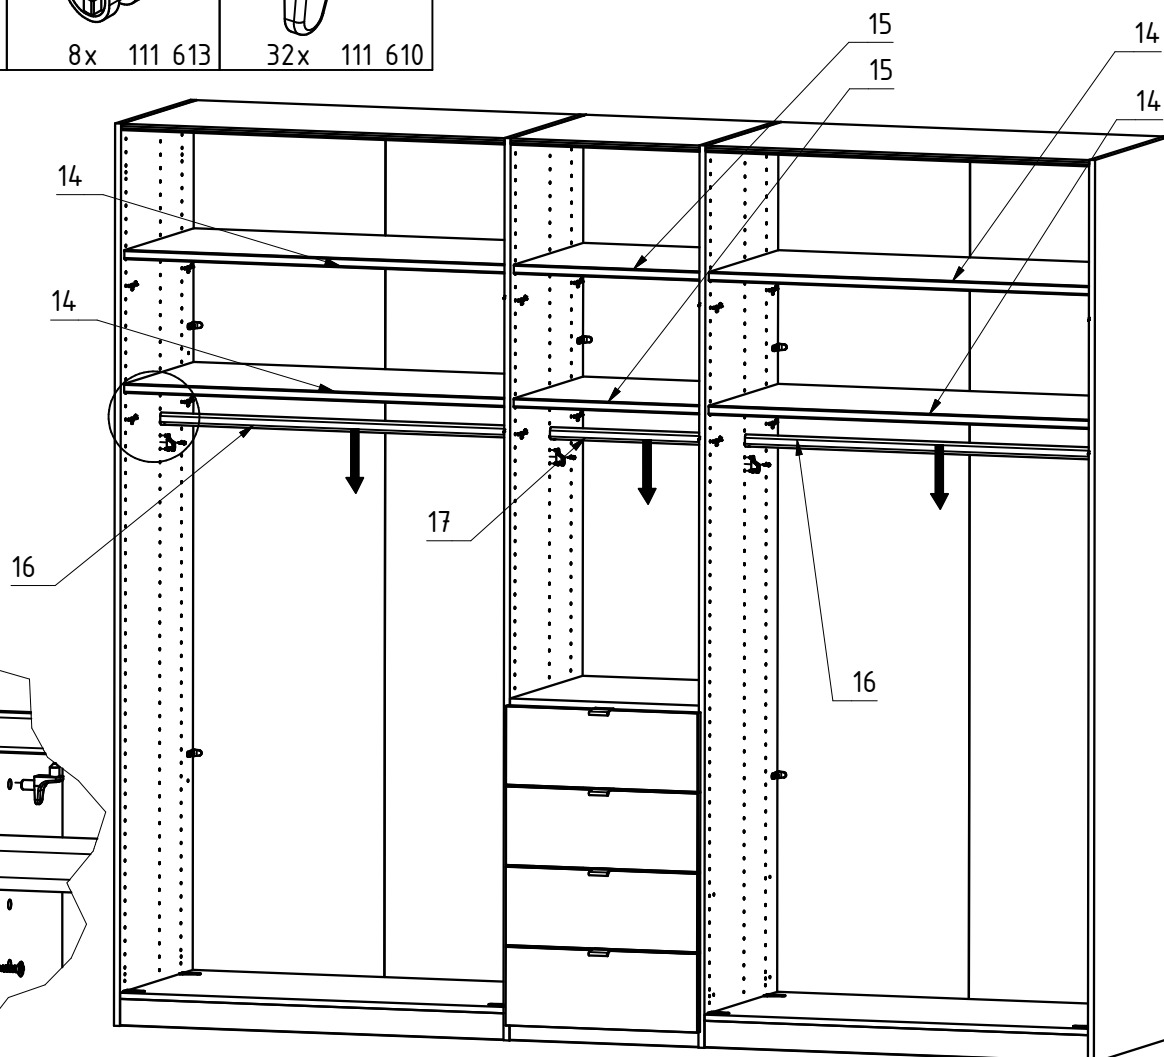**X**

3,5x15



16x 121 370

