

# LENDINA Kommodensystem

mitgeliefertes Montagematerial / Werkzeug

**pro** Korpus

**pro** Abdeckblatt

Beschlagbeutel **A**

4x A

4x B

Beschlagbeutel **C**

2x C


2x D

2x E

Beschlagbeutel **B**


10x F

1x G

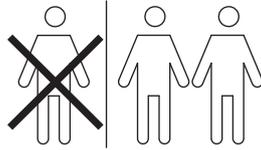


## 1.

Stellen Sie die Möbel auf eine ebene Fläche in die gewünschte Reihenfolge

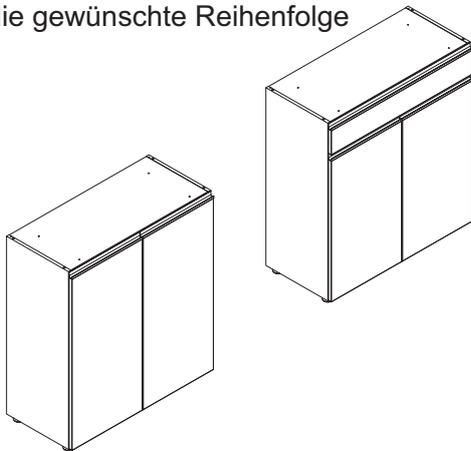

Benötigtes Werkzeug zur Montage

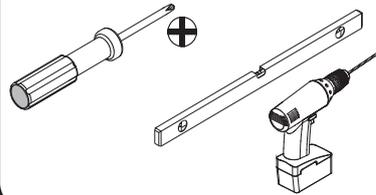

Bohrer für Holz  $\varnothing$  5 mm

Bohrer für Wandmontage  $\varnothing$  6 mm


## 2.

Bei Kommoden mit einem Schubkasten den obersten und bei Kommoden mit 4 Schubkästen den obersten und die zwei untersten Schubkästen aushängen.

2.1 Schubkasten herausziehen

2.2 Lösen Sie die Schubkastensicherung **X** links und rechts

2.3 Schubkasten anheben und aushängen

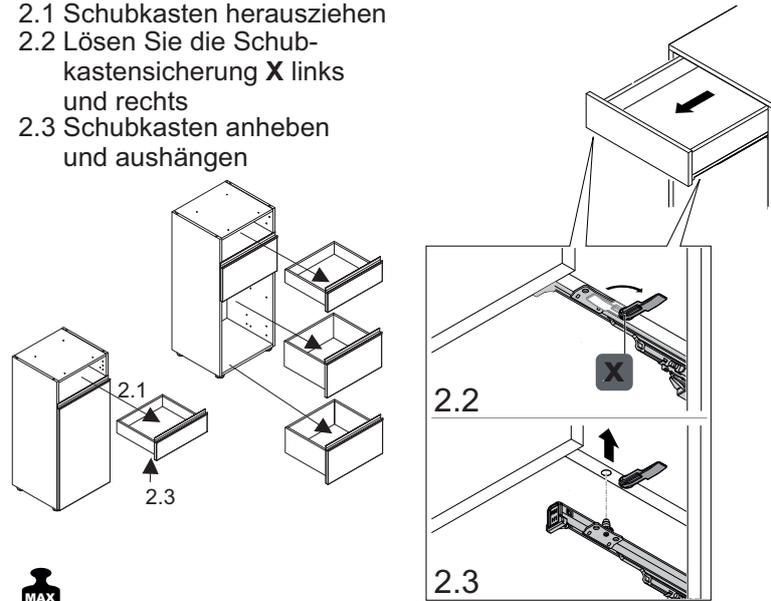


MAX 5 KG je Schubkasten

## 3.


Bohren Sie die Seiten die miteinander verbunden werden von **innen** an den vorgegebenen Stellen mit einem 5 mm Holzbohrer durch.

**WICHTIG:** Bitte bohren Sie **gerade** durch die vorgebohrten Löcher. (90° zur Fläche)

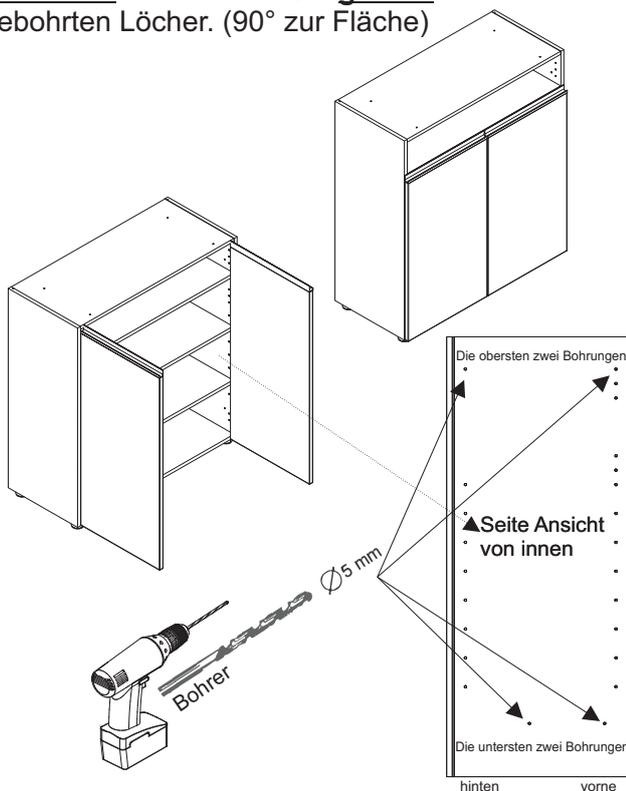

## 4.

Entgraten bzw. säubern Sie die vorgenommenen Bohrungen an den Außenseiten die aneinander gestellt werden

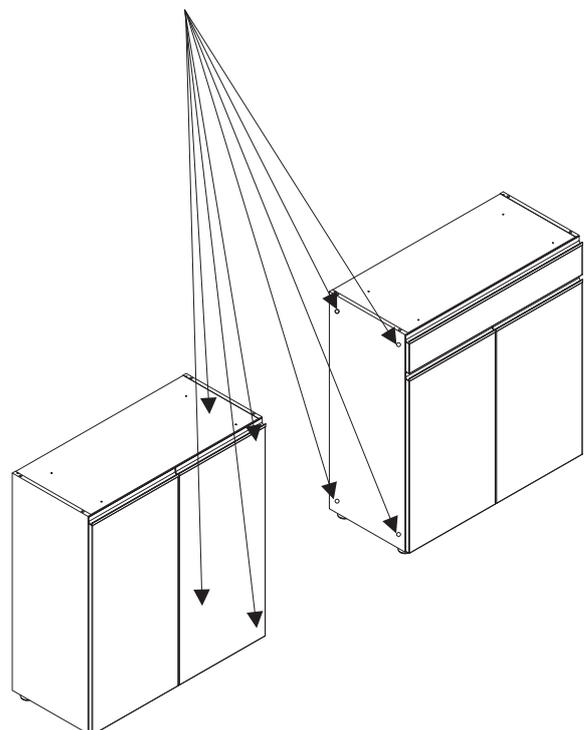


# LENDINA Kommodensystem


## 5.

Schieben Sie die Möbel aneinander und richten Sie diese über die verstellbaren Möbelgleiter aus.

Durch die vorgenommenen Bohrungen aus Schritt 4 verbinden Sie die Korpusse mit den mitgelieferten Verbindungsschrauben und -hülsen. Ziehen Sie die Schraube B fest.

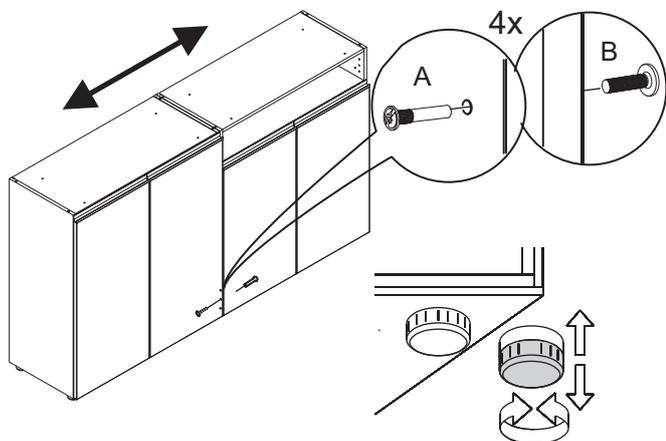


Beschlagbeutel A

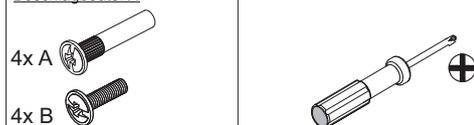

## 6.

Legen Sie nun die Platte auf das Möbelstück. Die Platte sollte an der Hinterkante bündig aufgelegt werden.

Der Überstand links und rechts ist zu vermitteln. Befestigen Sie die Platte mit den mitgelieferten Schrauben/Torx-Schraubendreher durch die vorhandenen Bohrungen mit den Korpusen. Danach richten Sie die Kommode mit Hilfe der Wasserwaage aus!

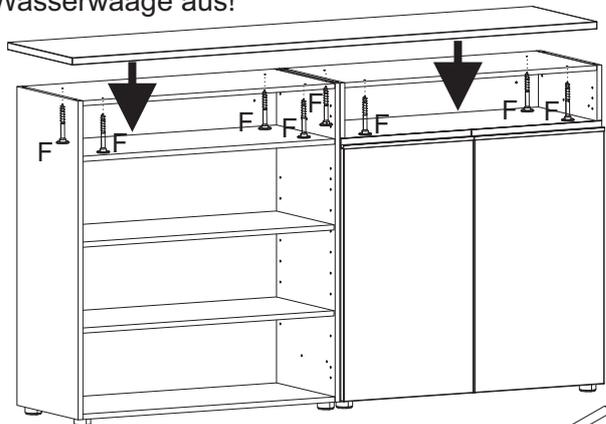

Beschlagbeutel B




## 7.



Die Kommode muss aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur für die Befestigung an Beton und / oder festem Mauerwerk geeignet.

Bei anderer Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwand) ist bauseits eine andere, der Belastung angemessene Befestigung vorzunehmen. **Achtung:**

Kippgefahr bei geöffneten Fronten vor und während der Wandmontage.

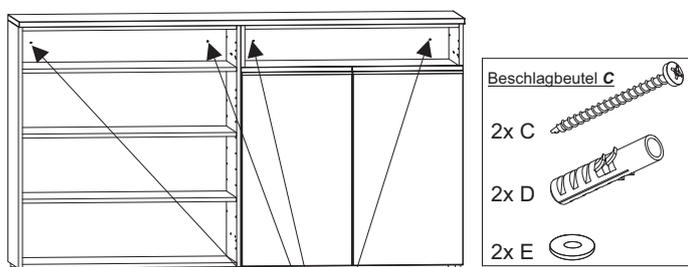

Wandmontage

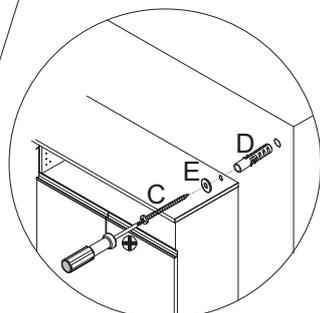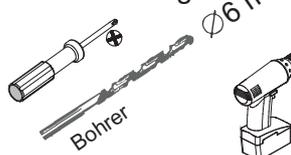

## 8.

Hängen Sie die entfernten Schubkästen wieder ein. Türen und Schubkästen können über die Türscharniere bzw. Schubkastenschienen eingestellt werden.

1. Schubkastenführungen herausziehen und Schubkasten in die hinteren Zapfen einhängen (1.1).
2. Schubkasten in die vorderen Zapfen einhängen (2.1) und links und rechts **X** verriegeln (2.2).
3. Schubkasten einschieben (2.3).

