



ELIO 3SI
89486


AUFBAUANLEITUNG

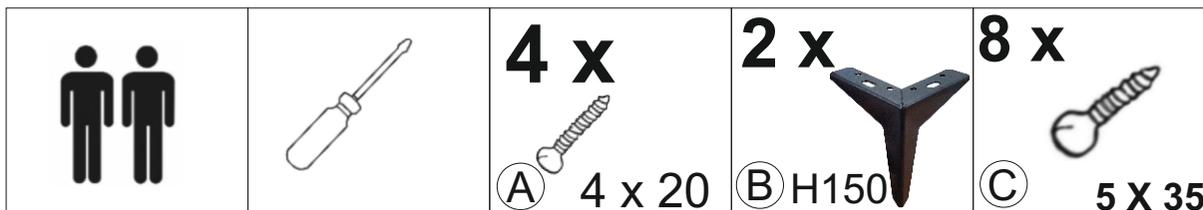


Rückenteil mit Kippbeschlägen (3 x)

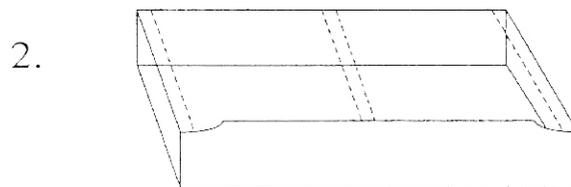

Bettkasten

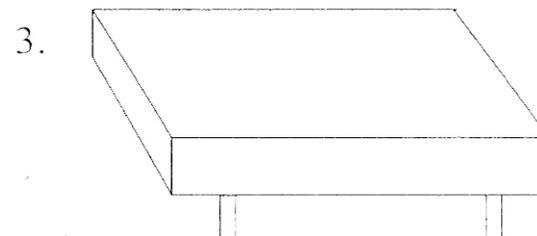

Sitzfläche

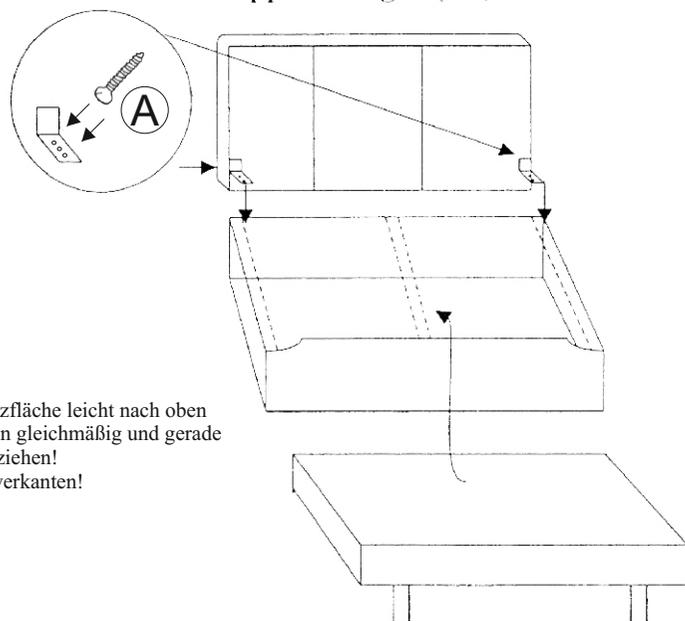

Die Sitzfläche leicht nach oben anheben gleichmäßig und gerade herausziehen!
Nicht verkanten!

Wichtig:

WERKSSEITIG IST NUR EINE ORIENTIERUNGSBOHRUNG FÜR DIE BEFESTIGUNG DER KIPPBSCHLÄGE VORGESEHEN! BEI DEN ZWEI SICH AUTOMATISCH ERGEBENDEN BEFESTIGUNGSPUNKTEN KANN DIE SPAXSCHRAUBE DIREKT IN DIE HOLZLEISTE EINGEDREHT WERDEN

