
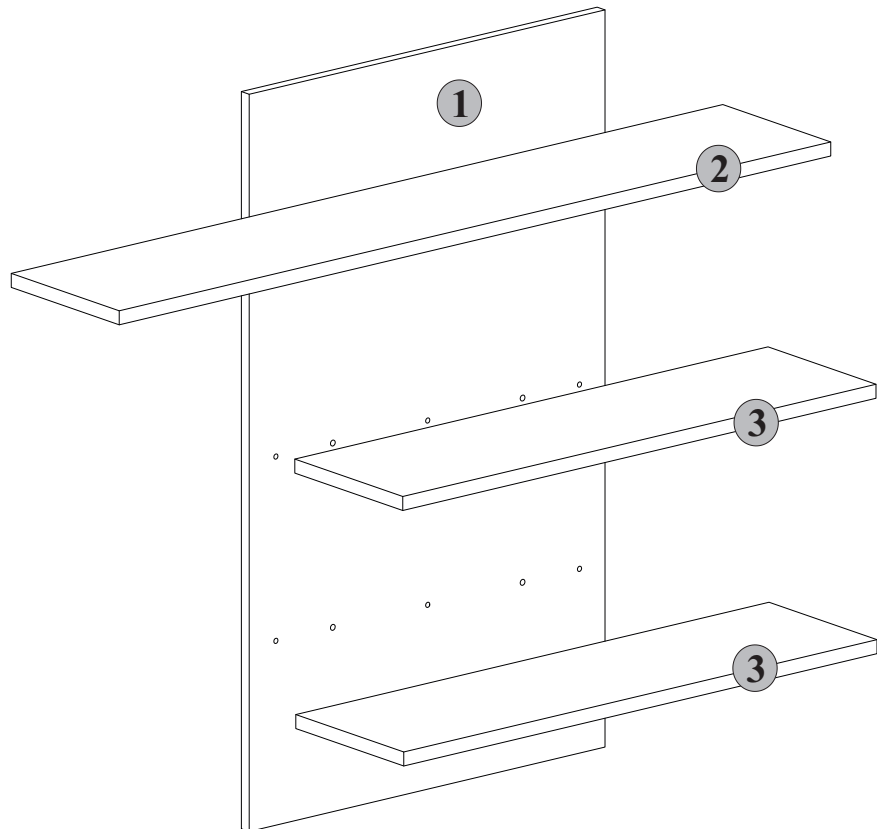
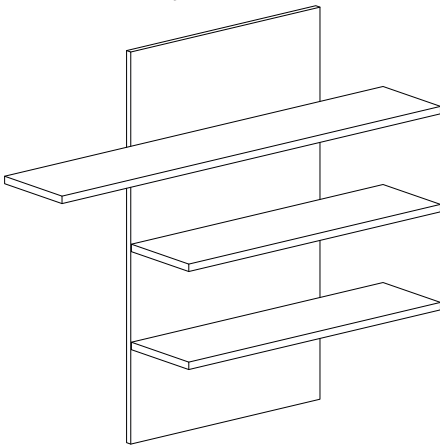
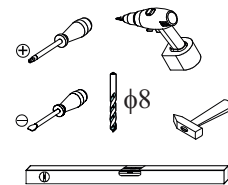










5807

versionsnummer: 18.05.2025

Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.


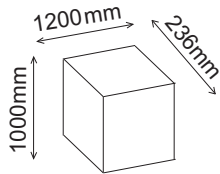


B1



1




6x
 $\phi 8 \times 32$ mm
f1

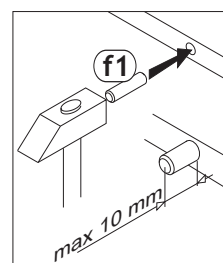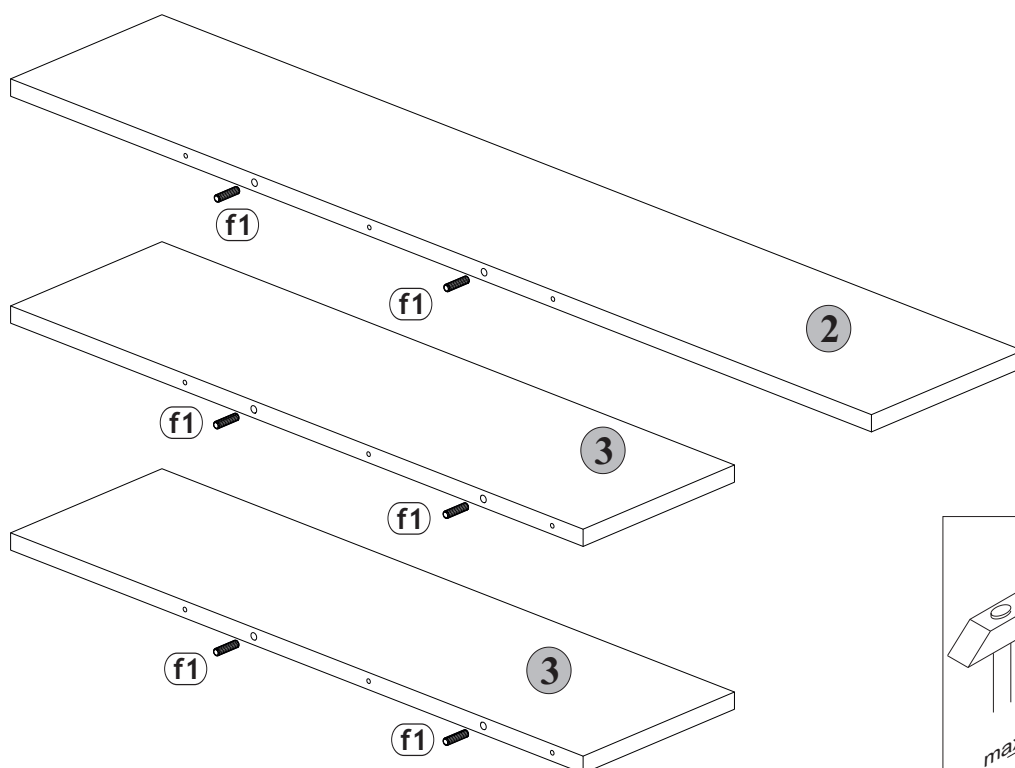




2

2x
n3












4x
e5
 $\phi 6.3 \times 13$ mm

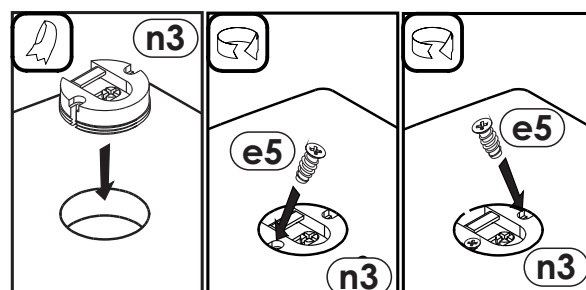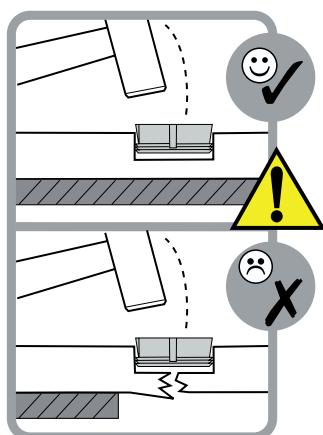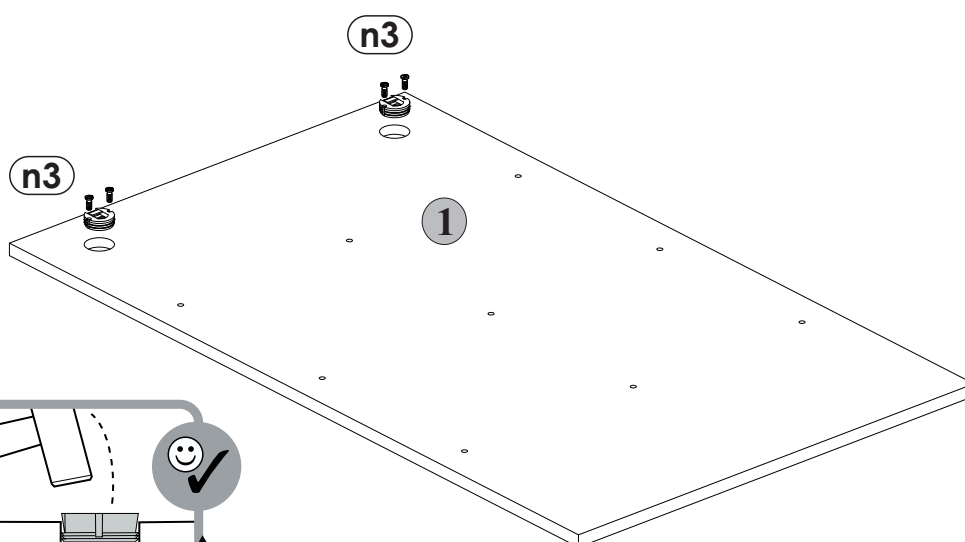

2

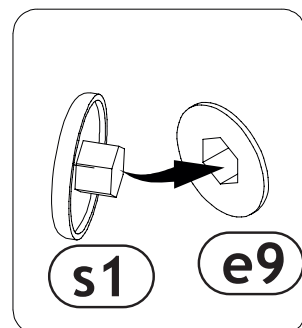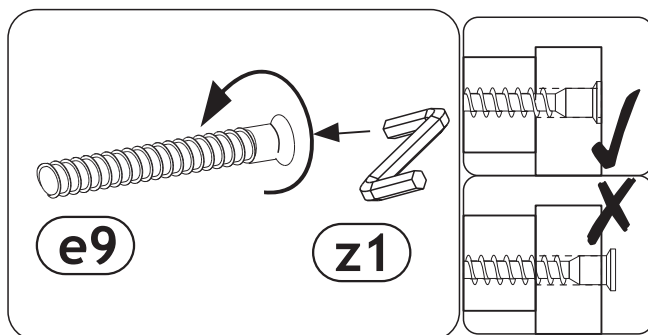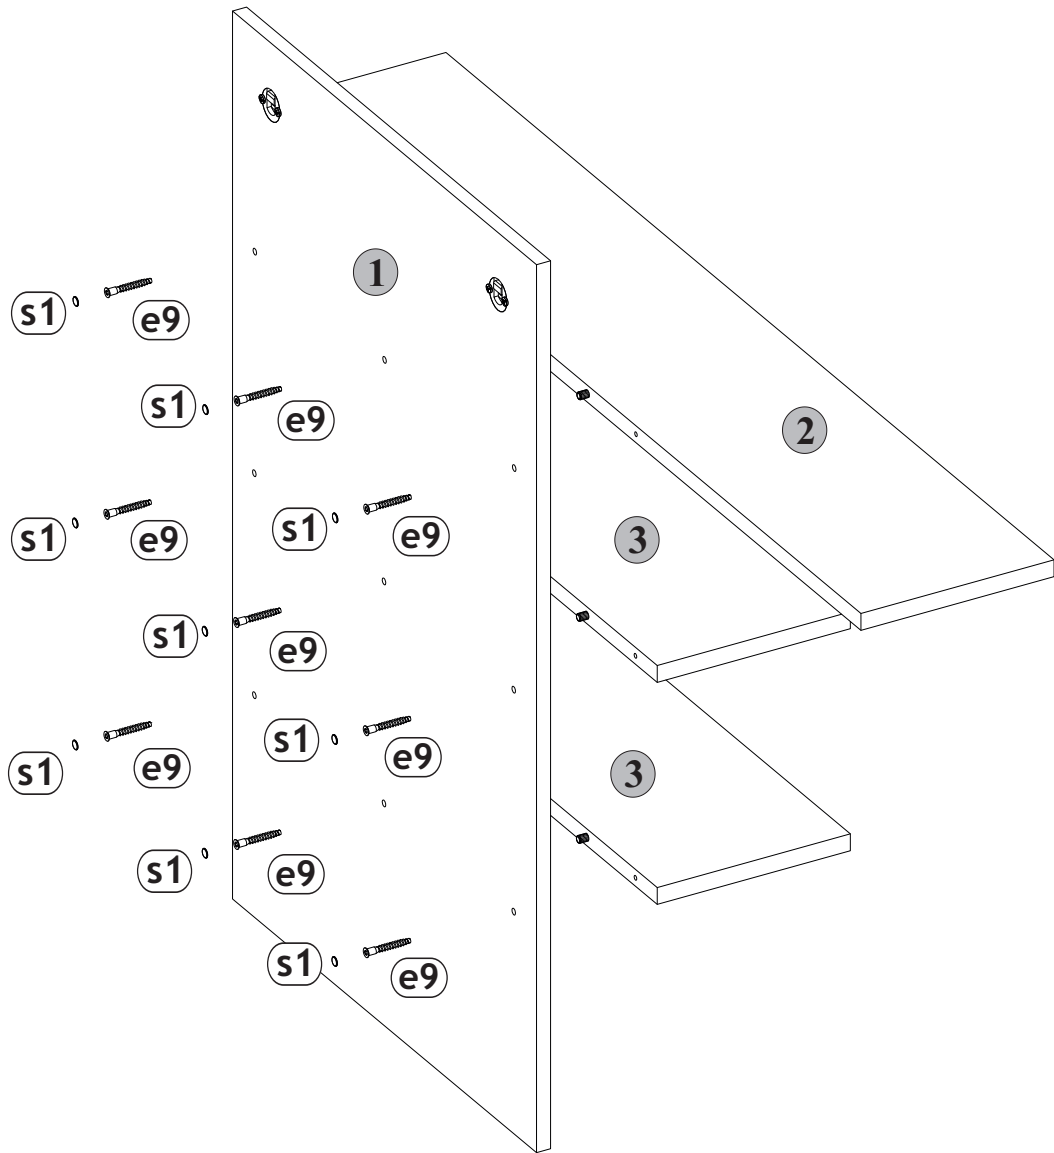

4

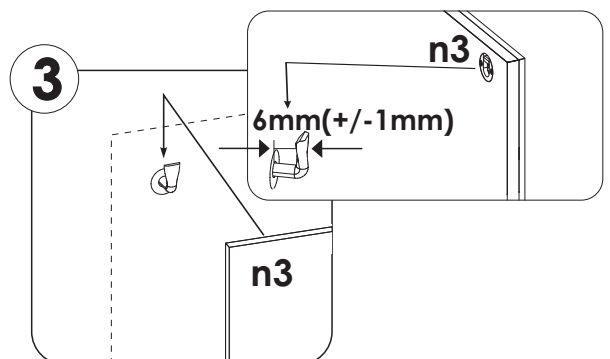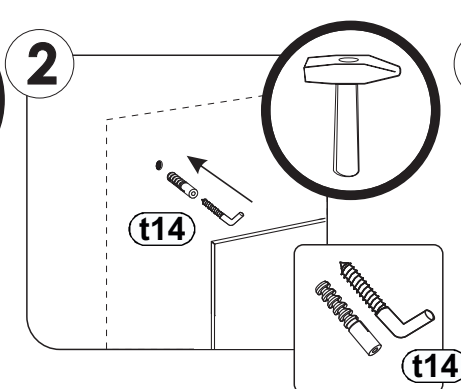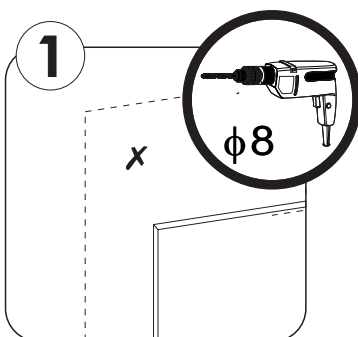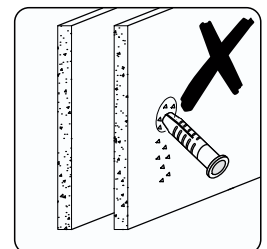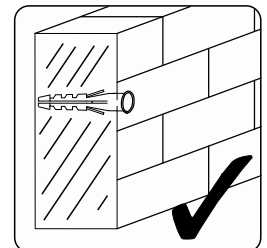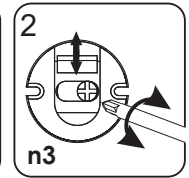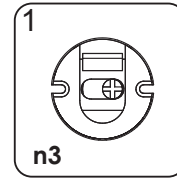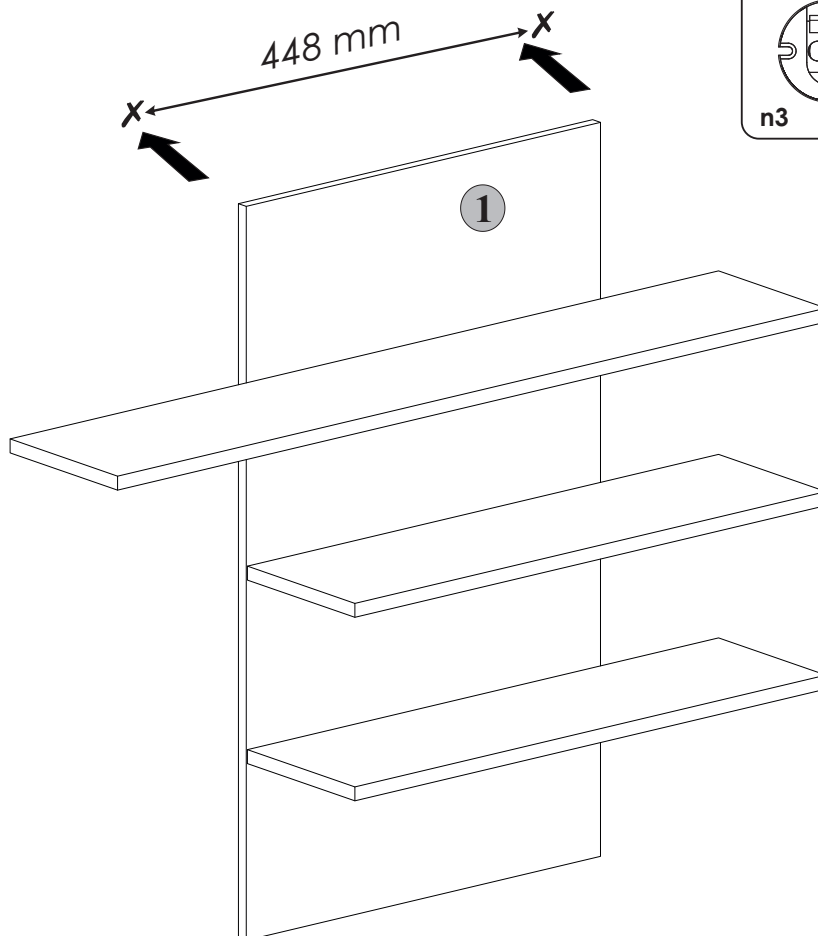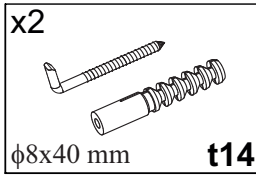

4