


## Anbringung der Spiegel "335 / 336"

Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren.  
Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen.  
Anhand der Skizzen können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

**Die beiliegenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!  
Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden!**

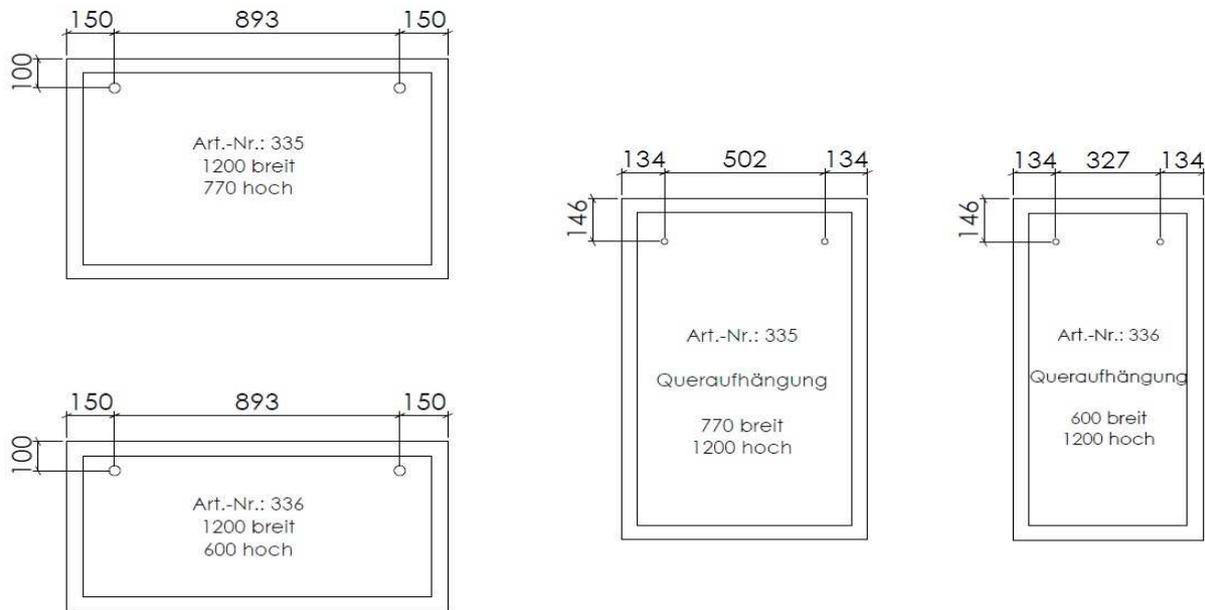


\* Alle Maße sind in mm angegeben

## Anbringung der Spiegel "335 / 336"

Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren.  
Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen.  
Anhand der Skizzen können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

**Die beiliegenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!  
Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden!**

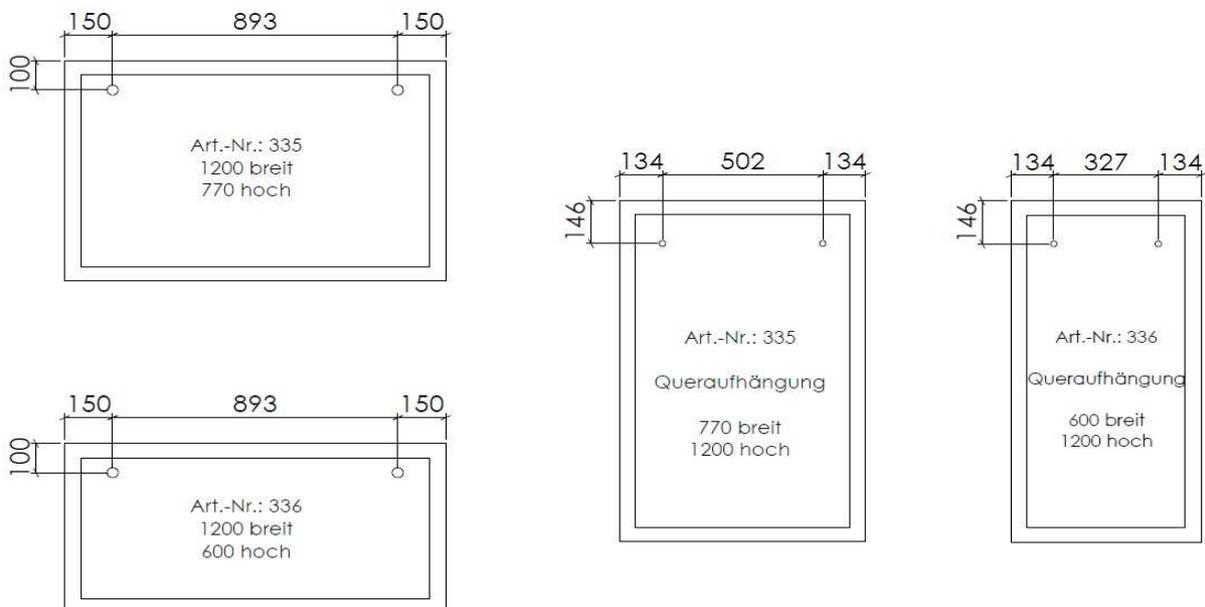

\* Alle Maße sind in mm angegeben