
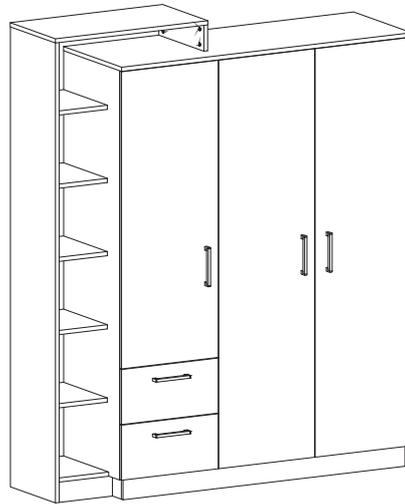

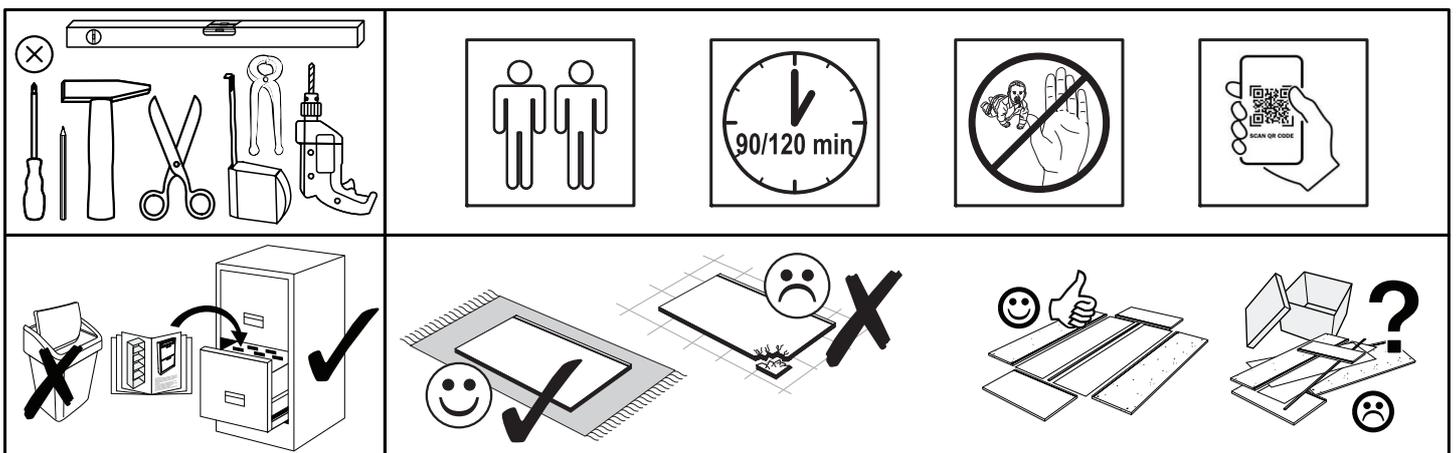
**A**Seiten / Pages  
2 - 14**B**Seiten / Pages  
15 - 31**C**Seiten / Pages  
32 - 48

Montageanleitung.-Nr.:


**MA1-00103**

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf  
The replacement parts requisition form you find on  
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

## BT1-00419 Colli 3/3 - Kleiderschrank

B02-10 38x ø15x12mm	B02-20 38x	B02-103 24x 8x30	B01-30 52x 3x16	B01-10 2x 6,3x50
B01-140 10x 4,0x30	B01-90 6x 3,5x20	B01-200 16x 6,3x13	B02-160 12x	B01-80 42x 3,5x13
B03-80 1x	B05-20 8x ø20mm	B03-42 3x	B02-114 4x	

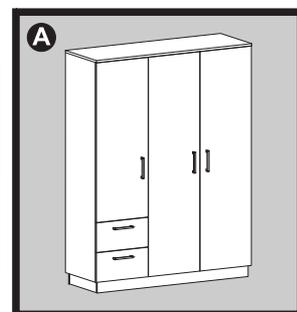


## BT1-00420 Colli 3/3 - Kleiderschrank

B03-41 6x	B03-11 9x	B03-07 3x
--------------	--------------	--------------

## BT1-00421 Colli 3/3 - Kleiderschrank

B02-133 8x	B05-185 6x	B06-349 5x
---------------	---------------	---------------







SCAN ME

## Colli 2/3 - Kleiderschrank

Z02-20-1820

1x

1820 x 12

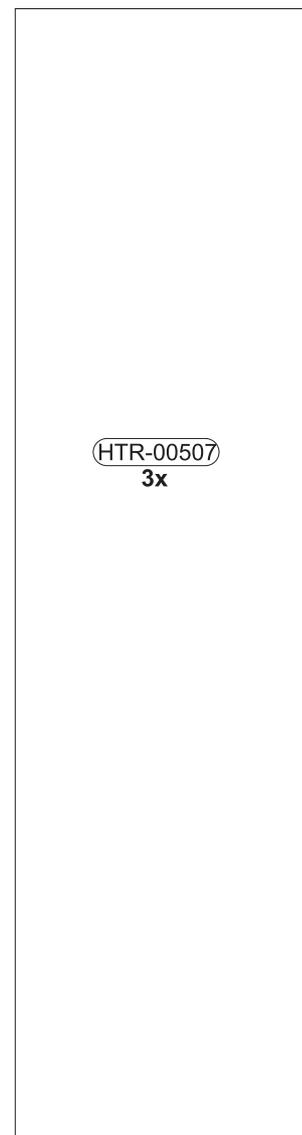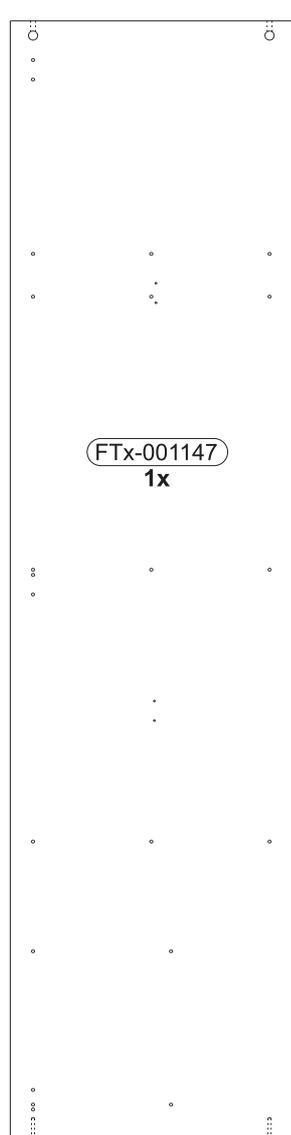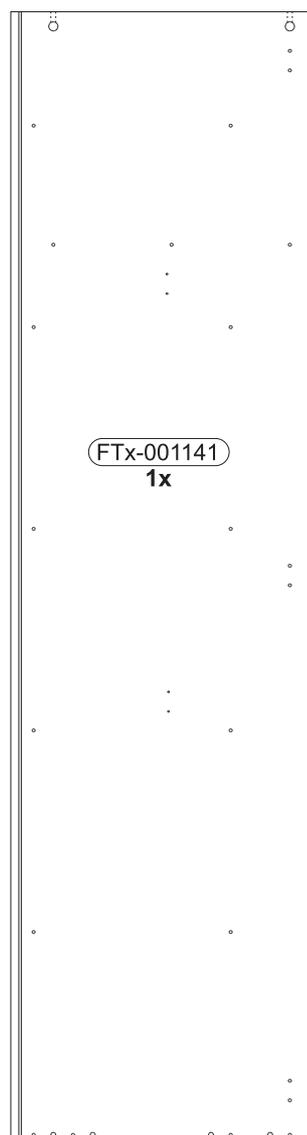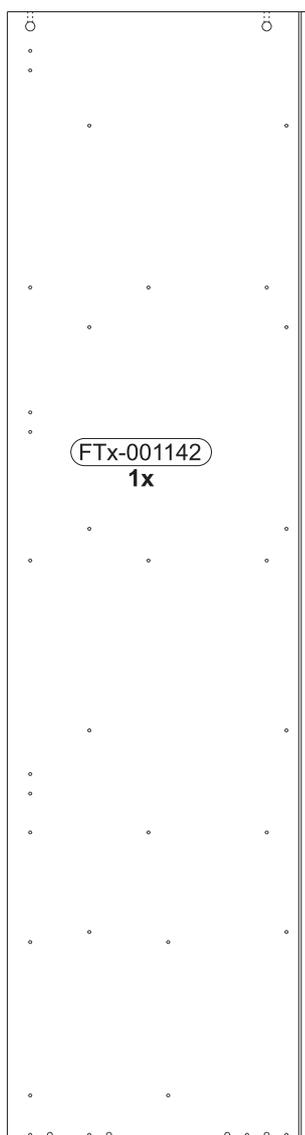


1846 x 490

1846 x 490

1831 x 473


1851 x 480

# Colli 1/3 - Kleiderschrank

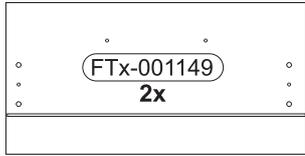


488 x 248

FTx-001149  
2x

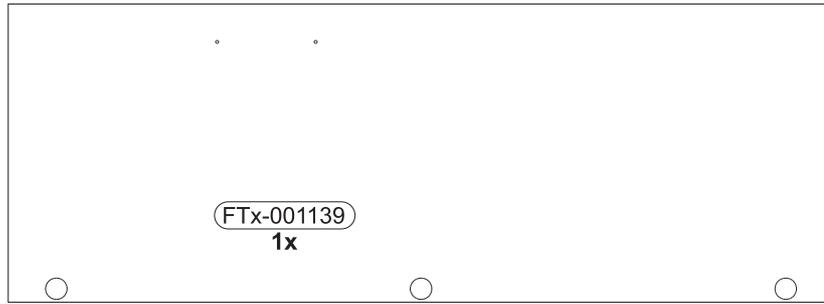

1340 x 488


FTx-001139  
1x

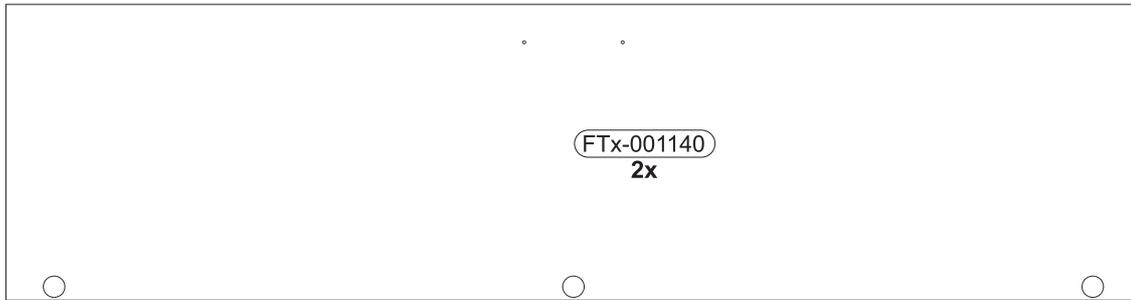

1842 x 484


FTx-001140  
2x

# Colli 3/3 - Kleiderschrank




942 x 22

Z06-942  
2x

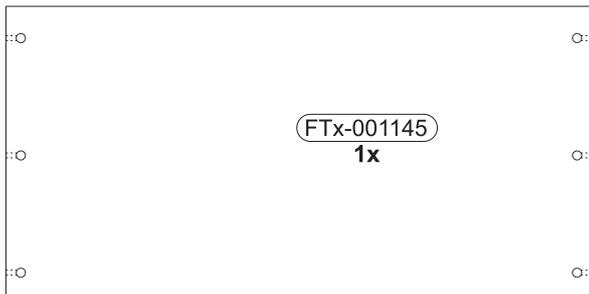


951 x 473

FTx-001145  
1x

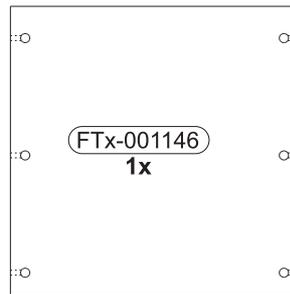


468 x 473


FTx-001146  
1x

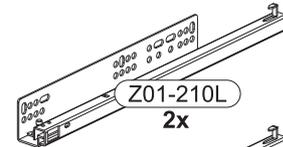

Z01-210L  
2x

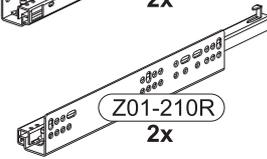


Z01-210R  
2x




335 x 124

FTx-001091  
4x




1424 x 92

FTx-001138  
2x

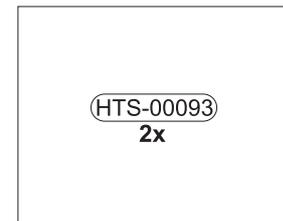


436 x 358

HTS-00093  
2x

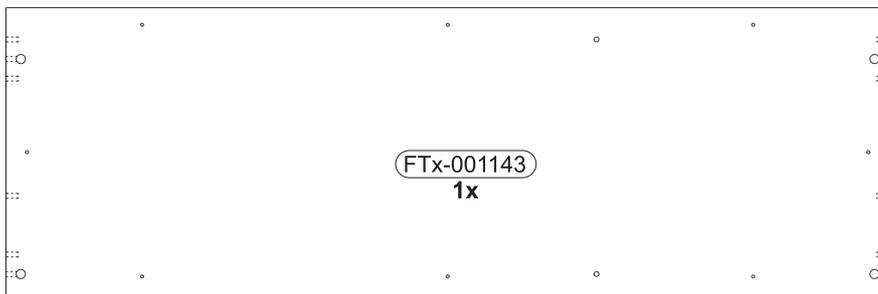


1434 x 473

FTx-001143  
1x




438 x 92

FTx-001150  
2x




455 x 124

FTx-001144  
2x

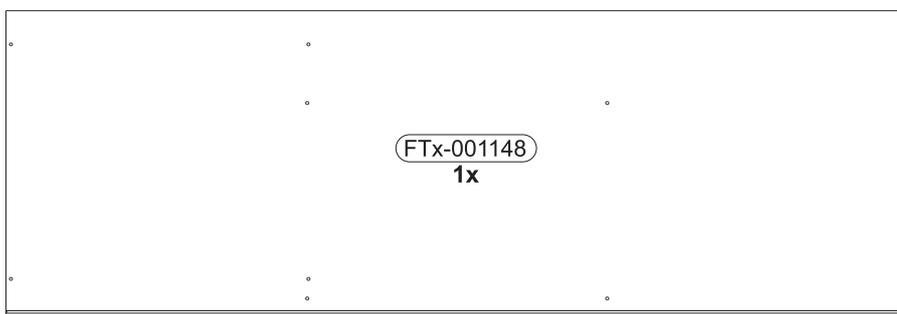

1465 x 508

FTx-001148  
1x


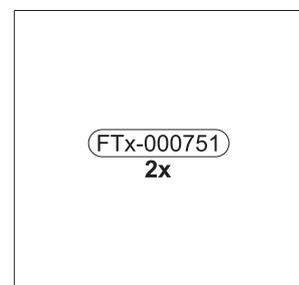


468 x 461

FTx-000751  
2x


1

	B02-10		B02-20		B03-11		B02-160		B01-200	
	4x	ø15x12mm	10x		6x		6x		4x	6,3x13
							B02-114		B01-80	
							2x		4x	3,5x13

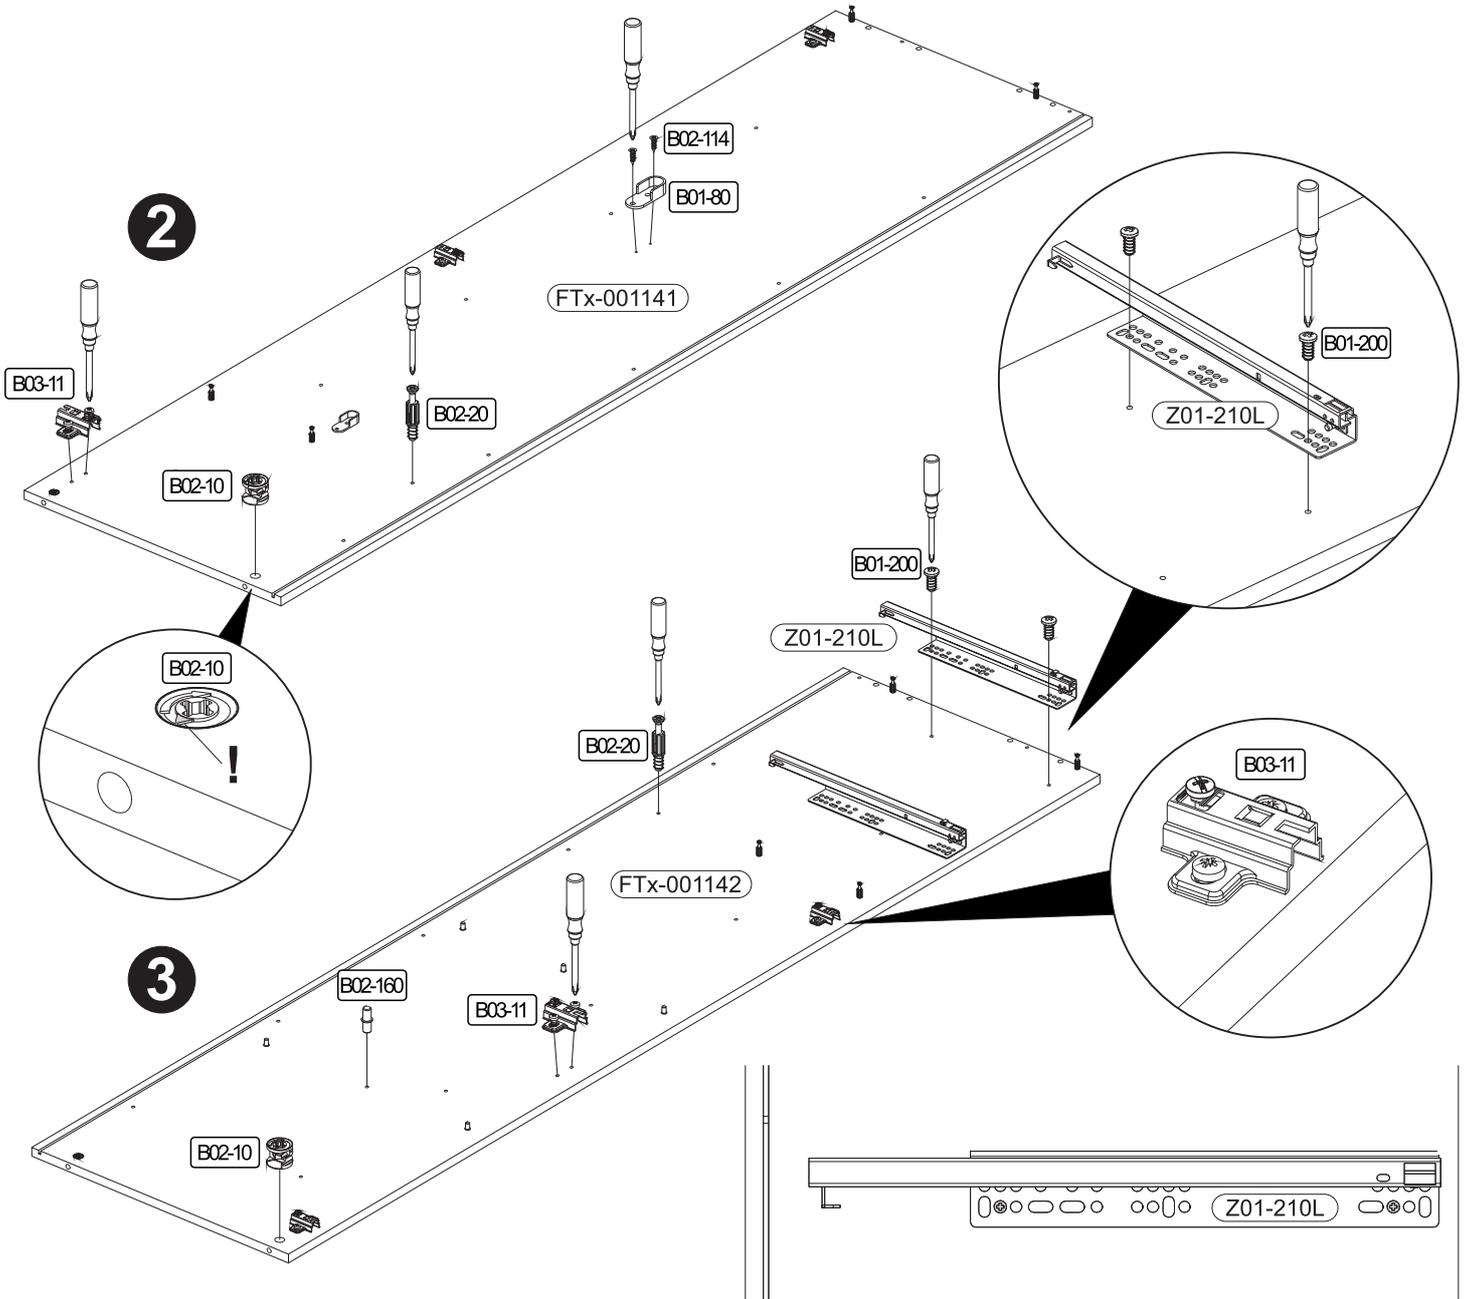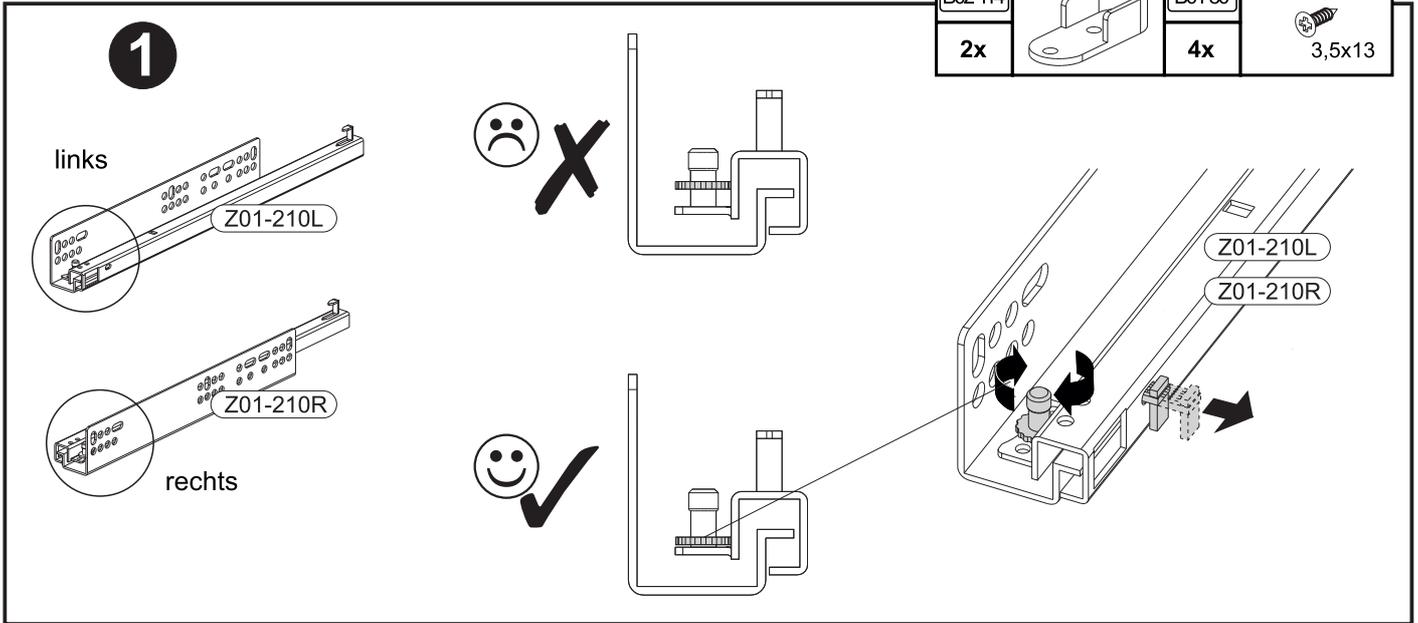


**2**





	<b>B02-10</b>		<b>B02-20</b>		<b>B03-11</b>		<b>B02-160</b>		<b>B01-200</b>	
	<b>2x</b>	$\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	<b>6x</b>		<b>3x</b>		<b>6x</b>		<b>4x</b>	<b>6,3 \times 13</b>
							<b>B02-114</b>		<b>B01-80</b>	
							<b>2x</b>		<b>4x</b>	<b>3,5 \times 13</b>

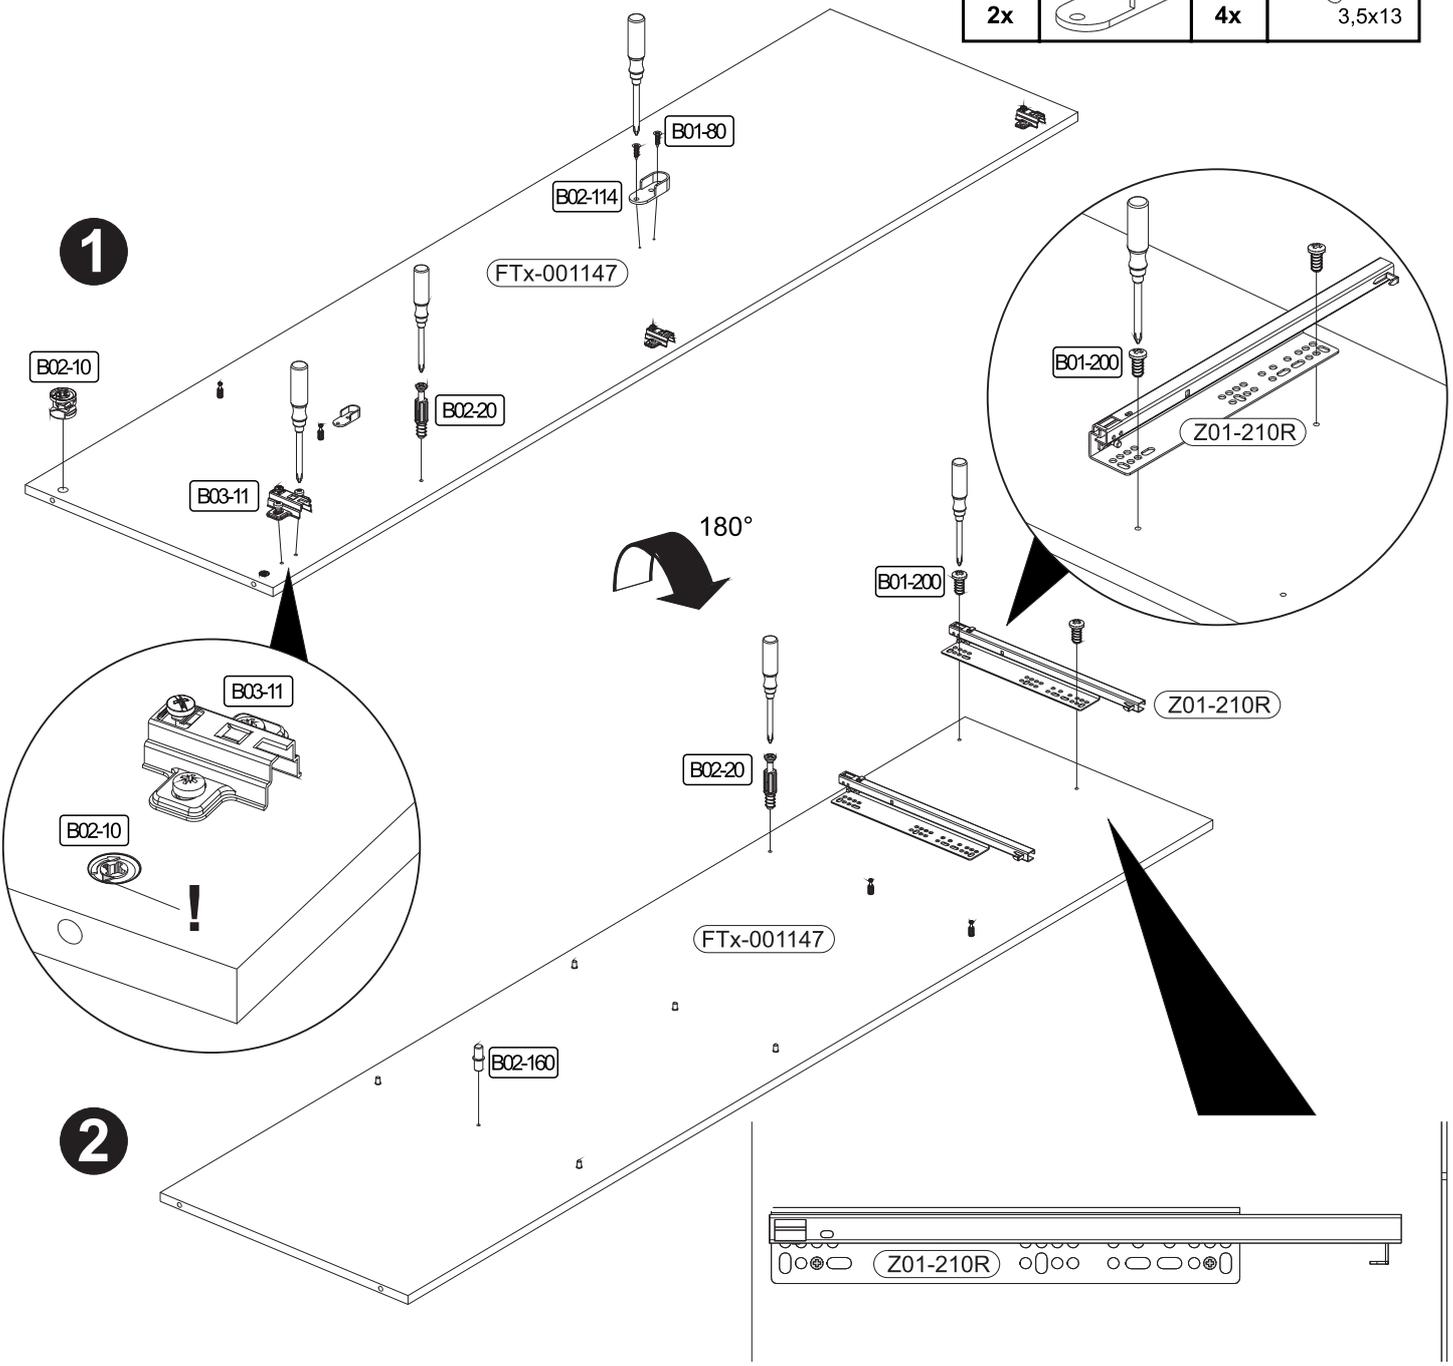

**3**











	<b>B02-20</b>	
	<b>6x</b>	

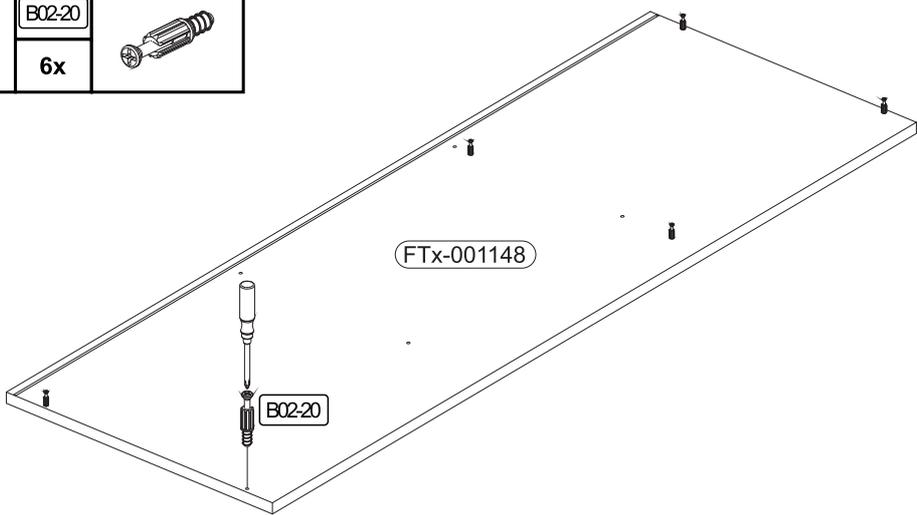

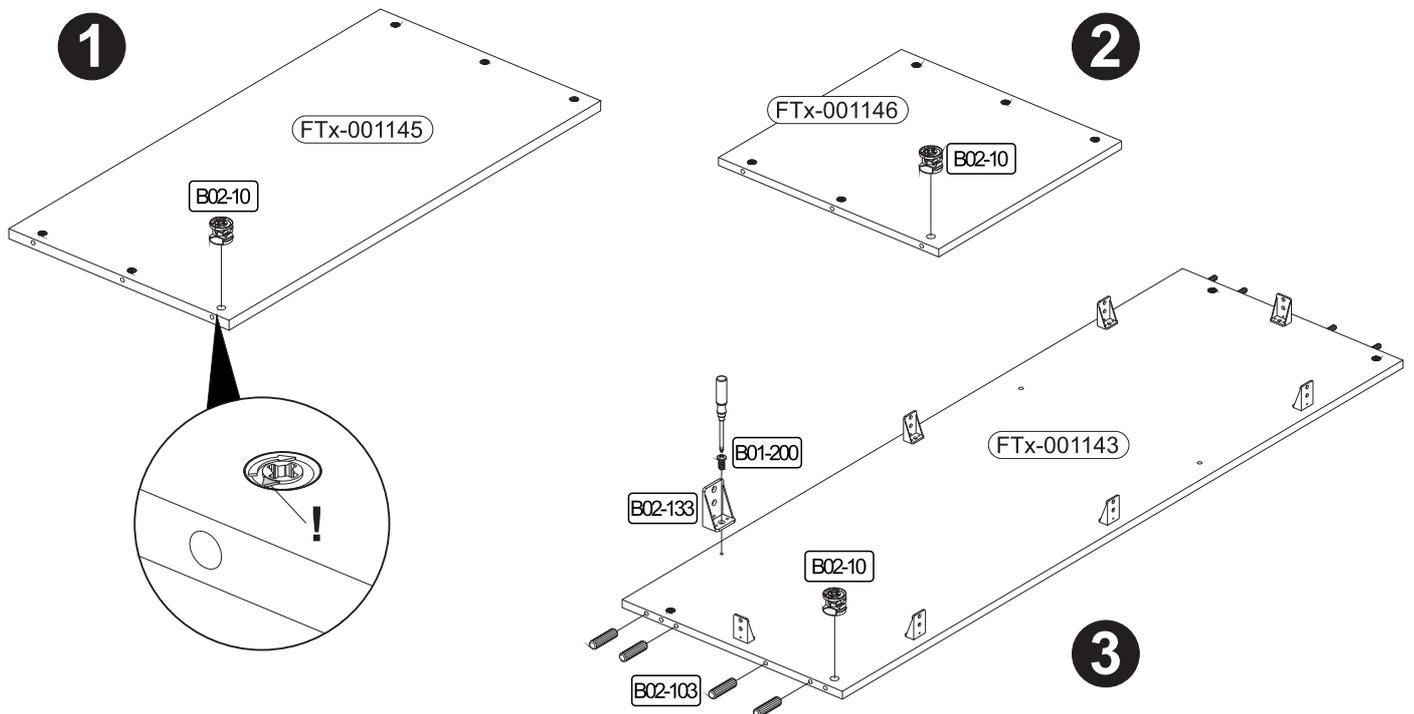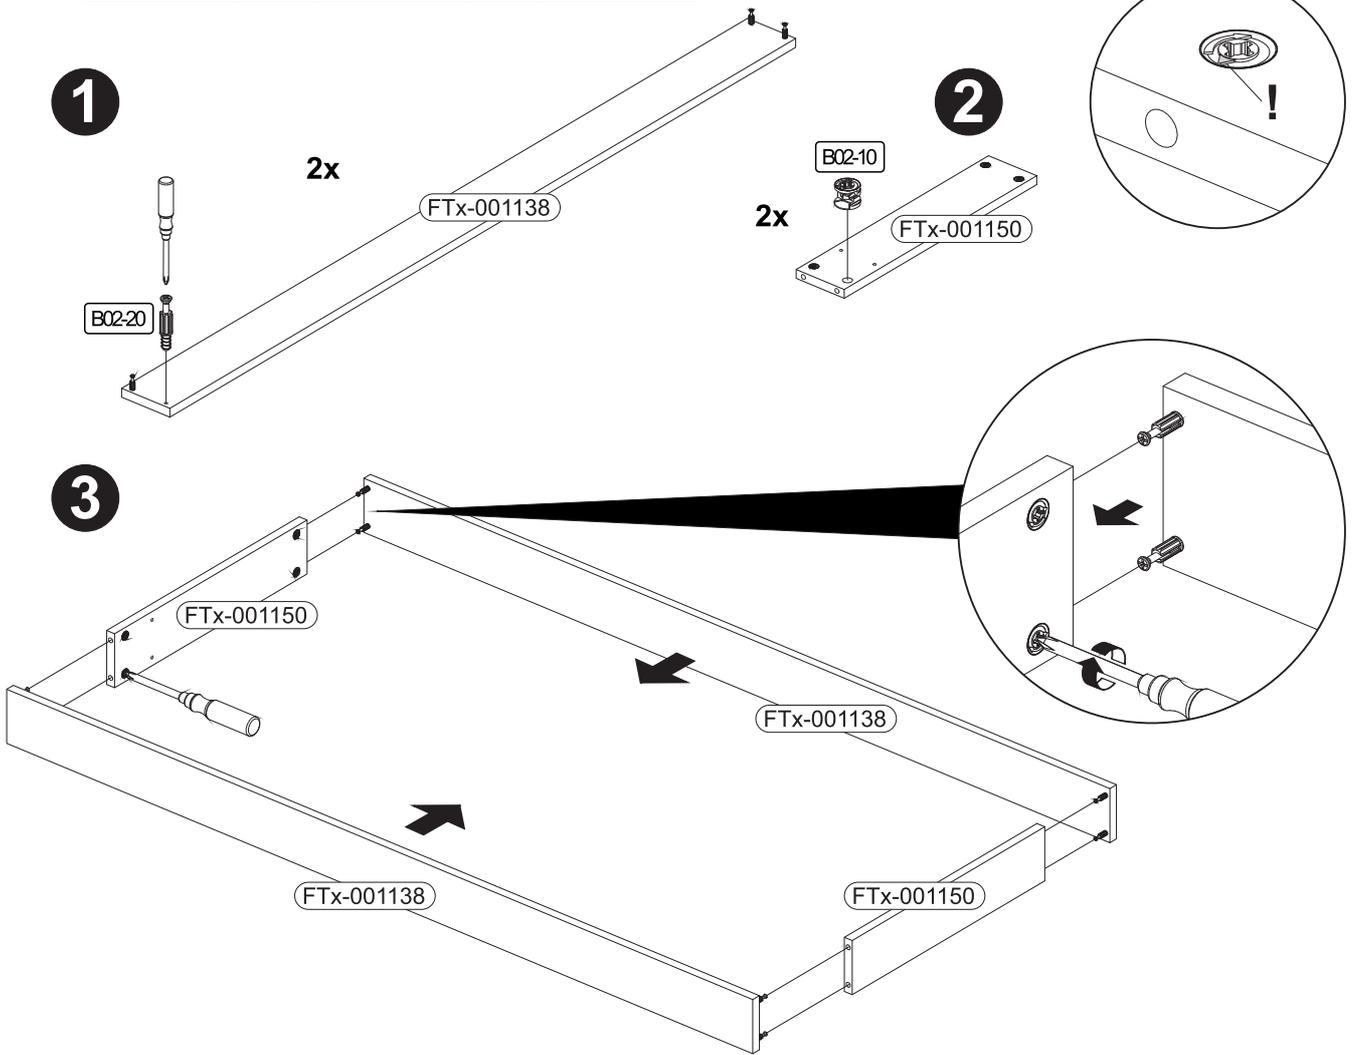




# 6

	B02-10		B02-20		B06-349		B01-140		B02-103	
	8x	ø15x12mm	8x	2x		4x	4,0x30	16x	B01-30	
									8x	
										3x16

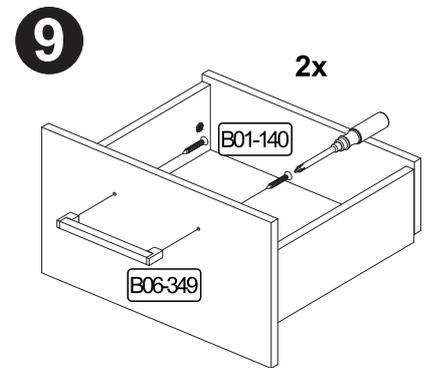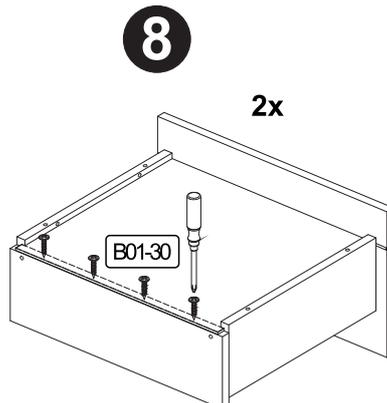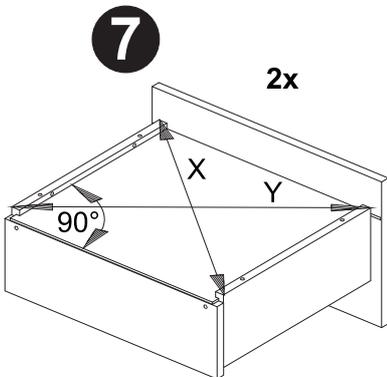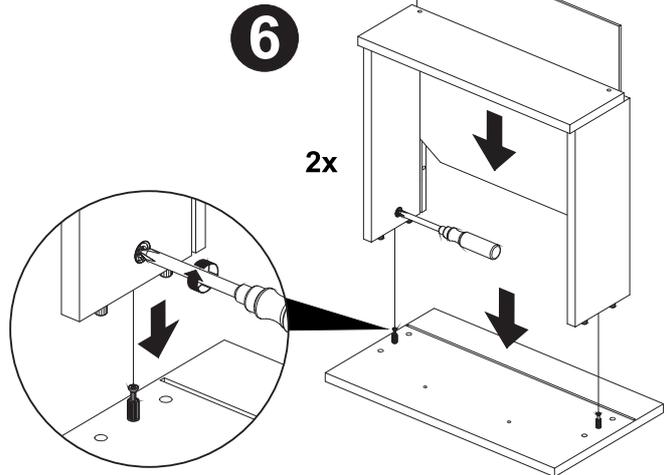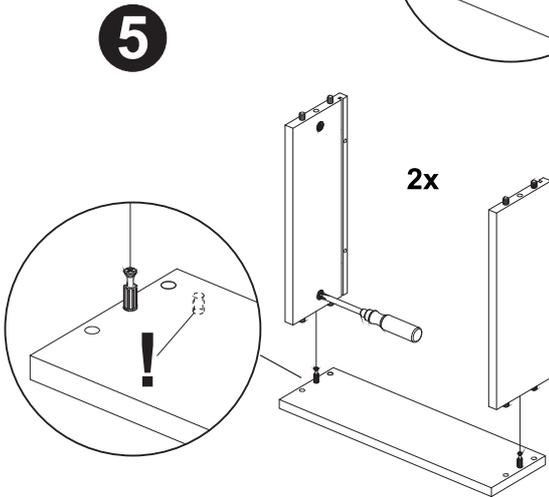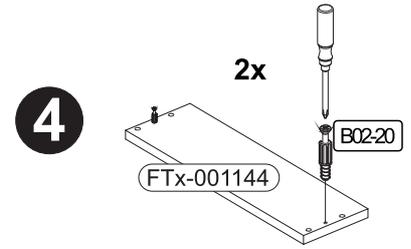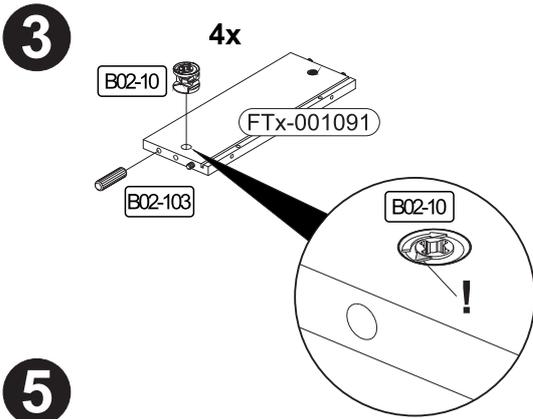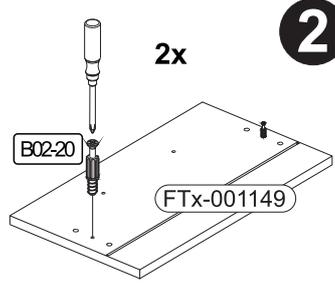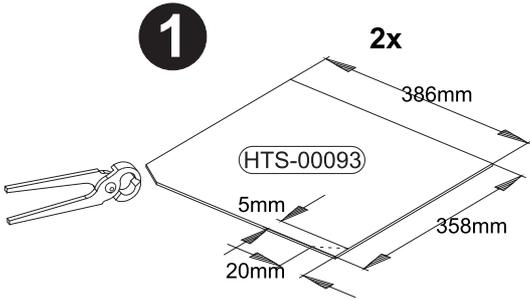


7

	6x	3x	18x	3,5x13	3x	6x	4,0x30

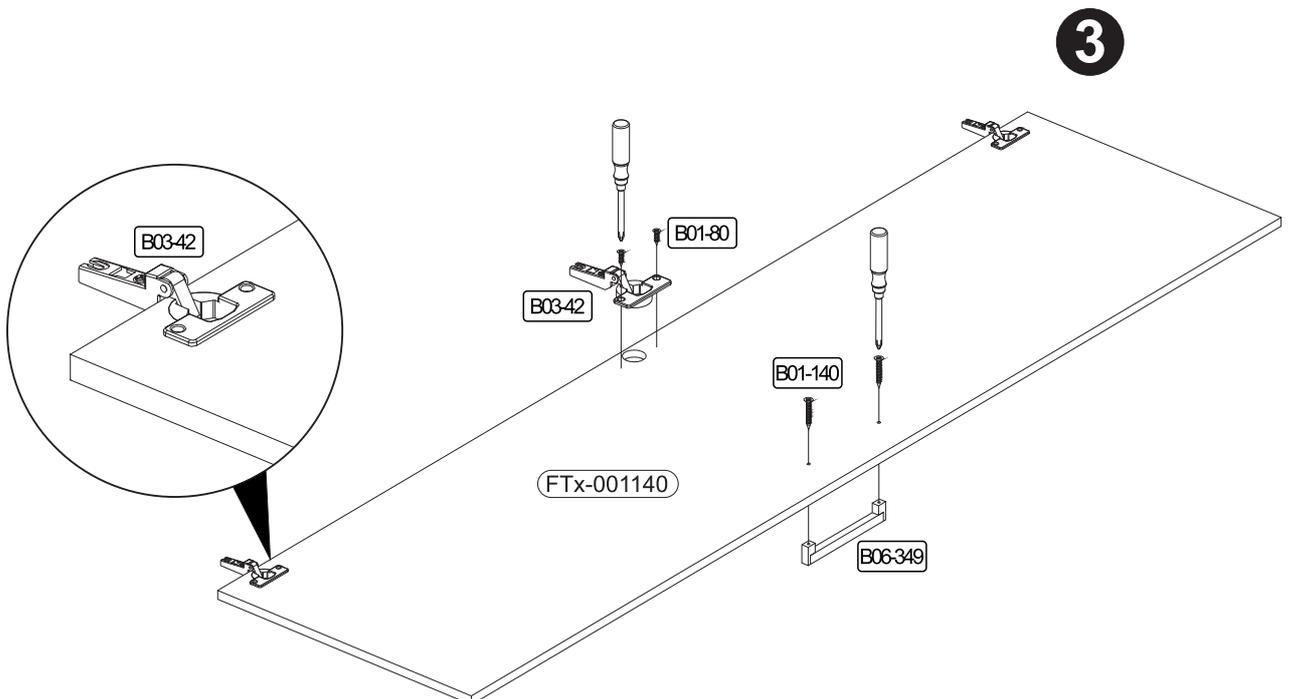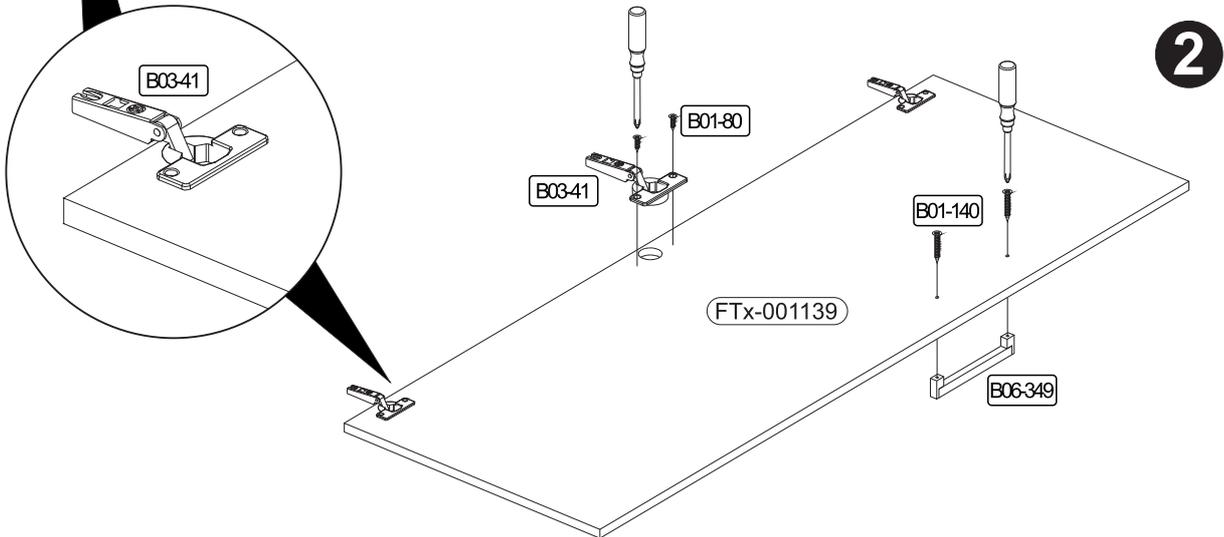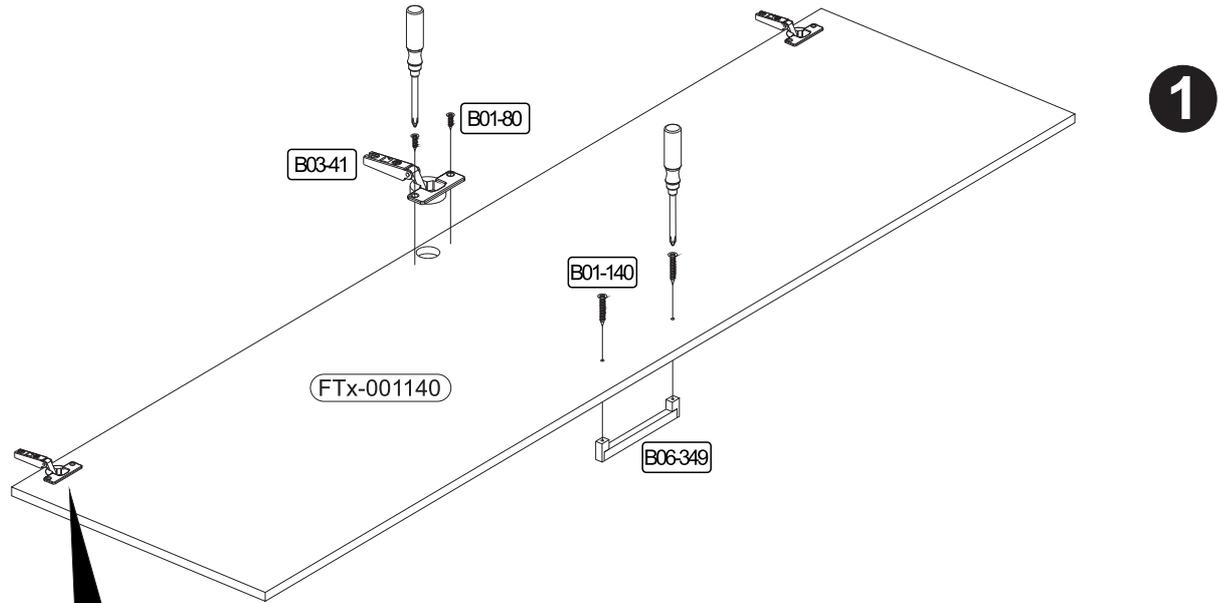



8

	B01-10	
2x		6,3x50

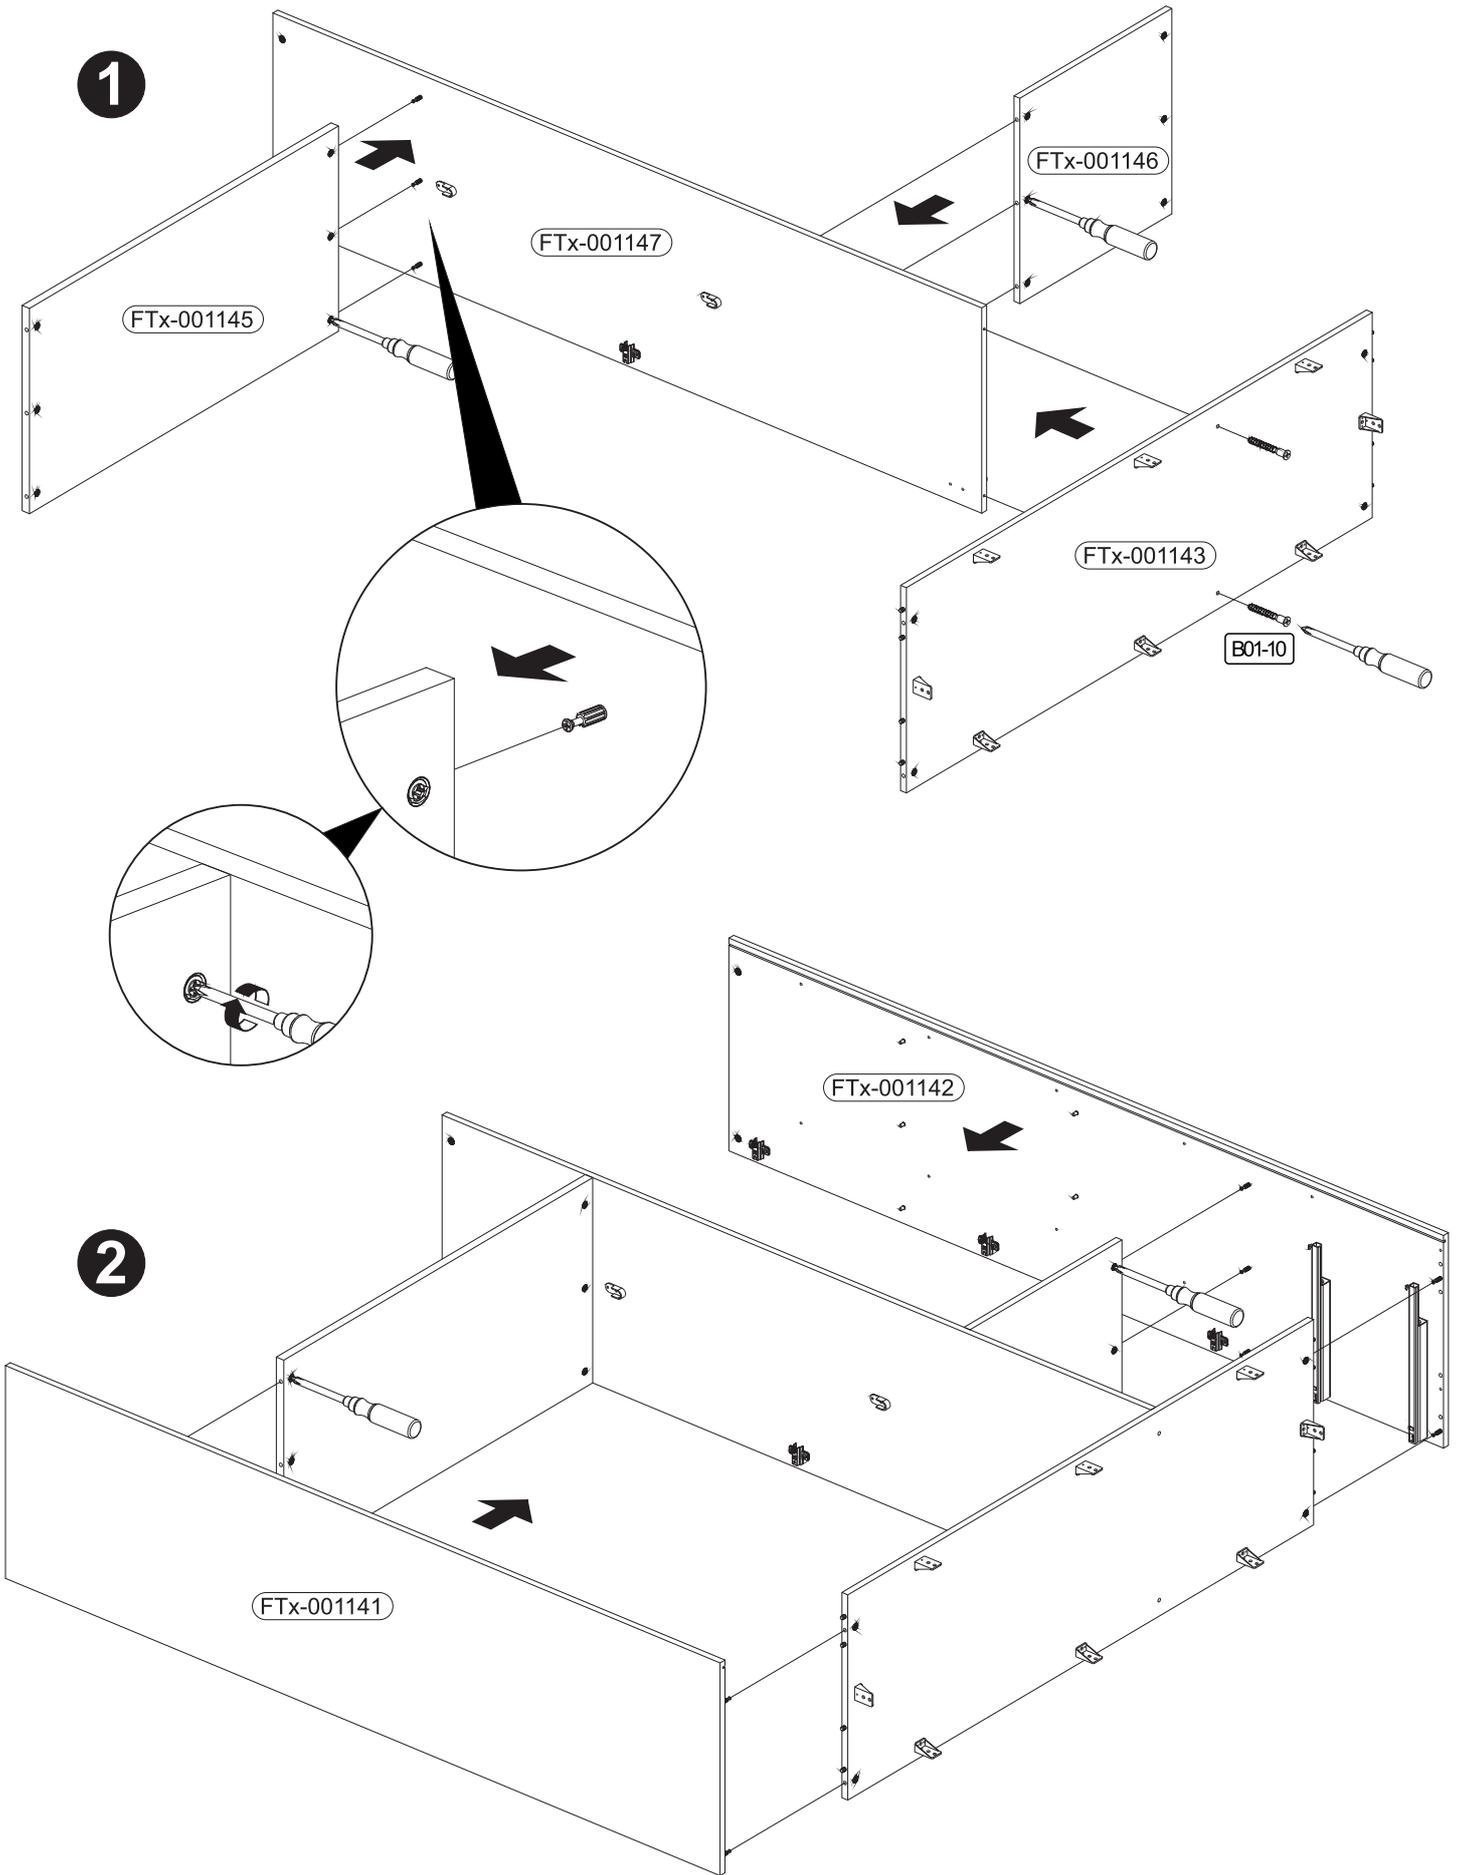



9

 +	B01-80	
16x		3,5x13

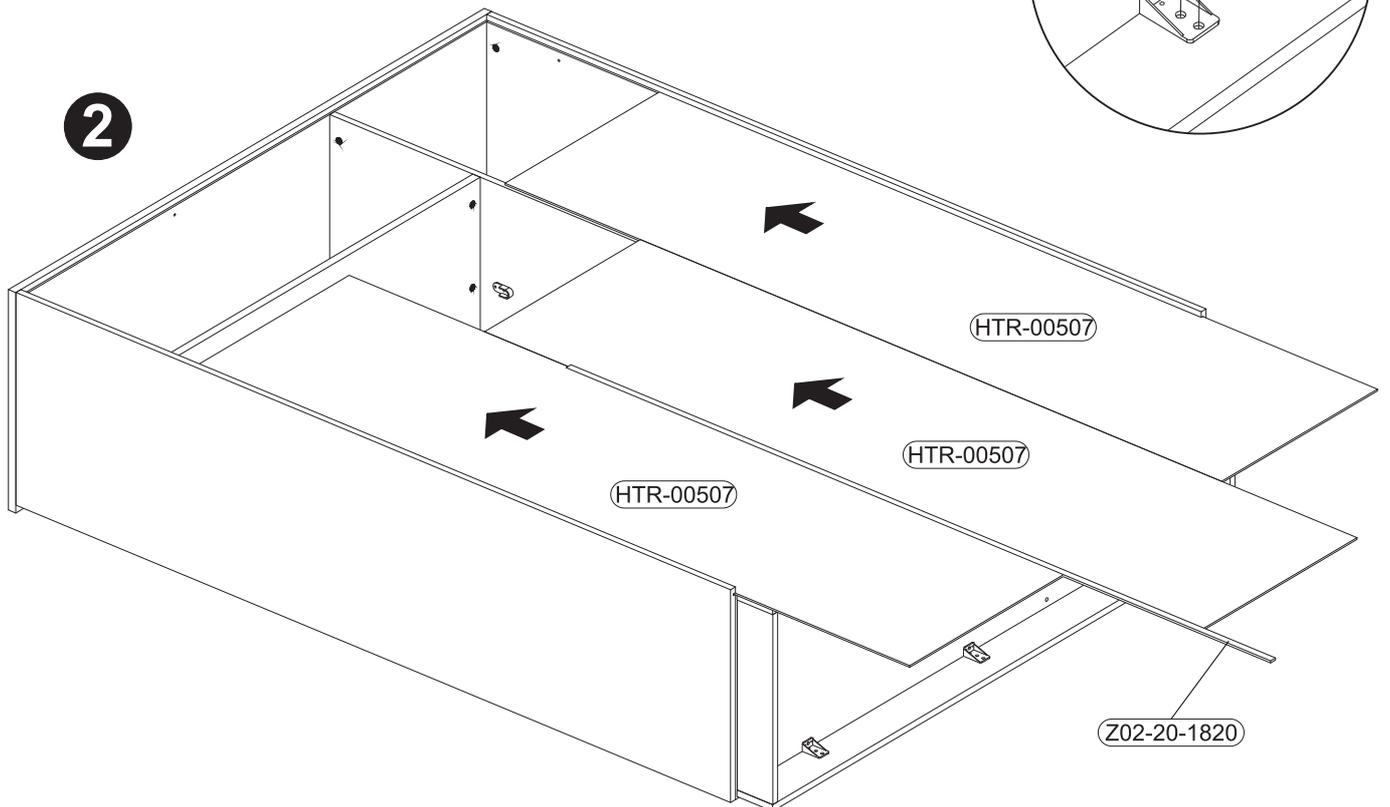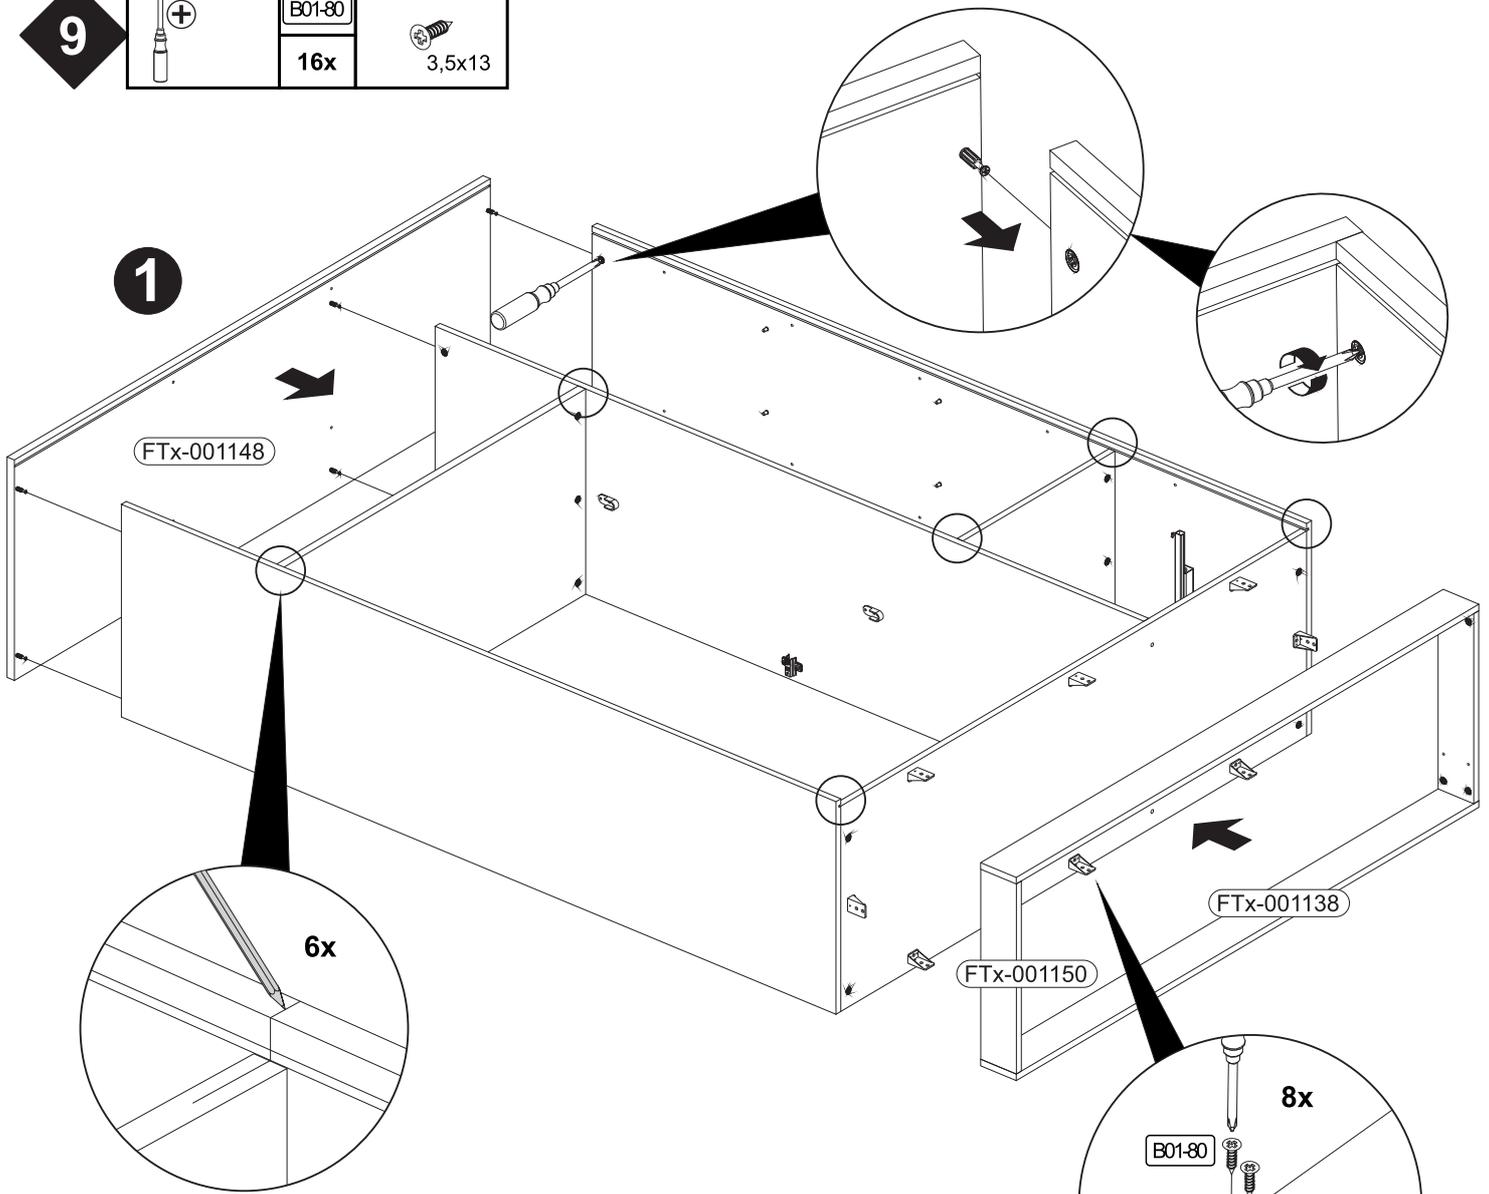


10

 +	B01-30		B01-90		B05-185	
44x		3x16	6x	3,5x20	6x	

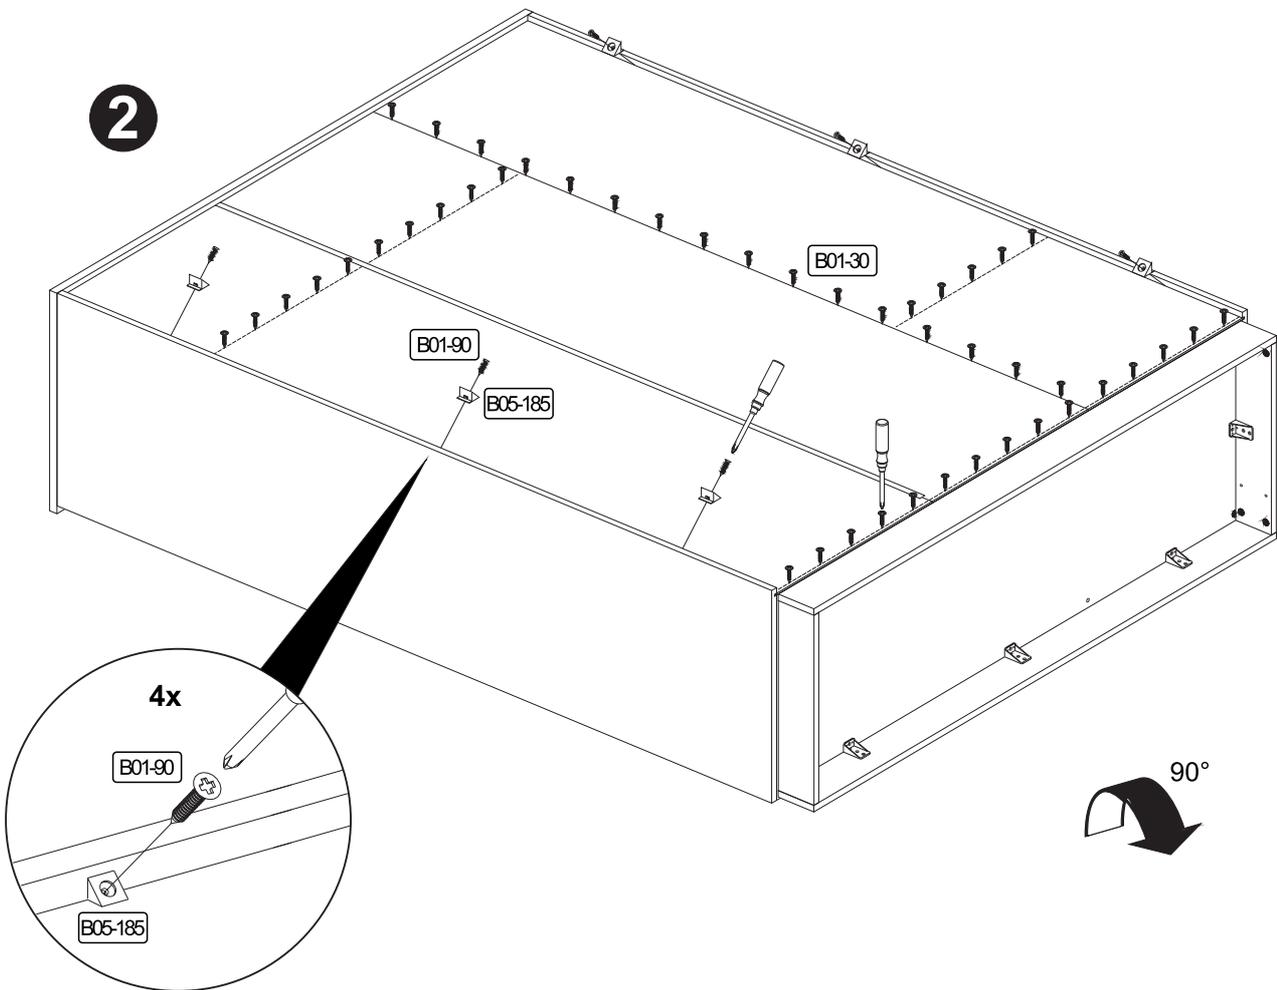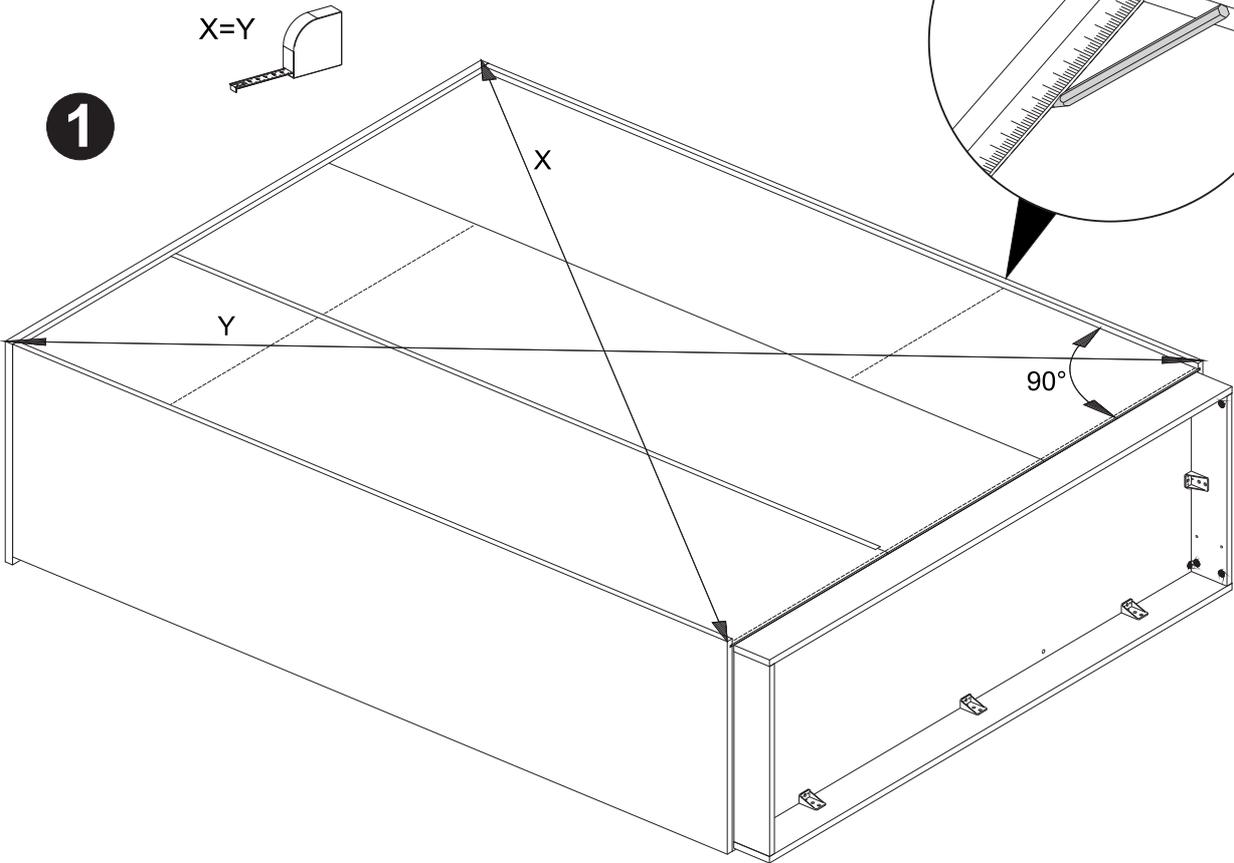


11




▶ SCAN ME




1

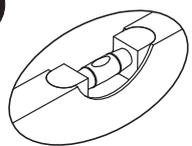

2




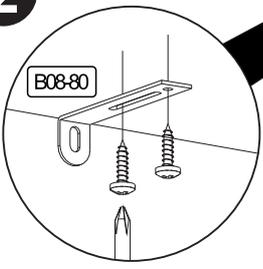


3

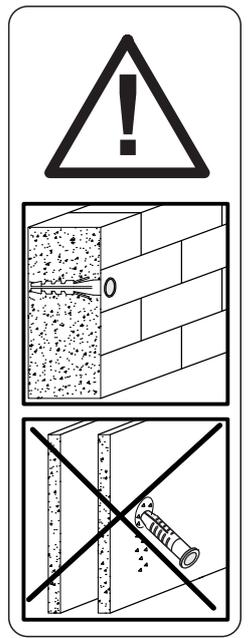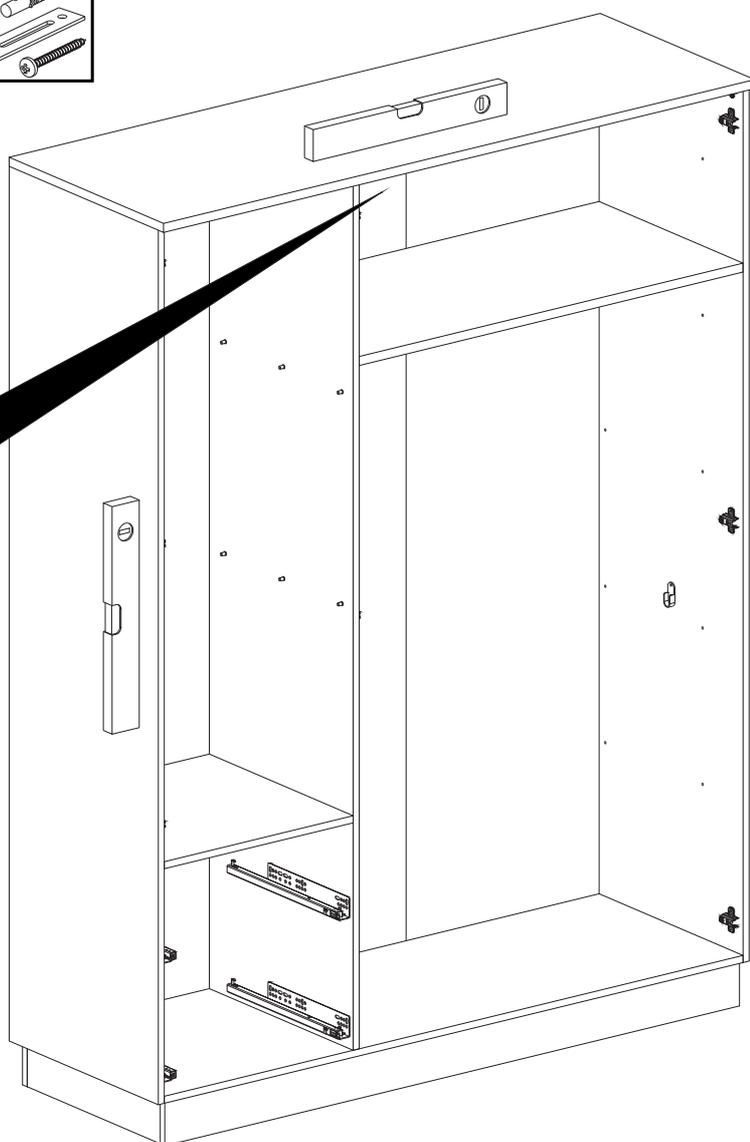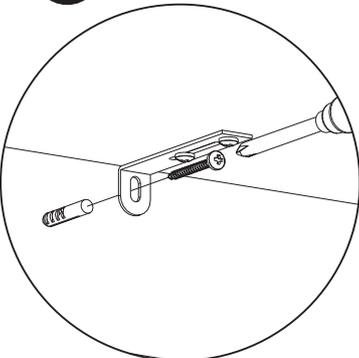


 <b>Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание</b> 	
<b>(D)</b>	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
<b>(GB)</b>	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
<b>(FR)</b>	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
<b>(TR)</b>	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
<b>(IT)</b>	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
<b>(NL)</b>	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
<b>(RU)</b>	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
<b>(CZ)</b>	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
<b>(HU)</b>	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
<b>(RO)</b>	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
<b>(PL)</b>	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
<b>(SK)</b>	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!


12

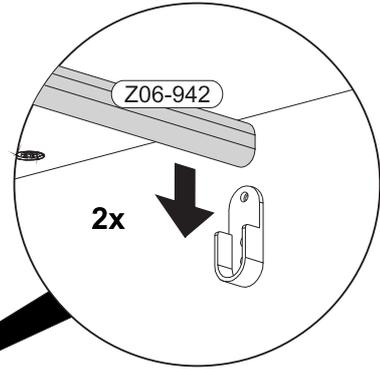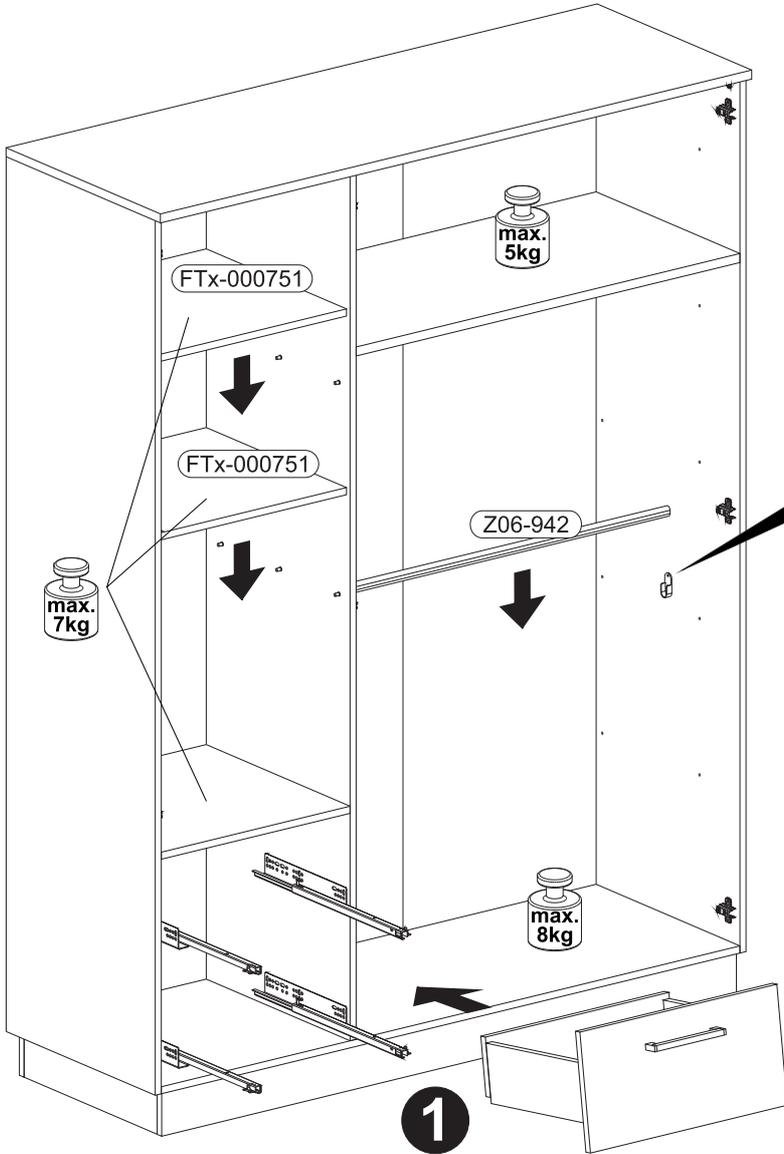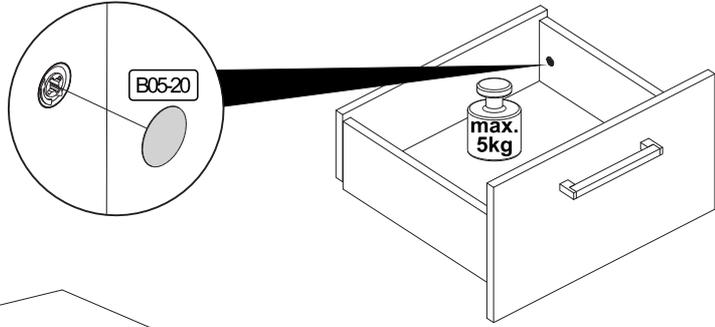





3

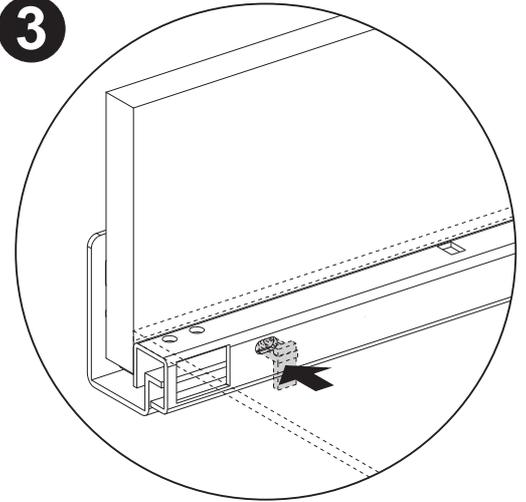



▶ SCAN ME

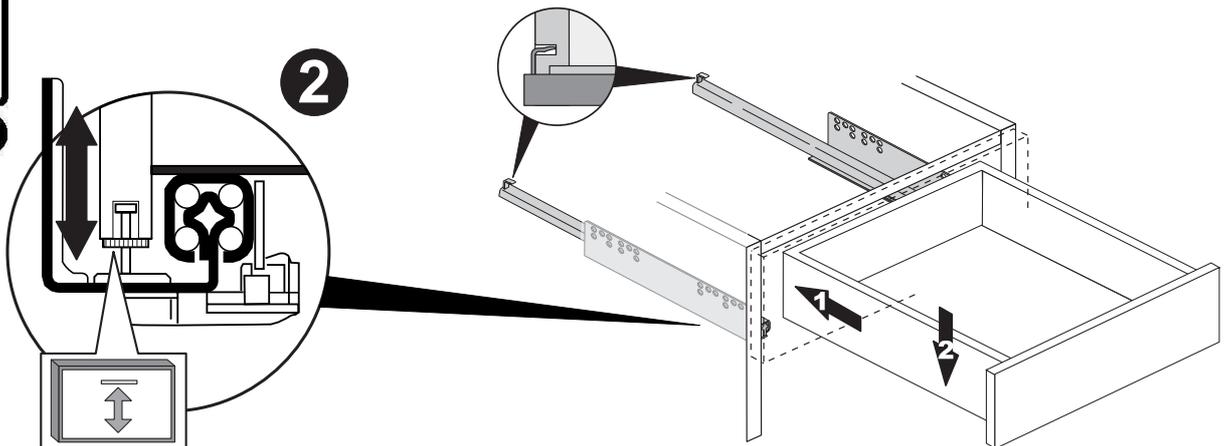



13

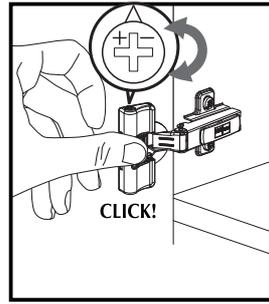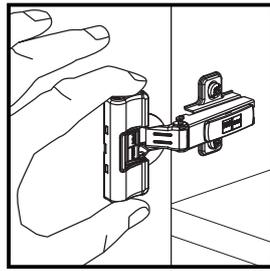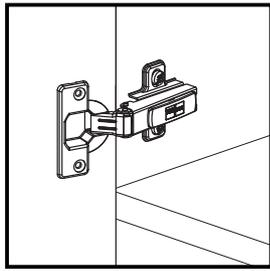

3

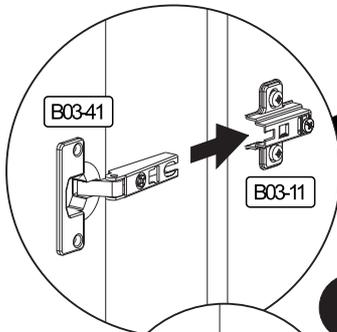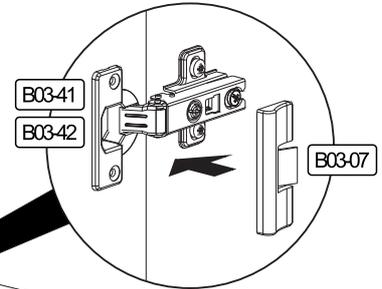





1

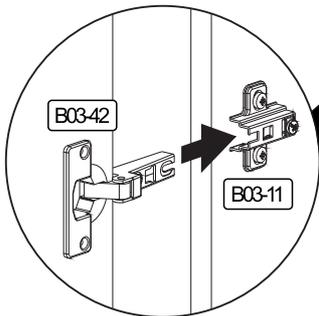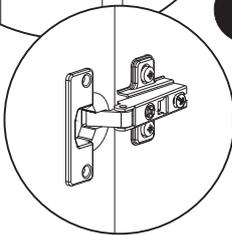

2



SCAN ME

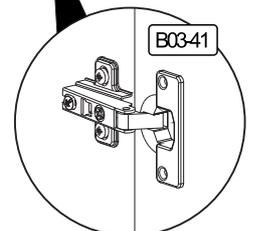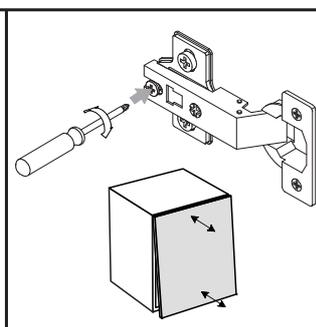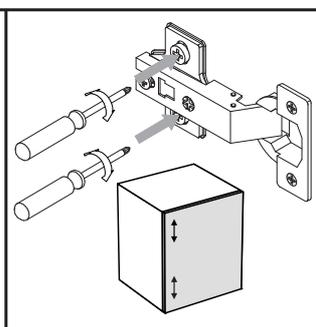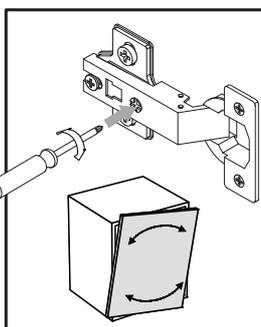

FTx-001139

FTx-001140

FTx-001140