

2 X

15min


- D
NL
TR
RO
F
CZ
BG
HR
E

AUFBAUANLEITUNG
HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
MONTAJ TALIMATI
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
POKYNY K MONTÁŽI
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
NAPUTCI ZA MONTAŽU
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- GB
PL
RU
I
SK
HU
SLO
S
LT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA MONTAŻU
Инструкция по монтажу
PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
POKYNY K MONTÁŽI
KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
NAVODILA ZA MONTAŽO
MONTERINGSANVISNING
DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING

TABEA

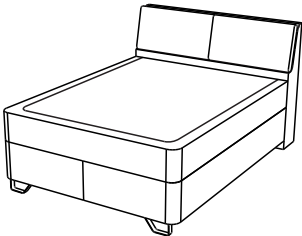

A

x6

M8x80

B

x6

C

x2

D

x4

5x30

E

x4

M6x25

F

x6

G

x6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

V1 4/2019

1

PENSEZ AU TRI!

ENSEMBLE
REDUISONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ELÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
A JETER

ELÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT • WWW.CONSIGNESDETRI.FR

2 X
15min



- D
NL
TR
RO
F
CZ
BG
HR
E

AUFBAUANLEITUNG
HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
MONTAJ TALIMATI
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
POKYNY K MONTÁŽI
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
NAPUTCI ZA MONTAŽU
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- GB
PL
RU
I
SK
HU
SLO
S
LT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA MONTAŻU
Инструкция по монтажу
PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
POKYNY K MONTÁŽI
KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
NAVODILA ZA MONTAŽO
MONTERINGSANVISNING
DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING

TABEA

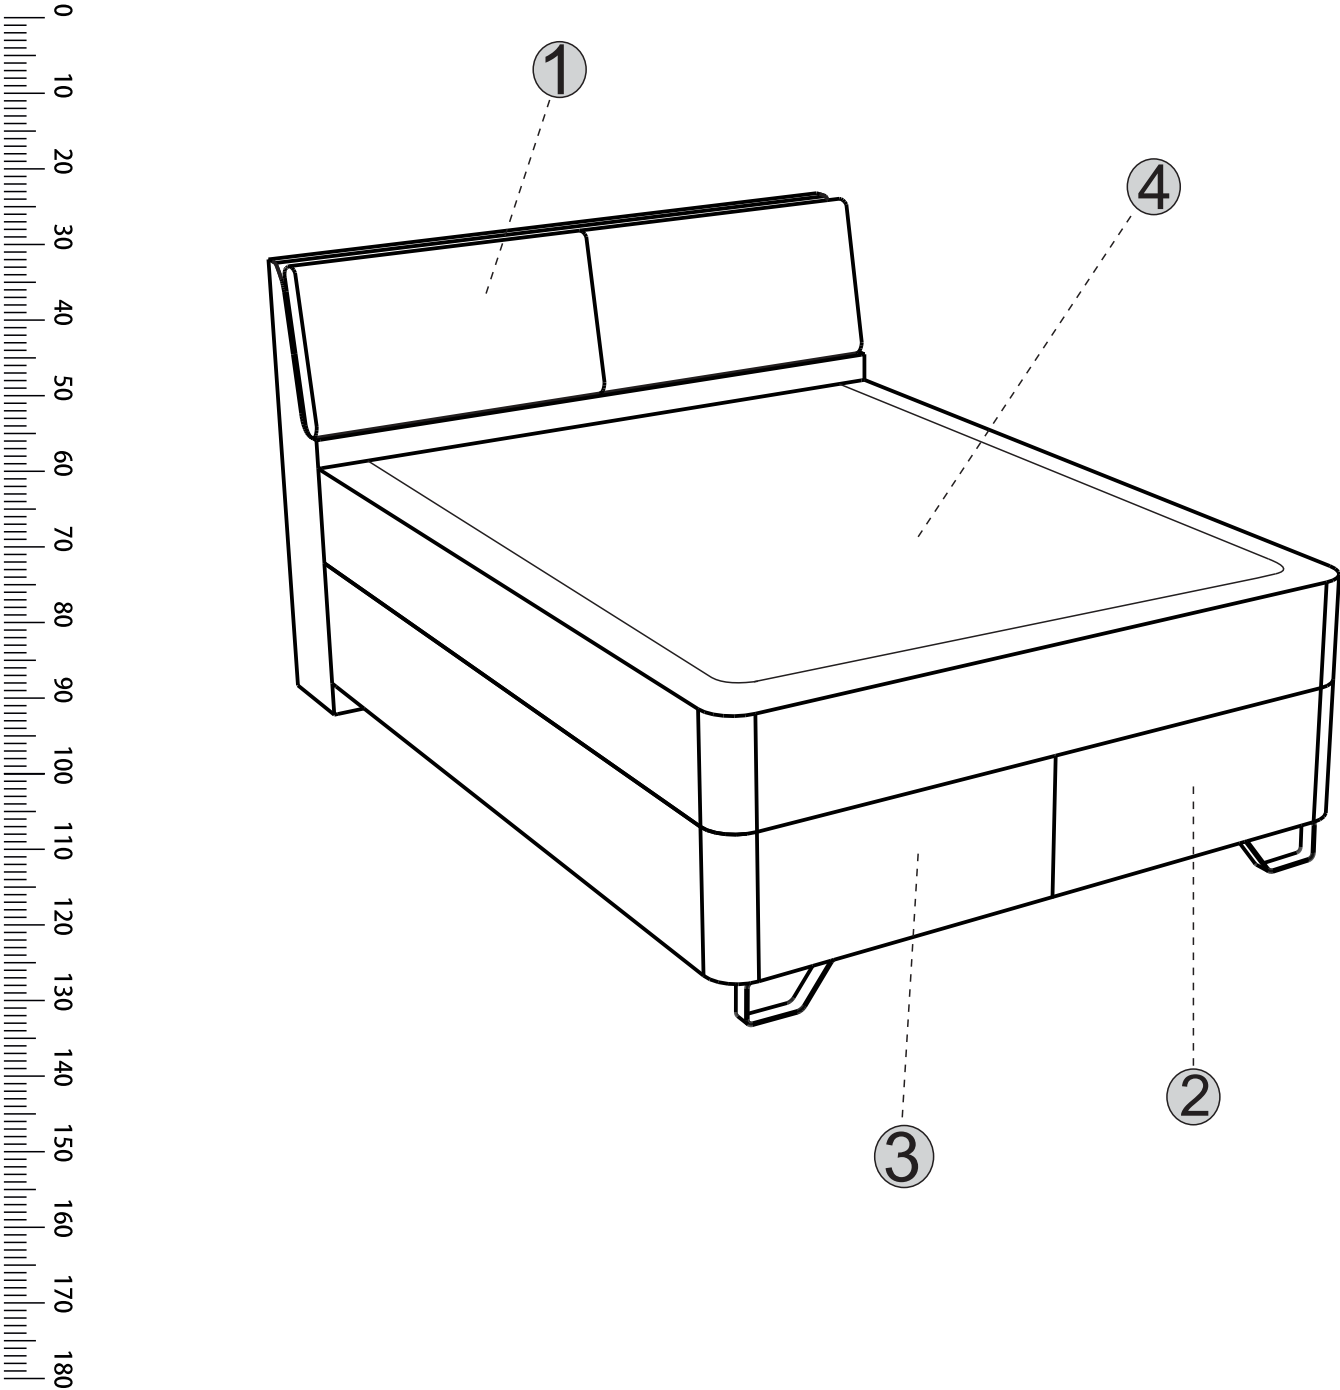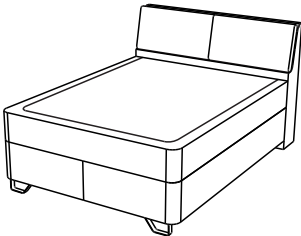

2 X


15min

- D
NL
TR
RO
F
CZ
BG
HR
E

AUFBAUANLEITUNG
HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
MONTAJ TALIMATI
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
POKYNY K MONTÁŽI
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
NAPUTCI ZA MONTAŽU
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- GB
PL
RU
I
SK
HU
SLO
S
LT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA MONTAŻU
Инструкция по монтажу
PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
POKYNY K MONTÁŽI
KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
NAVODILA ZA MONTAŽO
MONTERINGSANVISNING
DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING TABEA

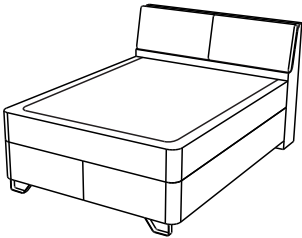

1

x6

x2

x4

x4

2

2 X


15min

- D
NL
TR
RO
F
CZ
BG
HR
E

AUFBAUANLEITUNG
HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
MONTAJ TALIMATI
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
POKYNY K MONTÁŽI
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
NAPUTCI ZA MONTAŽU
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- GB
PL
RU
I
SK
HU
SLO
S
LT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA MONTAŻU
Инструкция по монтажу
PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
POKYNY K MONTÁŽI
KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
NAVODILA ZA MONTAŽO
MONTERINGSANVISNING
DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING TABEA

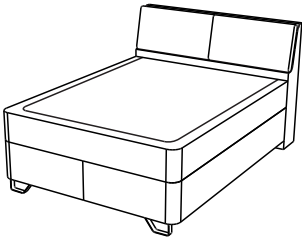

3

A

x6
M8x80

4

F
G

x6 x6

2 X
15min




- D
NL
TR
RO
F
CZ
BG
HR
E

AUFBAUANLEITUNG
HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
MONTAJ TALIMATI
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
POKYNY K MONTÁŽI
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
NAPUTCI ZA MONTAŽU
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- GB
PL
RU
I
SK
HU
SLO
S
LT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA MONTAŻU
Инструкция по монтажу
PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
POKYNY K MONTÁŽI
KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
NAVODILA ZA MONTAŽO
MONTERINGSANVISNING
DIEGIMO INSTRUKCIJOS

BOXSPRING

TABEA

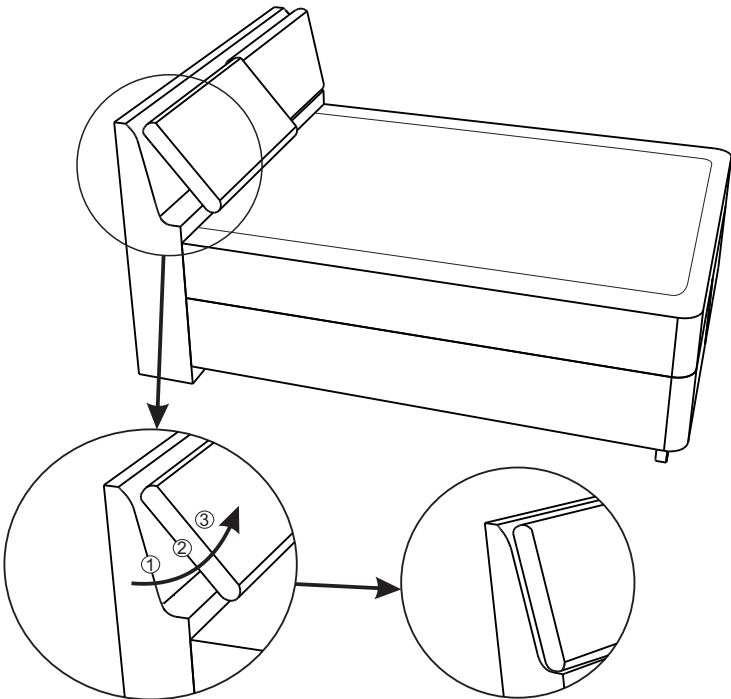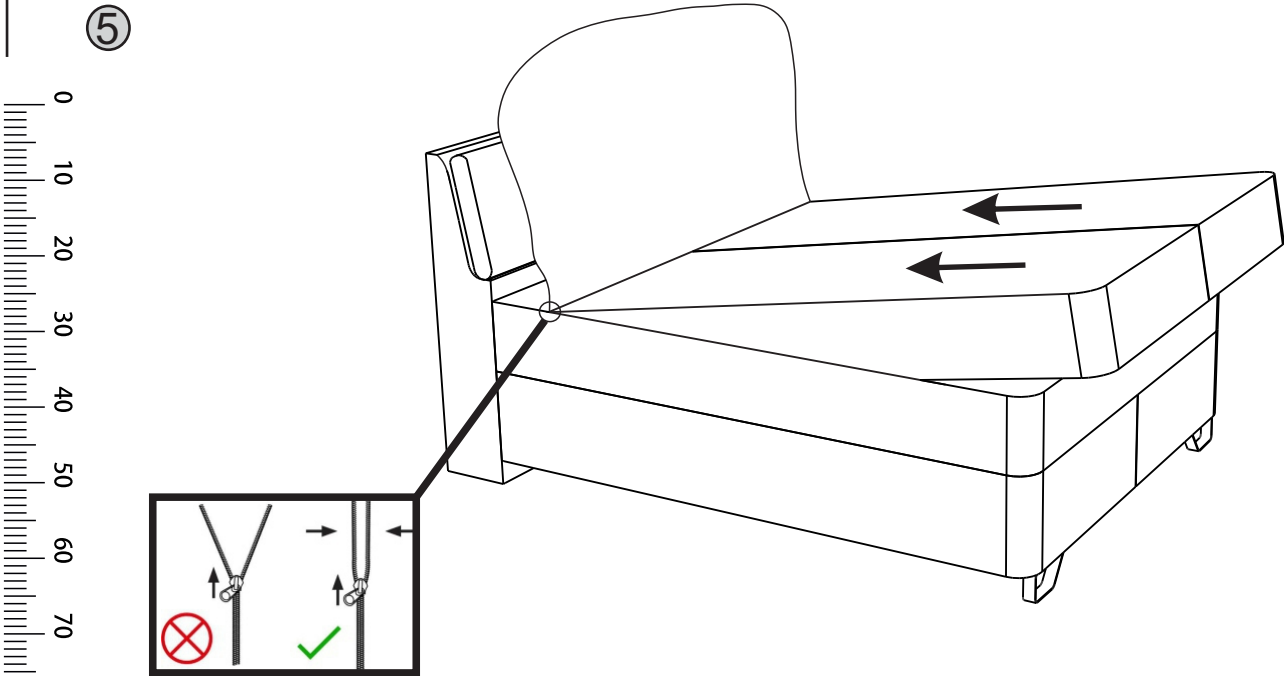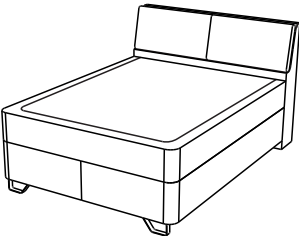



- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU |
| (TR) MONTAJ TALIMATI | (RU) Инструкция по монтажу |
| (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE | (SK) POKYNY K MONTÁŽI |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ | (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU | (S) MONTERINGSANVISNING |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS |

BOXSPRING TABELA

