


Schritt 1


(A) Konfirmat 7x50 8x

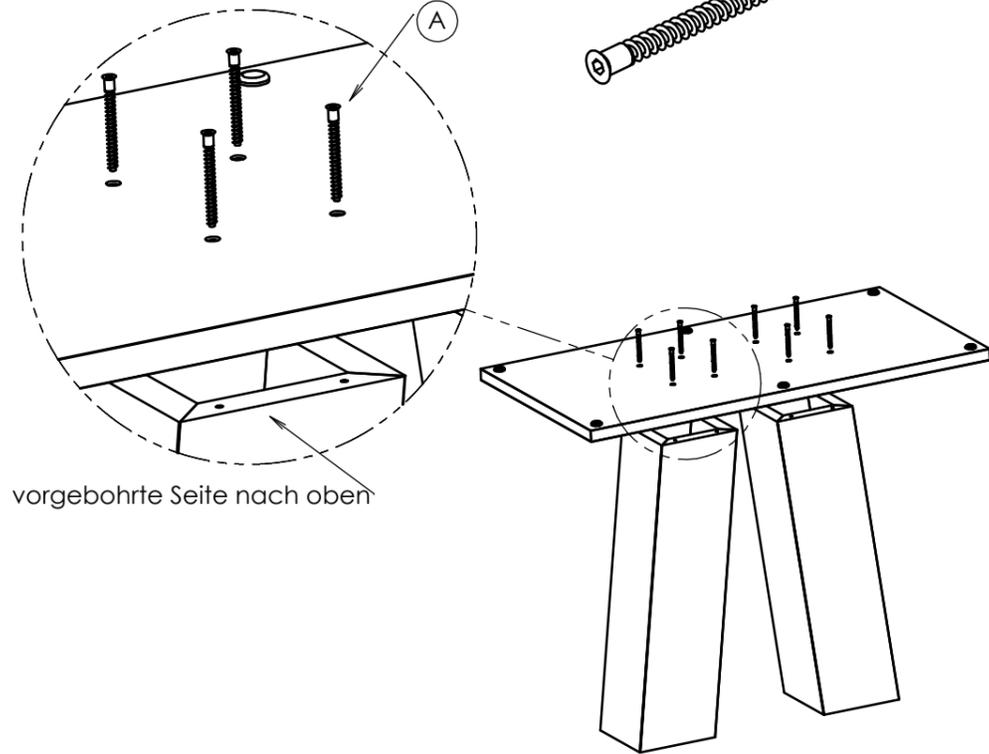

Schritt 3


(B) Dübel 8x30 4x

(C) Spax 5x45 8x

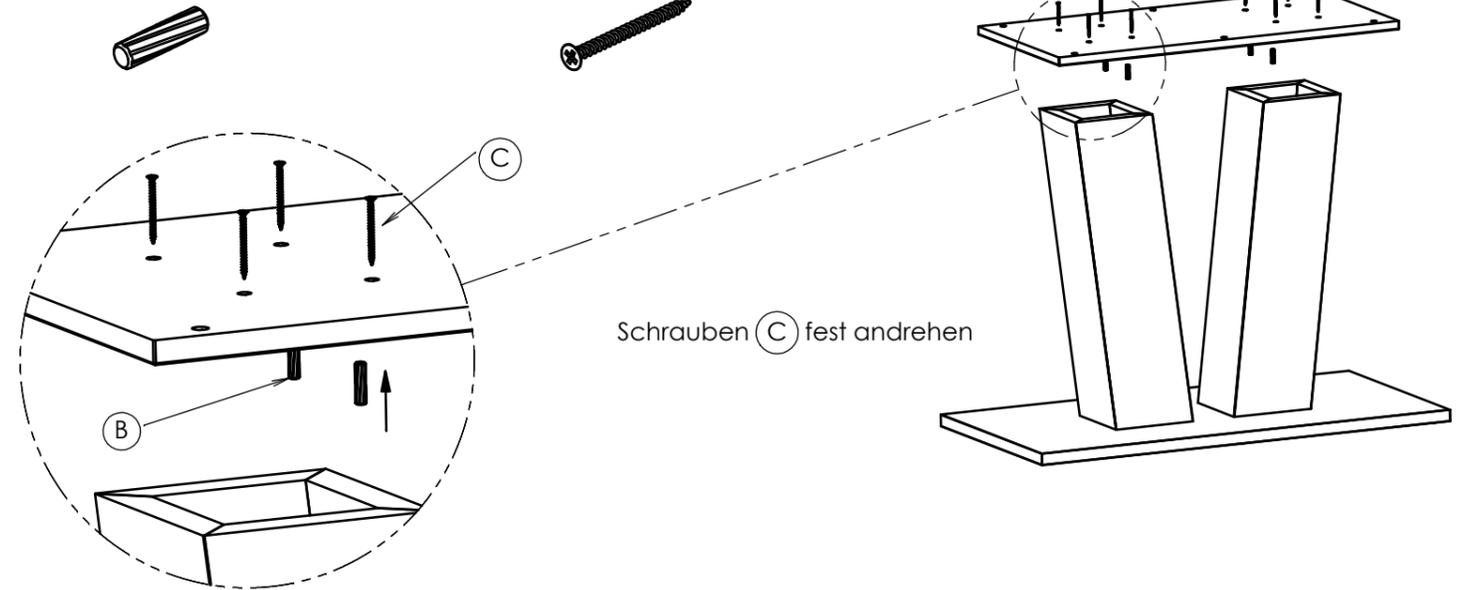


Schritt 2

Schrauben (A) **nicht** fest andrehen

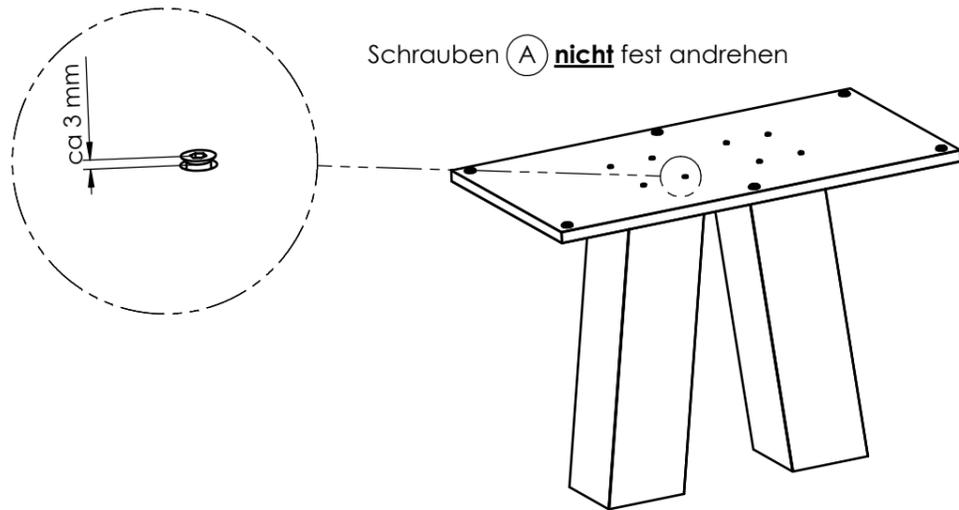


Schritt 4

Schrauben (A) fest andrehen


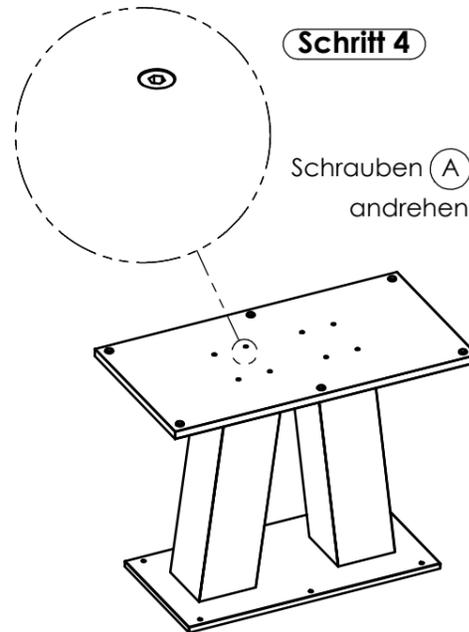


Schritt 5

(D) Schraub M8x30 6x

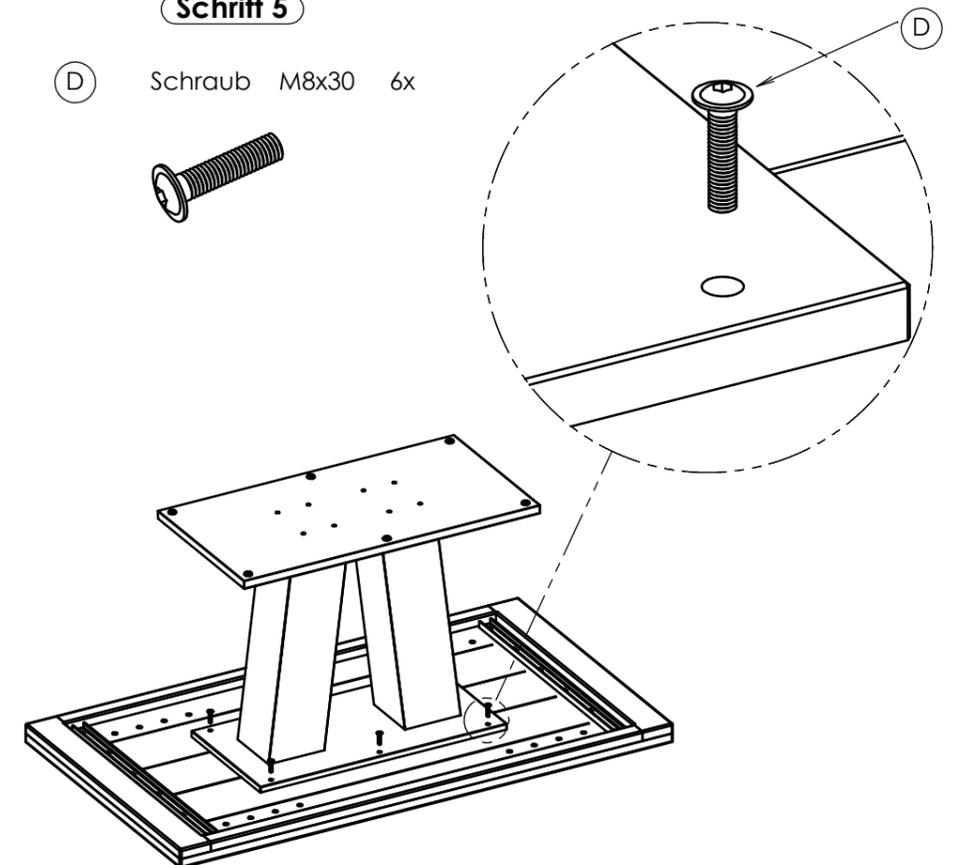

Zum Aufbau benötigen Sie:

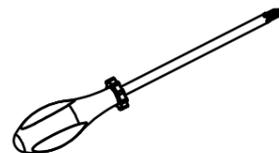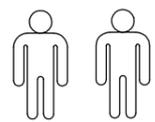

Nr. 4

Nr. 5

Wichtiger Hinweis:
Bei nicht vorschriftsmäßiger Nutzung und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.