



Röhr-Bush GmbH & Co. KG
Dammstraße 32
33397 Rietberg
Germany
Fon +49 (0) 2944 981 198
Fax +49 (0) 2944 981 310

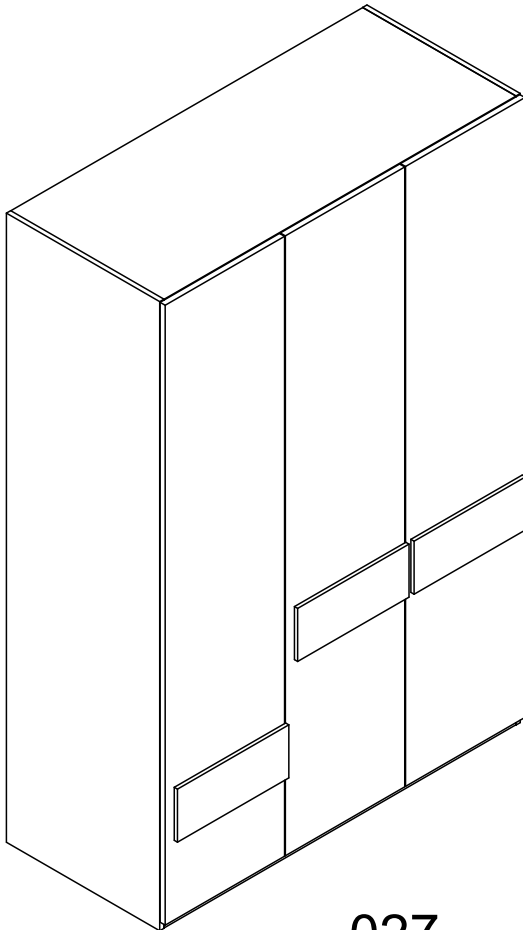
















027

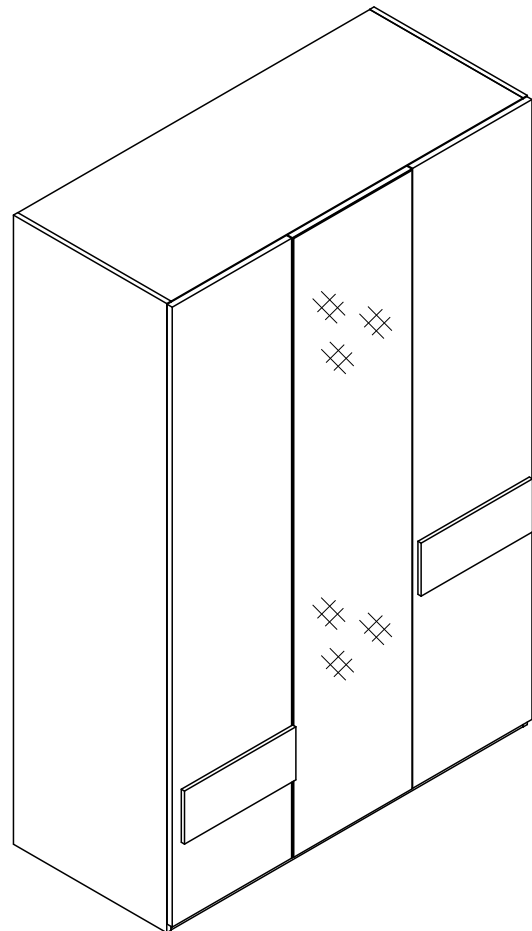




028

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z. B. Demontage) auf.
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we cannot accept any liability.
Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembling.
With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.


Montageanleitung A00013.02

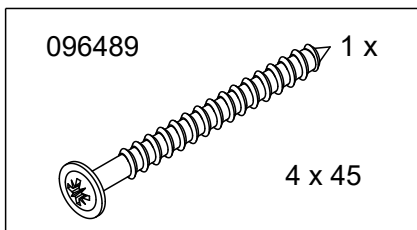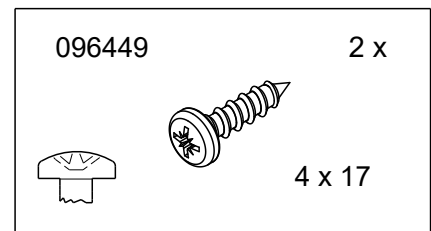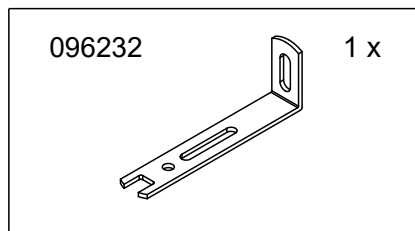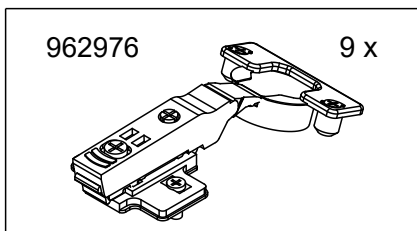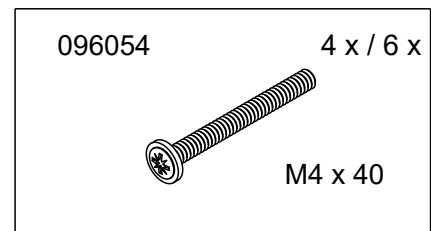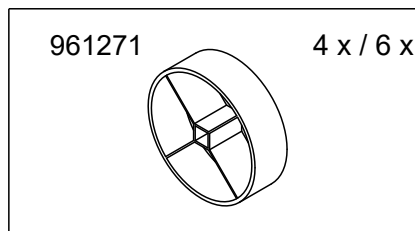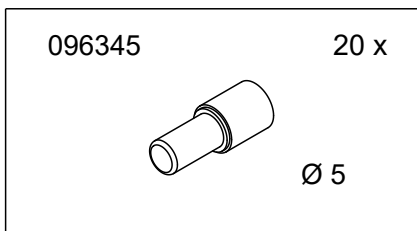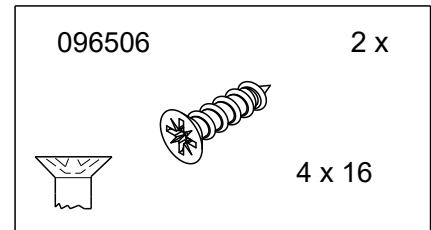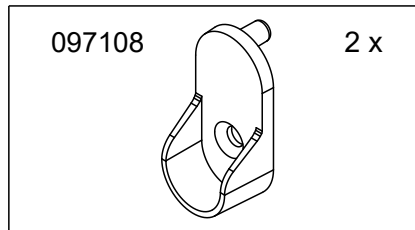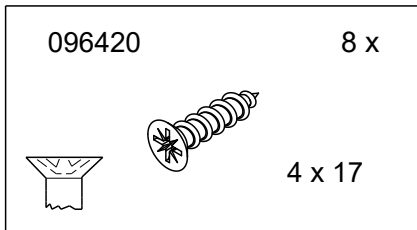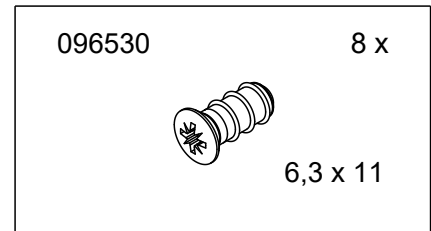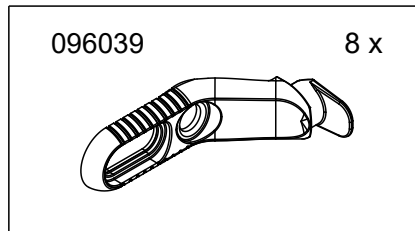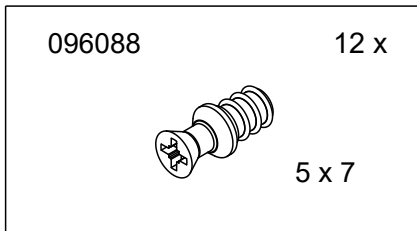

Beschlagnuten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!

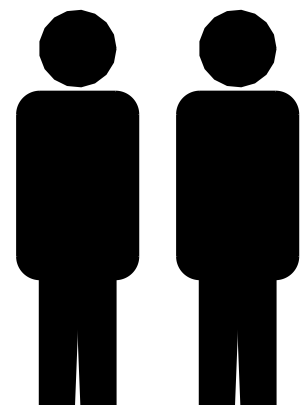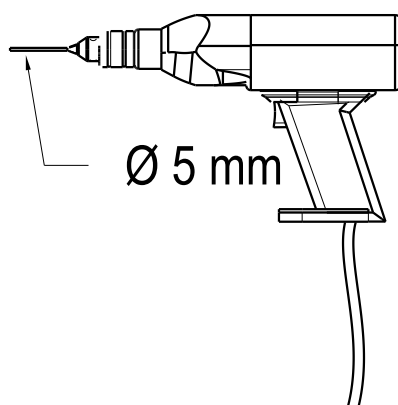


Montageanleitung A00013.03

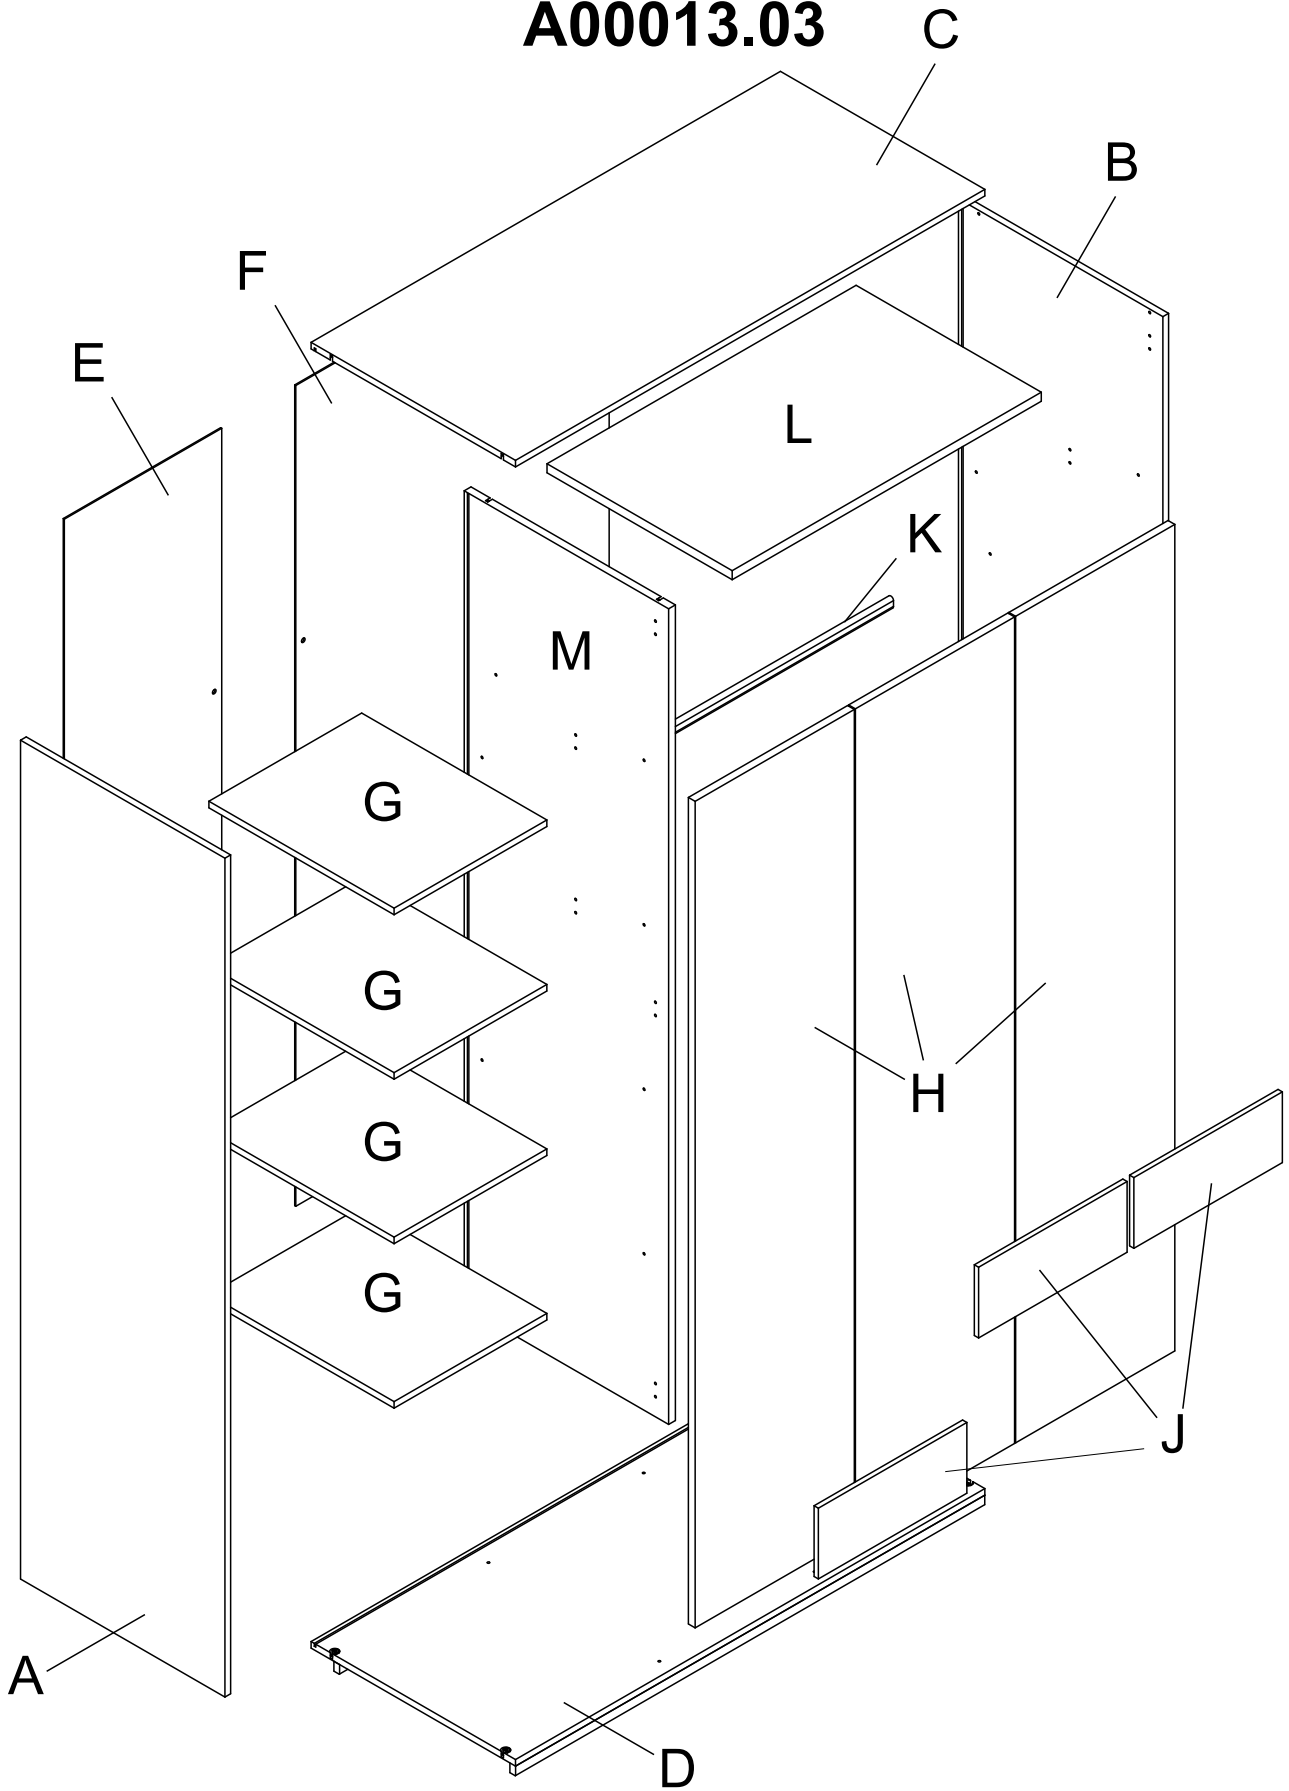



röhr[®]

Montageanleitung A00013.04




5 x 7

096088
(8 x)

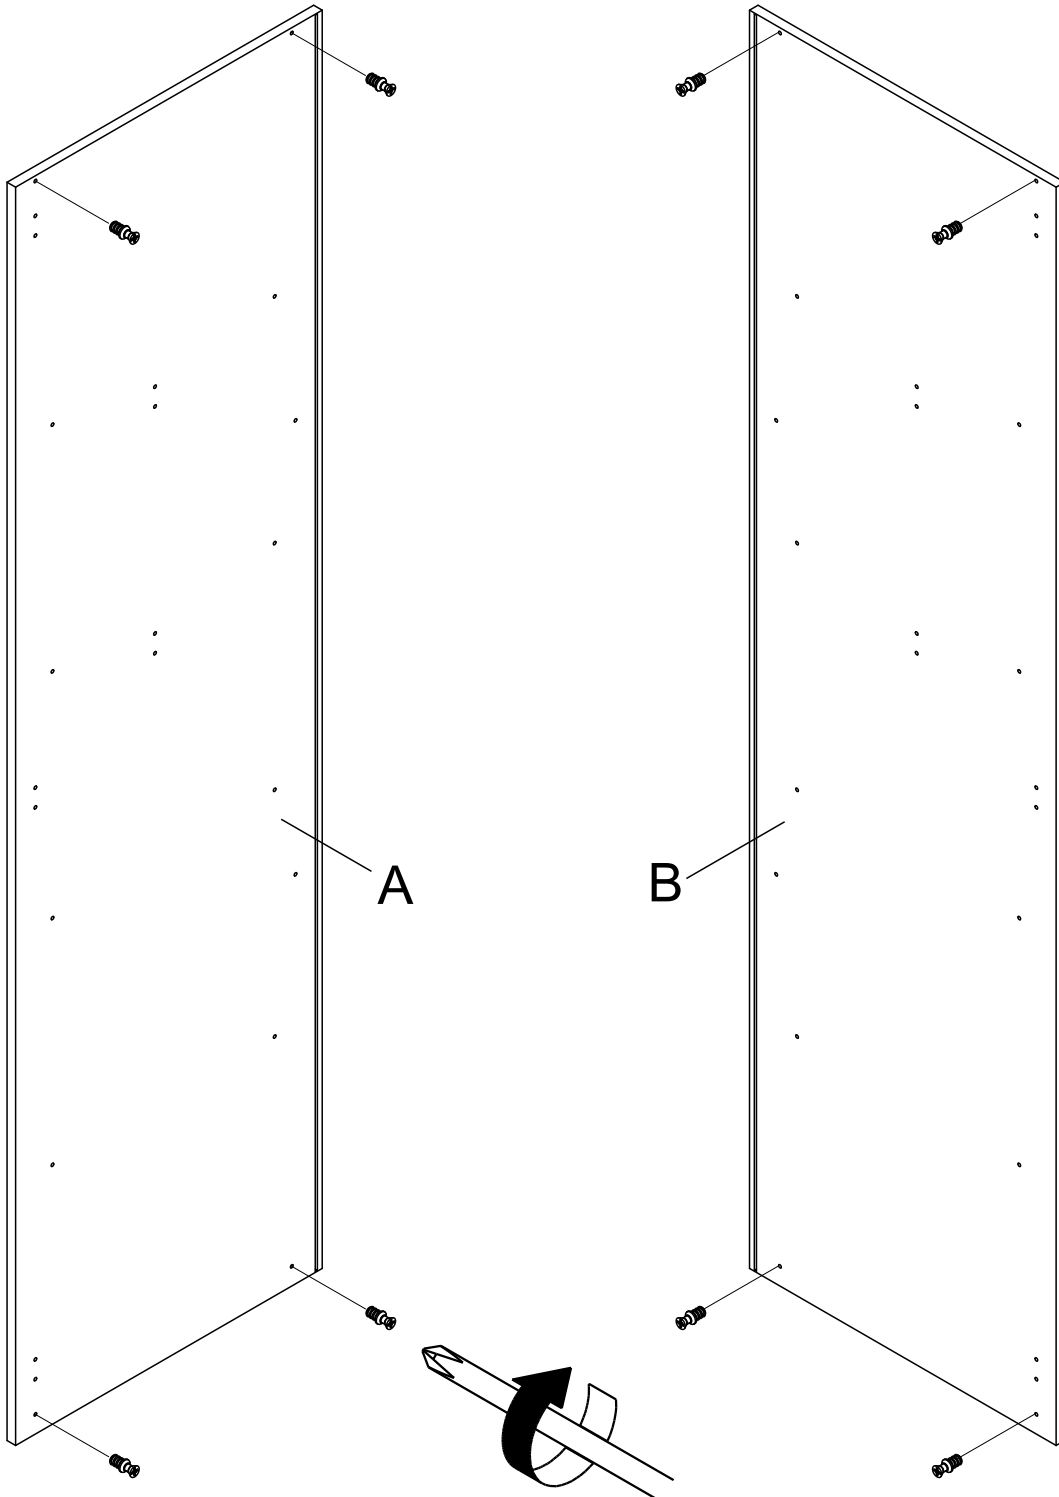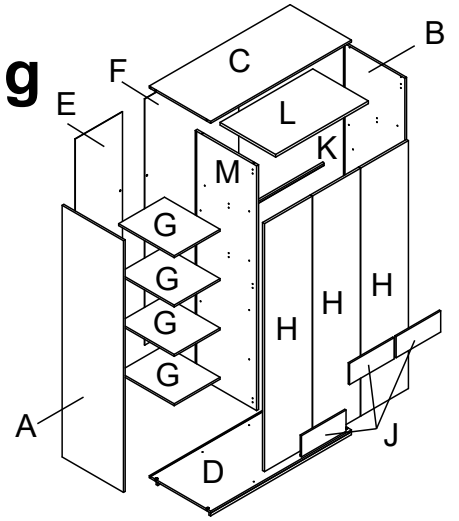




röhr[®]

Montageanleitung A00013.05





5 x 7

096088
(4 x)

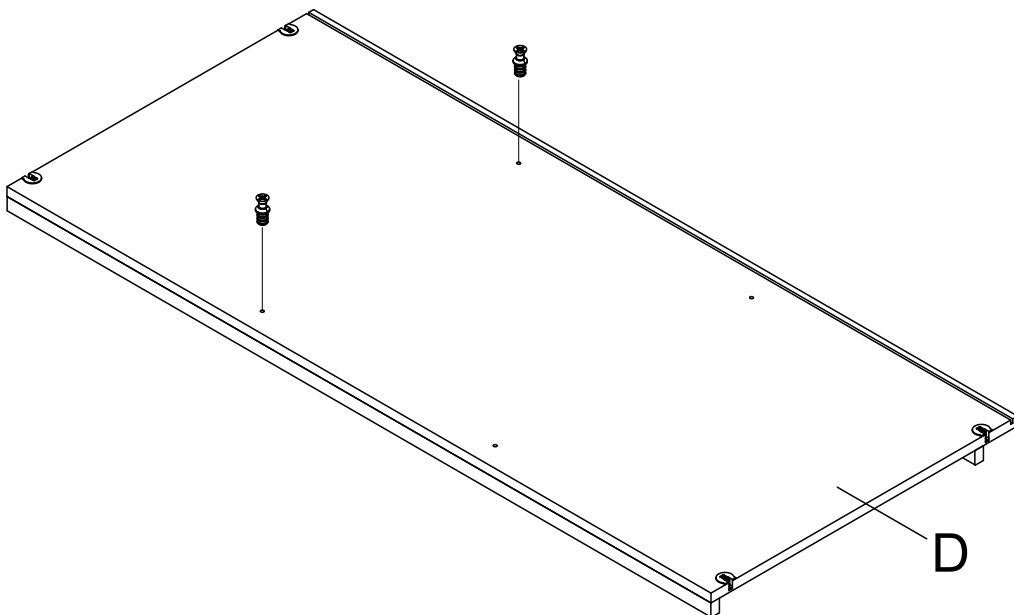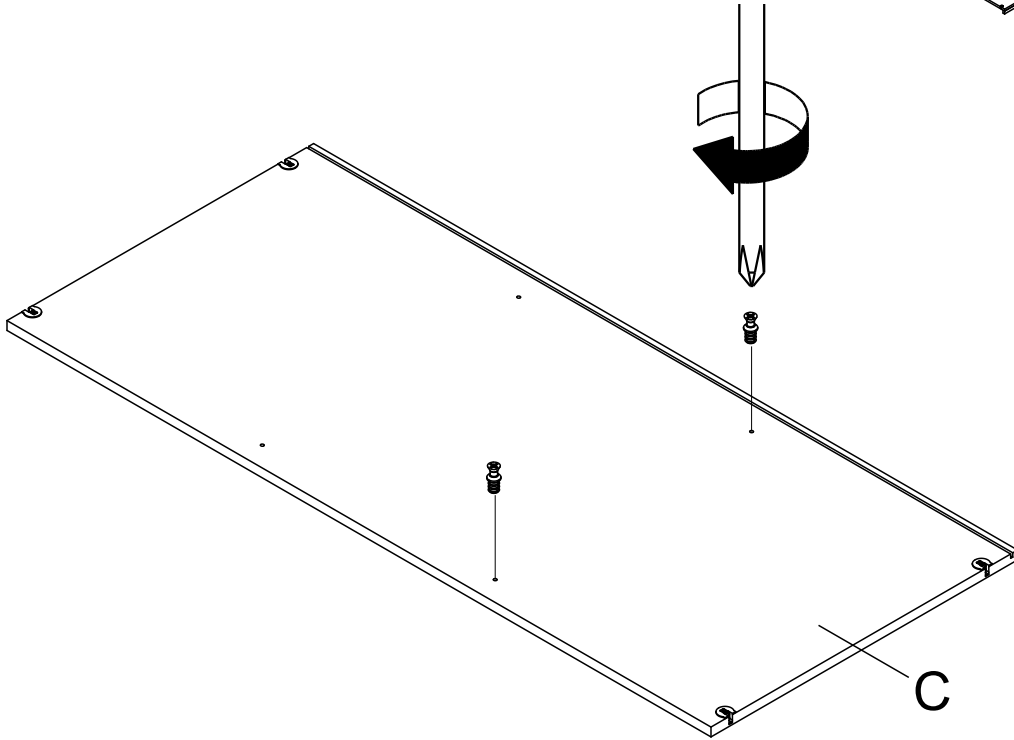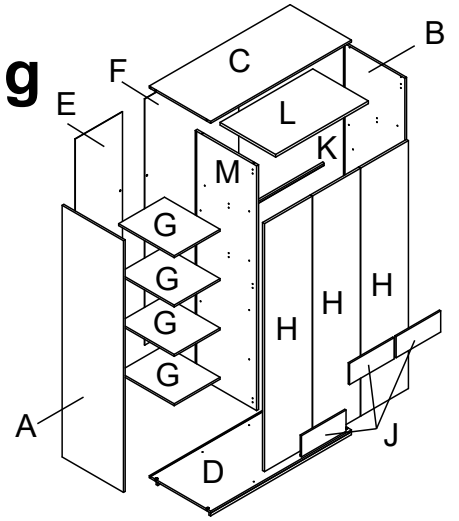


röhr®

Montageanleitung A00013.06

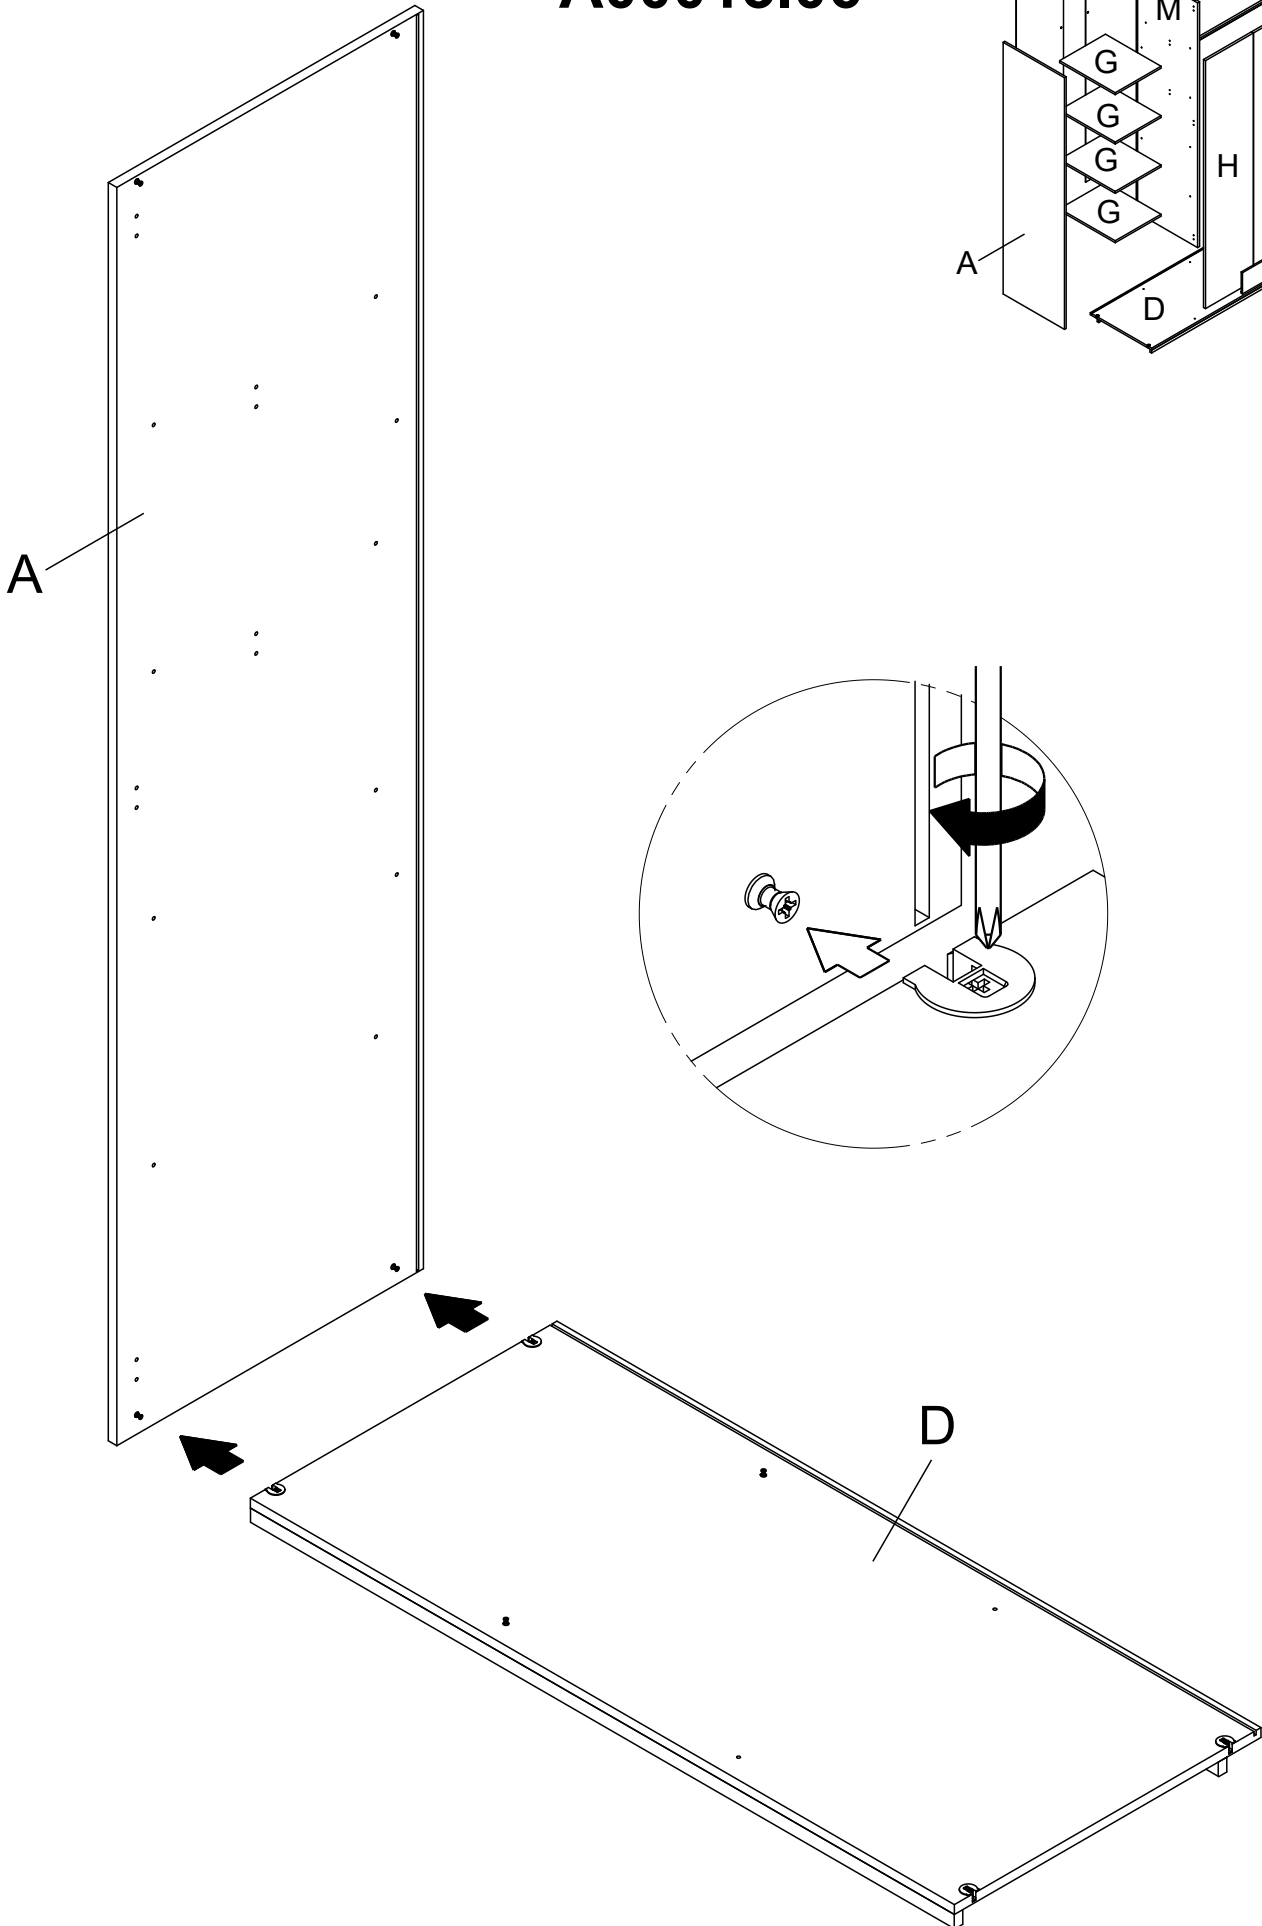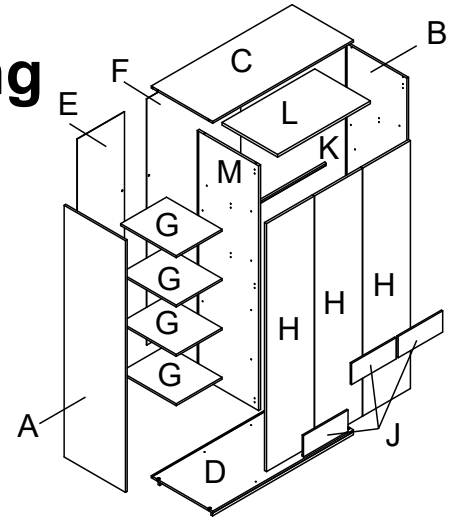


röhr®

Montageanleitung A00013.07





6,3 x 11

096530
(2 x)

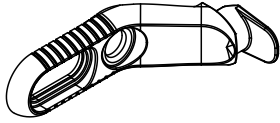


096039
(2 x)

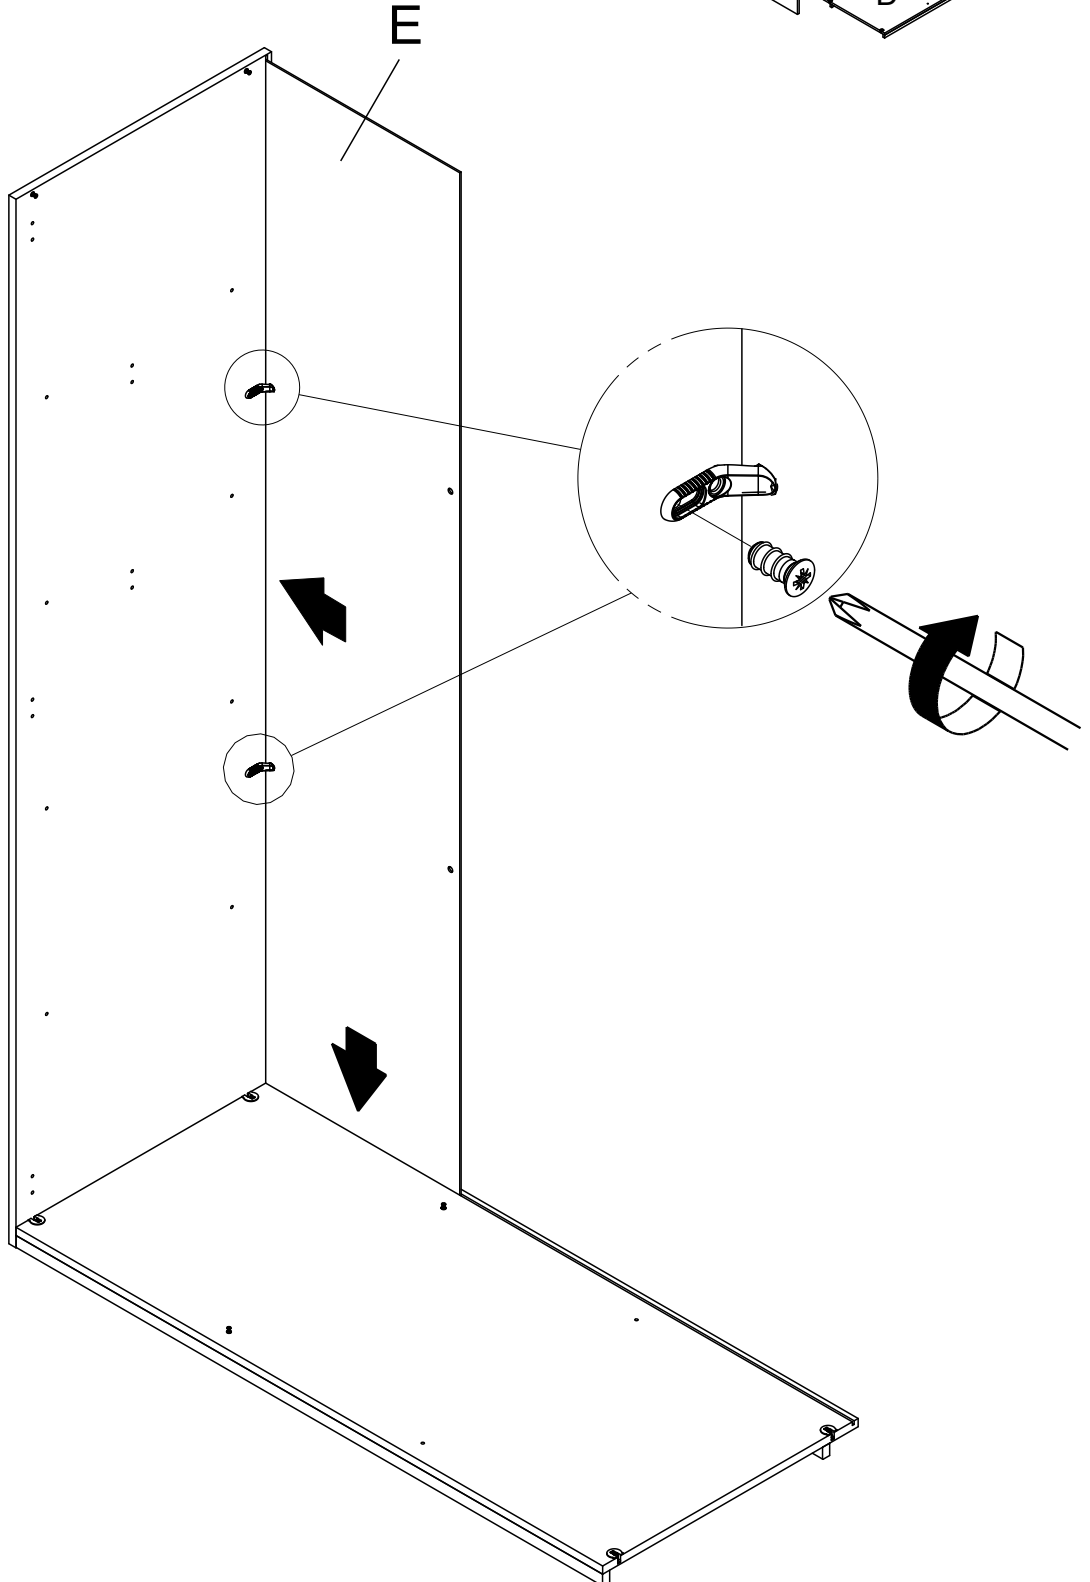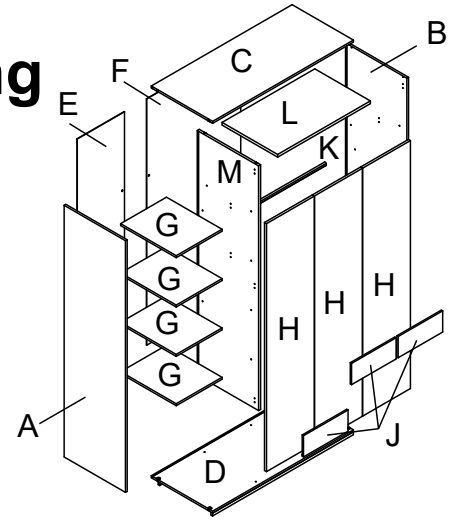


röhr®

Montageanleitung A00013.08





6,3 x 11

096530
(2 x)

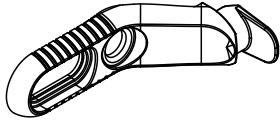


096039
(2 x)

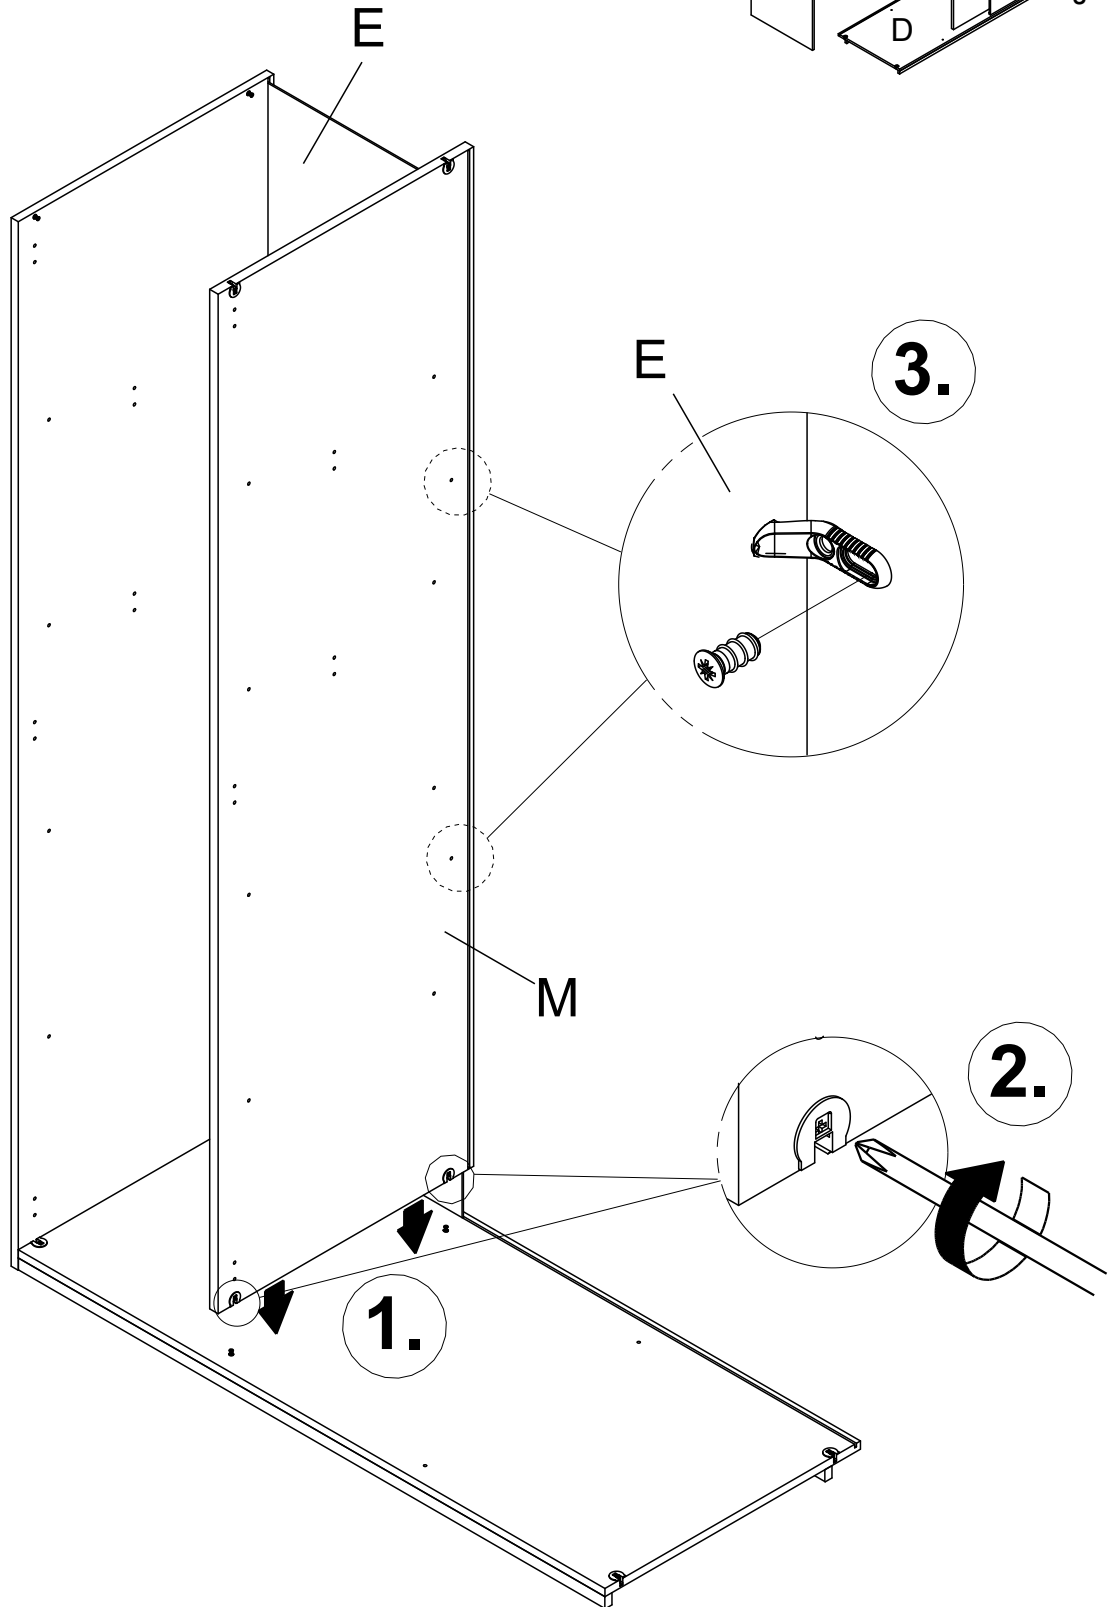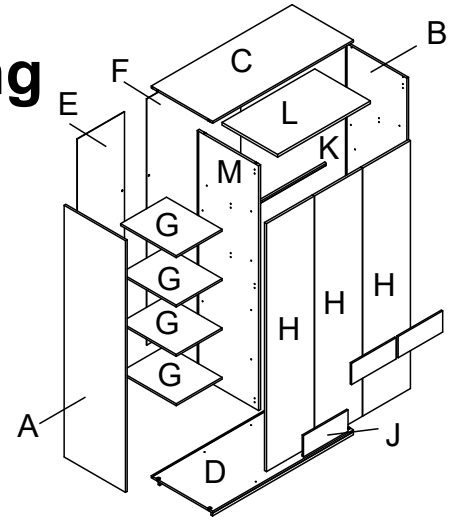


röhr®

Montageanleitung A00013.09






6,3 x 11

096530
(2 x)

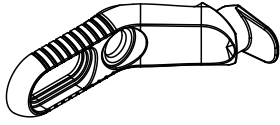


096039
(2 x)

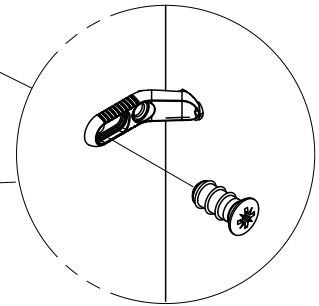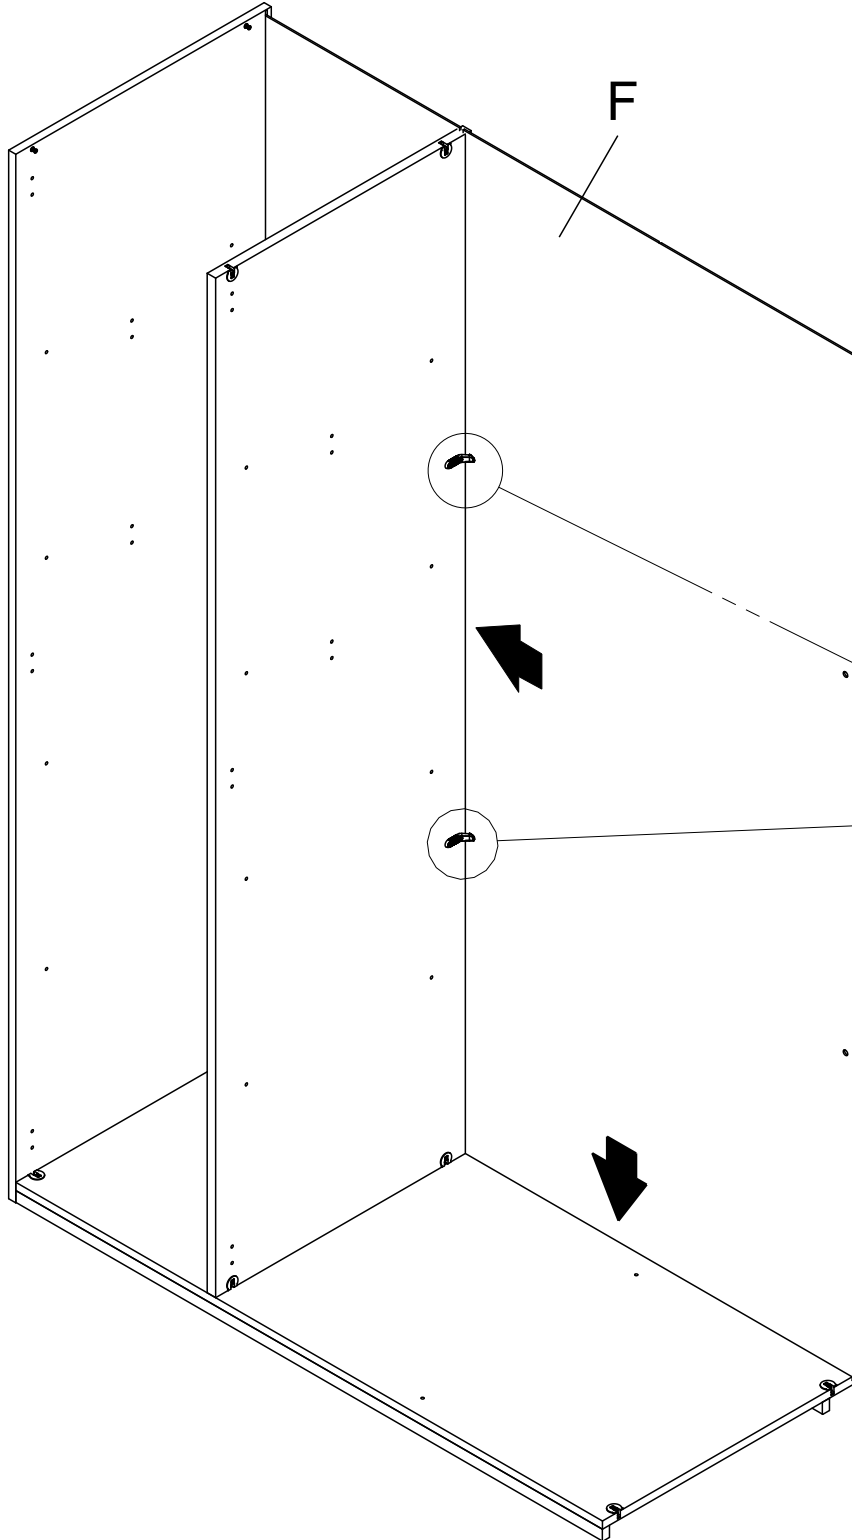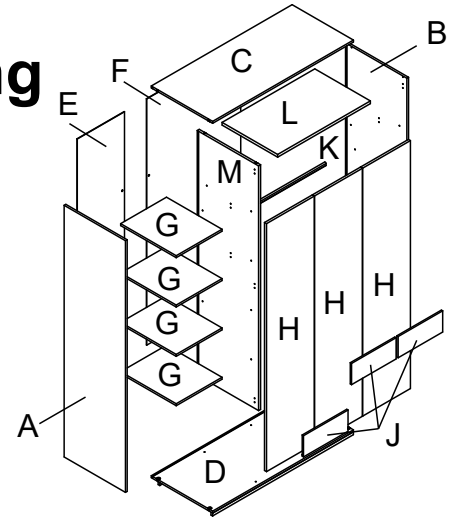


röhr®

Montageanleitung A00013.10





6,3 x 11

096530
(2 x)



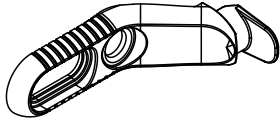


096039
(2 x)

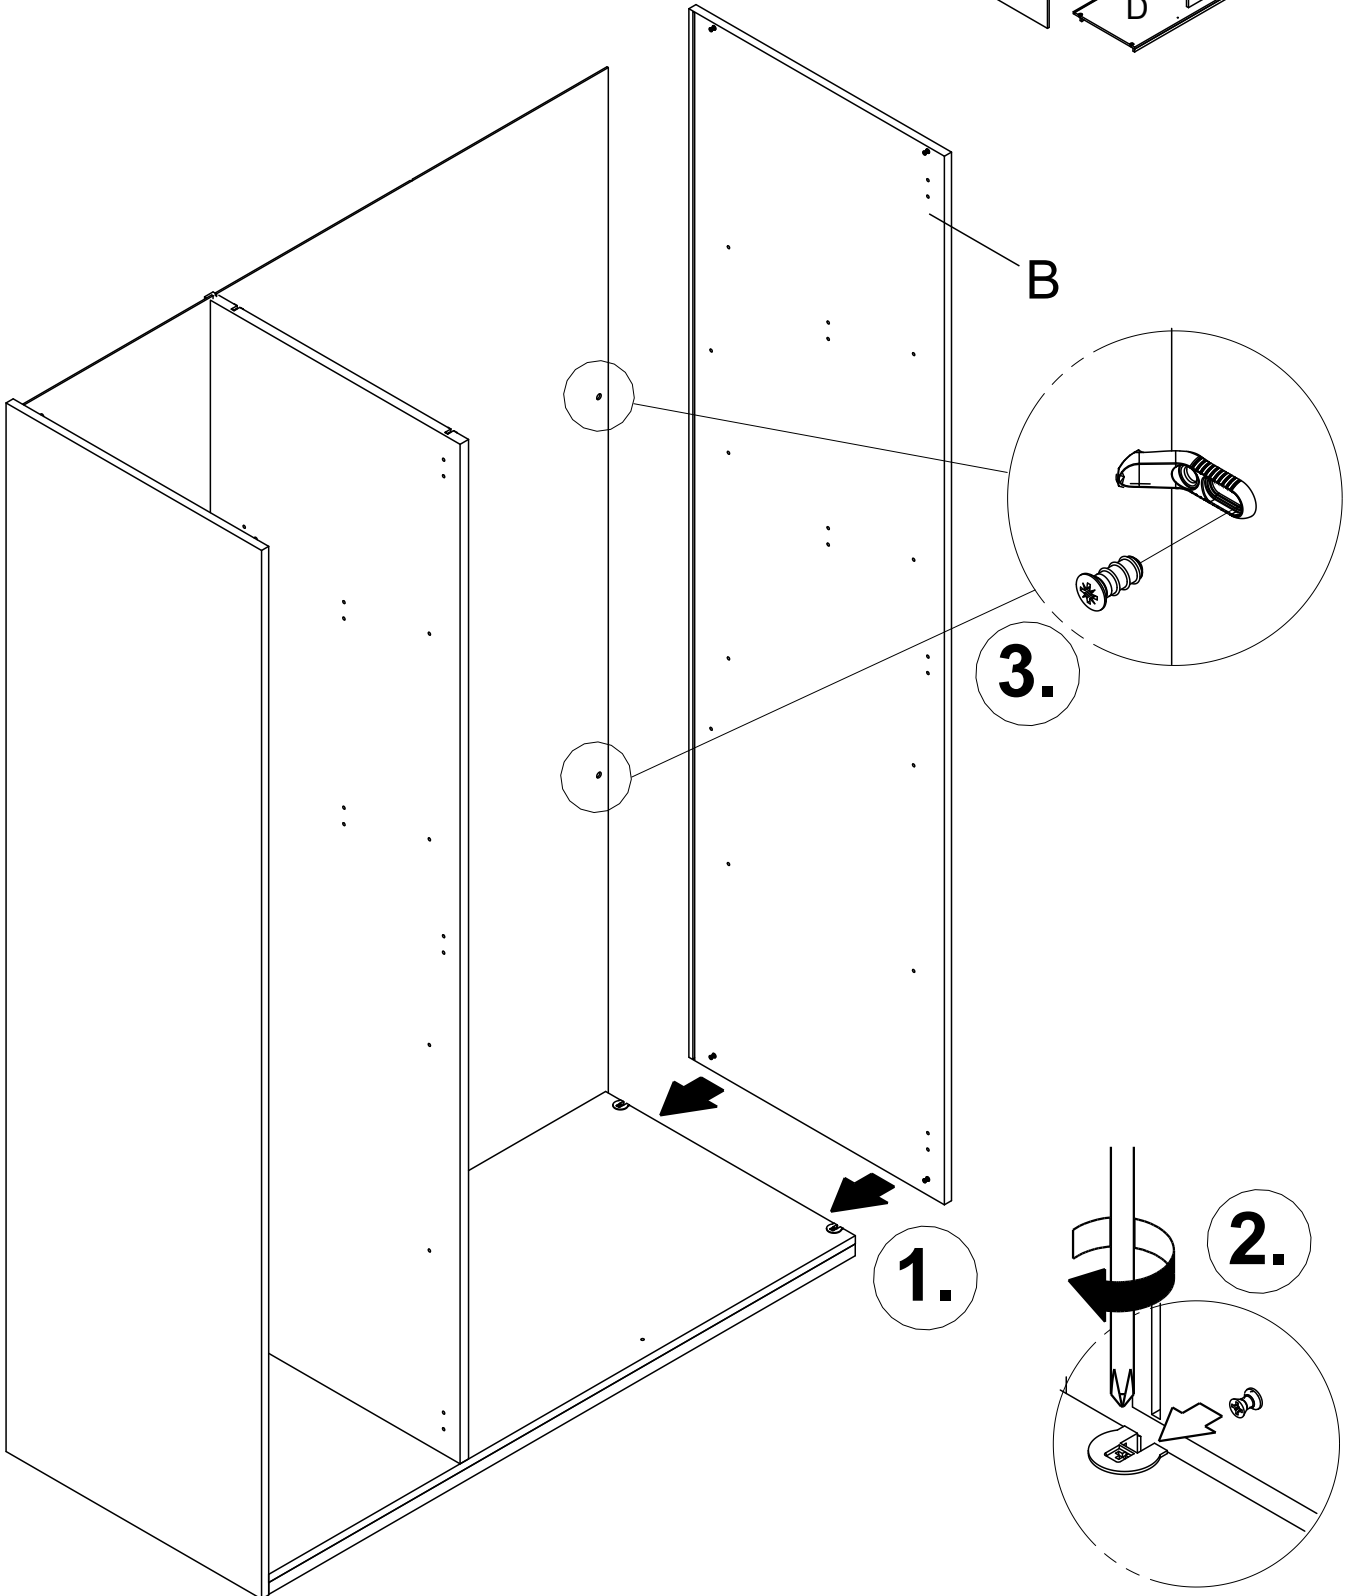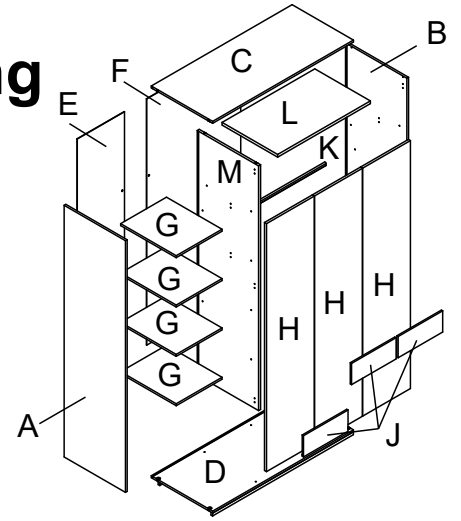


röhr®

Montageanleitung A00013.11

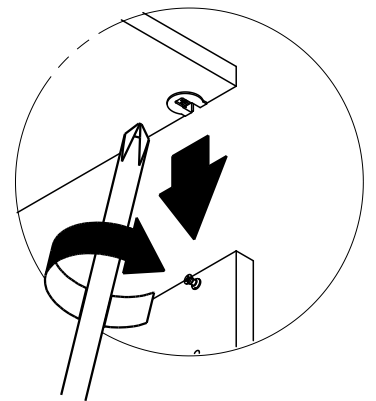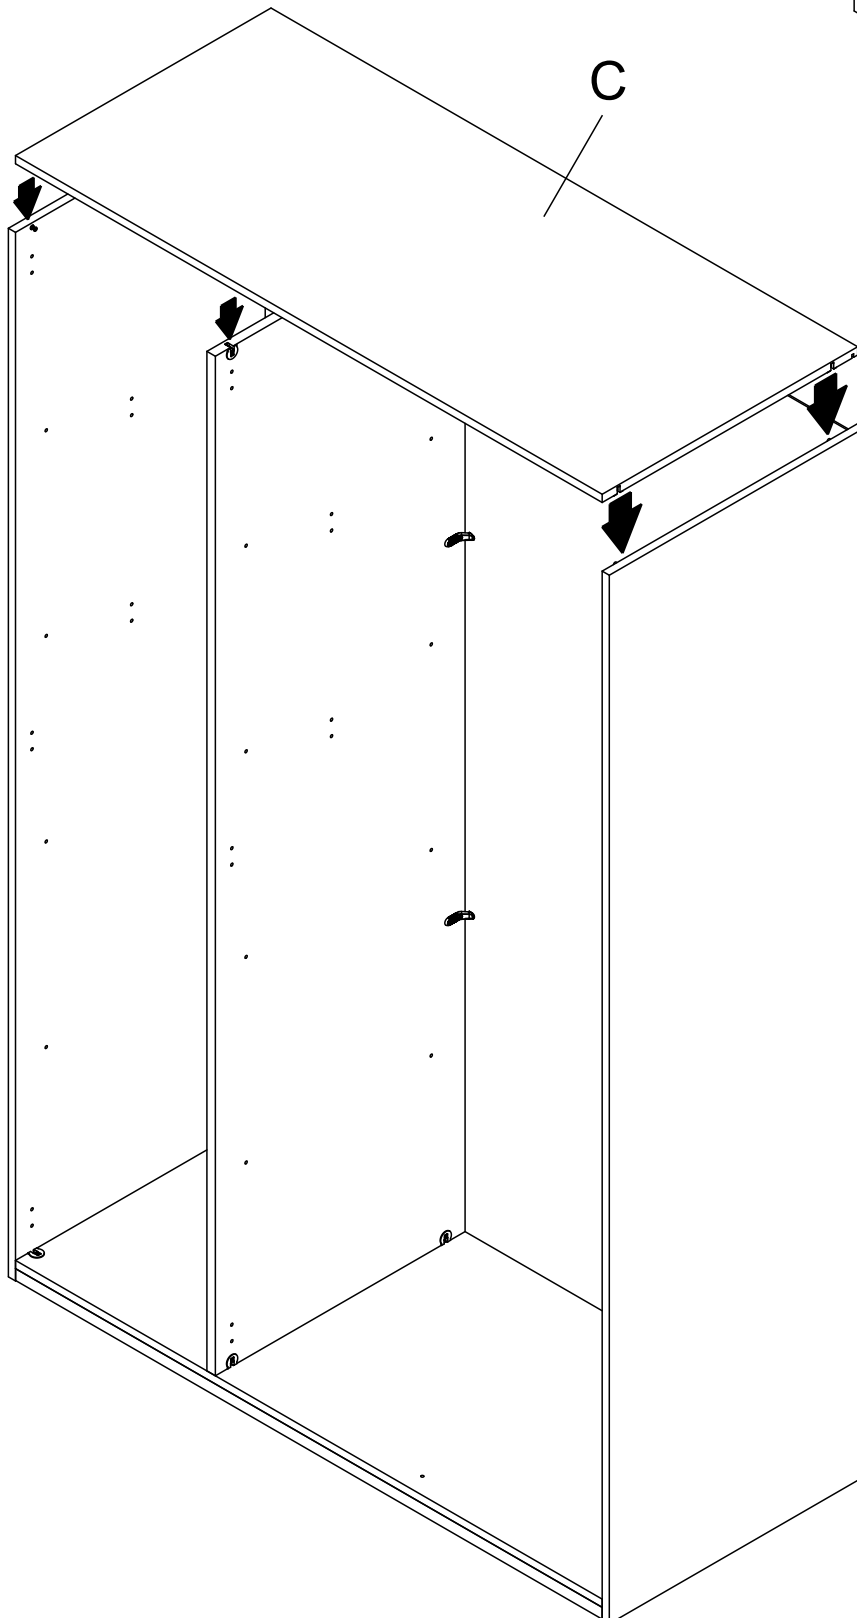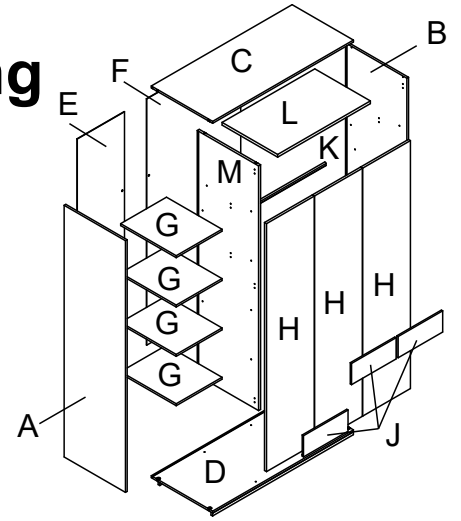

röhr®


Montageanleitung A00013.12

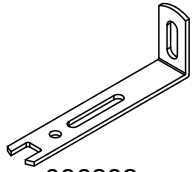

096232
(1 x)




096449
(2 x)

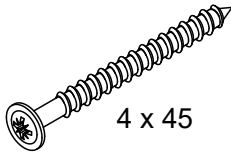

096489
(1 x)



096489
(8 x)

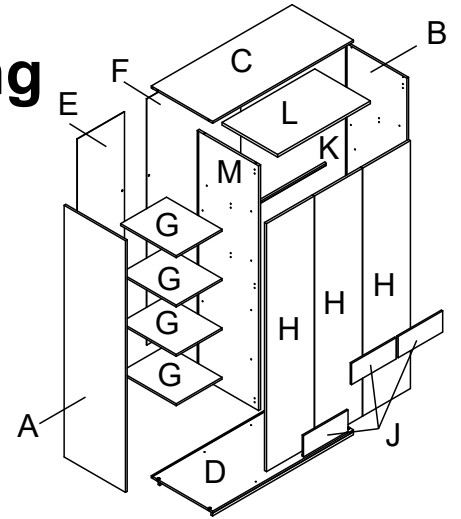


ACHTUNG!

Unterschiedliches Wandmaterial erfordert unterschiedliches Befestigungsmaterial. Beschläge, Schrauben und Dübel immer passend zur Wandbeschaffenheit wählen!

WARNING!

Different wall materials require different hardware. Please always choose hardware, screws and dowels suitable to the wall state.

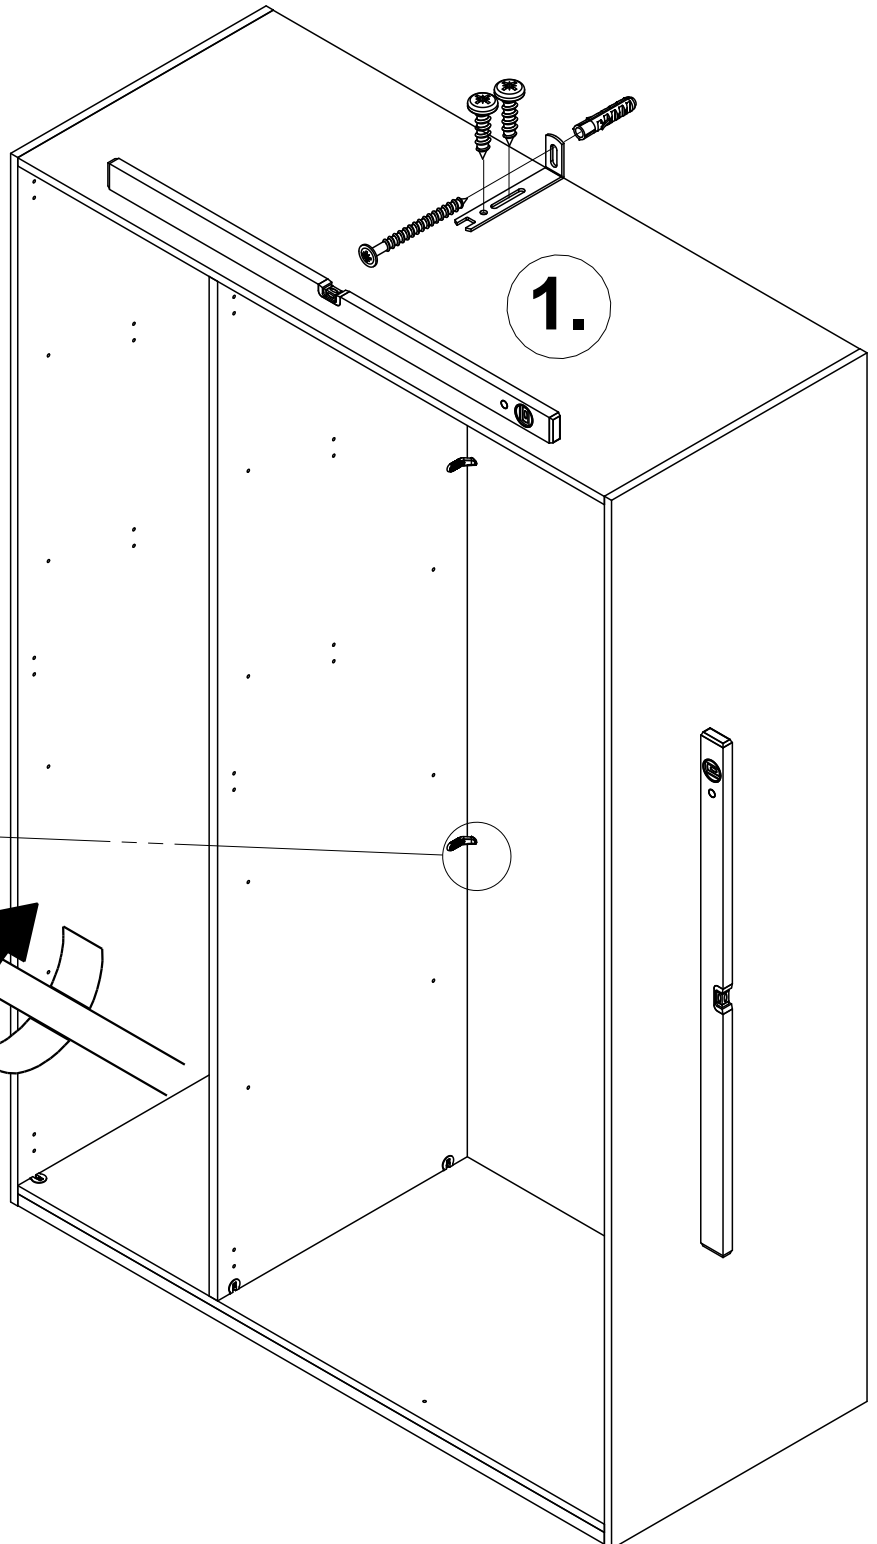


1.

2.

8x

röhr[®]


Montageanleitung A00013.13





096345
(20 x)





097108
(2 x)



4 x 16
096506
(2 x)

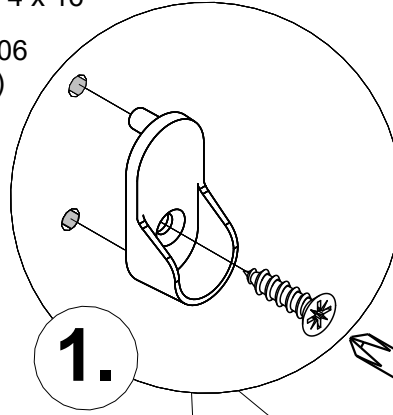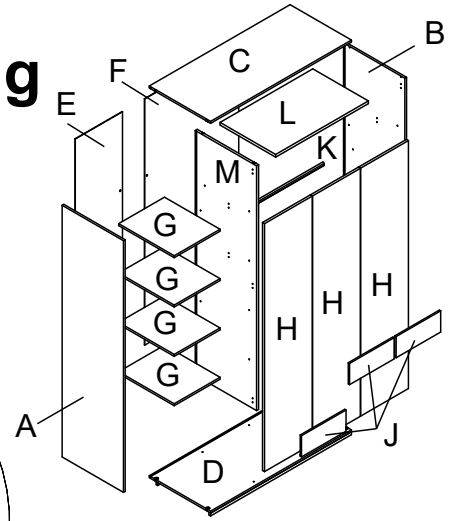


1.

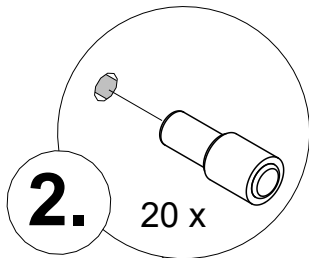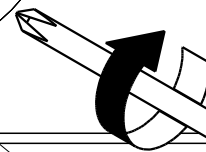

2.

20 x

4x G

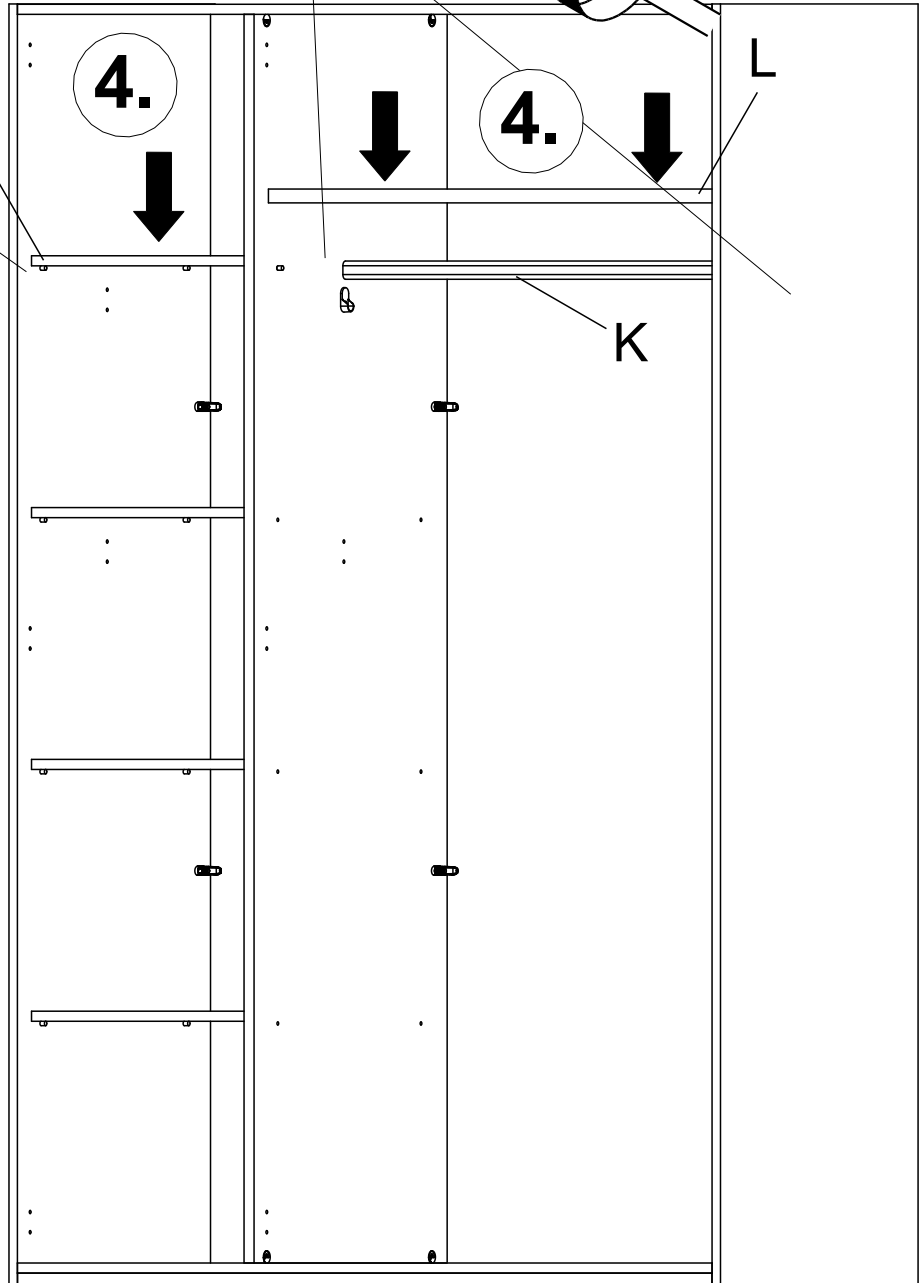


4.

4.

L


K

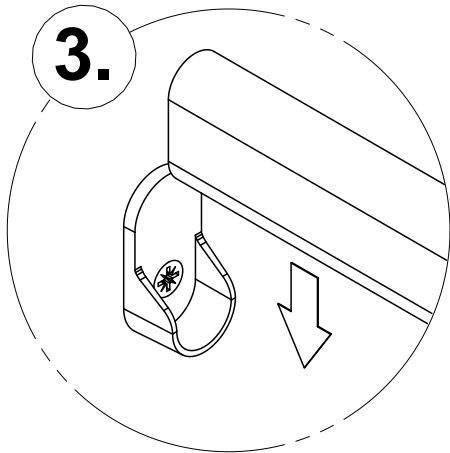


3.

röhr[®]



Montageanleitung A00013.14

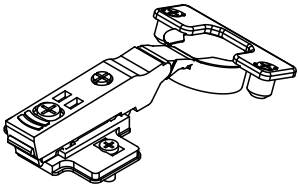



962976
(9 x)

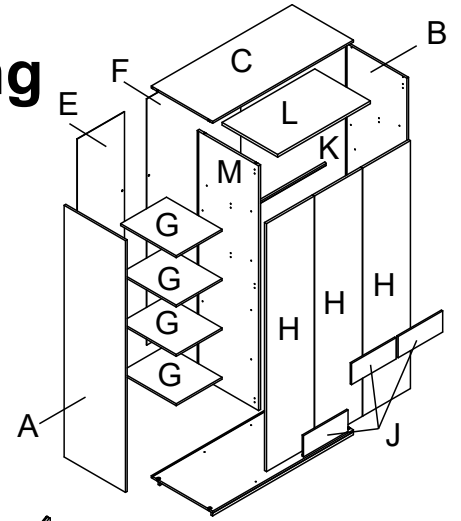

3x H

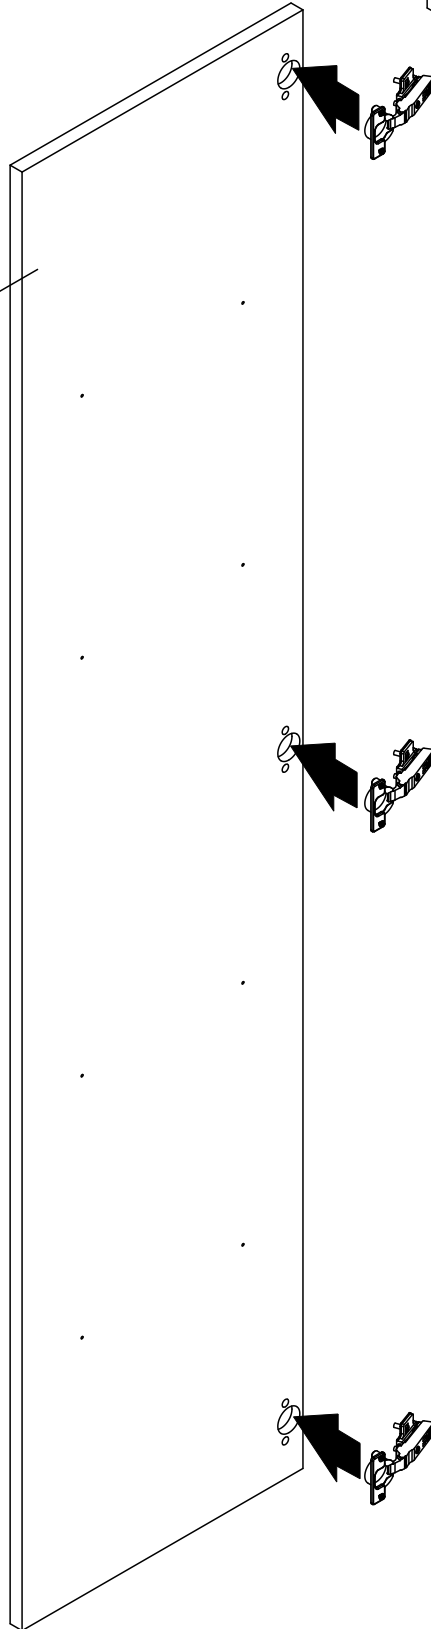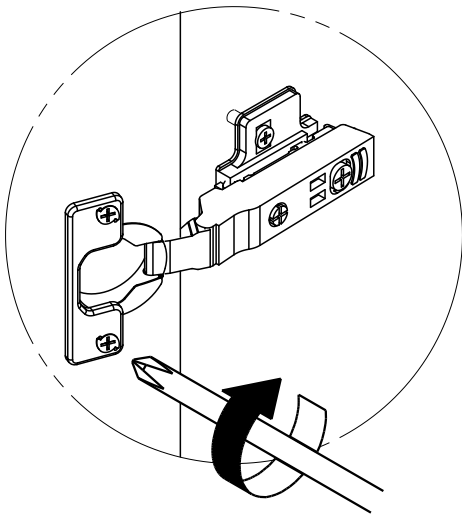



Montageanleitung A00013.15

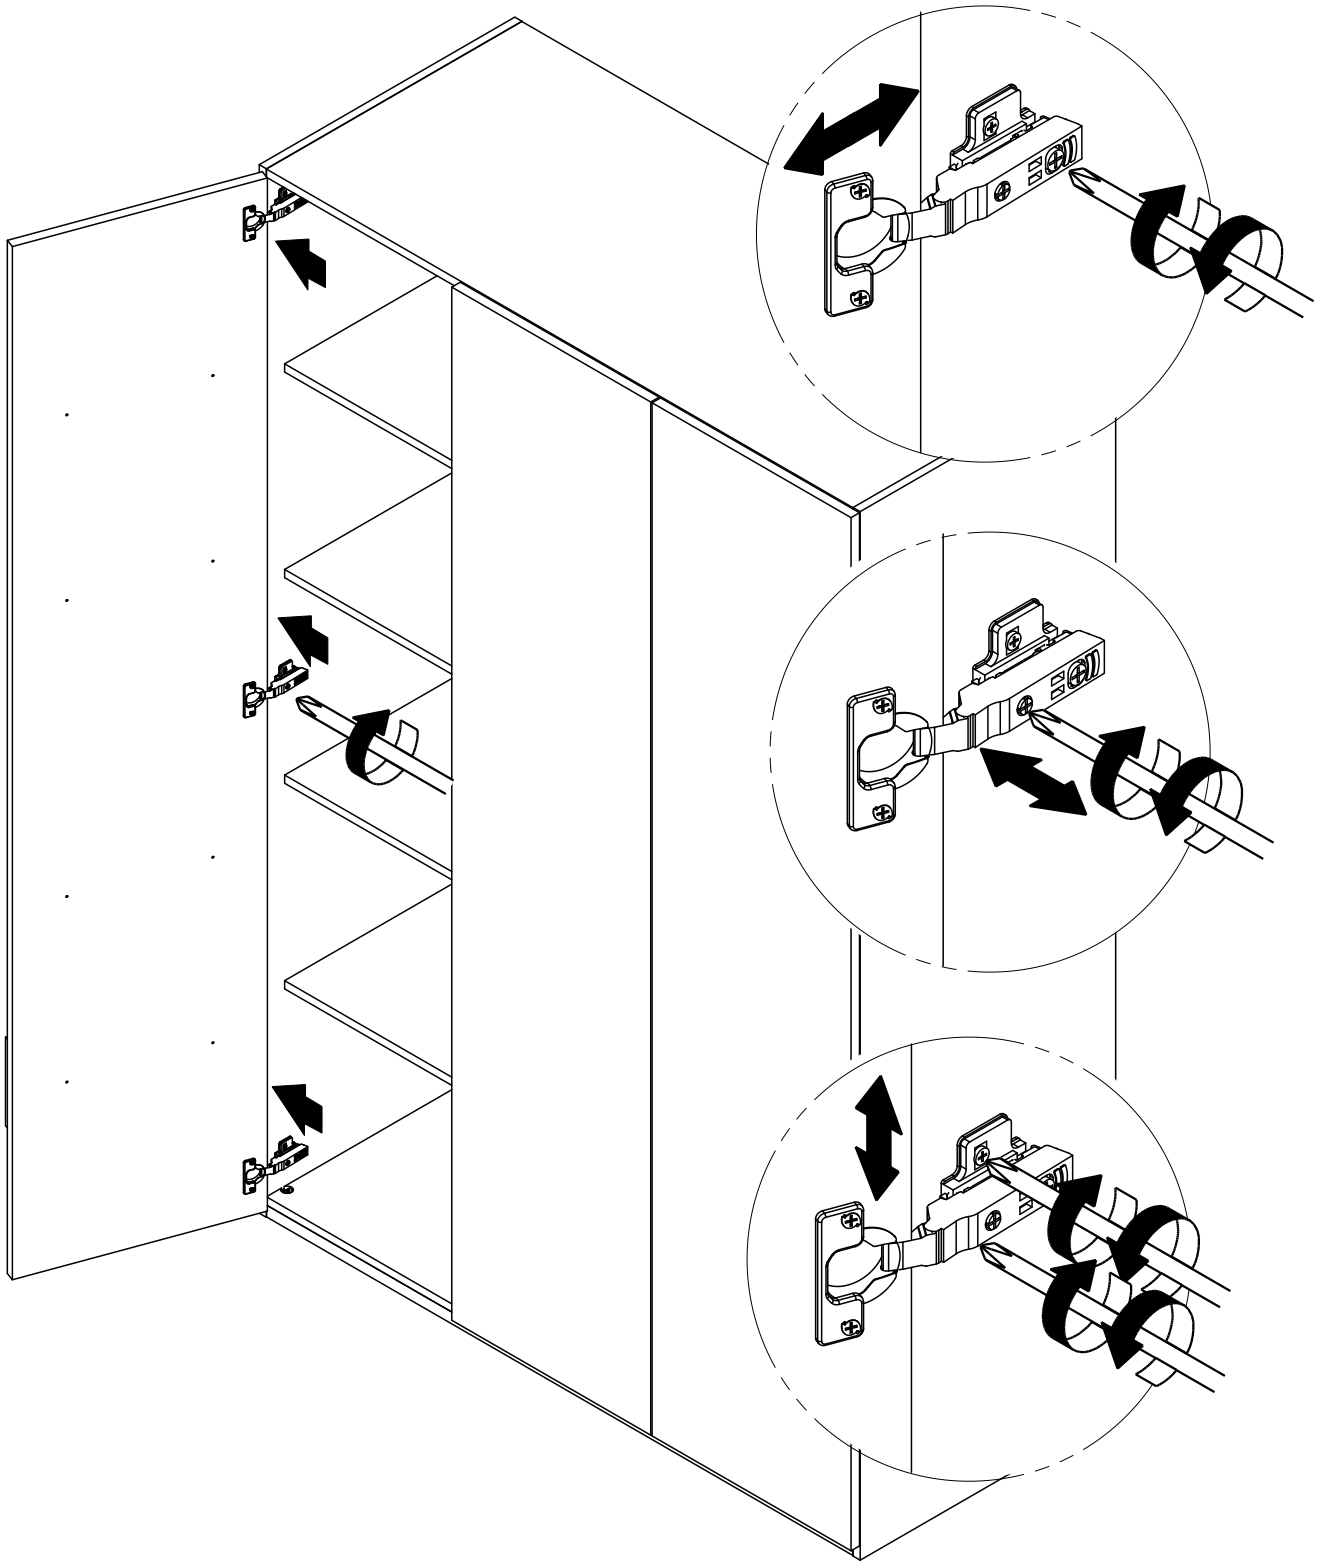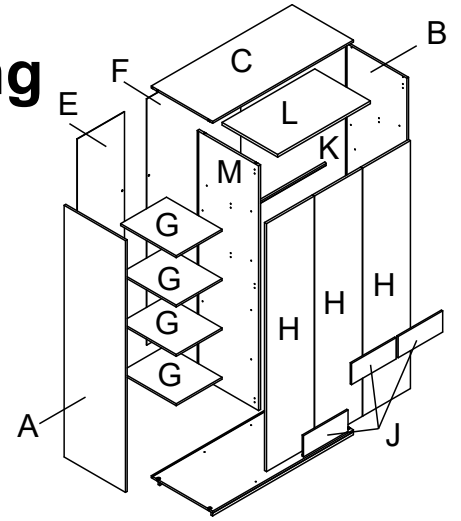

röhr[®]

Montageanleitung A00013.16



Position der Griffe wählen
und durchbohren
Choose position of handles
and drill through

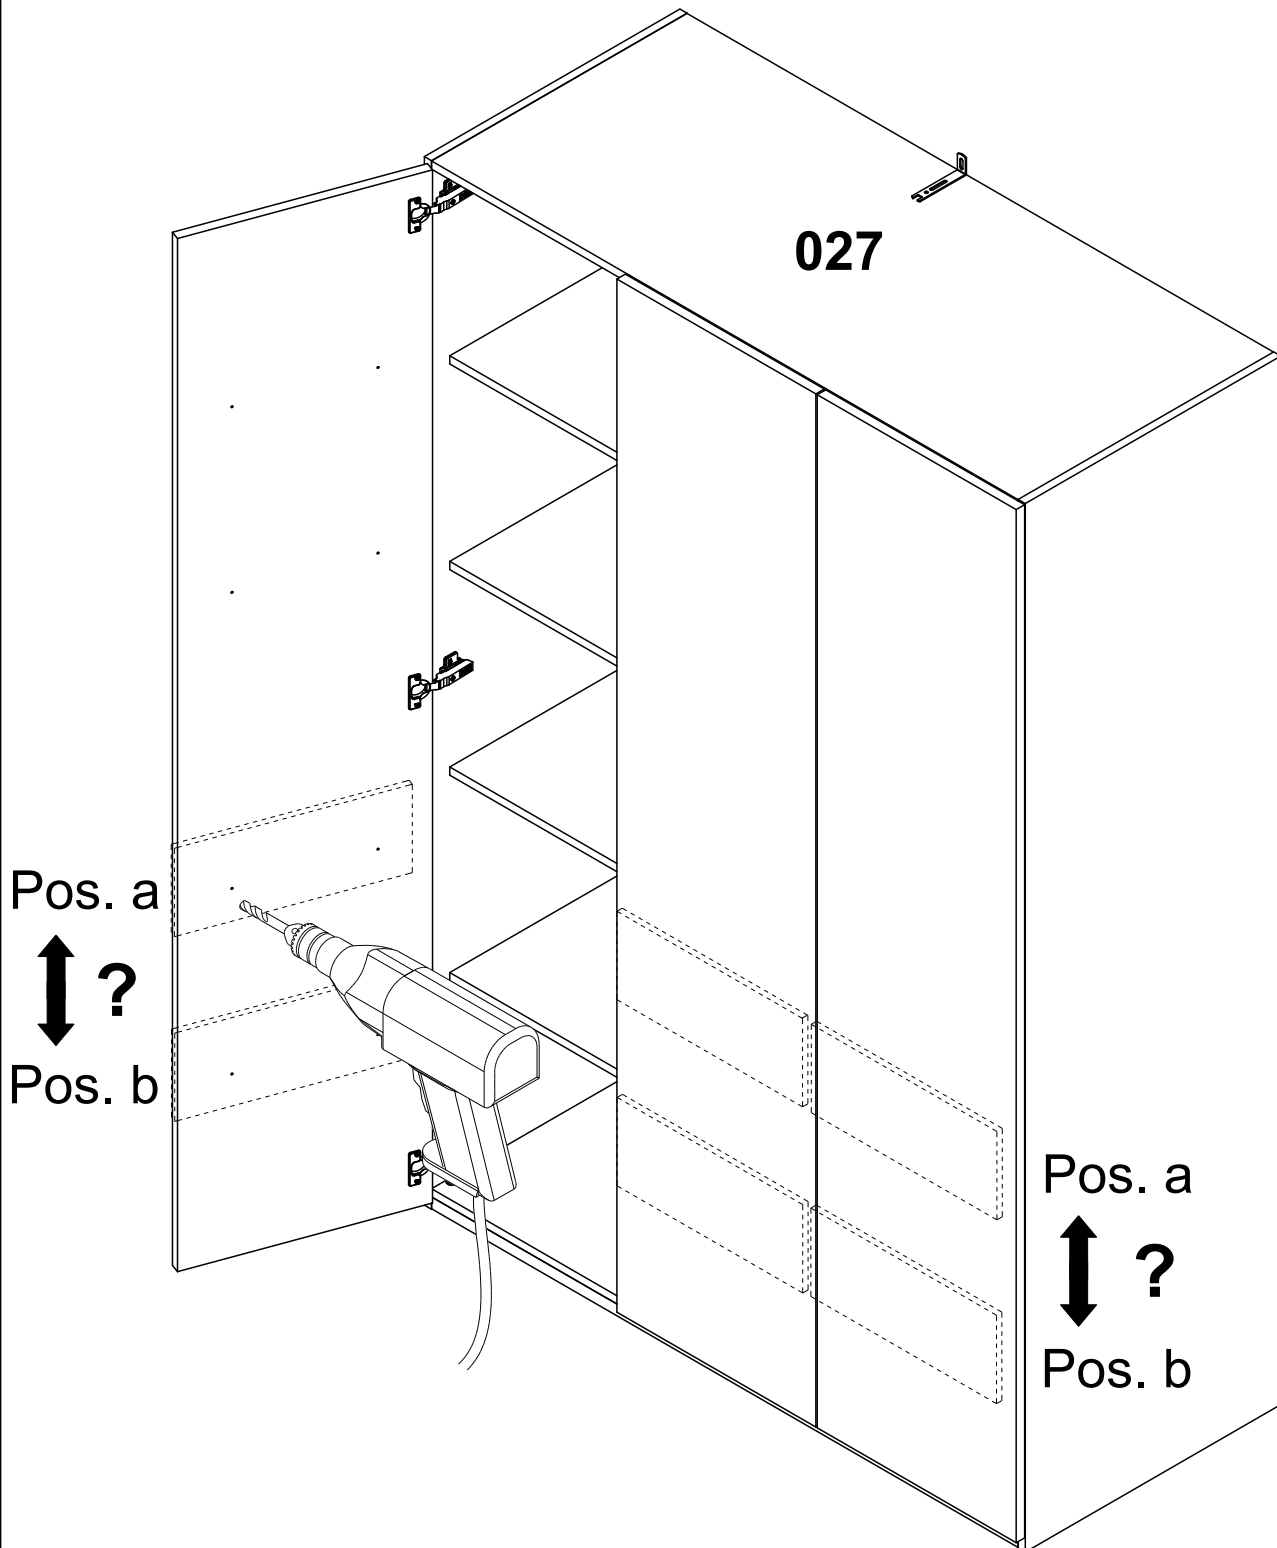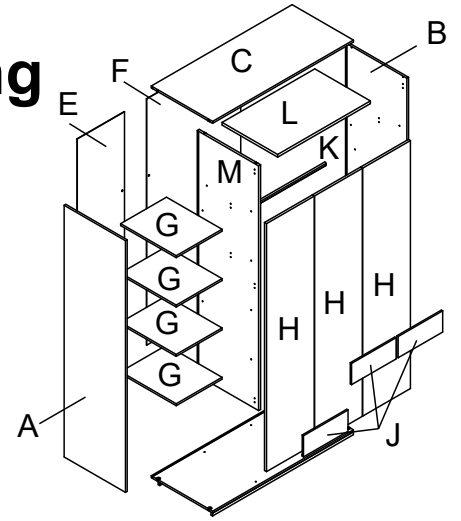


röhr[®]

Montageanleitung A00013.17

Kein Griff auf Spiegeltür!
No handle on mirror door!

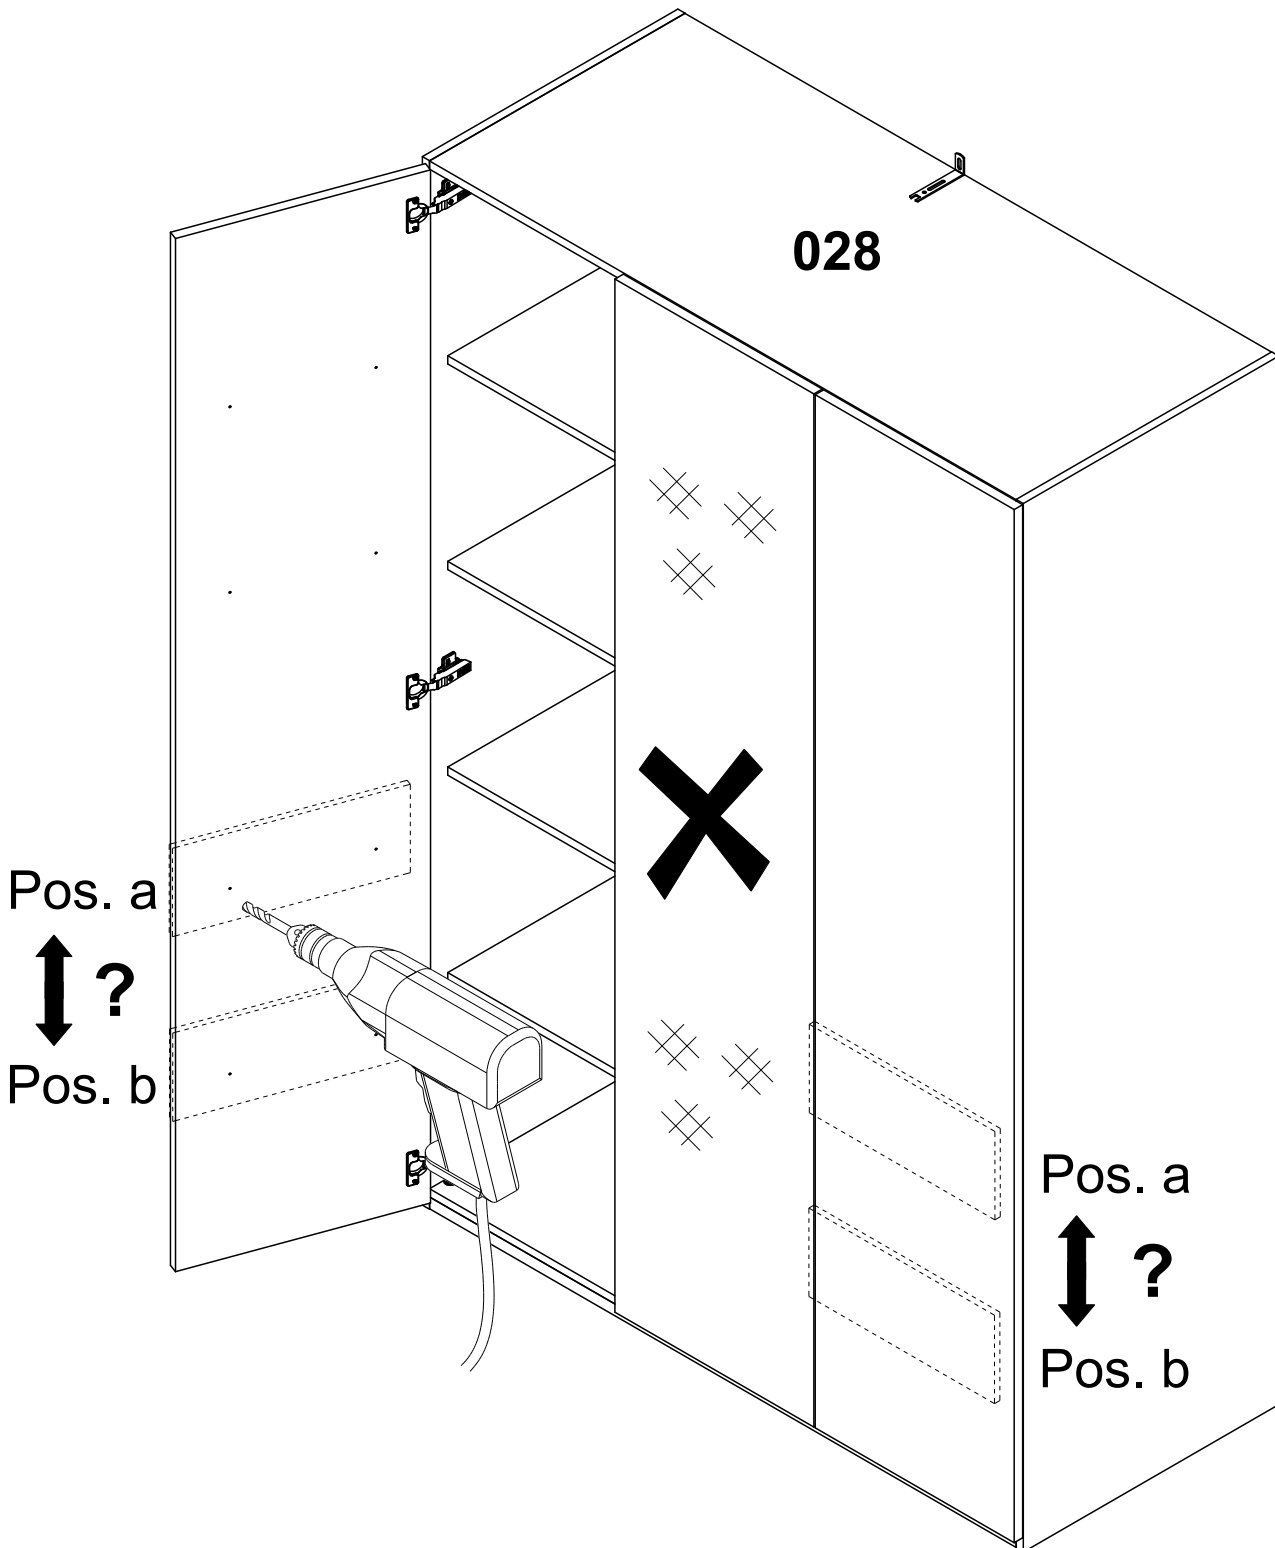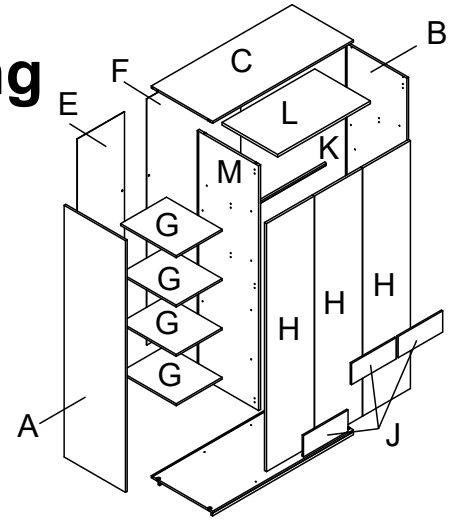


Montageanleitung A00013.18

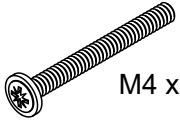

M4 x 40

096054
(4 / 6 x)

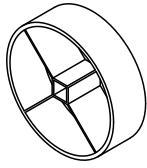

961271
(4 / 6 x)

