

RONALD SCHMITT

# Serviceinformationen

Modell Kolo – K726



pOp

Ronald Schmitt Design GmbH  
D-69412 Eberbach am Neckar, Tel. : +49 (0) 6271/9490  
<http://www.ronald-schmitt.de>

## **Lieferzustand**

Der Tisch wird komplett montiert geliefert.

## **Montage und Serviceinformationen**

Prüfen Sie, ob sich die Tischplatte in der obersten Position befindet. Falls nicht, ziehen Sie die Tischplatte bis zum Anschlag nach oben.

Erst dann heben Sie den Tisch vorsichtig aus der Verpackung und stellen ihn am Bestimmungsort auf.

Im Schadensfall können Tischplatte, Fußteil, Gasdruckzylinder und die komplette Säule separat getauscht werden.

## **Tauschen der Tischplatte**

Werkzeug: Sechskantschraubendreher SW 3


### **Demontage der Tischplatte** (Abbildung 1)

- Lösen Sie die vier Innensechskantschrauben M5 (SW 3) und heben die Tischplatte nach oben ab.

### **Montage der neuen Tischplatte** (Abbildung 1)

- Setzen Sie die Tischplatte auf die Säule und befestigen diese zunächst leicht mit den vier Innensechskantschrauben M5 (SW 3).
- Nachdem Sie die Tischplatte zum Fußteil exakt ausgerichtet haben, ziehen Sie die vier Innensechskantschrauben M5 (SW 3) fest.

Abbildung 1

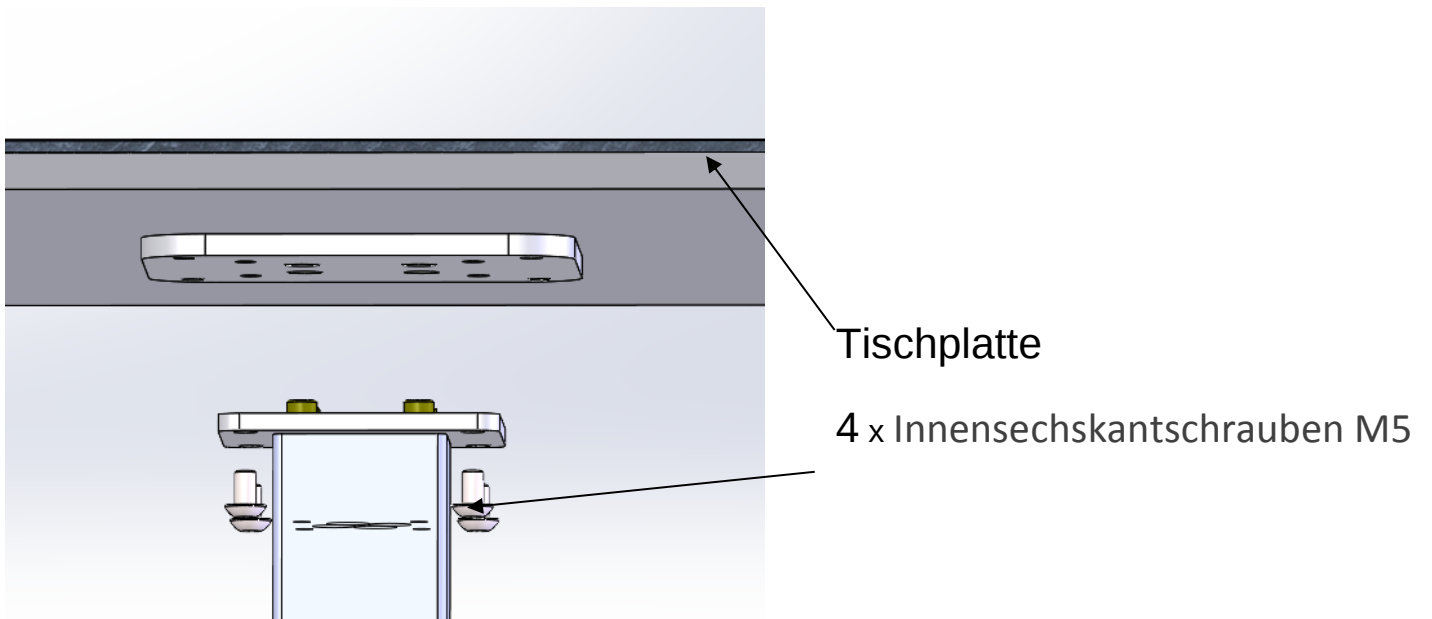

### Tauschen des Fußteils (Abbildung 2)

Werkzeug: Sechskantschraubendreher SW 4

#### Demontage des Fußteils

- Drehen Sie den Tisch herum und legen Sie ihn mit der Tischplatte auf eine saubere Unterlage.
- Schrauben Sie alle vier Innensechskantschrauben (SW4) heraus und nehmen das Fußteil nach oben ab.

## Montage des neuen Fußteils

- Setzen Sie das neue Fußteil auf die Säule und befestigen es mit den vier Innensechskantschrauben (SW4).

Abbildung 2

