
BANIOS ECKE 80277 80276

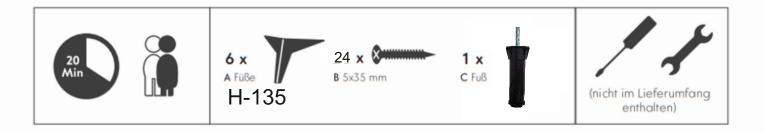





Um Ihren Fußboden beim Aufbau vor Beschädigungen zu schützen, legen Sie bitte einen Teppich oder eine Decke unter. Sorgen Sie bereits beim Aufbau für einen langfristig geeigneten Fußbodenschutz!



RE/80276



LI/80277

