

2272





Versionsnummer:
Version number:
Numer wersji:

06.2020



Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.


Wood is a natural material and can be distorted. However, when the furniture is assembled, the parts straighten out.





Drewno jest surowcem naturalnym i może ulec wypaczeniu. Jednakże, po zmontowaniu mebla w całość części wyprostowują się.

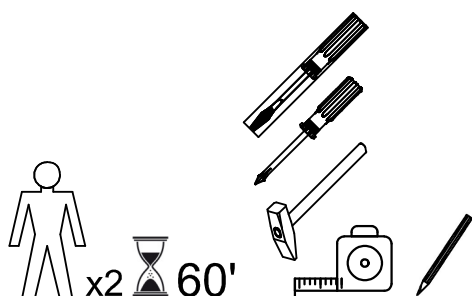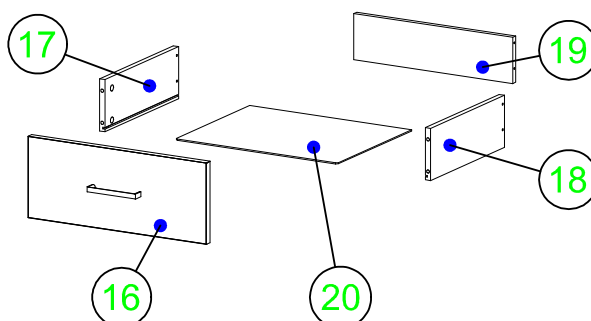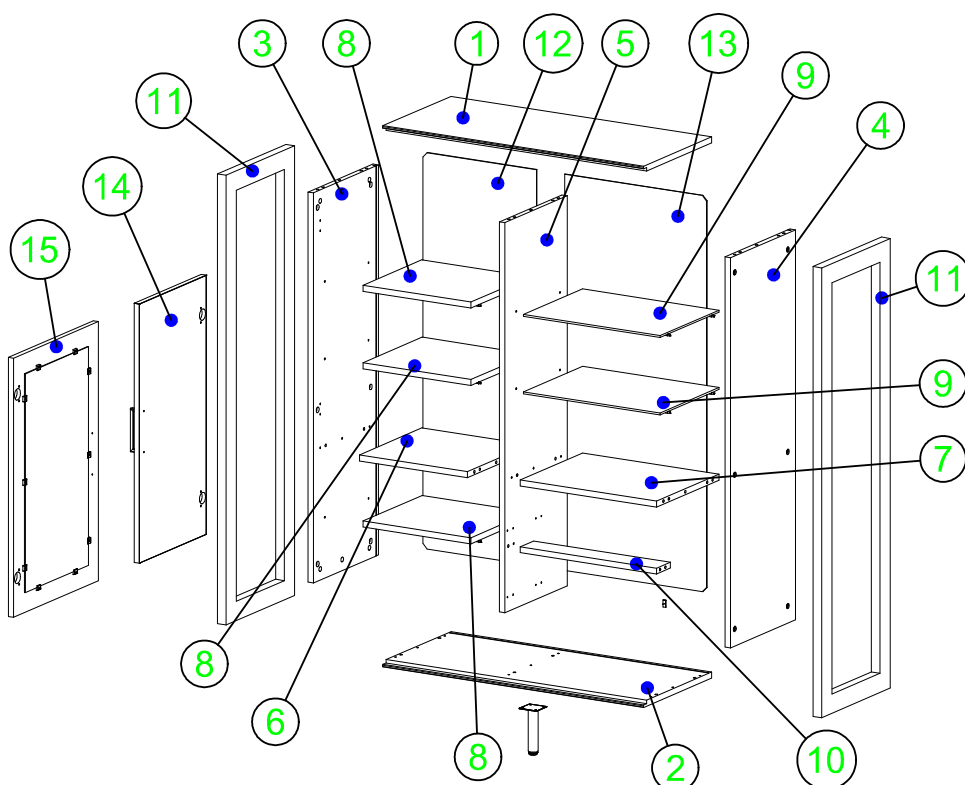






A Ø 8x30 A1 18 Ø 8x50 2	B 34	D 34	D1 6/6	E 4 Ø 6.3x13	F 4	H 21	I2 8 12	T Ø 3x16 J 4 Ø 5x13 28
L 8 Ø 7x50	M 4	N 1	O 2 set/2 kpl	P 20 Q 13	R 8 M4x25	S 12 W8x30	V 10 Ø 3x16	U 2






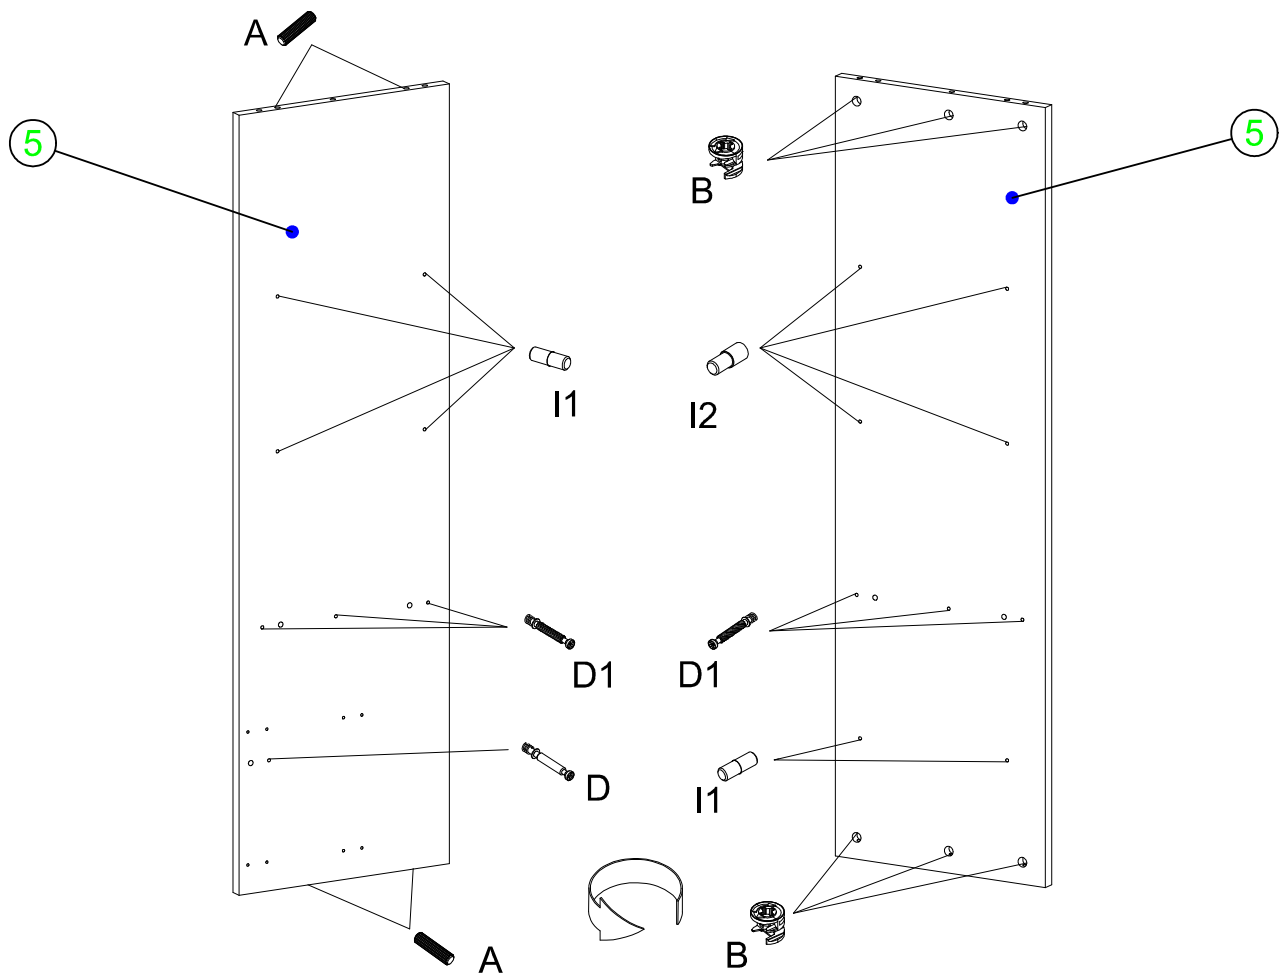
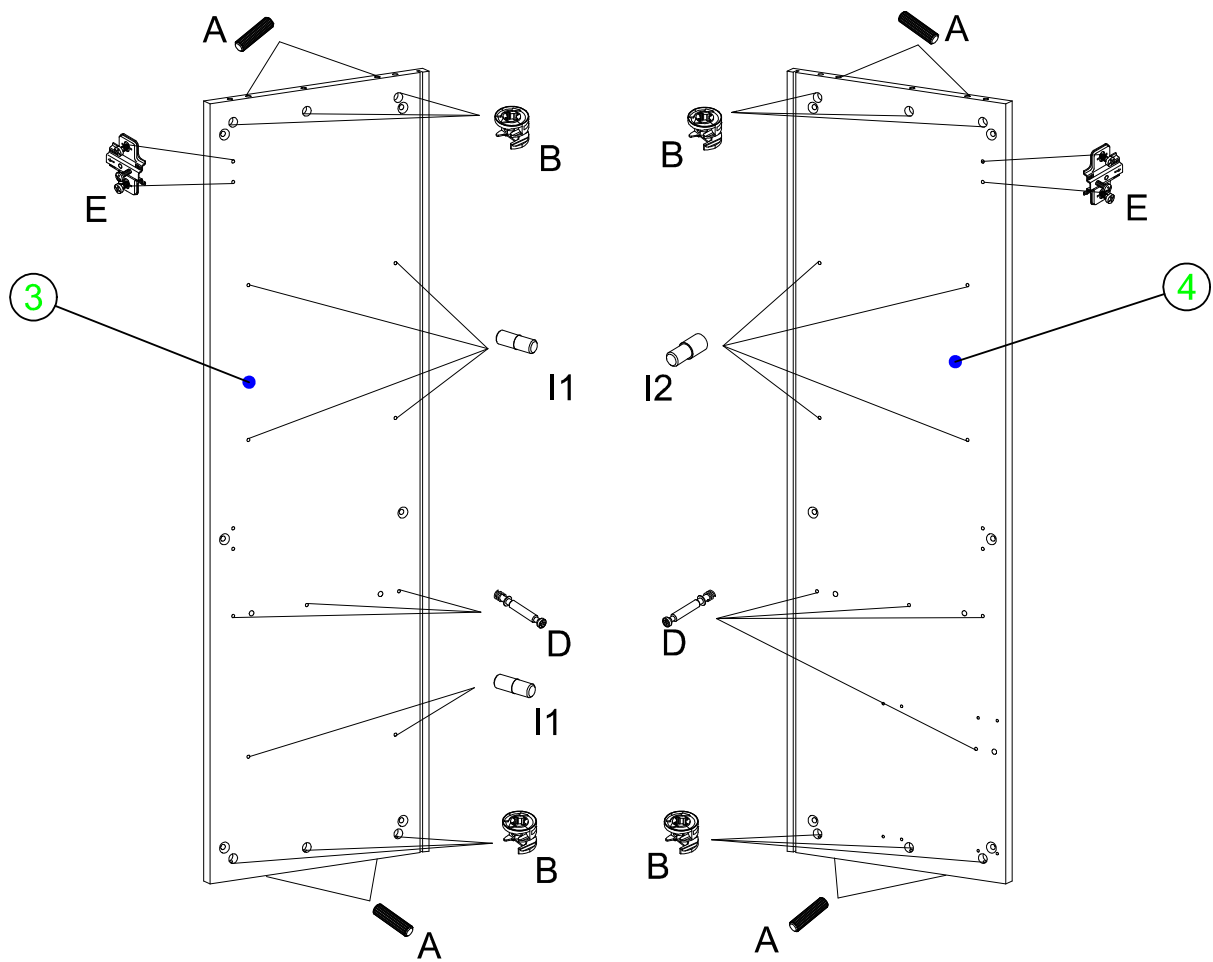


I	A  $\varnothing$ 8x30 12	B  18	D  8	D1  0/6	E  $\varnothing$ 6.3x13 2	I1  12	I2  8
---	---	---	--	--	--	--	---

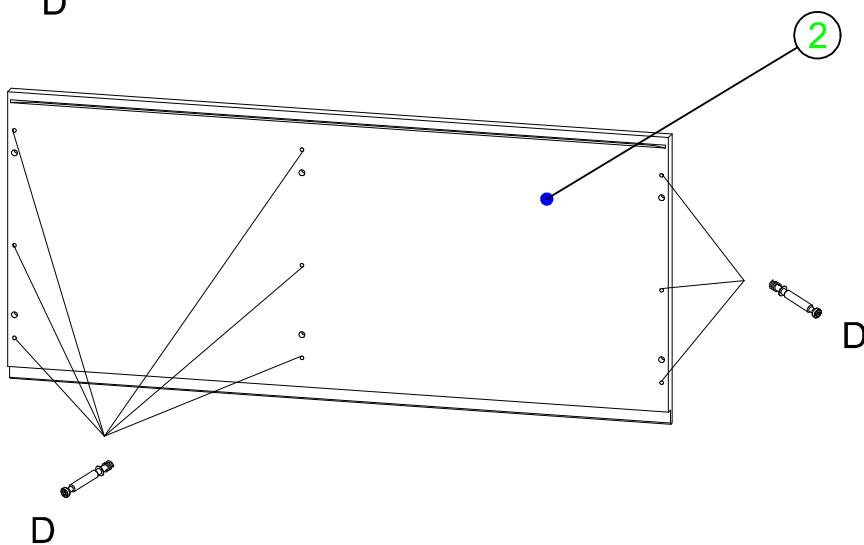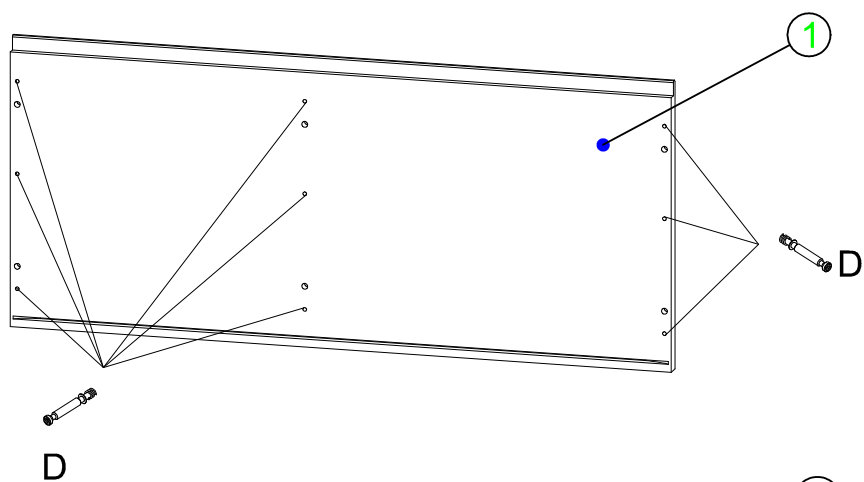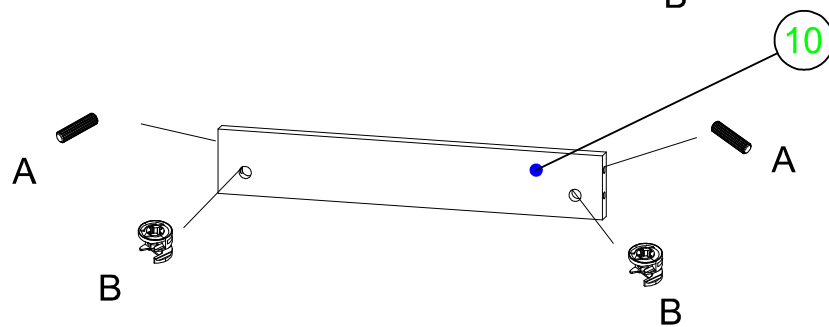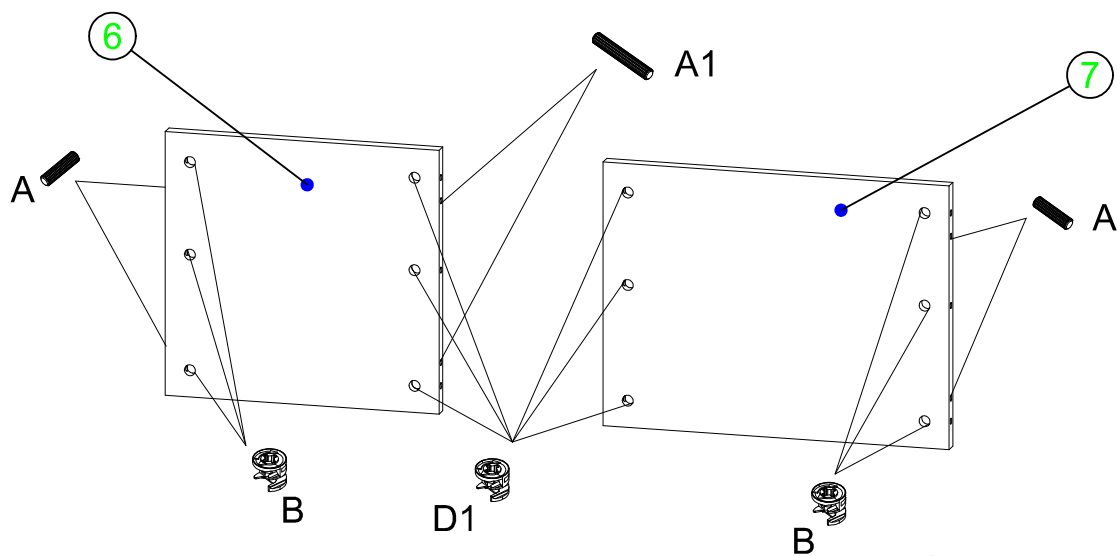

II

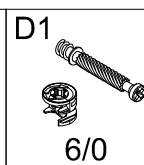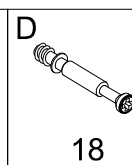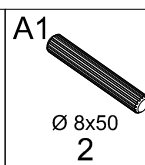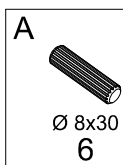


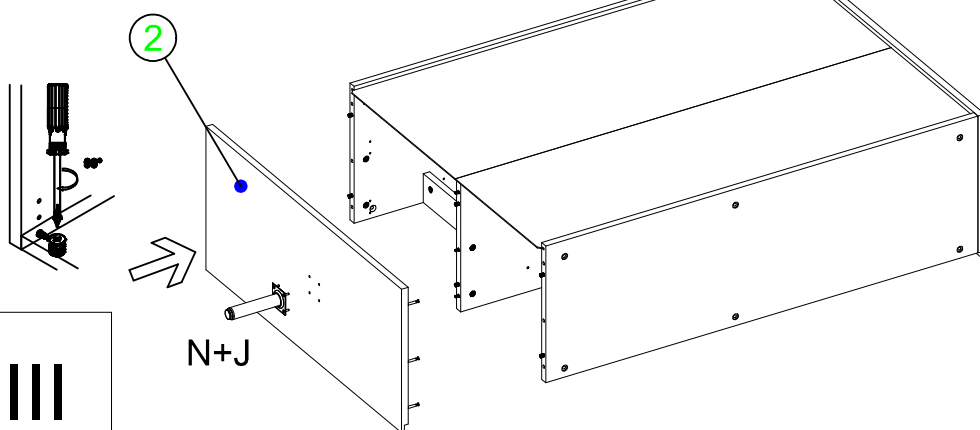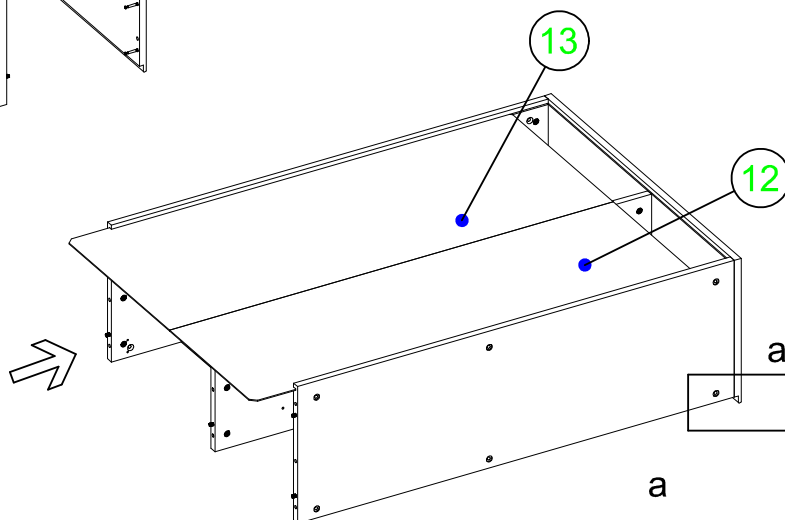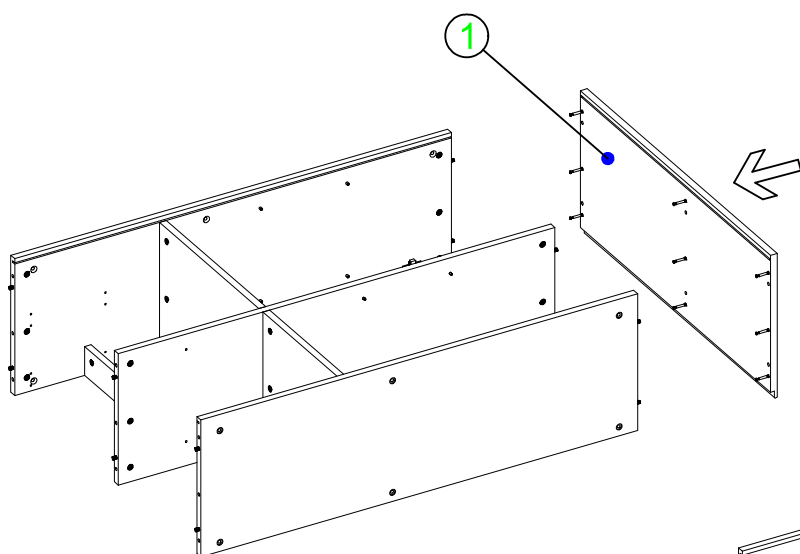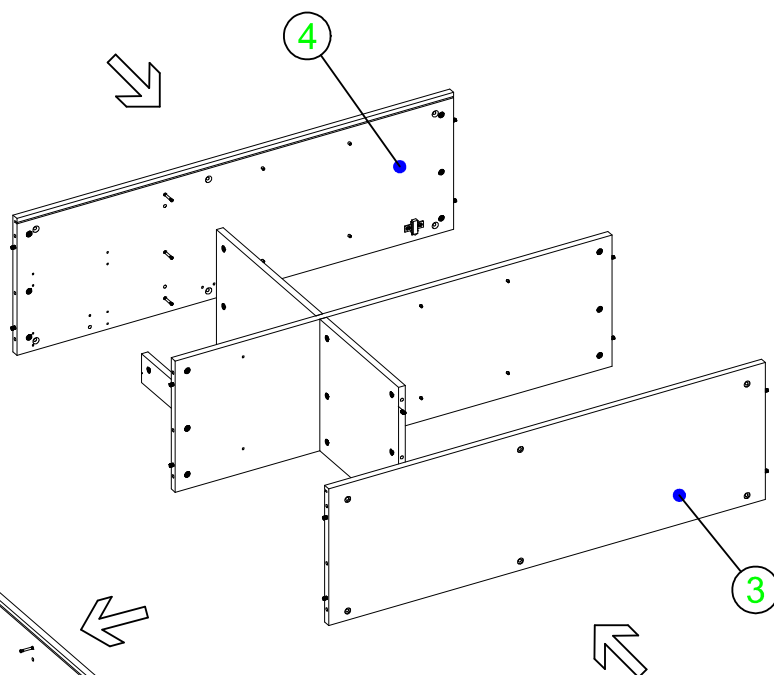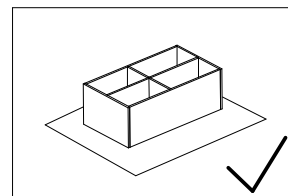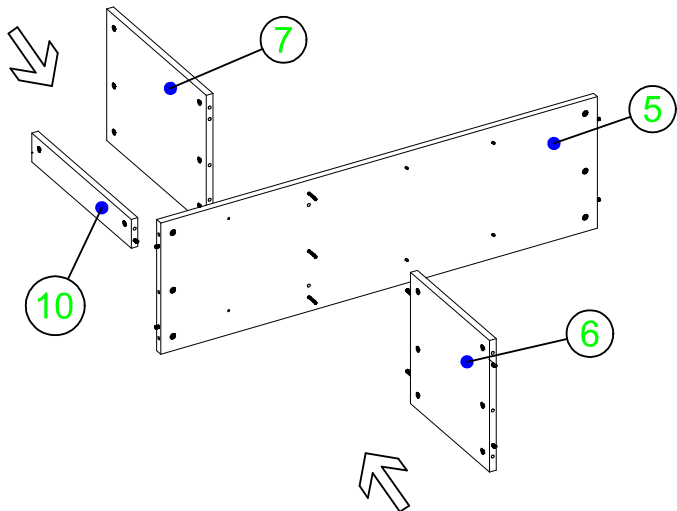

Achtung! Bewegen Sie die Möbel nicht auf dem Boden.
Warning! Do not move the furniture on the floor.
Uwaga! nie przesuwaj mebla po podłodze.







N+J

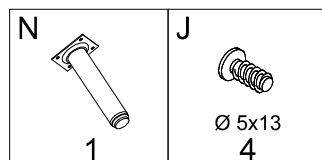



Ø 5x13

Achtung !
 Messen Sie 430 mm vom Rand von Teil 2
 entfernt und zeichnen Sie dann mit einem Bleistift Linien.
 Dann ein paar Nägel einschlagen.
Attention !
 Measure 430 mm from the edge of part 2,
 then draw lines with a pencil. Then hammer in a few nails.
Uwaga !
 Odmierz 430 mm od krawędzi elementu 2,
 potem narysuj linie ołówkiem. Następnie wbij kilka gwoździ.

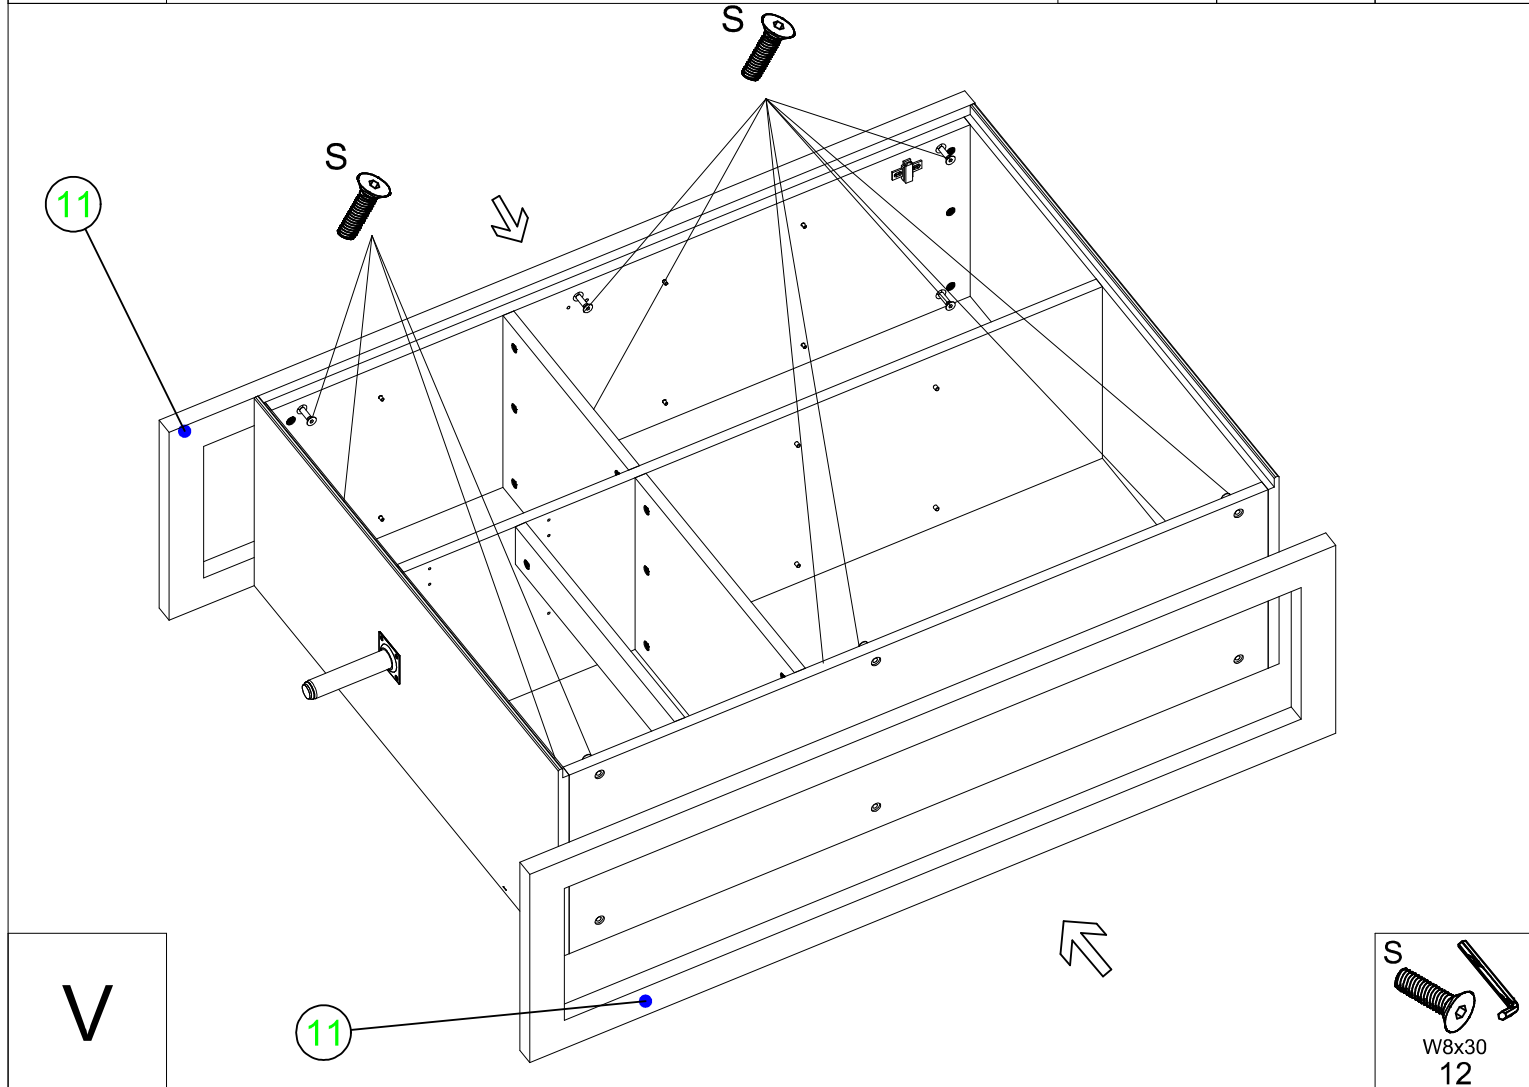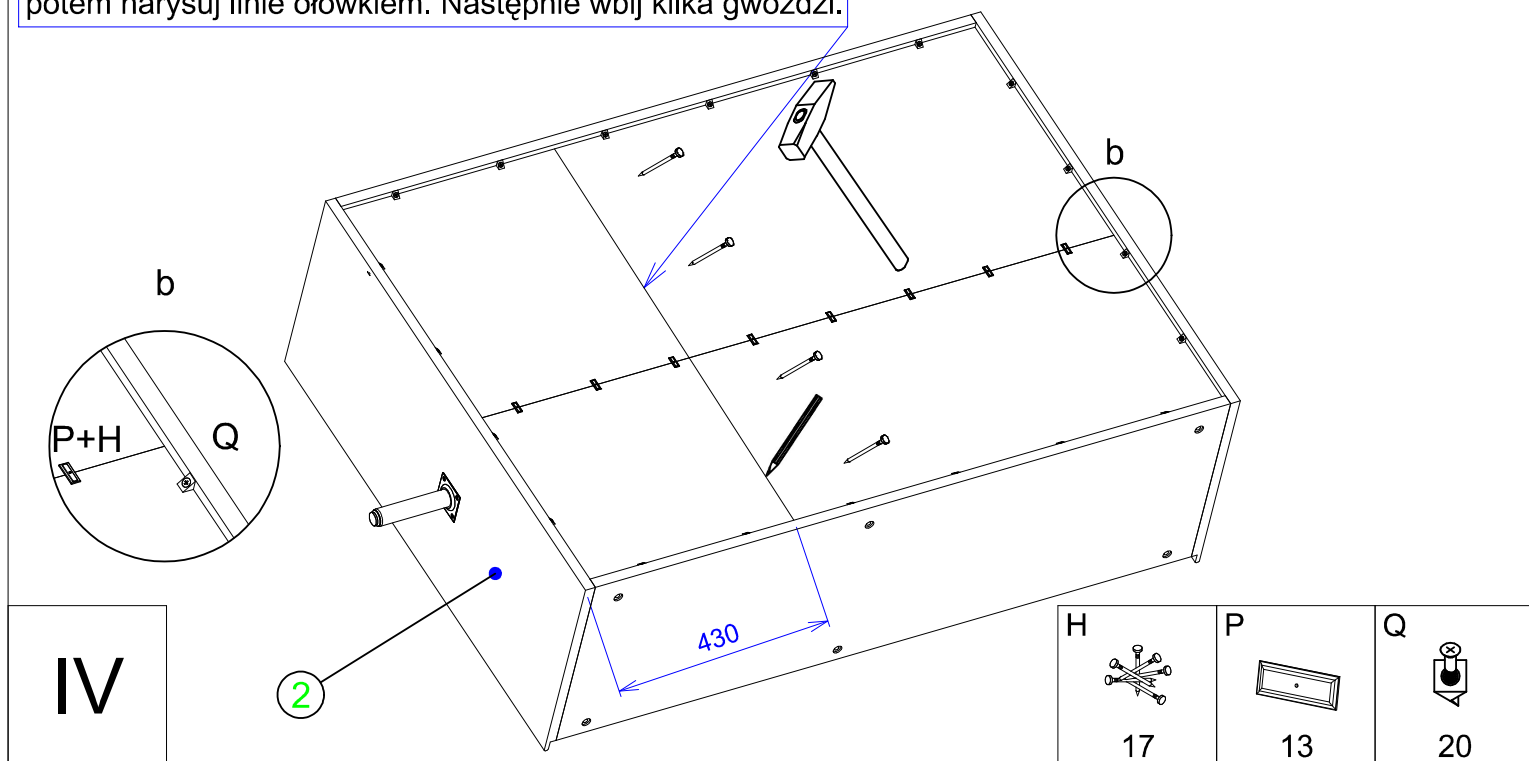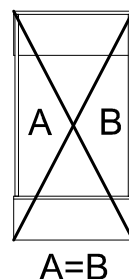


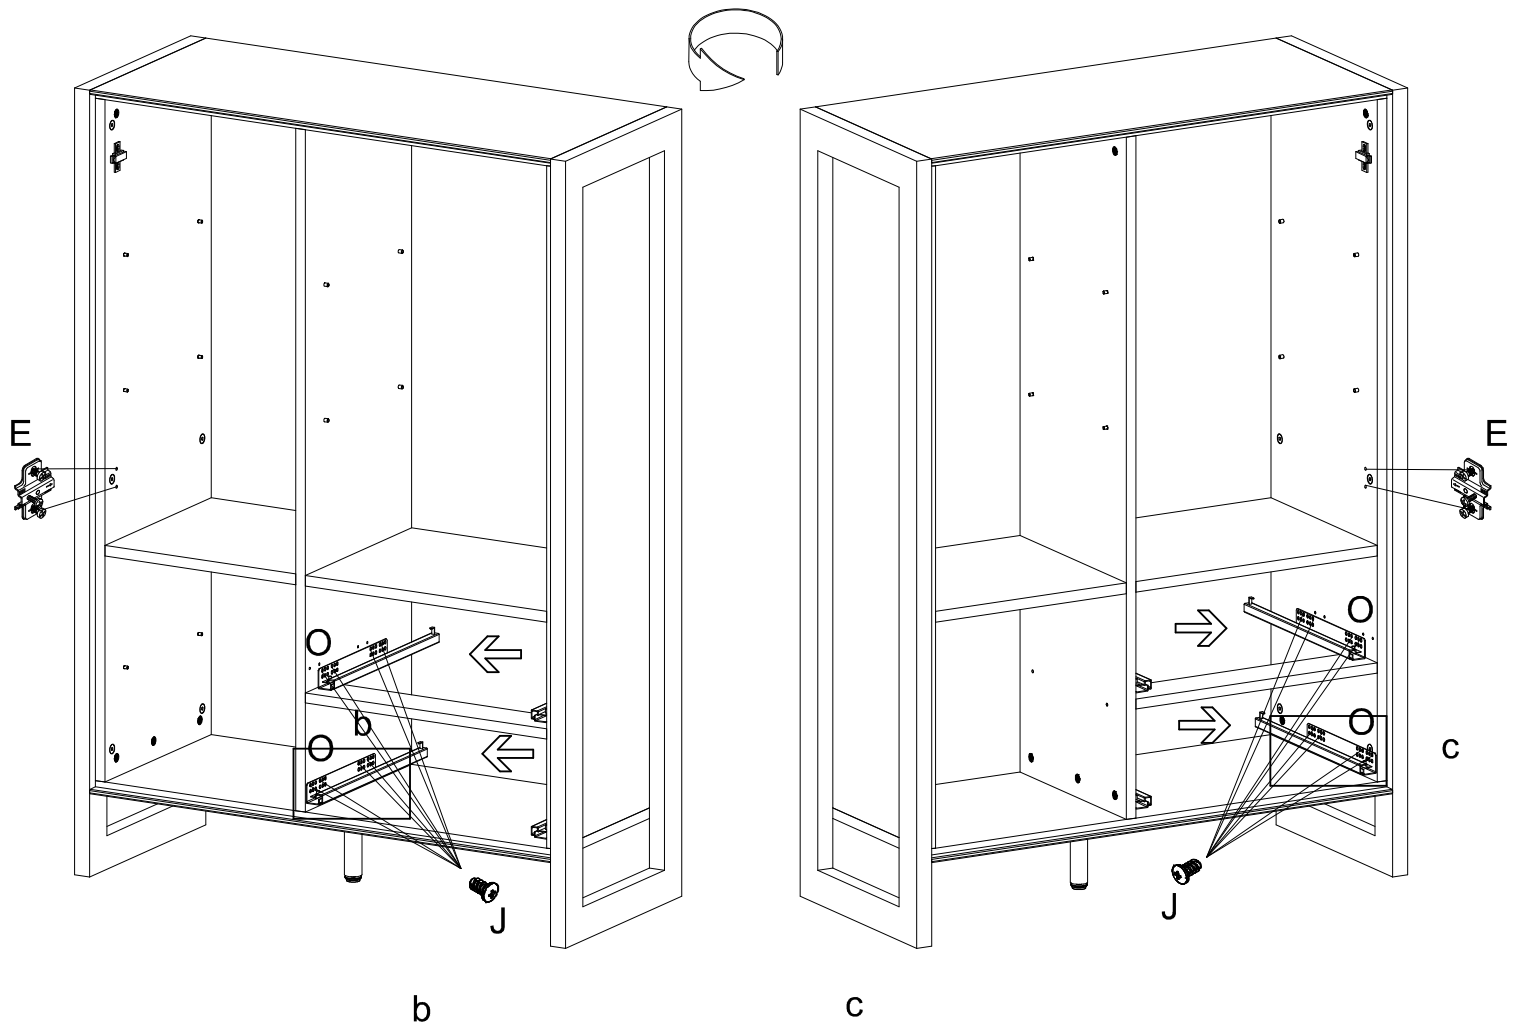

VI

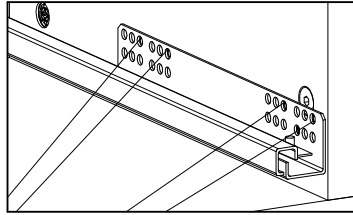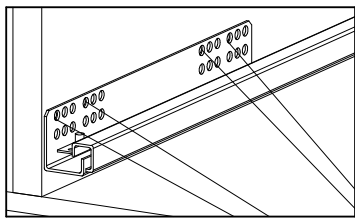


E 2	J 16	O 4
-------------------	--------------------	-------------------

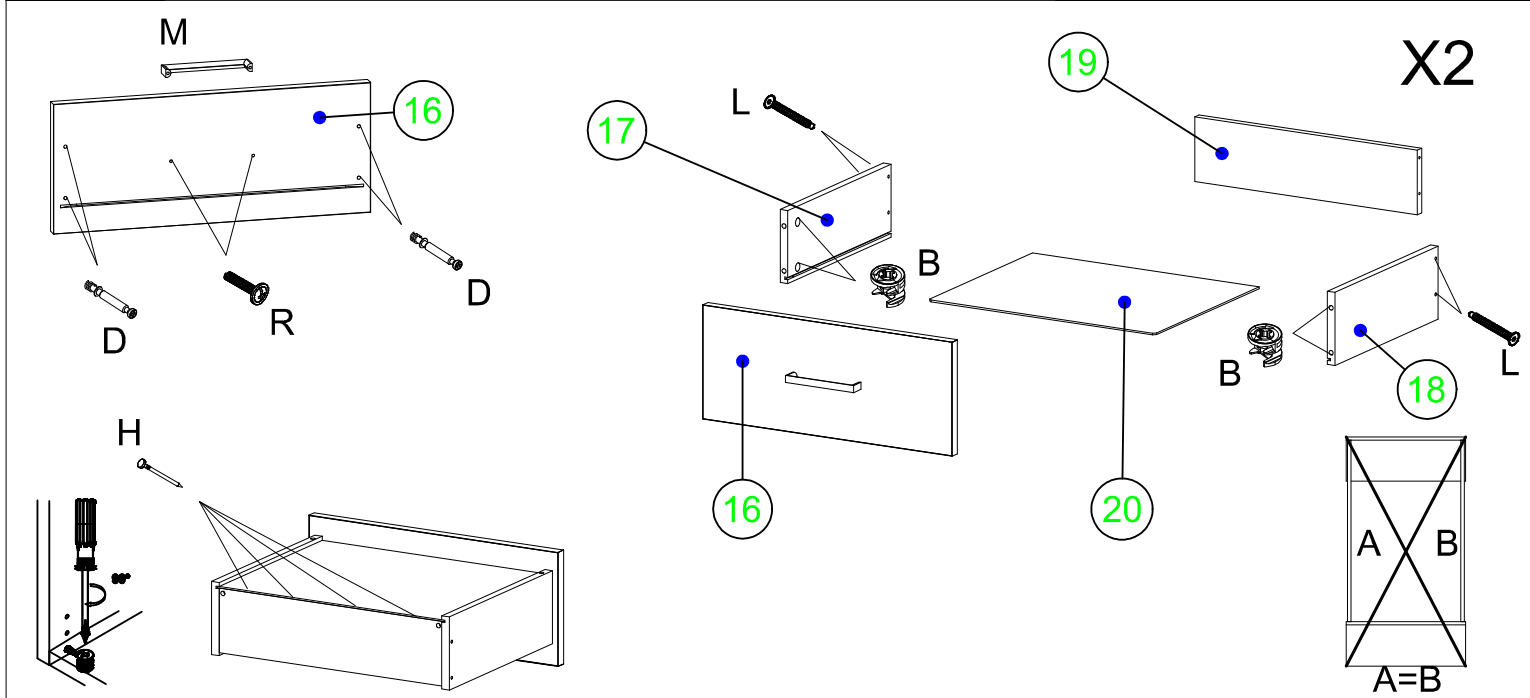



VII

B 8	D 8	H 8	L 8	M 2	R 4
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

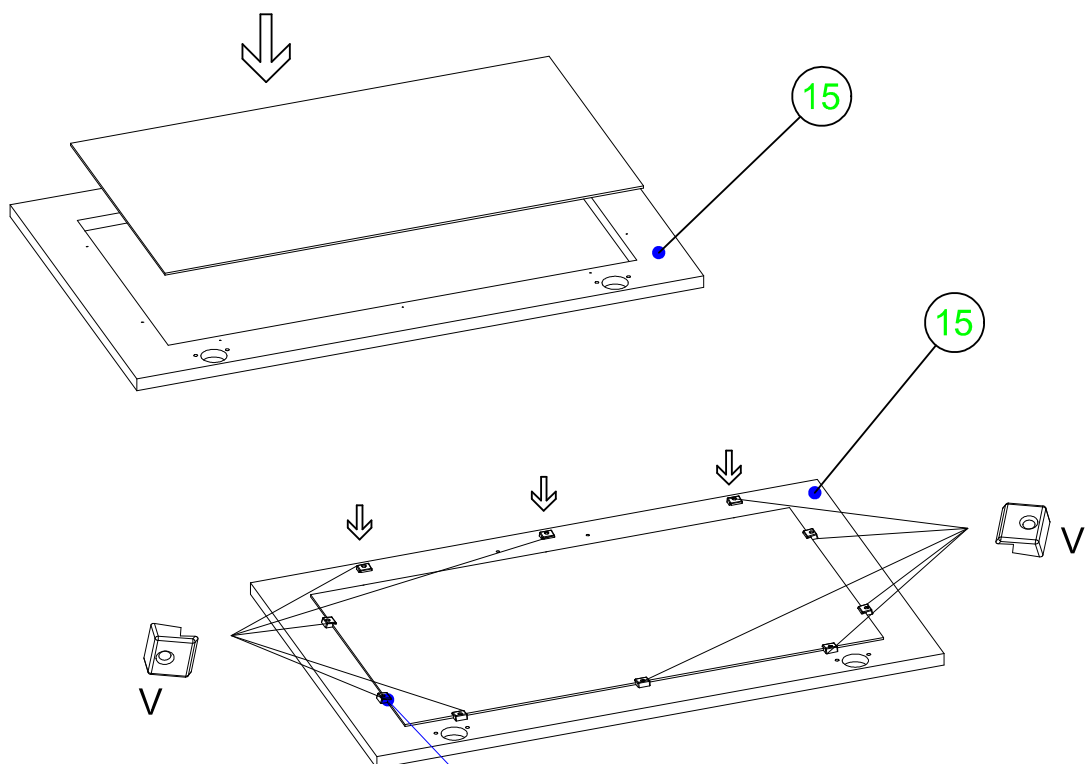

VIII

Achtung!!! Schrauben Sie es mit einem Schraubendreher fest!
Warning!!! Screw it down with a screwdriver!
Uwaga!!! Przykręć śrubokrętem!

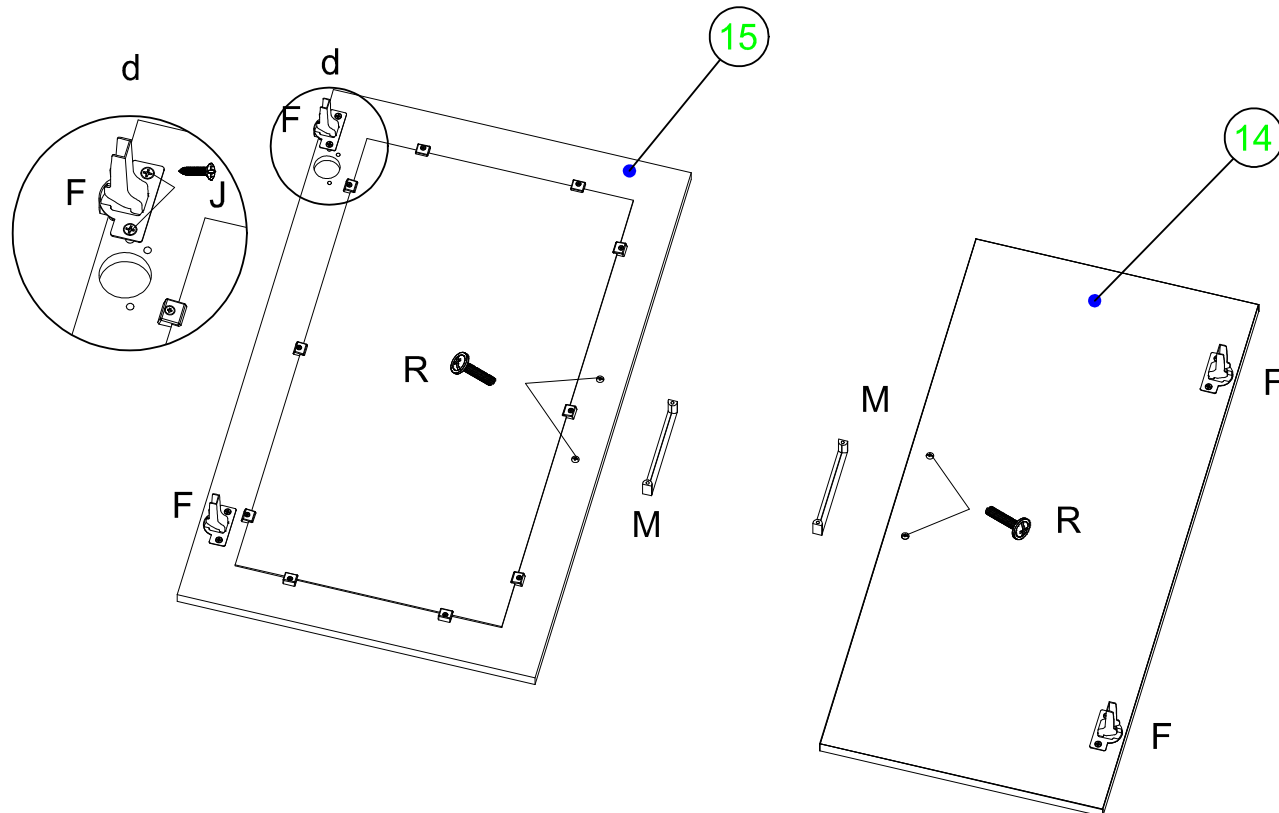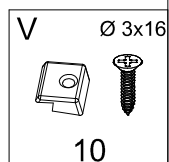

IX

