




**Gebrauchsanleitung / Instructions / Mode d'emploi /  
Gebruiksaanwijzing / Instrucciones**

**PAIDI**  
Möbel GmbH  
Hauptstraße 87  
D-97840 Hafeningen/Main



1:1  
DIN A3



ca. 2,0h

**Höhenverstellung**

Wenn der Schreibtisch in der Höhe verstellt werden soll,  
muß die Schreibtischplatte schräg gestellt werden.




Quand l'hauteur du bureau doit être ajustée, le plateau d'écriture doit être incliné.





Als het bureau in hoogte versteld gaat worden,  
moet het schrijfblad eerst schuin gezet worden.

<b>A</b>  4x	<b>B</b>  2x 681 5550	<b>C</b>  1x 681 3819	<b>P</b>  1x 681 7494	<b>X</b>  2x M6 x 40	<b>Y</b>  4x M6 x 30	<b>E</b>  2x 681 7475	<b>F</b>  6x 681 3804	<b>D</b>  8x 681 5060
<b>H</b>  3x M6 x 80	<b>J1</b>  1x 671 7792	<b>J2</b>  1x 671 7793	<b>K</b>  3x 681 7047	<b>L</b>  3x 681 4910	<b>Z</b>  4x 681 5001	<b>N</b>  4x 681 4917	<b>O</b>  2x	<b>T</b>  2x 681 3956

 SW 4 1x 681 3010	 SW 2,5 1x
----------------------------	------------------


- 149 7350**
- 149 7354**
- 149 7356**
- 149 7357**
- 149 7471**
- 149 7473**
- 149 7474**
- 149 7477**
- 149 7351**

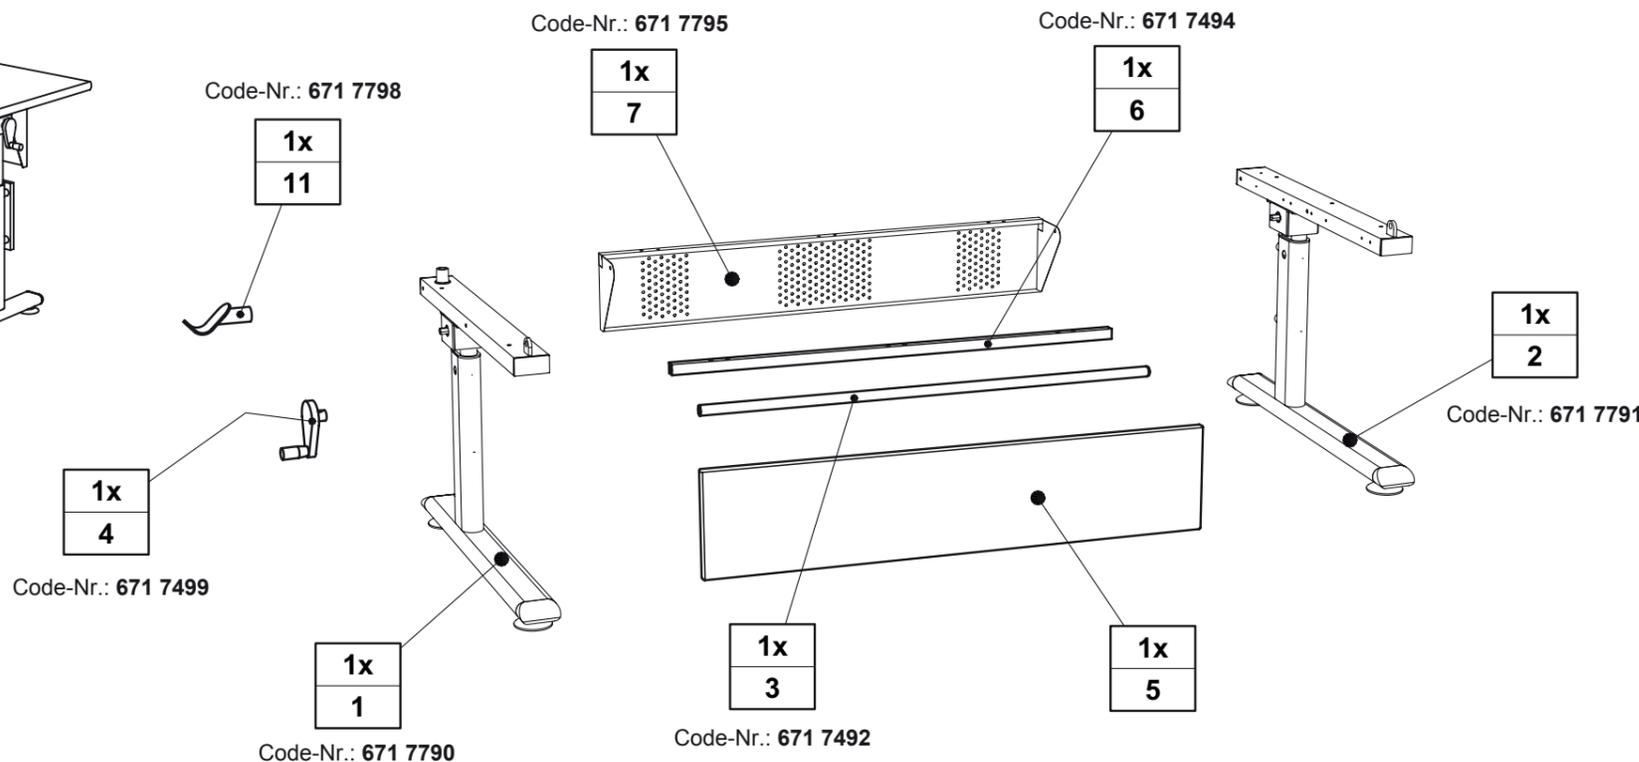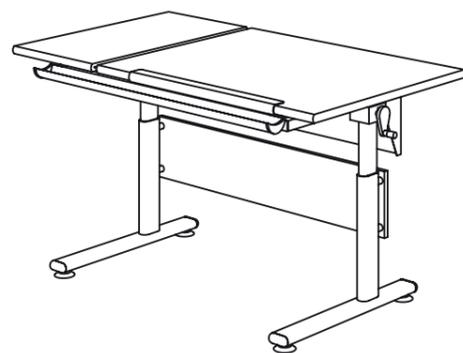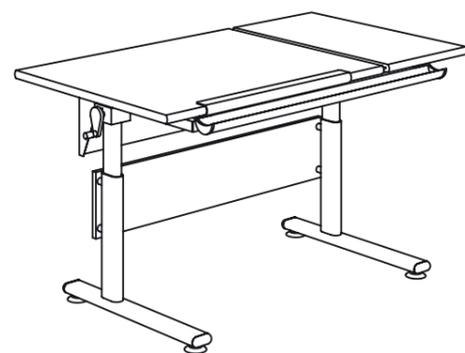

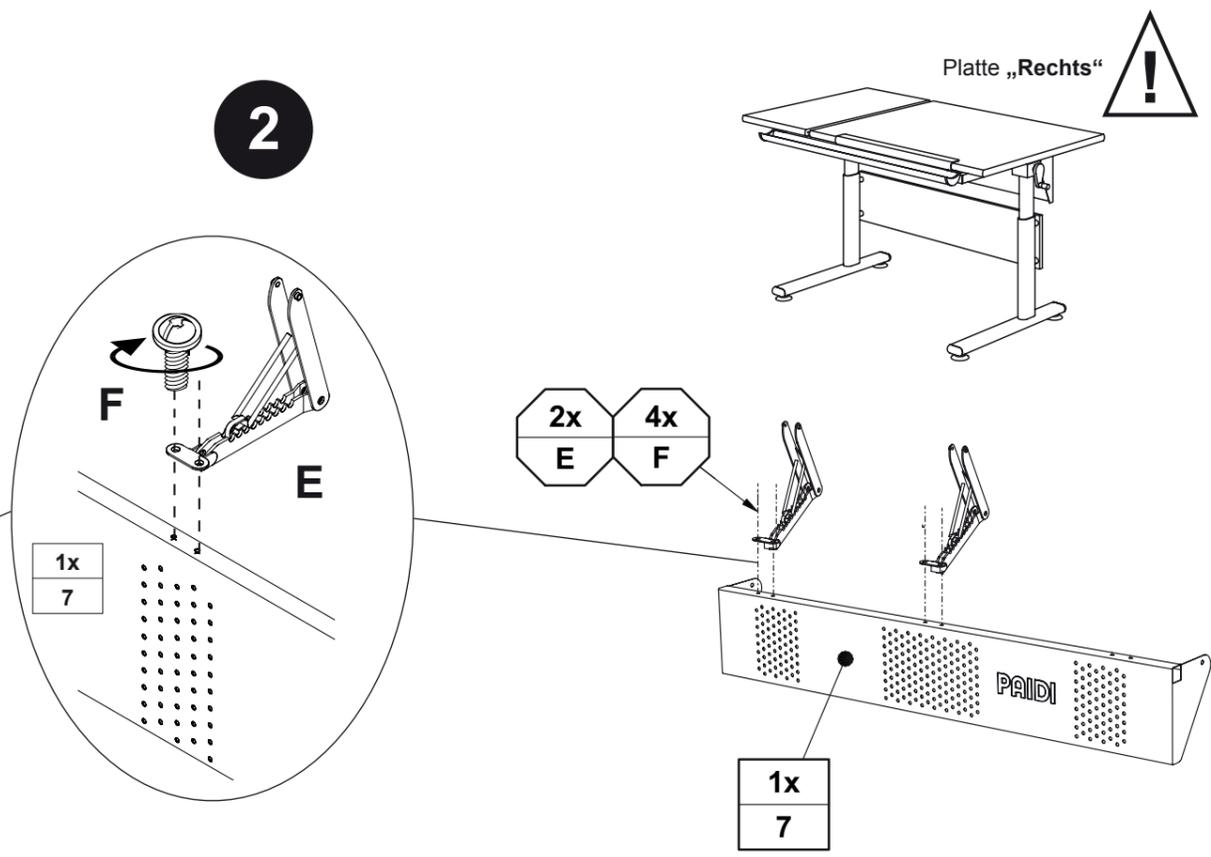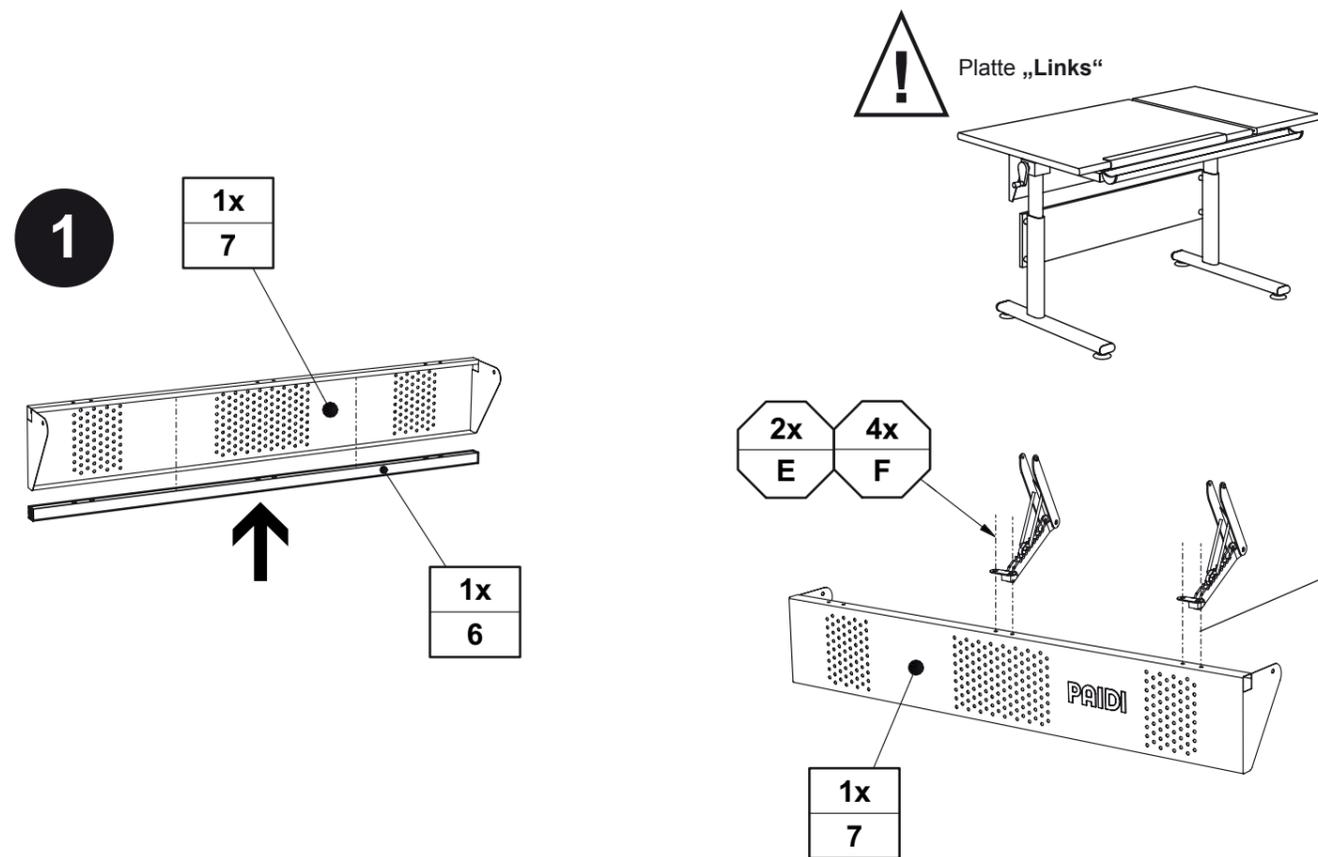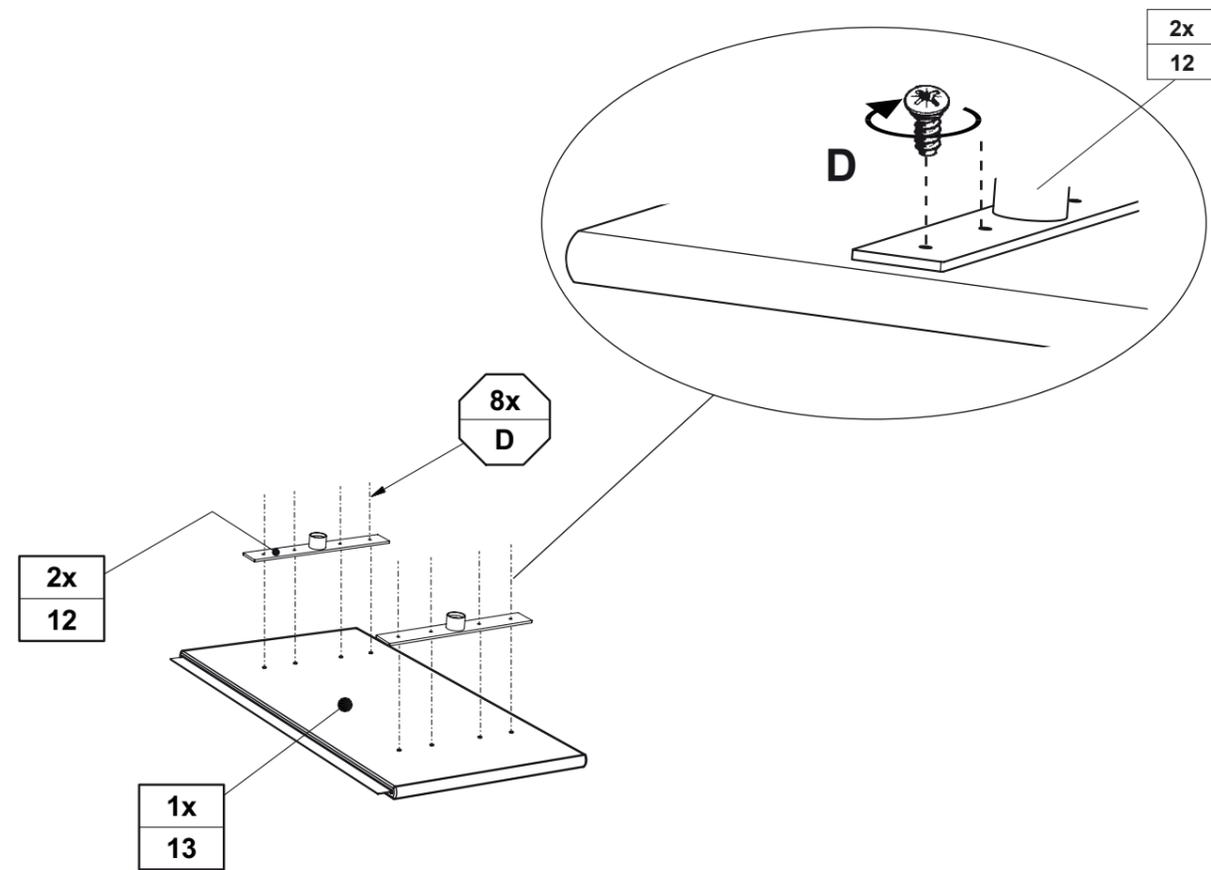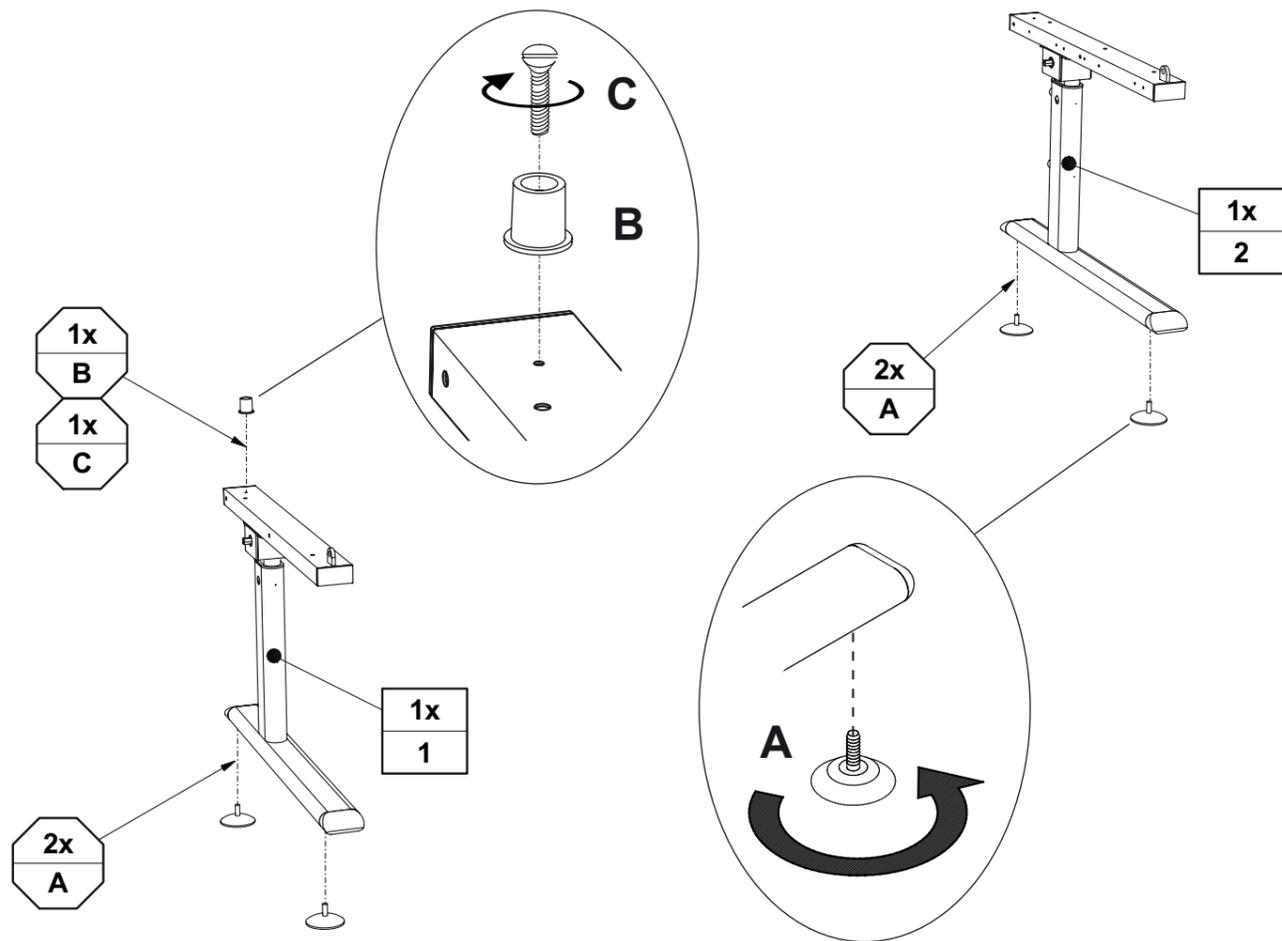



**ACHTUNG !!**  
Aufbau **ohne** Schubkasten

ATTENTION! Montage **sans** tiroir  
OPGELET! Opbouw **zonder** schuiflade

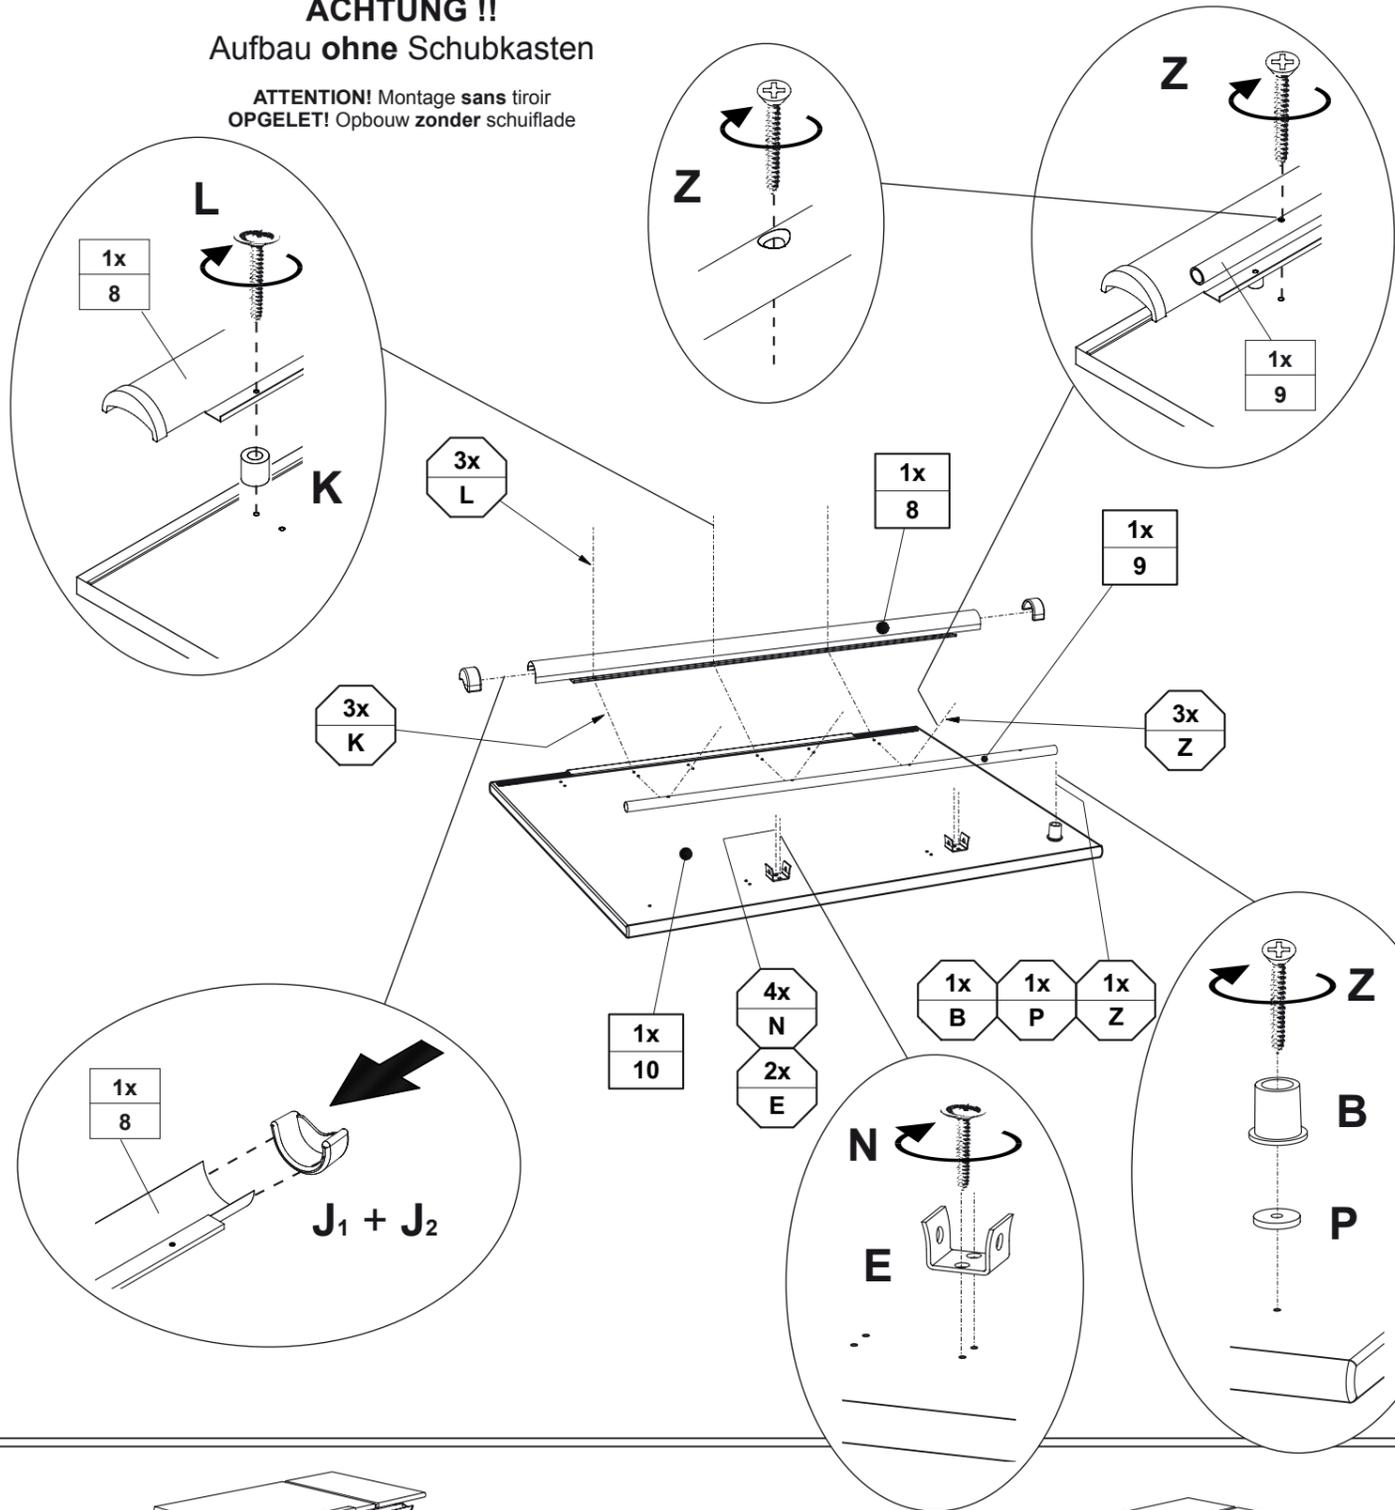

**ACHTUNG !!**  
Aufbau **ohne** Schubkasten


ATTENTION! Montage **sans** tiroir  
OPGELET! Opbouw **zonder** schuiflade

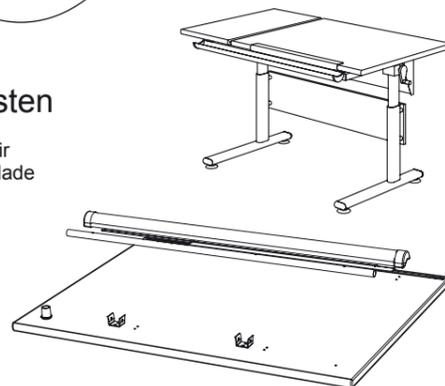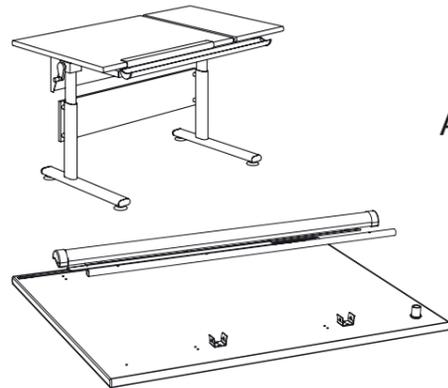

**ACHTUNG !!**  
Aufbau **mit** Schubkasten



ATTENTION! Montage **avec** tiroir  
OPGELET! Opbouw **met** schuiflade

Montage Schubkasten  
auf **separate** Gebrauchsanleitung !!


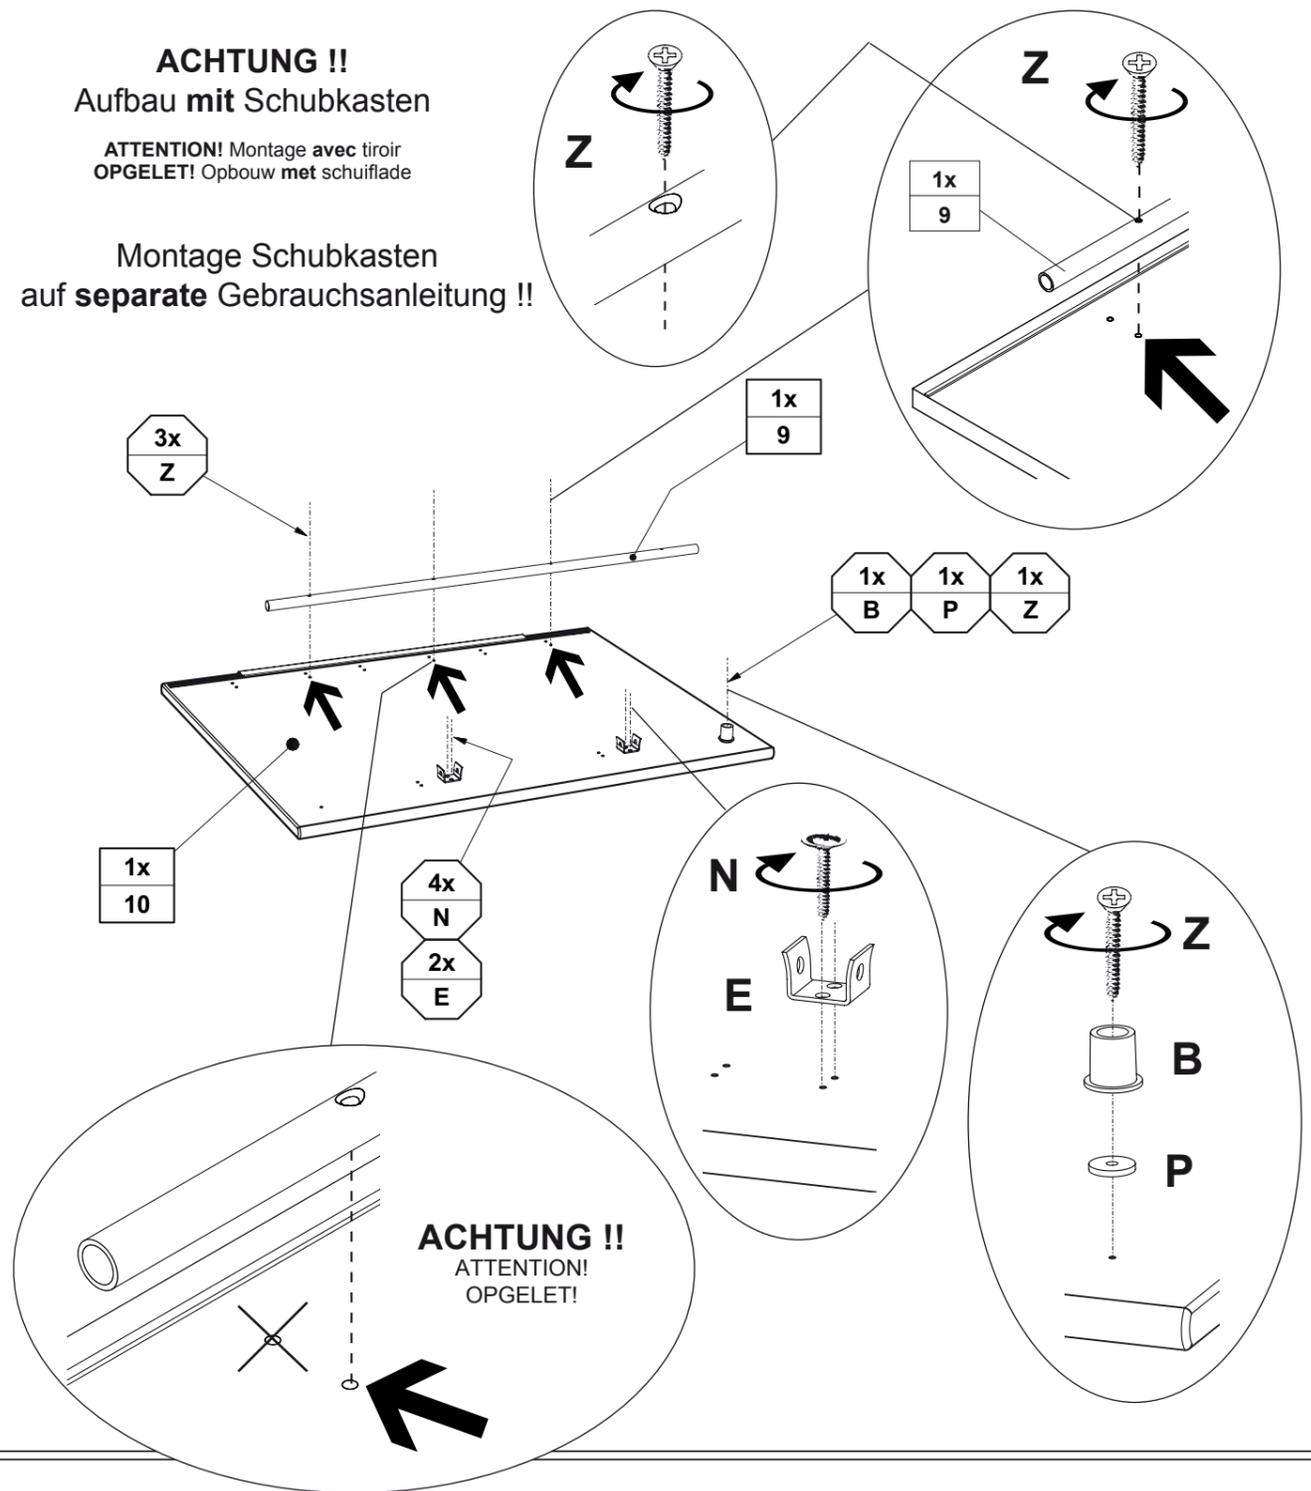


**ACHTUNG !!**  
Aufbau **mit** Schubkasten




ATTENTION! Montage **avec** tiroir  
OPGELET! Opbouw **met** schuiflade

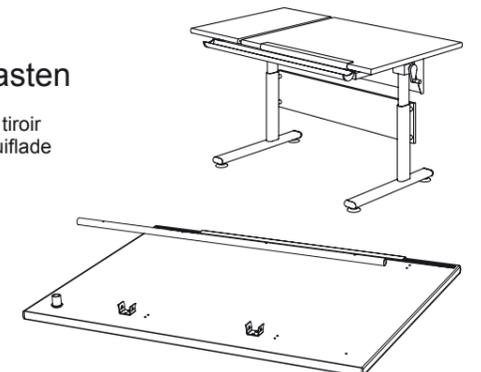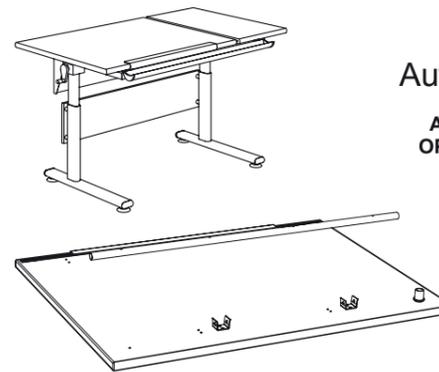



1

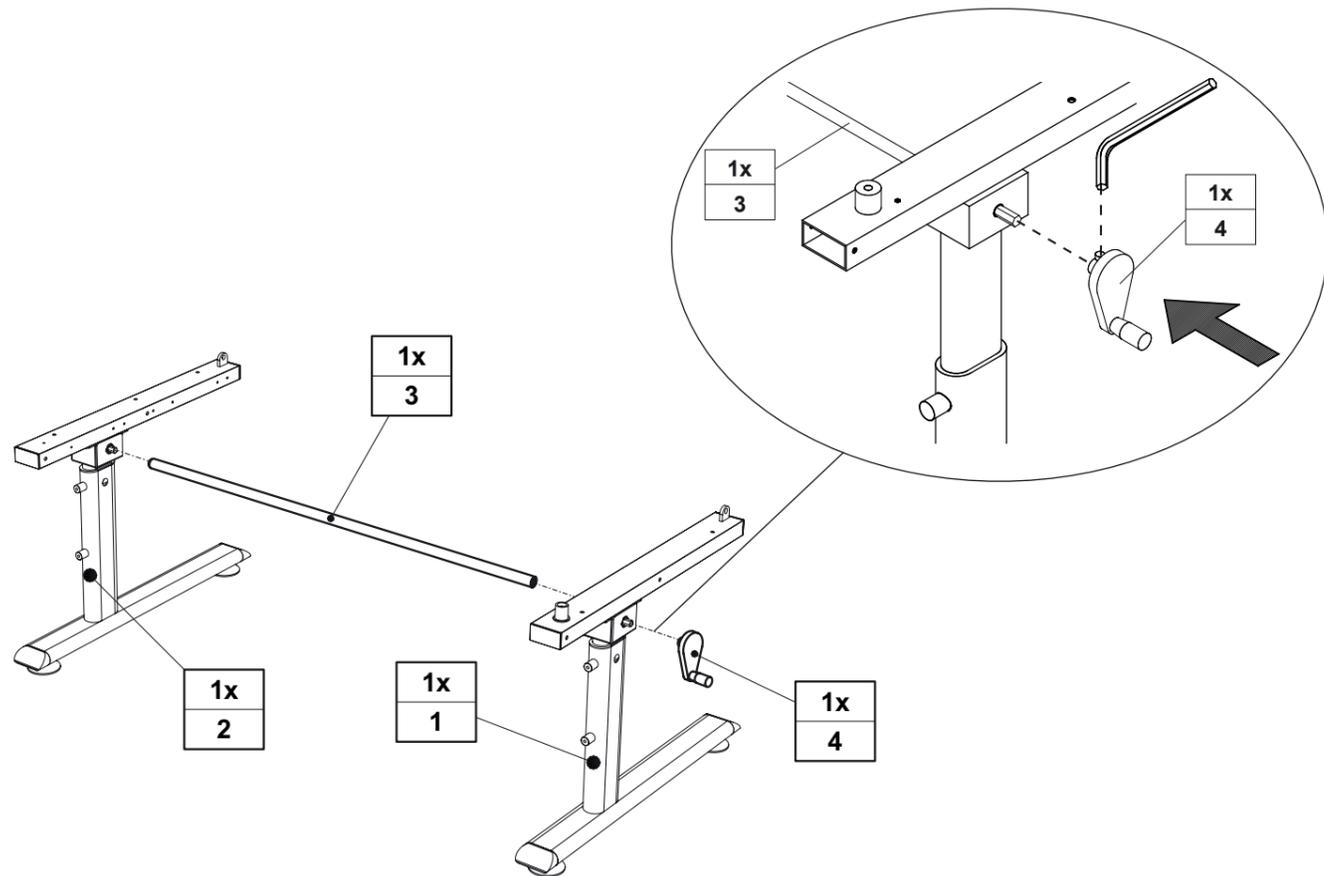

2


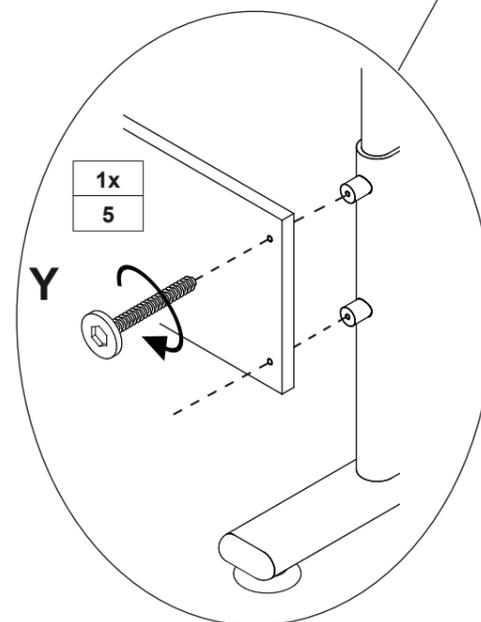
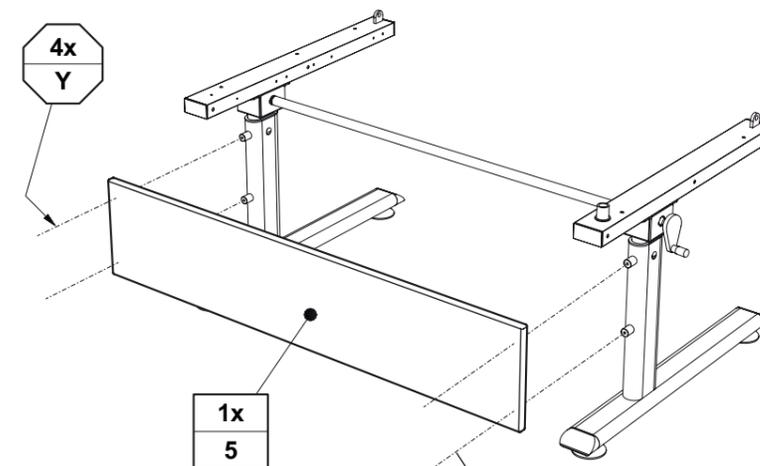



**Einhängecontainer**





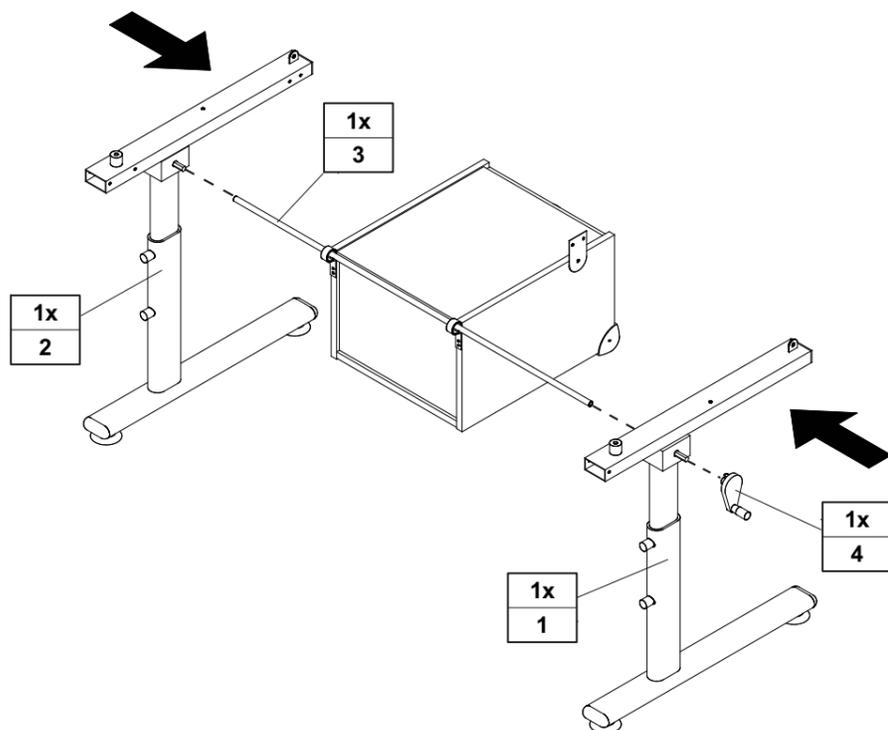
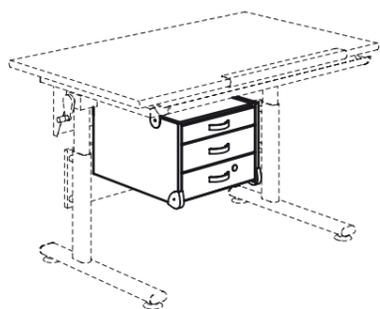


- |          |          |
|----------|----------|
| 146 8410 | 146 8403 |
| 146 8444 | 146 8407 |
| 146 8466 | 146 8404 |
| 146 8477 | 146 8401 |
| 146 8433 | 146 8411 |



3

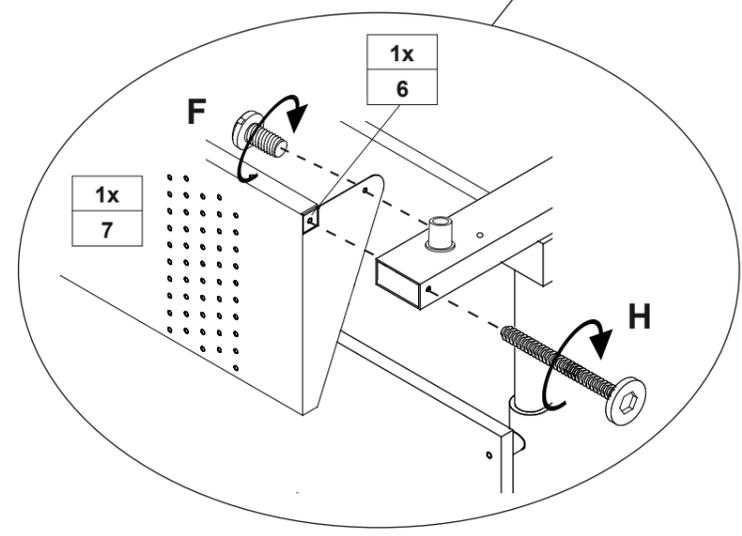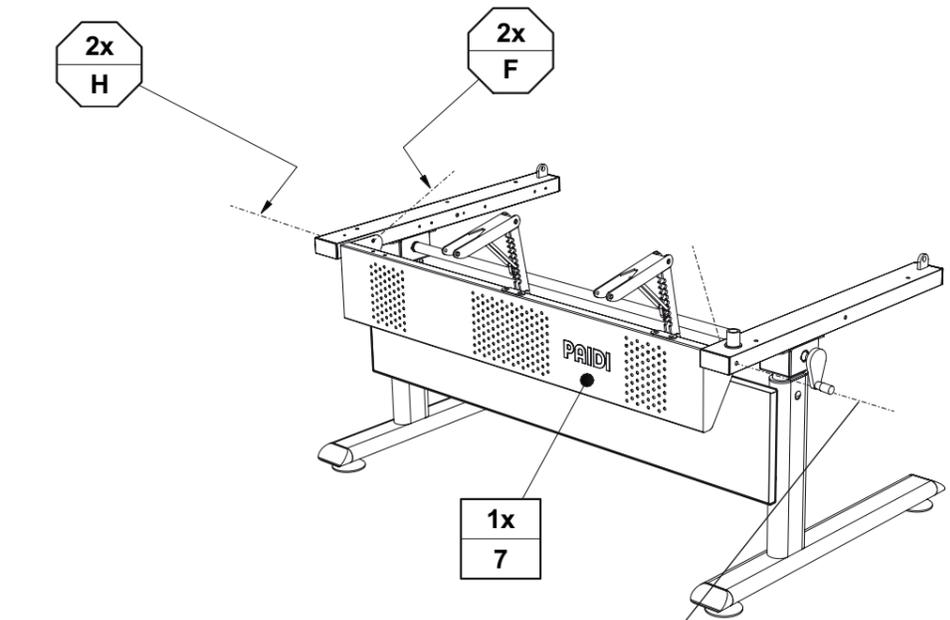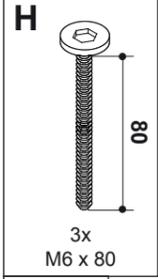


4

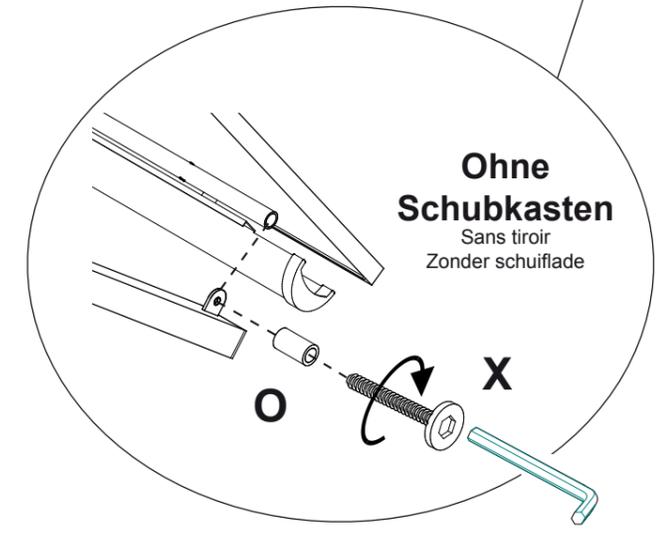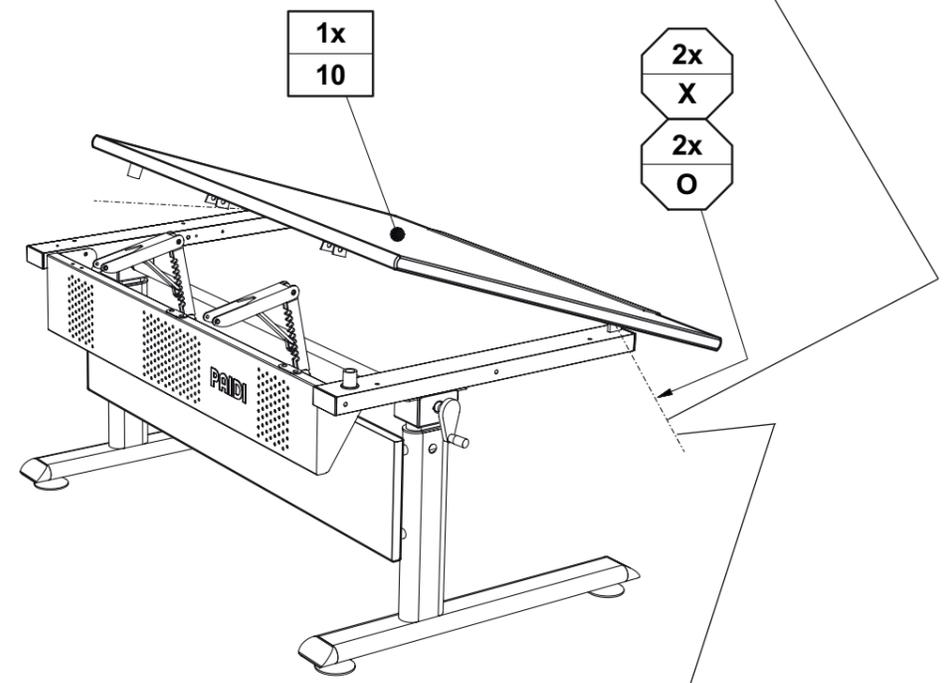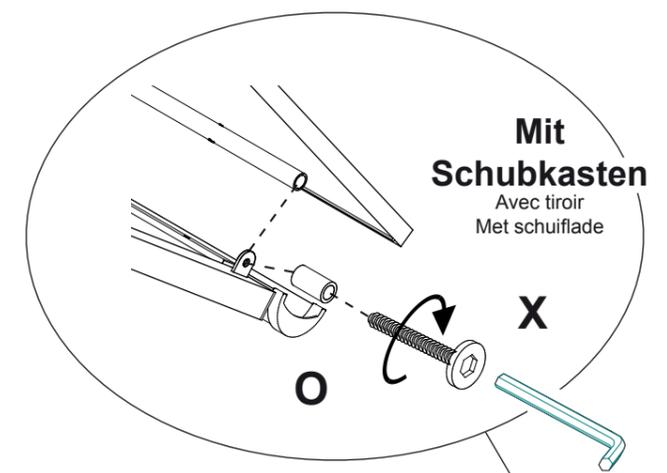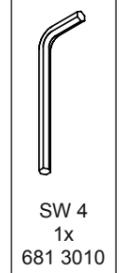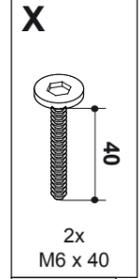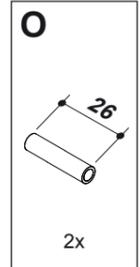

5

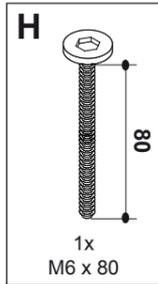


Rasterschere (W) auf das Anschraubteil (X) aufschieben, so daß sie Bohrungen (Y) in den Bolzen (Z) einrastet.

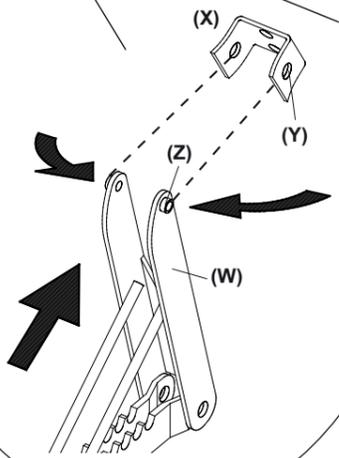




Glisser les ciseaux (W) sur le panneau (X) de façon que les trous (Y) prennent sur les boutons (Z).

Schaarmechanisme (W) zo op het aanschroefstuk (X) schuiven, dat de openingen (Y) over de bouten (Z) vastklikken.

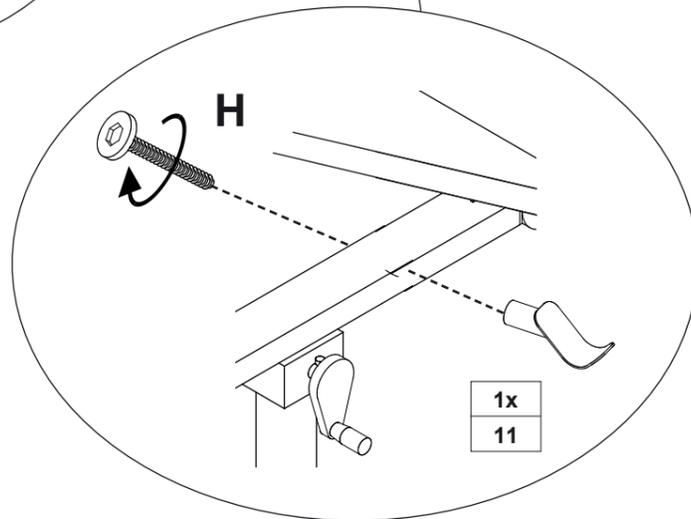

1x  
11

6

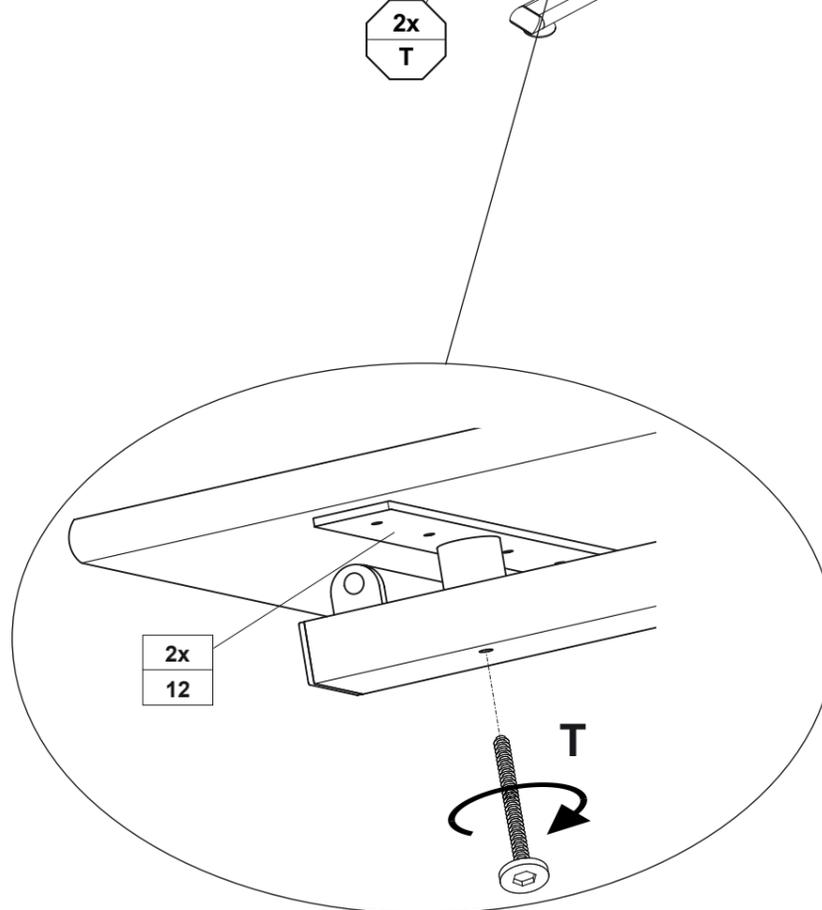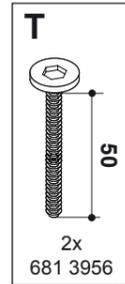

2x  
12

**Empfehlung für die richtige Höheneinstellung:**

Körpergröße in cm	Tischhöhe in cm	Sitzhöhe in cm
< 142	53 - 58	30 - 34
143 - 157	59 - 64	35 - 38
158 - 172	65 - 70	39 - 42
> 172	71 - 79	> 46

Norm für Schülerstühle und Tische.  
Tabelle nach DIN 68970.  
Alle Angaben sind circa-Maße.

