

Aufbauanleitung: Standelemente mit Sockelfüße



VENJAKOB


Vorsprung durch Design und Qualität

Service Hotline: Tel. +49 5209/592-0

Internet: www.venjakob-moebel.de (Weitere Aufbauanleitungen)


Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festen Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftragsbefragung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz

1

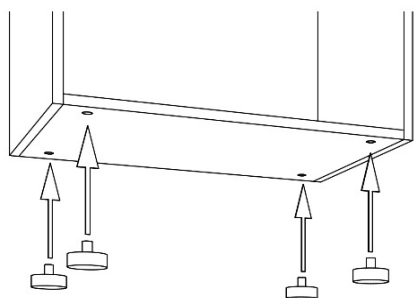


Transportschutz unterhalb des Sockelbodens abschrauben. Stellfüße / Möbelgleiter mit dem Zapfen in den Sockelboden setzen.

2

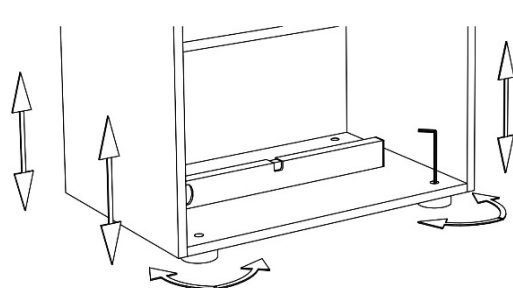

Frontteile (Schubkästen, Türen) ausbauen. Möbelgleiter durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Nullpunkt stellen, horizontal und vertikal ausrichten. Korrekturen von innen mittels Inbusschlüssel oder von außen mit Hand vornehmen. Löcher mit Abdeckkappen schließen.


3

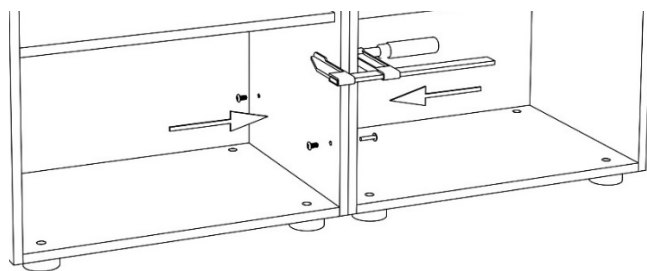

Verbindung Korpusseiten

Korpusseiten mit Möbelschraube M4 x 15 mm und Gewindeendhülse 4 x 25 mm verbinden, bzw. mit der Tellerkopfschraube 3,5 x 30 mm festschrauben.

4

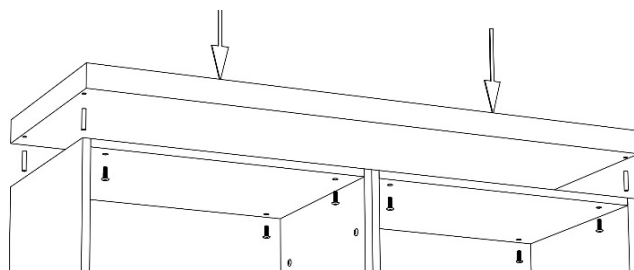


Deckblattmontage


Dübel 8 x 40 mm in die Löcher vom Deckblatt drücken, Deckblatt von innen mit Schraube 3 x 35 mm festschrauben.

5 Zusatzartikel Beleuchtung: => siehe Anschluss Beleuchtungsplan

6A

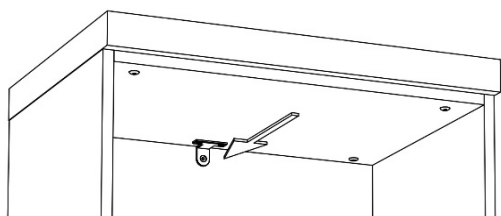

6B

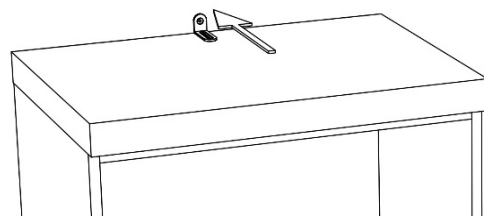

Lowboard ohne Kippsicherung!

entweder 6A - oder 6B

Kippsicherung innen, Möbelhöhe ca. 75 - 143 cm

Mit kleinem Bohrer durch vormontierten Winkel und Rückwand bohren (Bohrposition an Mauerwerk markieren). Ø 8 mm Bohrung in Mauerwerk bohren. Dübel 8 x 40 mm verankern. Mit Spanplattenschraube 5 x 80 mm befestigen.

Kippsicherung außen, nur bei Möbelhöhe ca. 211 cm!

Set "Wandbestigung" verwenden. Anbringung oben auf dem Deckblatt.

7. Fronten einsetzen, Zierkappen auf Türscharniere klipsen!