



Montageanleitung assembly Instruction / instructions de montage

Modell
4279 Solobank

benötigtes Werkzeug / **required tool** / outils nécessaires



Inbusschlüssel
allen key
Clé allen



Schraubendreher Torx
Screwdriver Torx
Tournevis torx

mitgeliefertes Material / **Supplied material** / matériel fourni



Linsenschraube mit Flansch
oval head screw
Vis à tête avec bride



Rechteckkufe 20/20 links
Metall schwarz Struktur
Rectangular skid 20/20 left
Metal black structure
Patin rectangulaire 20/20
gauche métal noir



Rechteckkufe 20/20 rechts
Metall schwarz Struktur
Rectangular skid 20/20 right
Metal black structure
Patin rectangulaire 20/20
droit métal noir

Größe / **size** / taille

Nr. / **Number** / nombre

Stück / **piece**

M6x40 mm

SCHR73800650



6

META00302750681

1

META00302760681

1

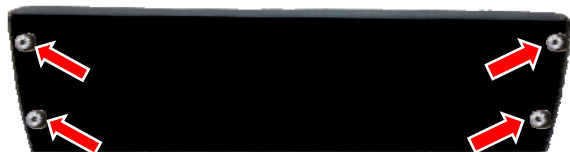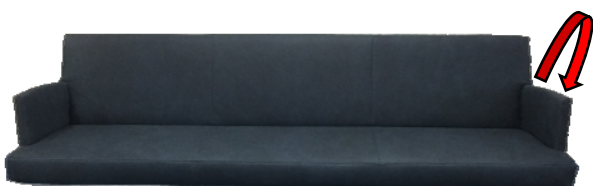

- Verpackung vorsichtig entfernen
- Solobank vorsichtig auf die Rückenfläche legen, Transportschutz mit einem Schraubendreher (mit Torxprofil) abschrauben

- **remove the package carefully**
- **turn the furniture on the back carefully and remove the transport protection with a screwdriver (with torxprofile)**

- Retirez l'emballage prudent
- Poser soigneusement sur la face arrière, dévisser la protection de transport à la main.

Montagezeit ca. 12 min.
Installation time /
temps d'installation



DIV1000501

Datum

Version

Kürzel

Seite

21.03.2018

1.0

DJ

1/2

19.09.2018

1.1


28.02.2020

1.2



Montageanleitung assembly instruction / instructions de montage

Modell
4279
Solobank

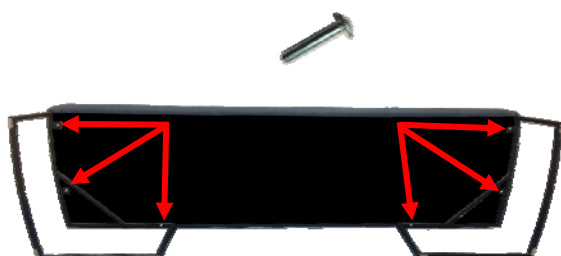

- Je Kufe mit 3x Linsenkopfschraube M6x40 an der Bankunterseite anschrauben.
(Die Kufenpositionen ergeben sich durch die freigeschnittenen Löcher an der Bankunterseite)
- **Per skid with 3x panhead screw M6x40 onto the underside of the bench.**
(The skid positions result from the cleared holes of the bench bottom)
- Visser M6x40 sur la face inférieure de chaque patin à l'aide de 2x vis à tête cylindrique.
(Les positions des coureurs sont le résultat des trous dégagés à l'endroit où se trouvent les coureurs, de la face inférieure de la banquette)



- Fertig montierte Solobank
- **Complete assembly bench**
- L'installation banquette terminée

Hinweis: Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal

Die Bank muss vor dem Festziehen der Schrauben ausgerichtet werden.
Nach dem Ausrichten die Schrauben festziehen.
Bei unsachgemäßer Handhabung wird keine Gewährleistung übernommen.

Please note: We recommend the montage only by expert staffs

The bench needs to stand on a flat surface before screwing together the parts. After adjust fix the screws.
The manufacturer isn't liable for damages and injuries which arise to an incorrect use

Attention: Nous recommandons le montage par du personnel compétent

Les meubles doivent être placés uniformément.
Après l'alignement serrez les vis.

Attention: Le fabricant ne répond pas des dommages ou blessures qui résultent d'une mauvaise utilisation et nous ne prenons pas de responsabilité pour un maniement inadéquat

Montagezeit ca. 12 min.
Installation time /
temps d'installation



DIV1000501

Datum	Version	Kürzel	Seite
21.03.2018	1.0	DJ	2/2
19.09.2018	1.1		
28.07.2020	1.2		