


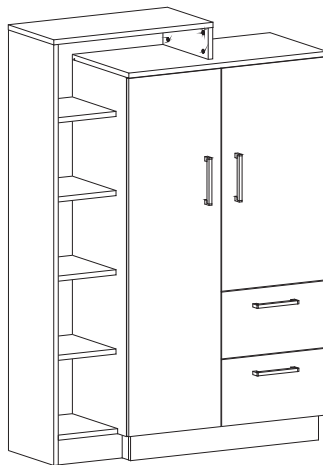

A 
Seiten / Pages
2 - 13











B 
Seiten / Pages
15 - 29




C 
Seiten / Pages
30 - 44


Montageanleitung-Nr.:

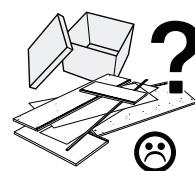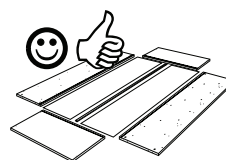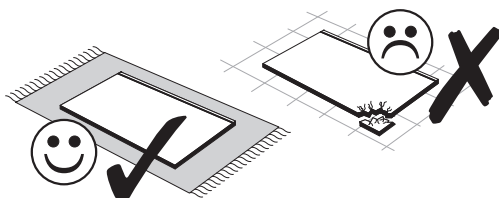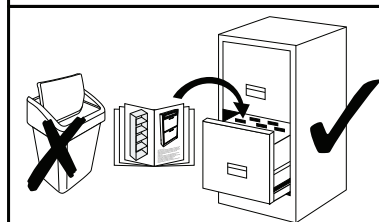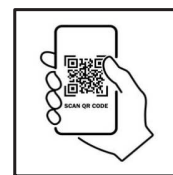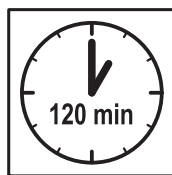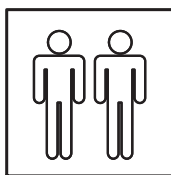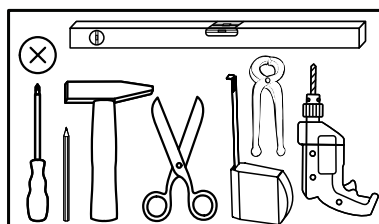MA1-00104



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00416 Colli 2/2 - Beistellschrank


B02-10 38x  ø15x12mm	B02-20 38x 	B02-103 24x  8x30	B01-30 36x  3x16	B01-10 2x  6,3x50
B01-140 8x  4,0x30	B01-90 4x  3,5x20	B01-200 14x  6,3x13	B02-160 18x 	B01-80 22x  3,5x13
B08-80 1x 	B05-20 8x  ø20mm			

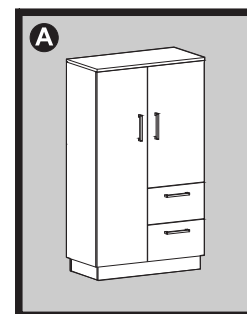


BT1-00417 Colli 2/2 - Beistellschrank











B03-41 5x 	B03-11 5x 	B03-07 2x 
---	---	---

BT1-00418 Colli 2/2 - Beistellschrank


B02-133 6x 	B05-185 4x 	B06-349 4x 
--	--	--




Colli 1/2 - Beistellschrank

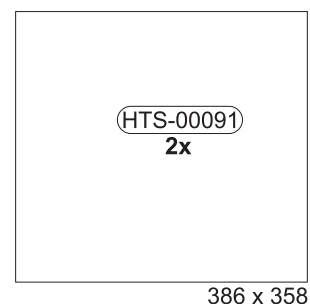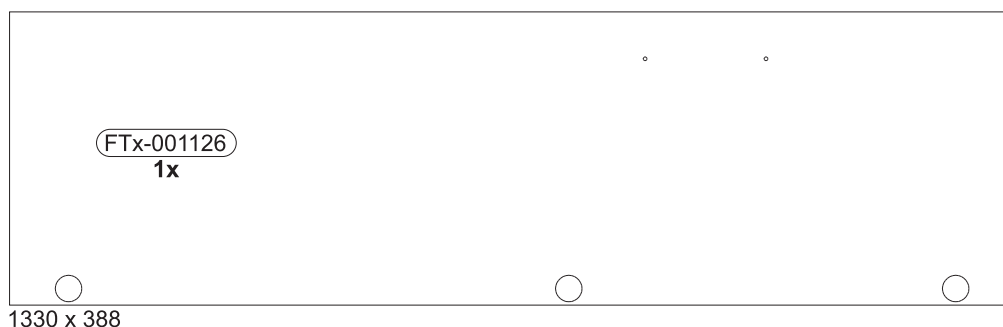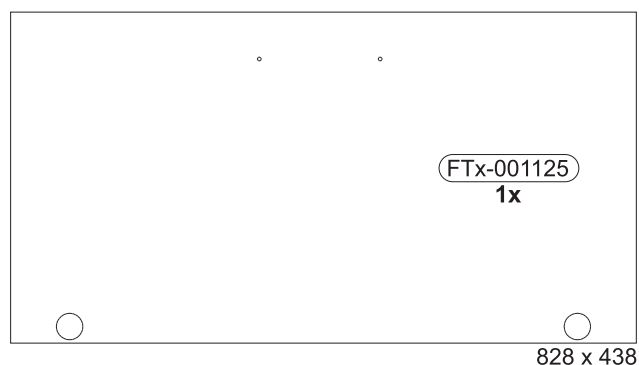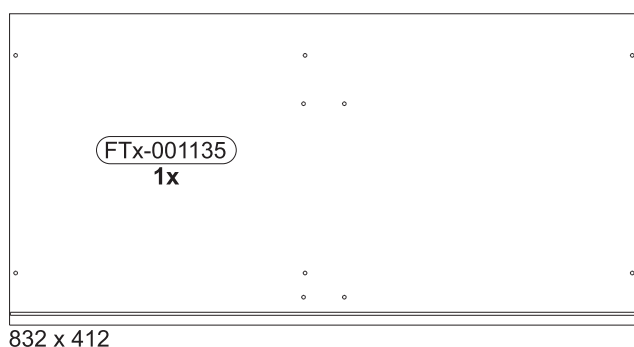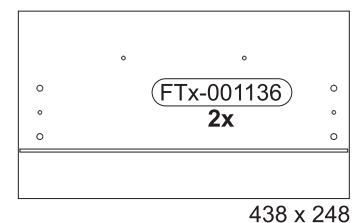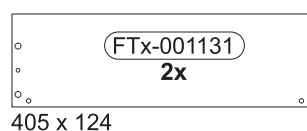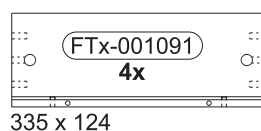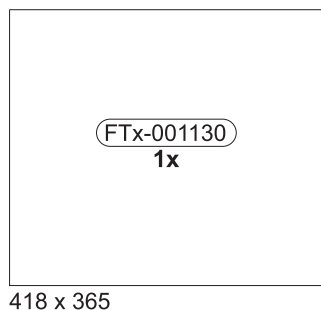


Colli 2/2 - Beistellschrank

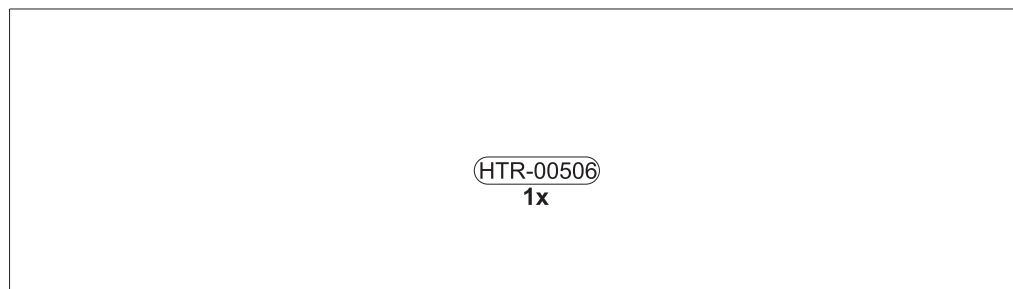


1339 x 380

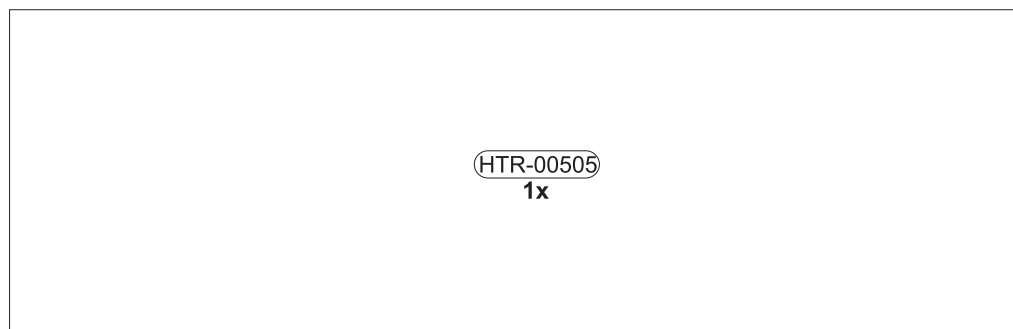


1339 x 430

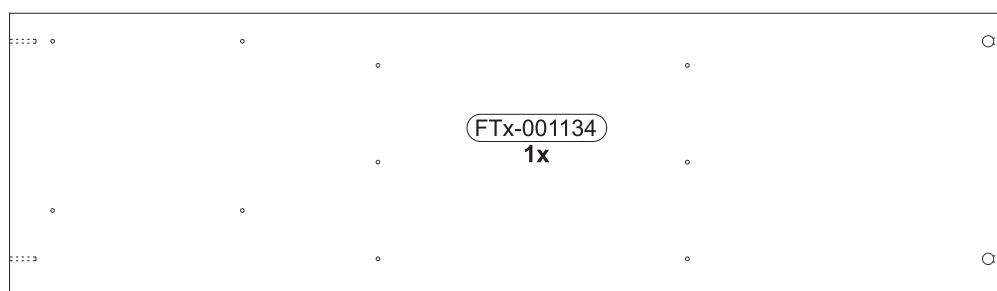



1319 x 430

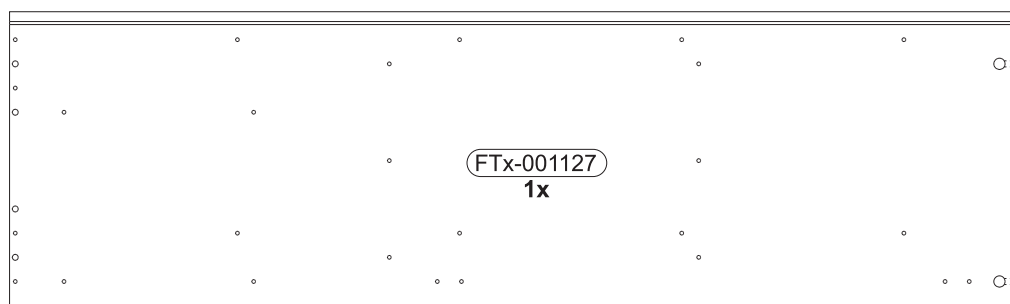


1334 x 394

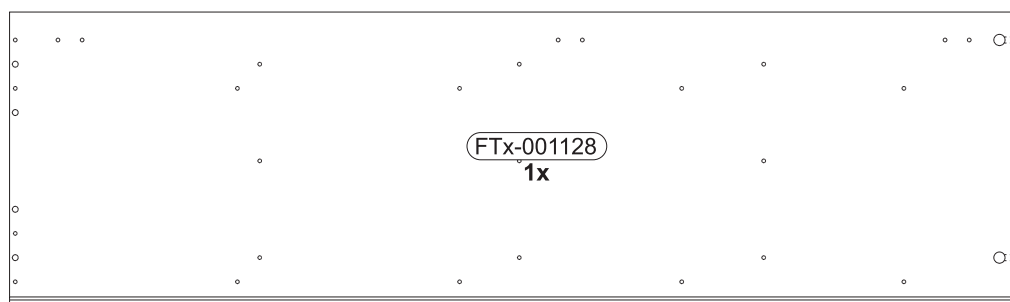


1334 x 394

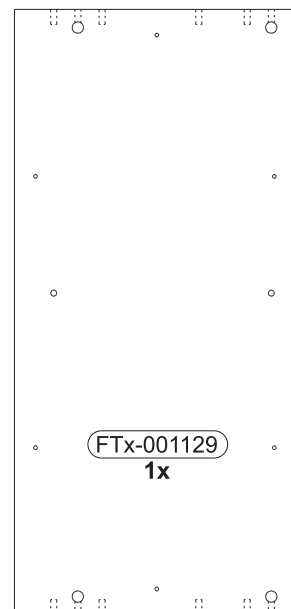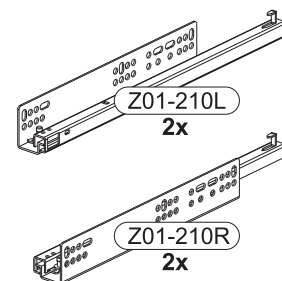


801 x 377

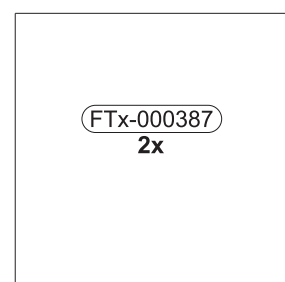

368 x 365

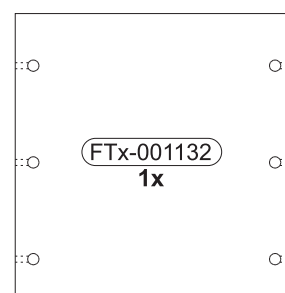



368 x 377

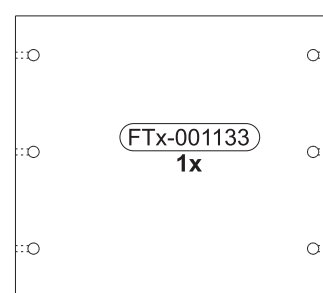


418 x 377

1


										
	4x	ø15x12mm	10x	5x	5x	9x	9x	4x	4x	6,3x13






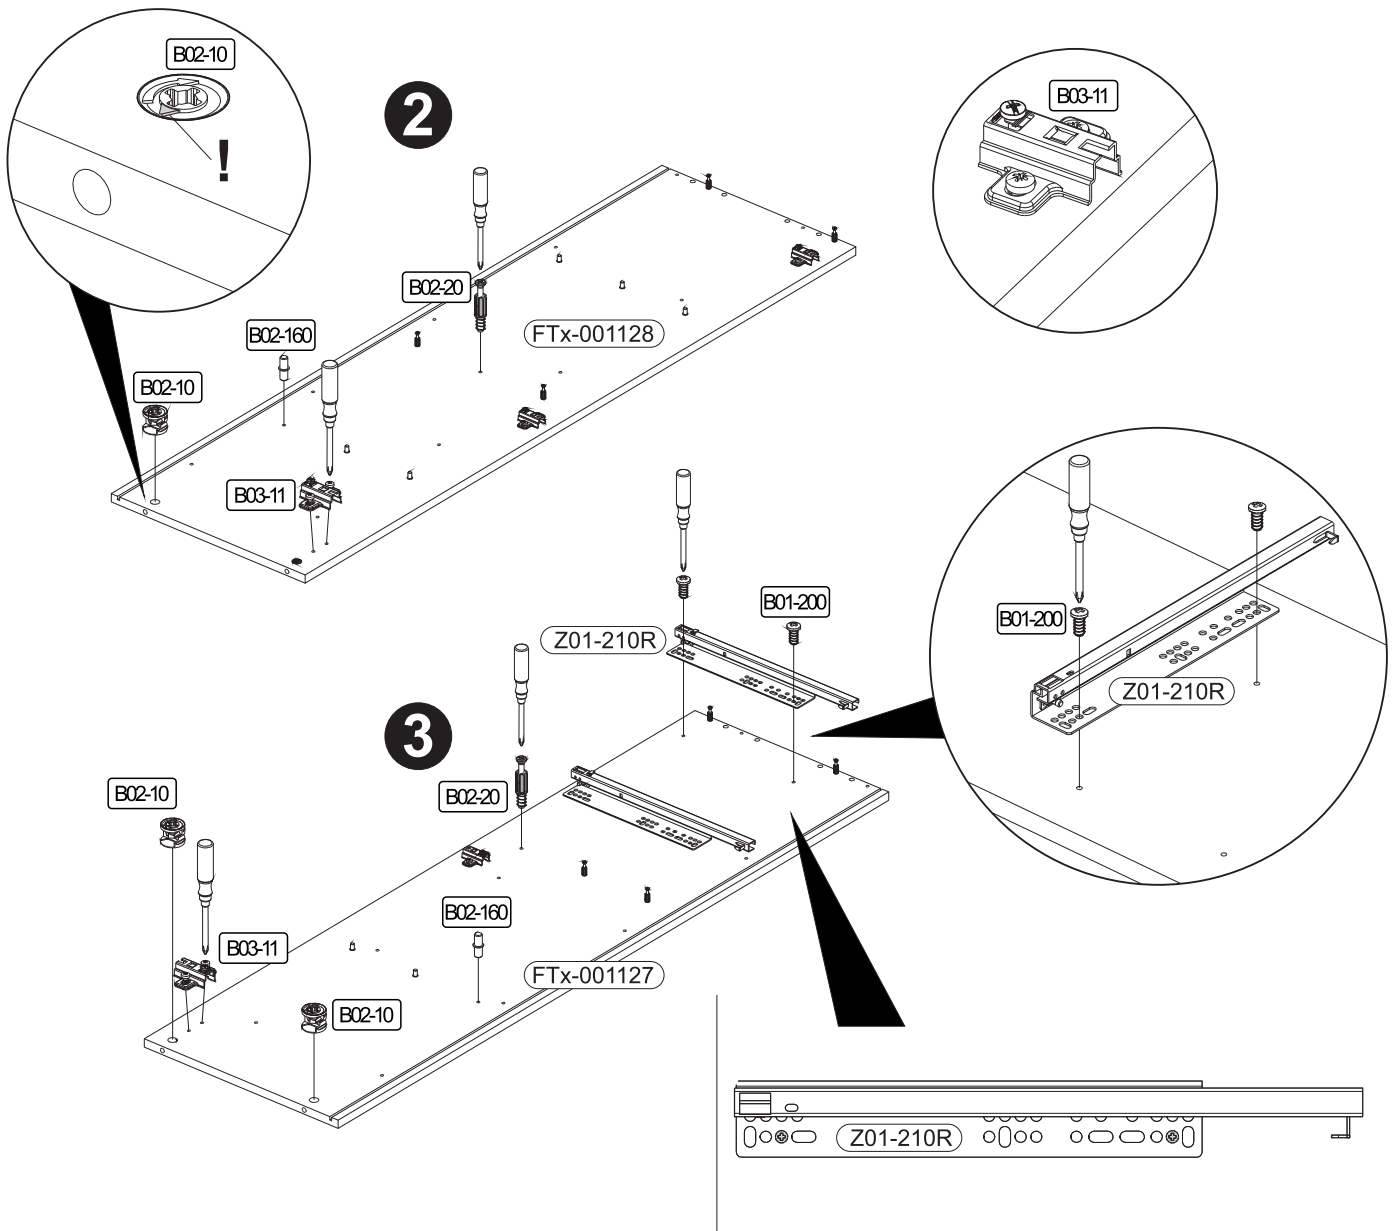
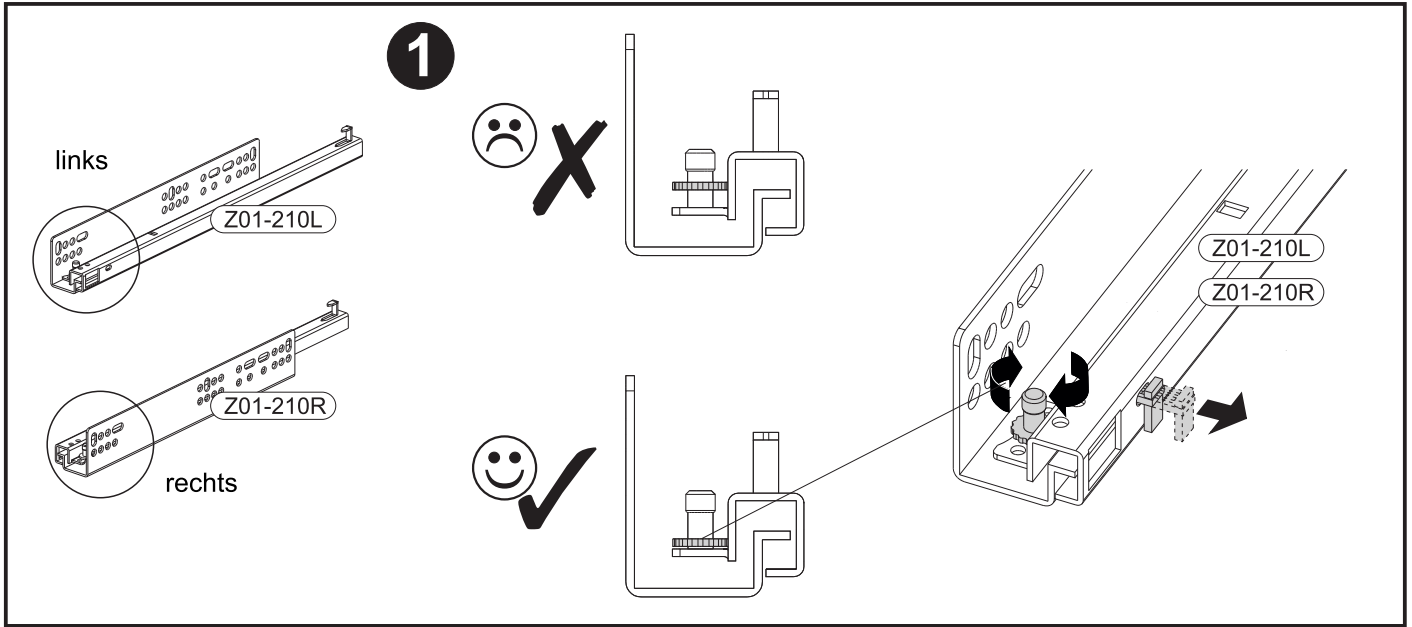


2		B02-10		ø15x12mm	B02-20		B02-160		B01-200		6,3x13
		2x			6x		9x		4x		

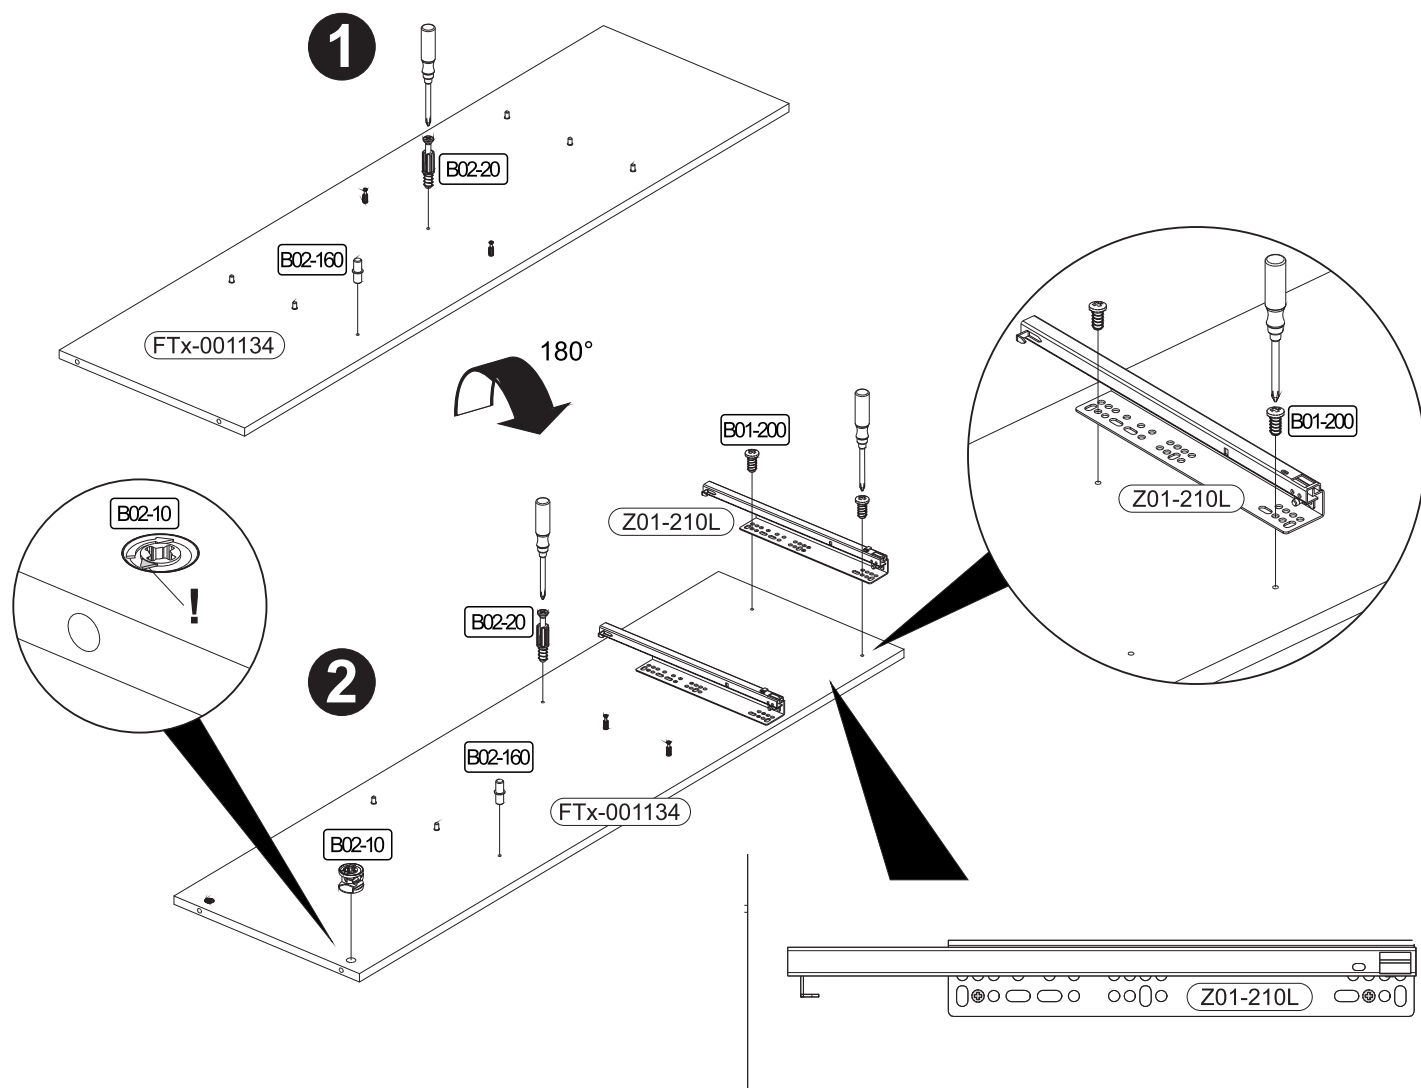











3		B02-10		ø15x12mm	B02-20		B02-103		8x30	B01-200		6,3x13	B02-133	
		16x			6x		8x		6x	6x				

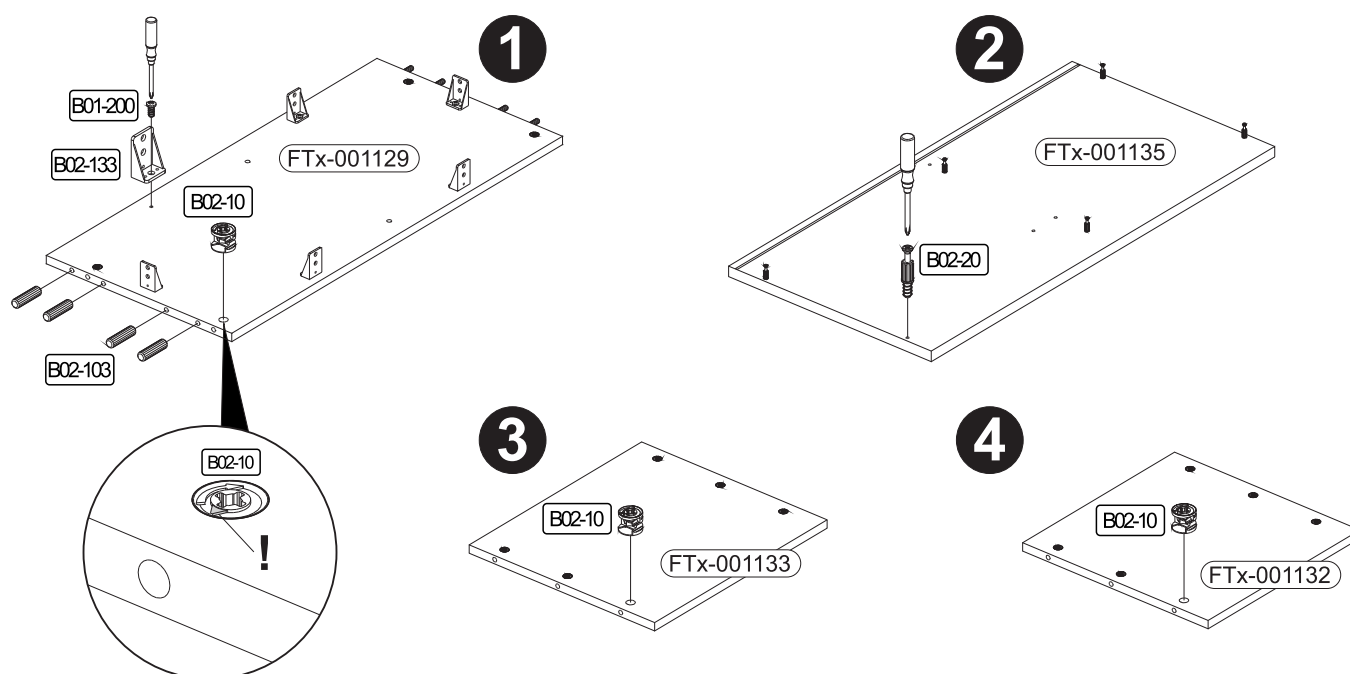

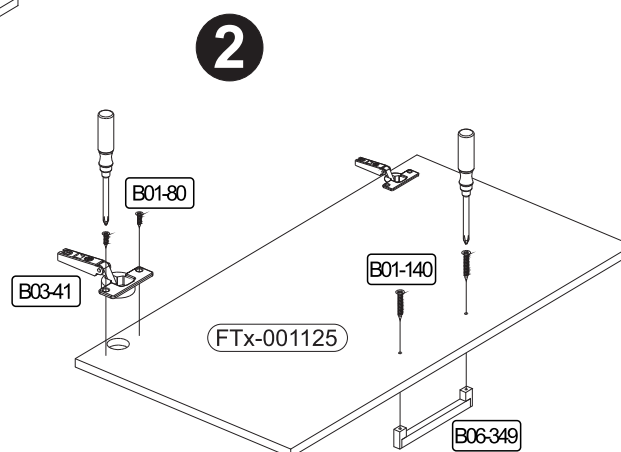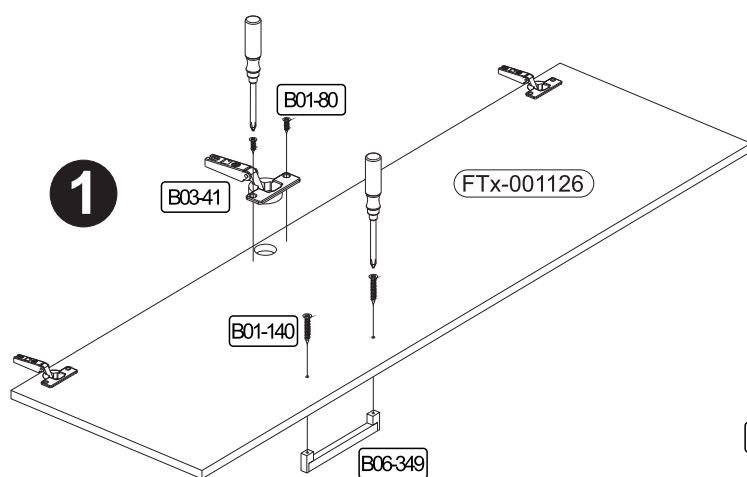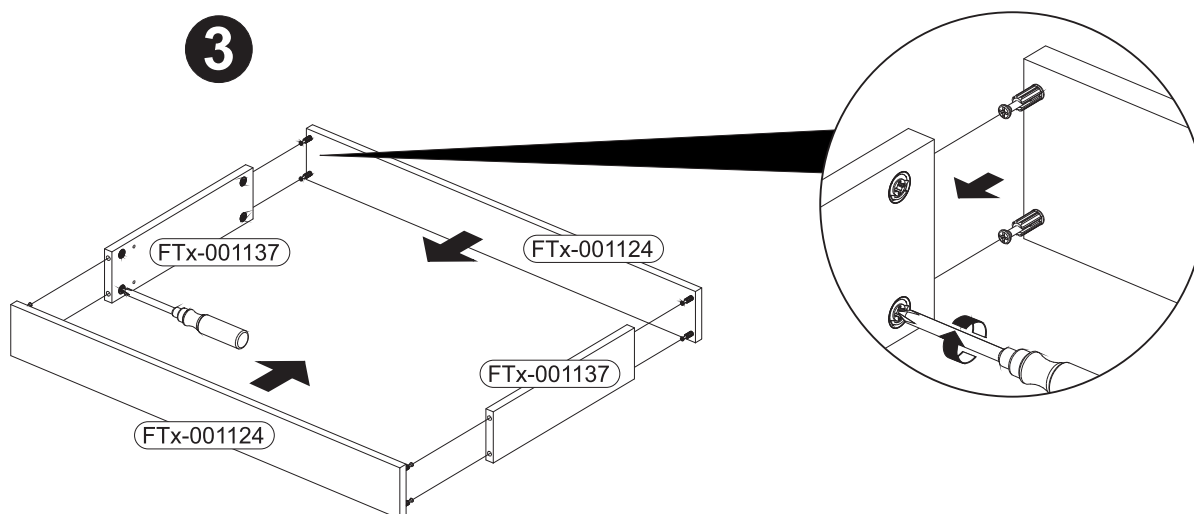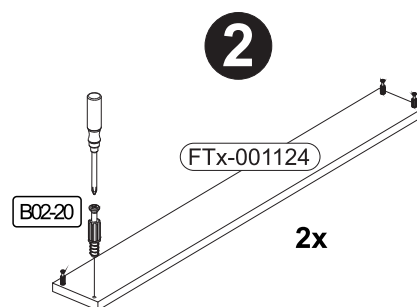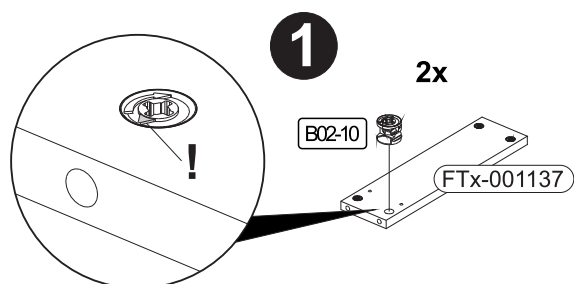

6


	B02-10 8x	 ø15x12mm	B02-20 8x		B06-349 2x		B01-140 4x	 4,0x30	B02-103 16x	 8x30
									B01-30 8x	 3x16

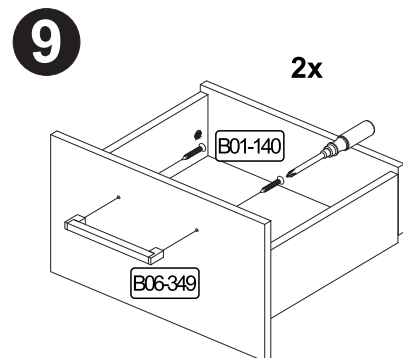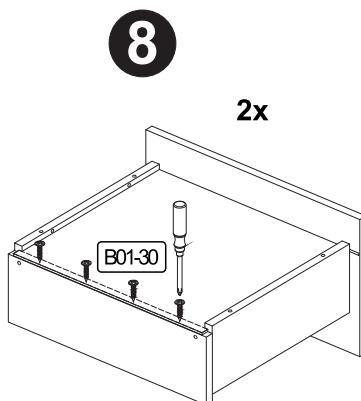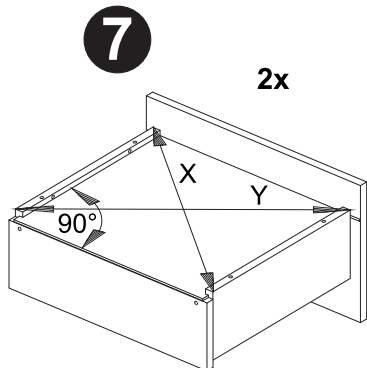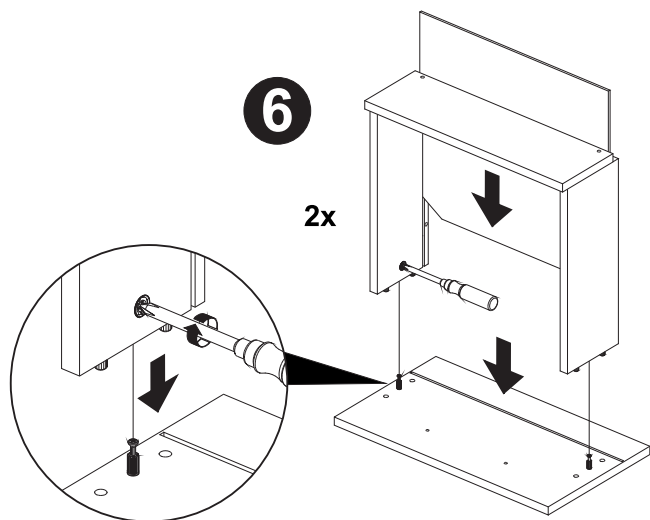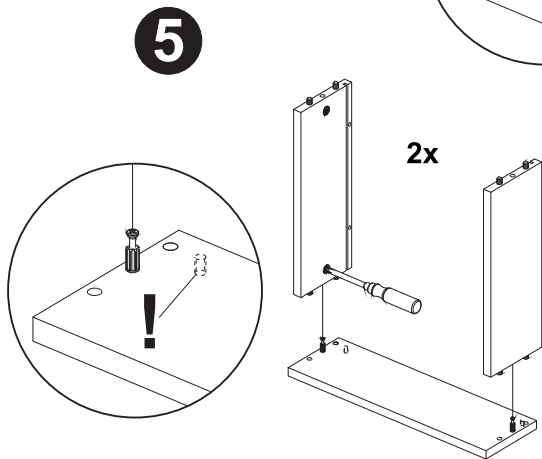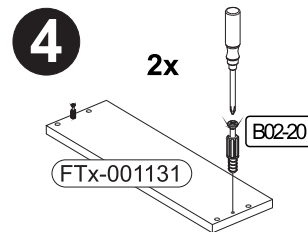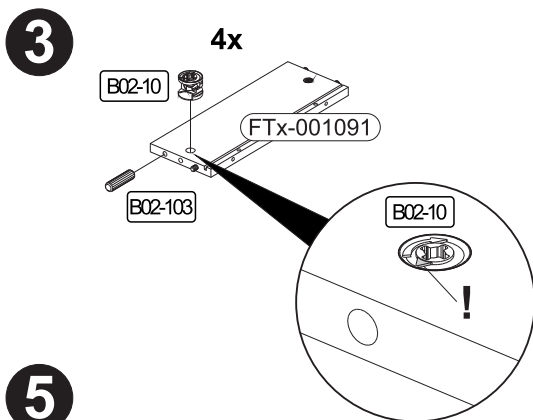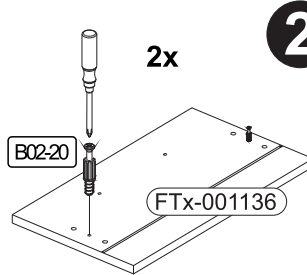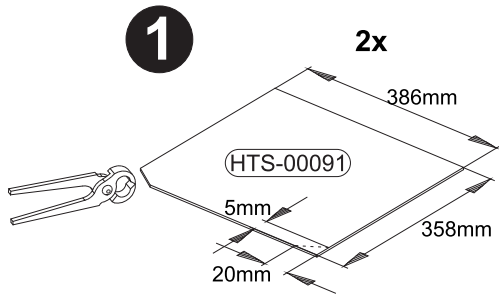


7



		B01-10		6,3x50
2x				

1

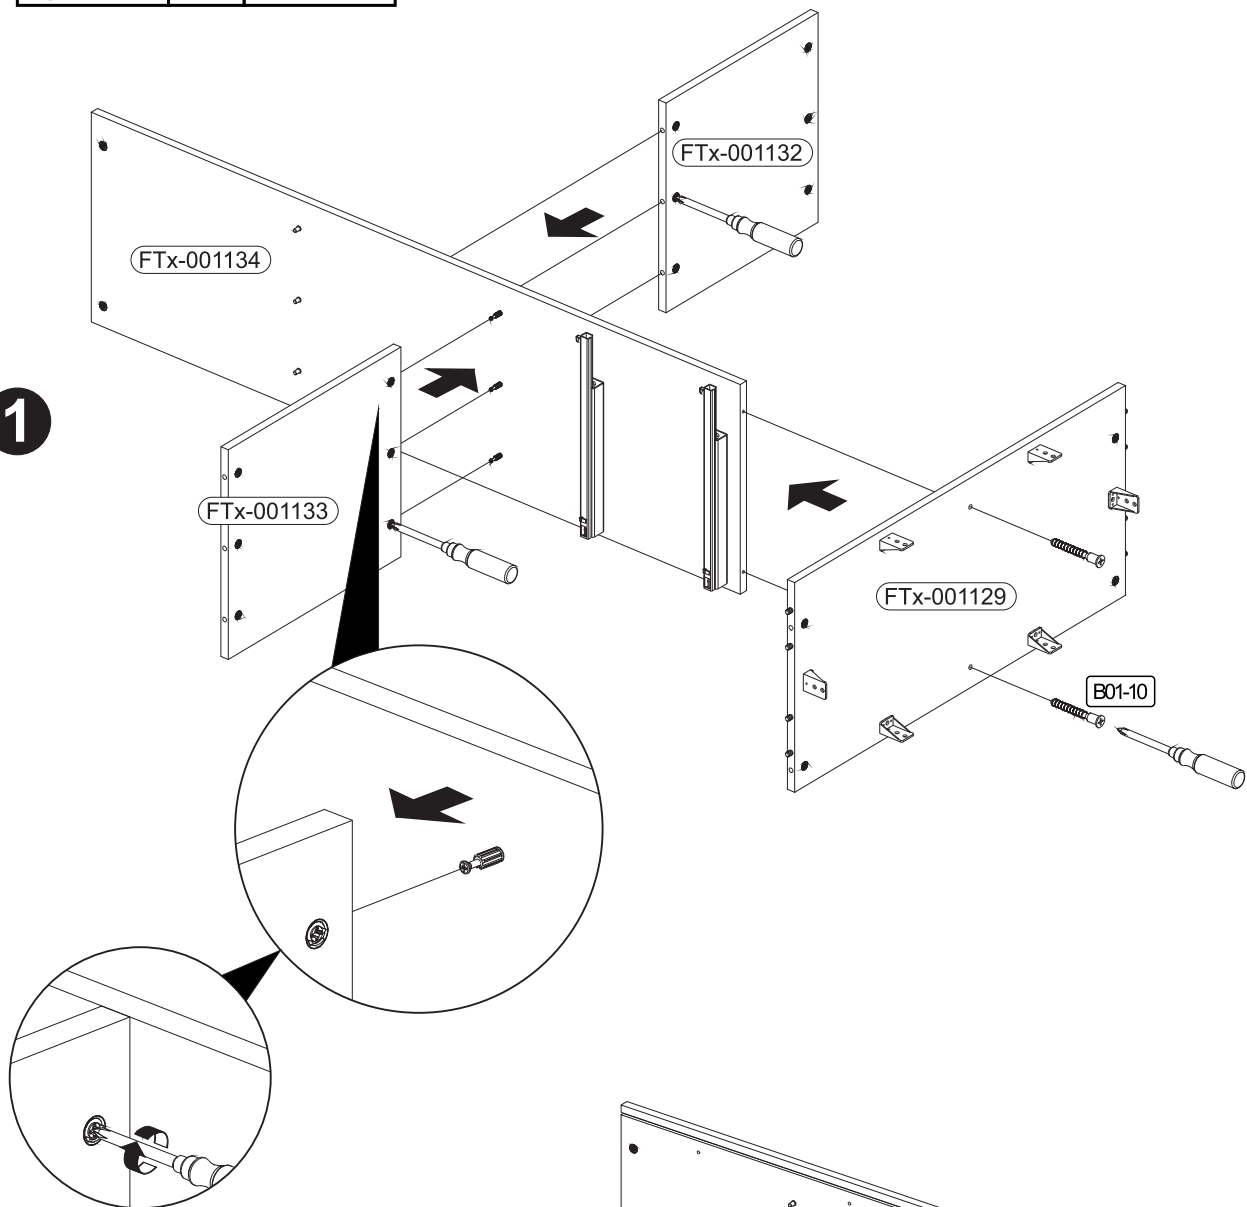



2



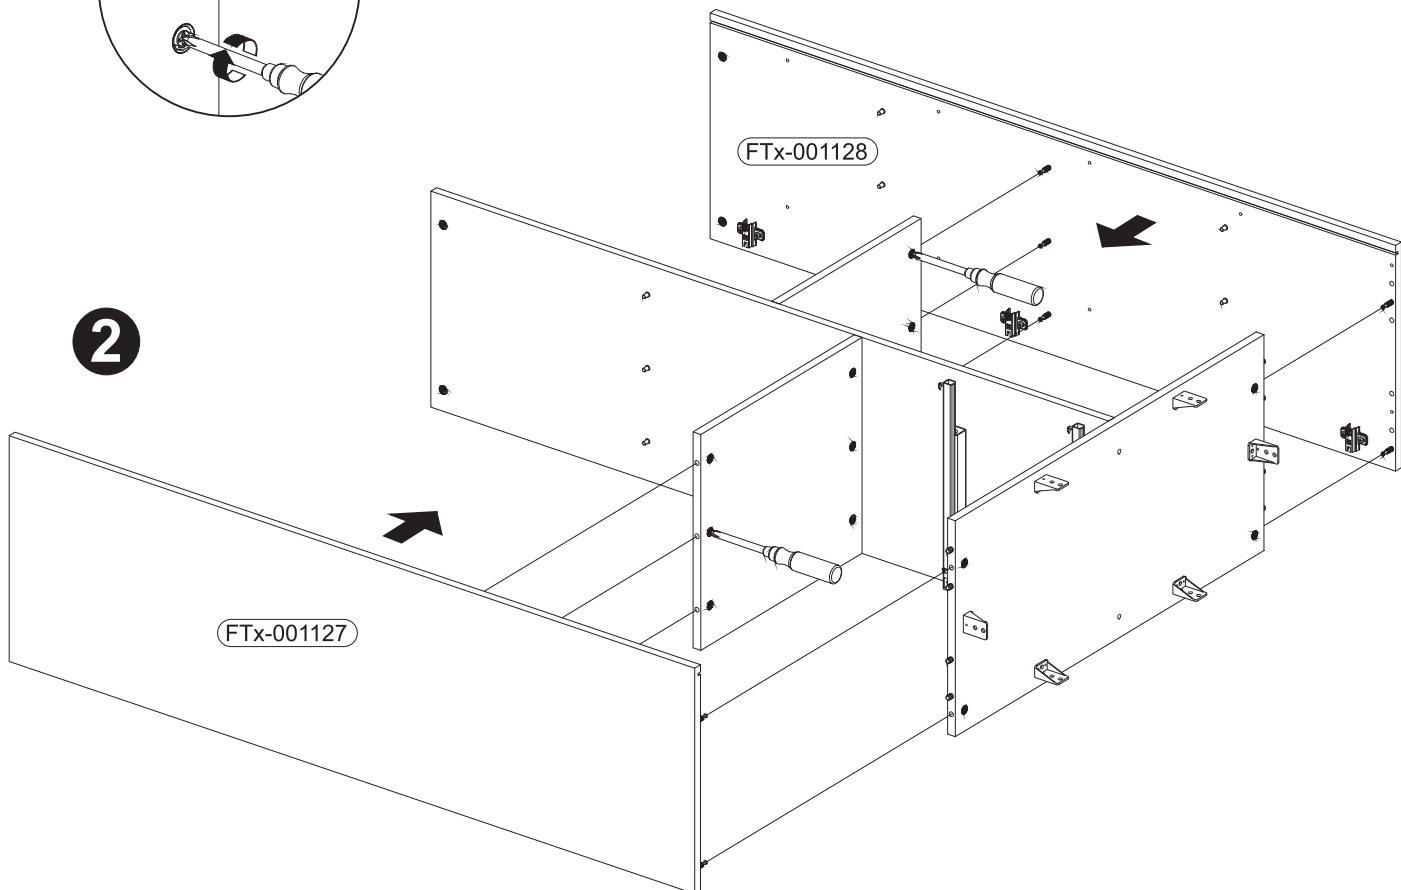


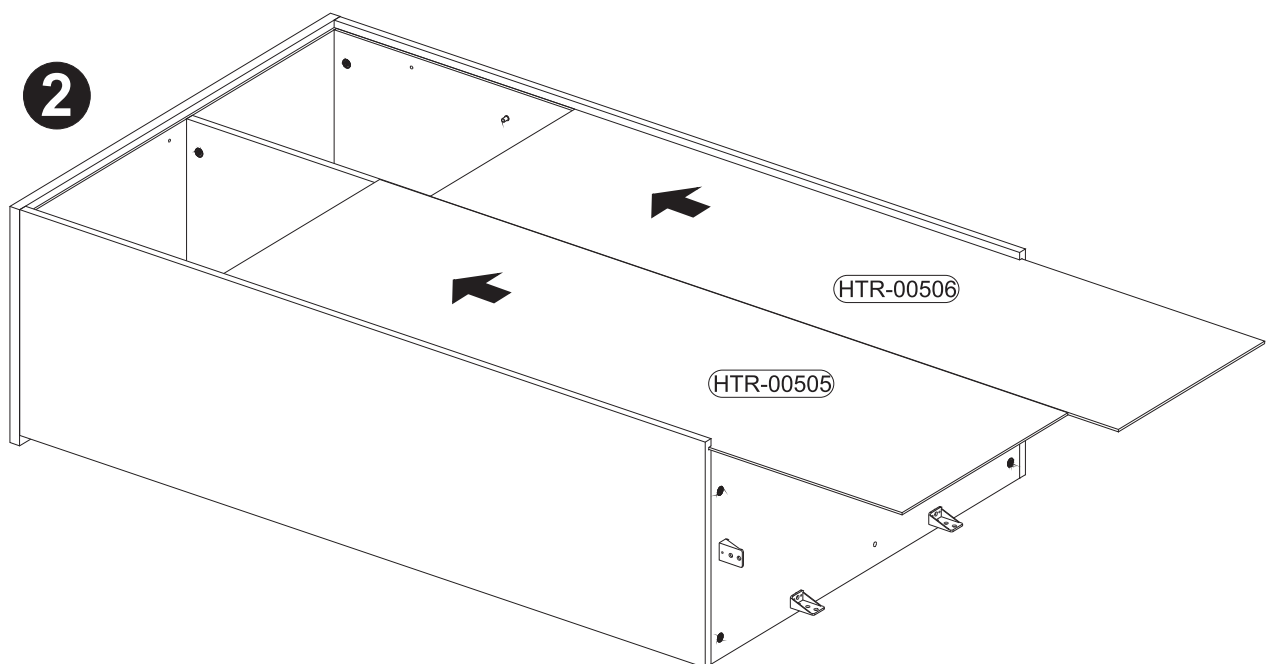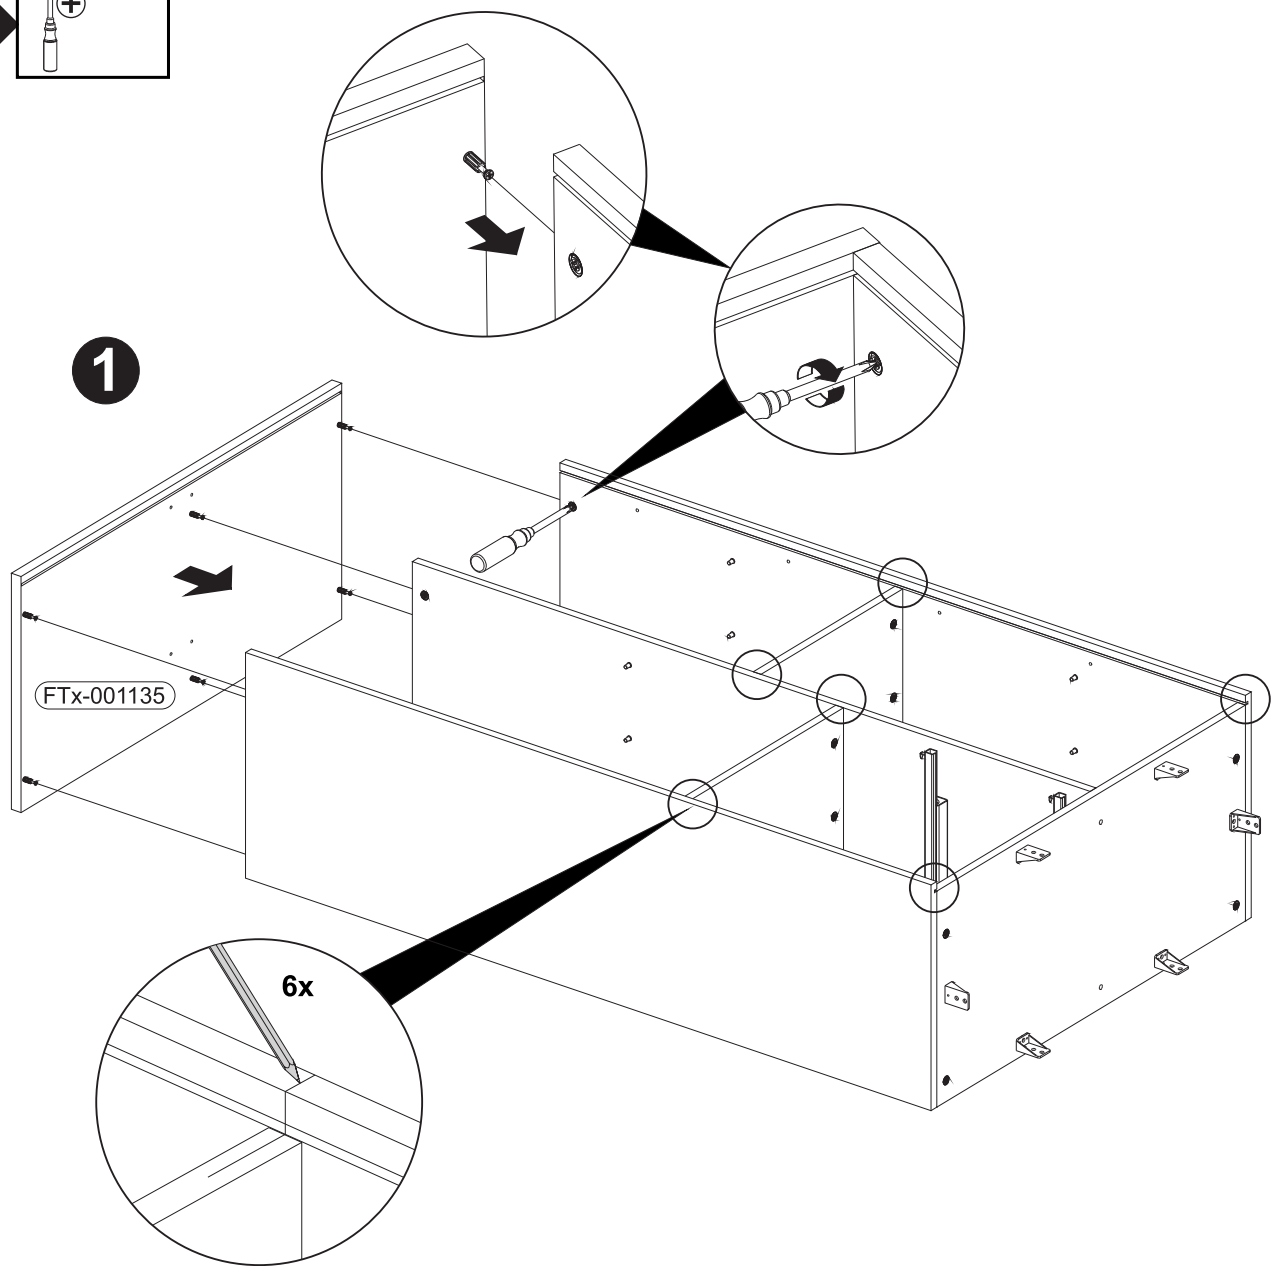

9

					
	28x	3x16 4x	3,5x20 4x	12x	3,5x13



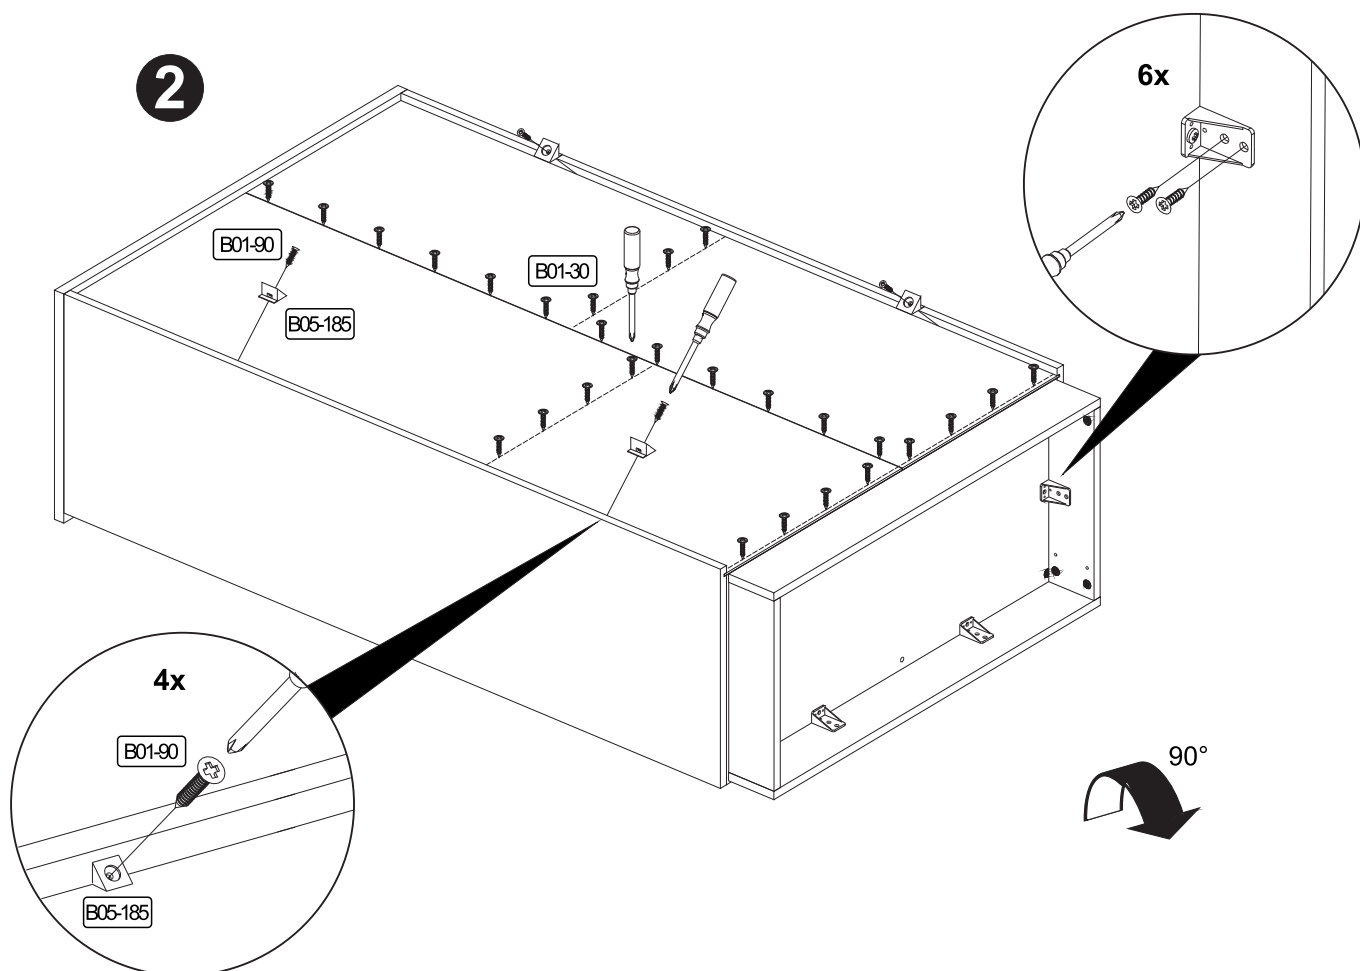
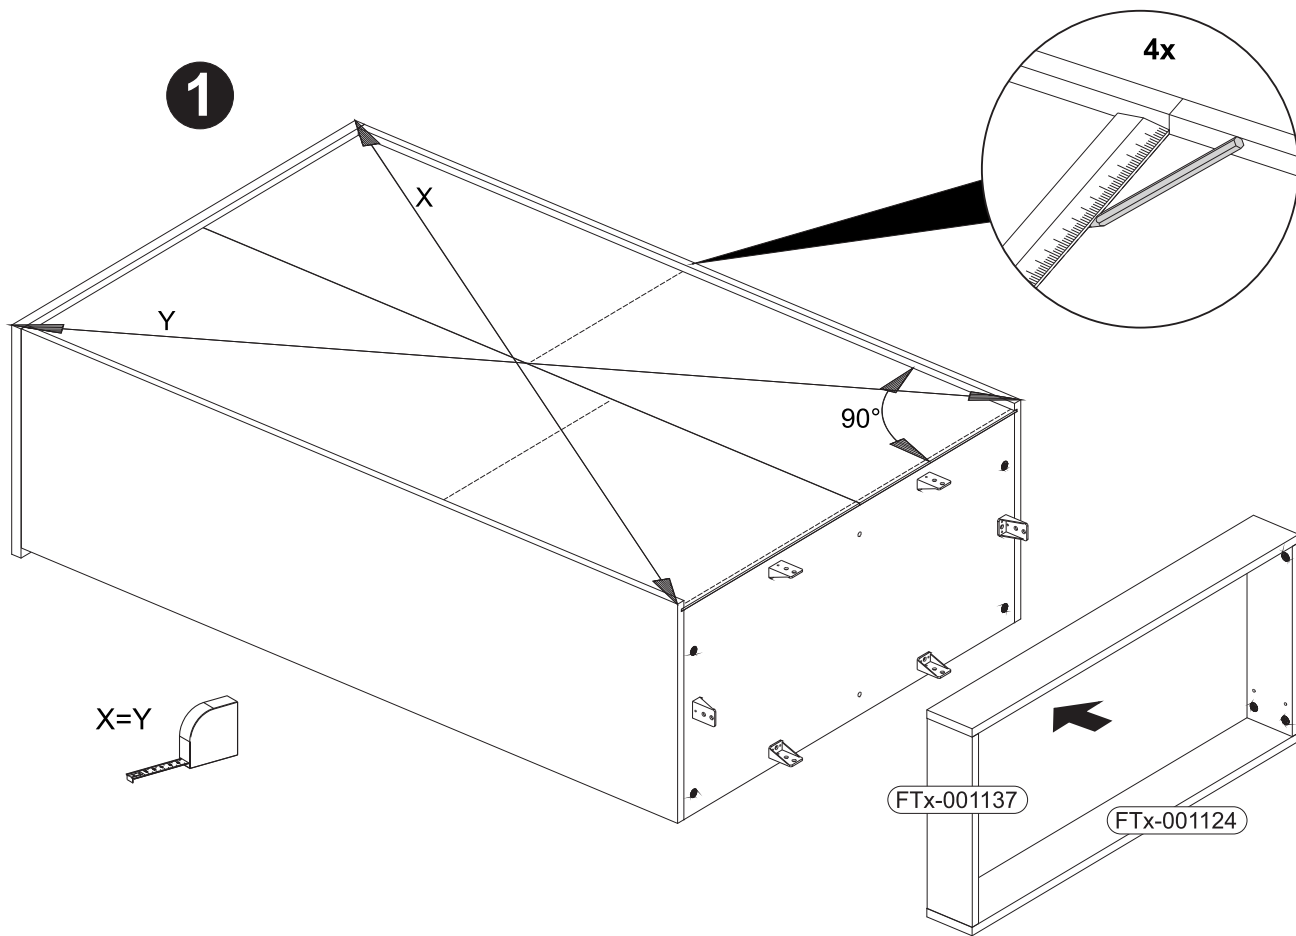


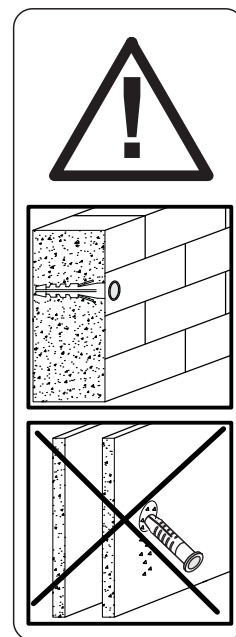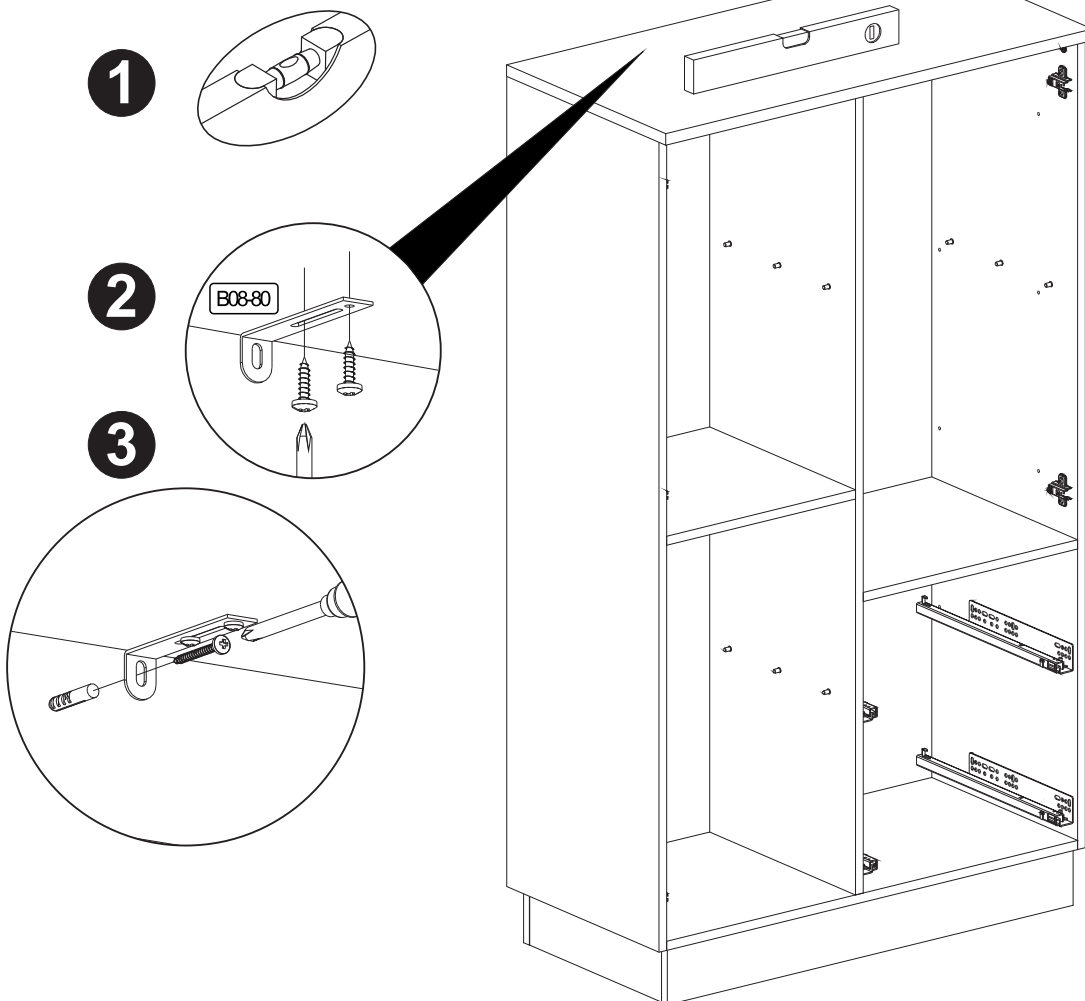


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

11





		B05-20	
8x		ø20mm	

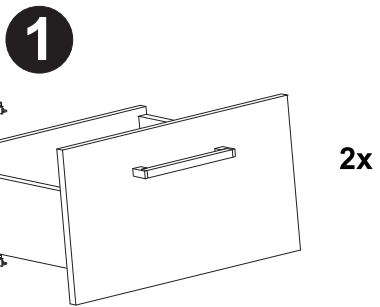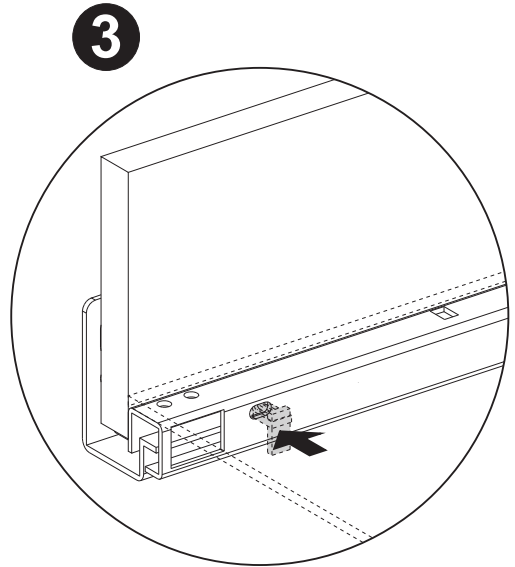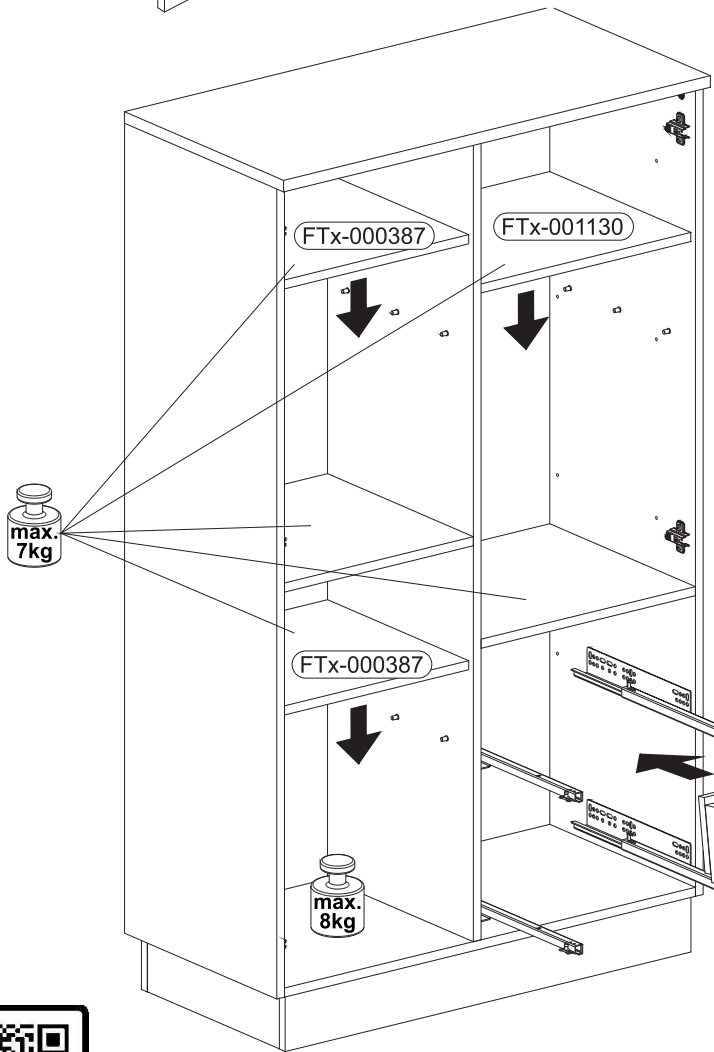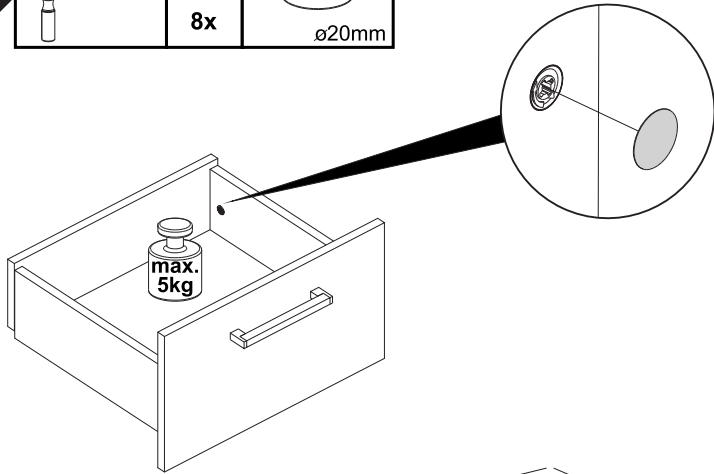




SCAN ME

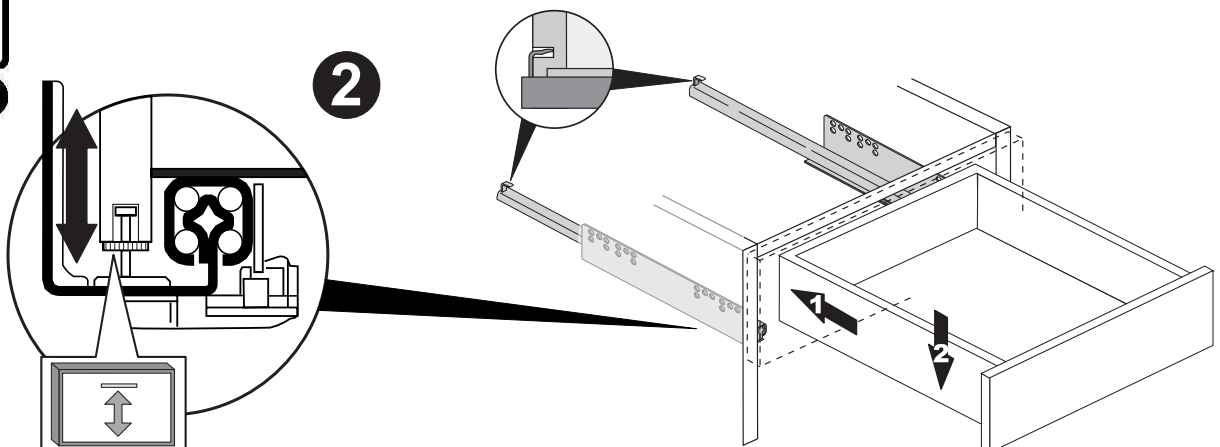



12

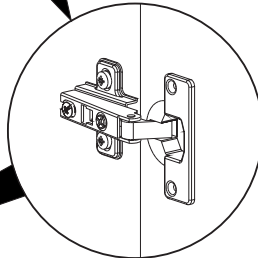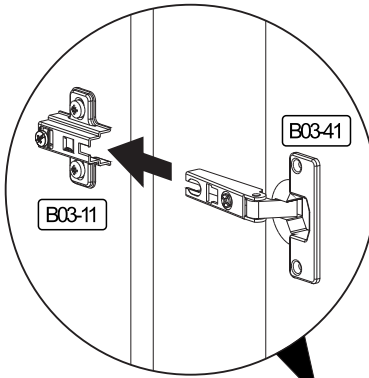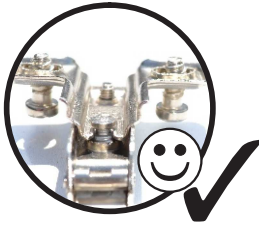

1

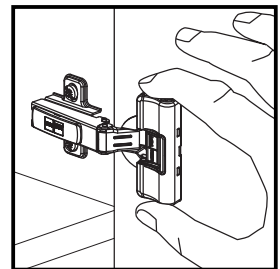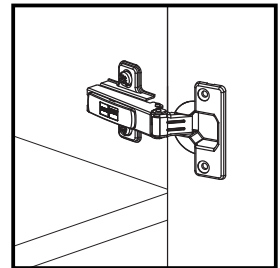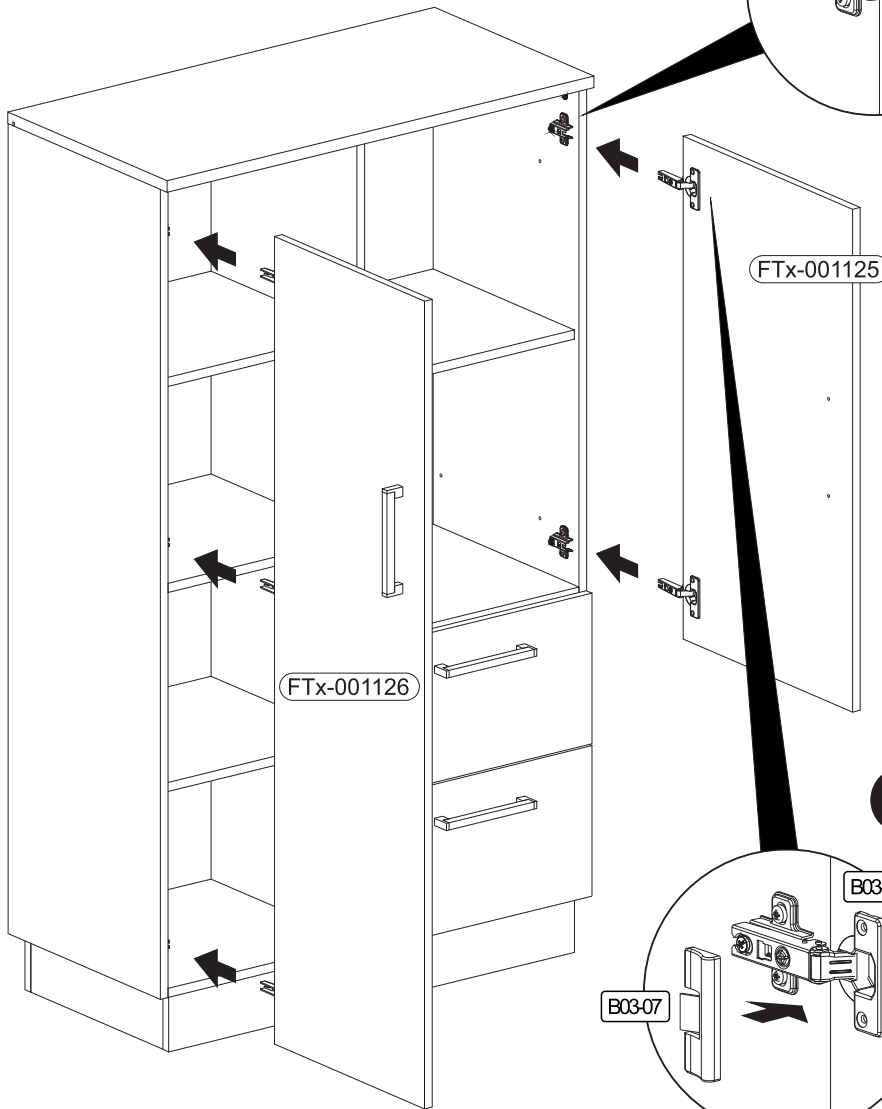

3

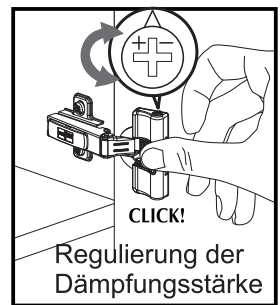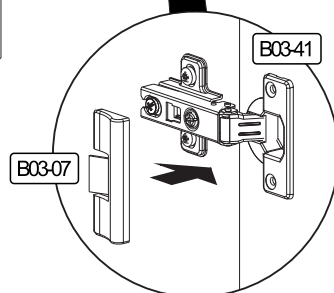

2



SCAN ME

