
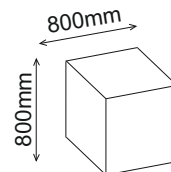
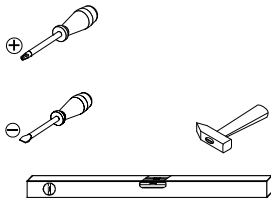


“2571”

versionsnummer: 18.10.2021

Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.

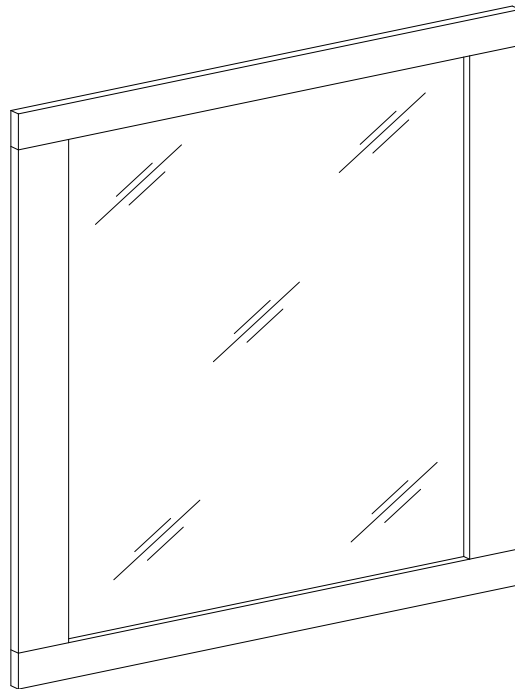

B1

2x
φ8x40 mm t14





4x
5x10.5 e3

2x
n3




4x
5x10.5 e3

2x
n3

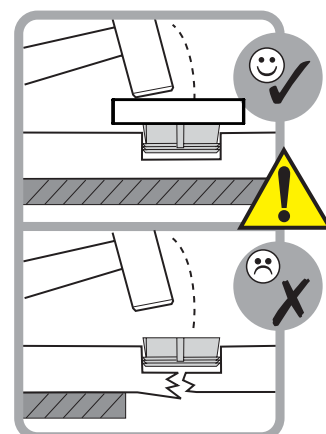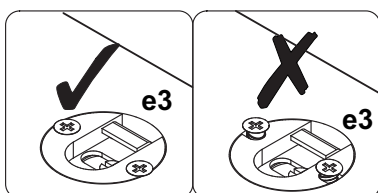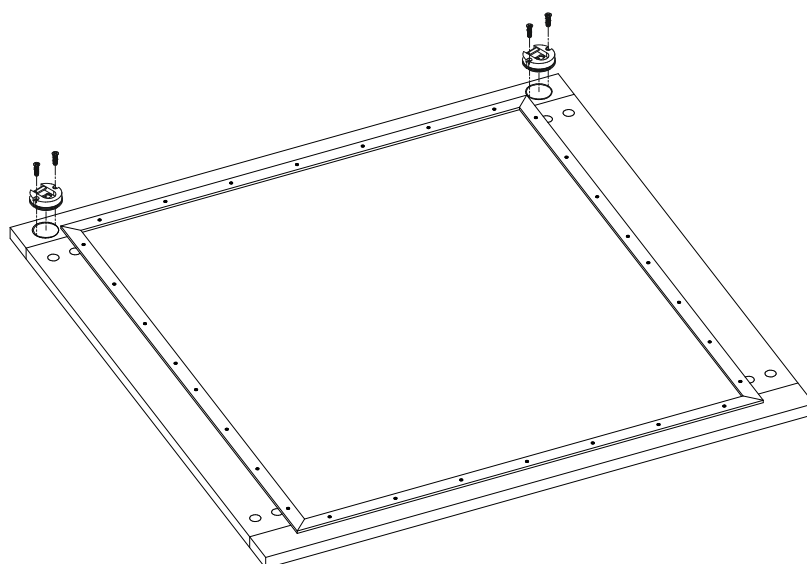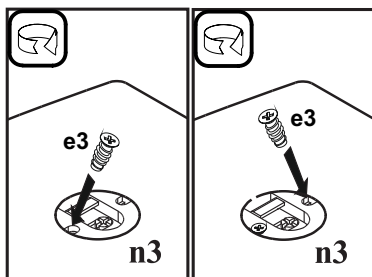












2

x2



φ8x40 mm

t14

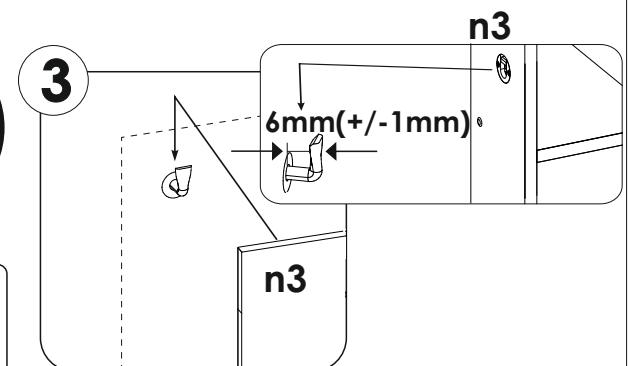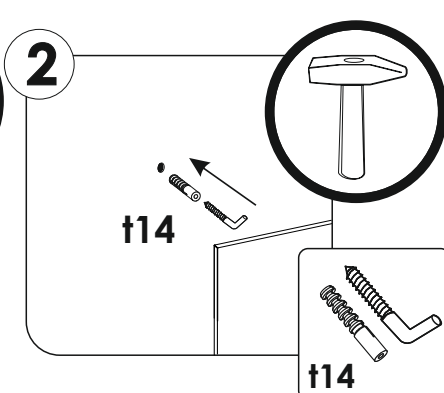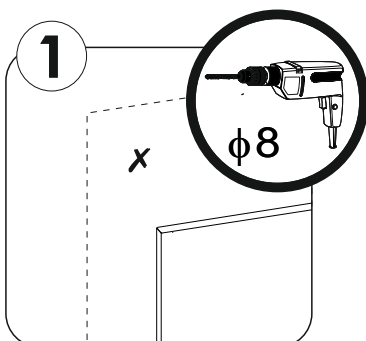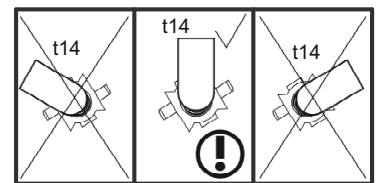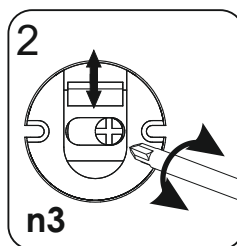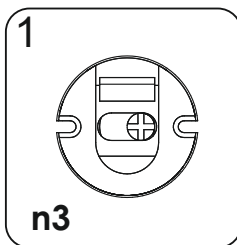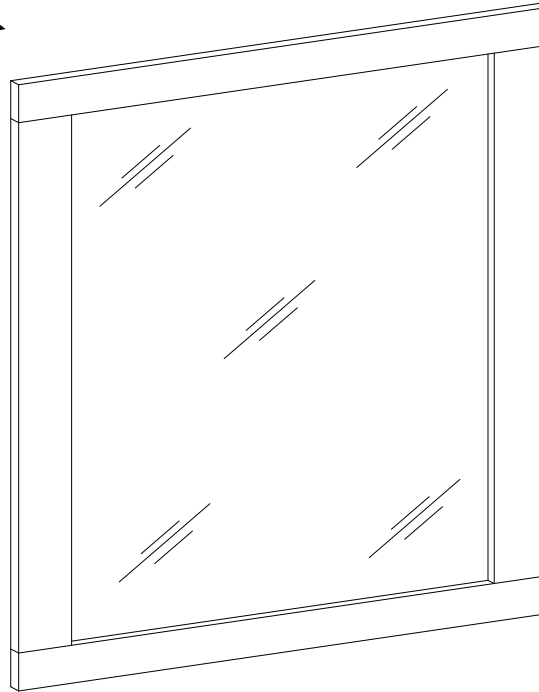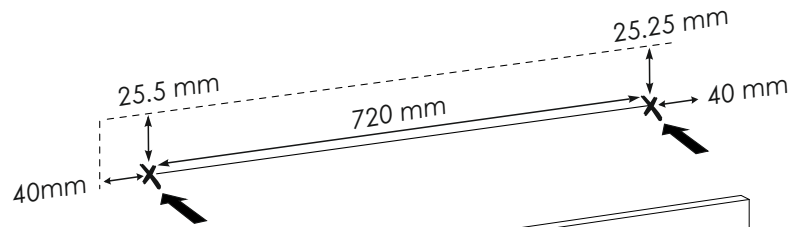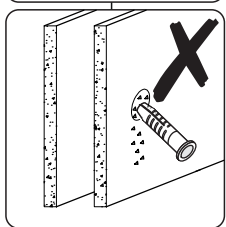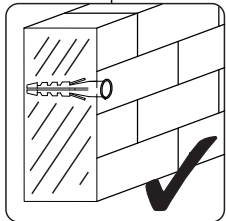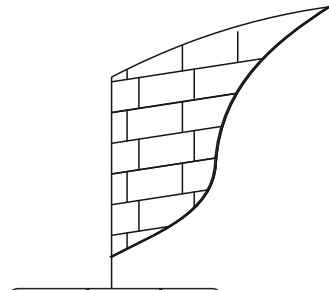

4