


Anbringung der Spiegel "337 / 338 / 339 & Garderobenleiste 331"

Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren.
Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen.
Anhand der Skizzen können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

**Die beiliegenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!
Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden!**

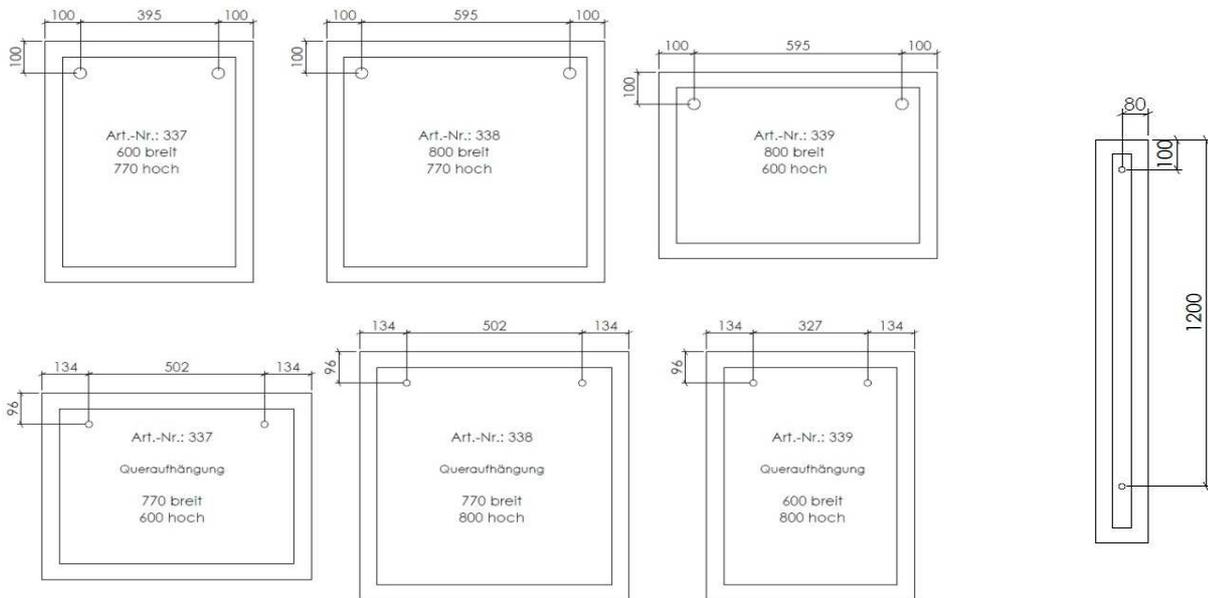


* Alle Maße sind in mm angegeben

Anbringung der Spiegel "337 / 338 / 339 & Garderobenleiste 331"

Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren.
Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen.
Anhand der Skizzen können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

**Die beiliegenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!
Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden!**

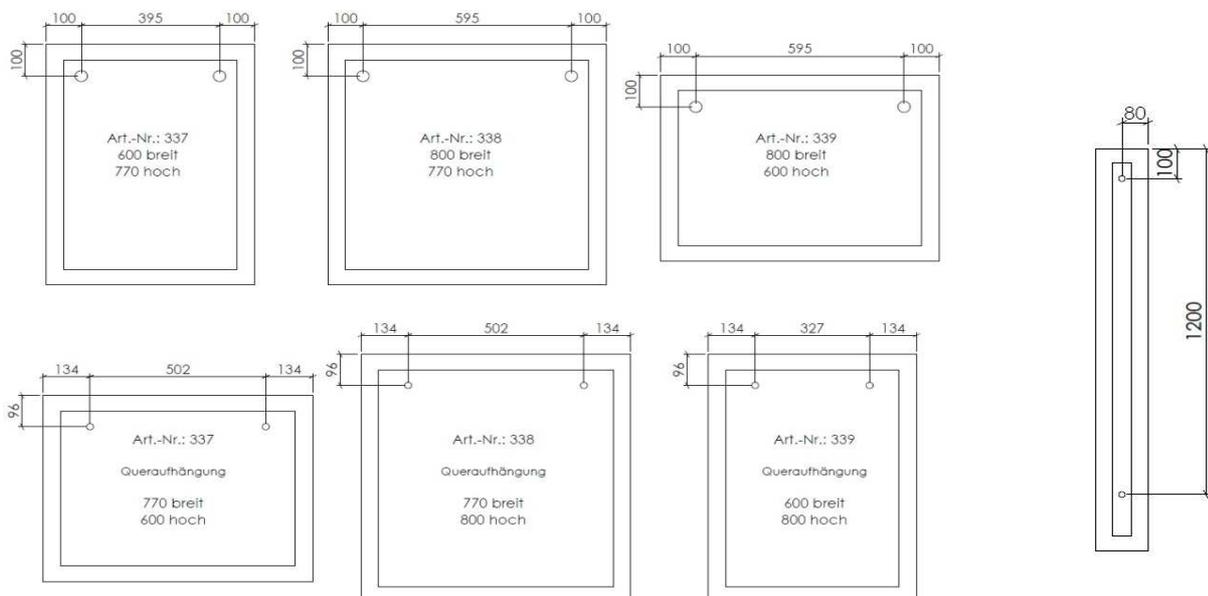

* Alle Maße sind in mm angegeben