


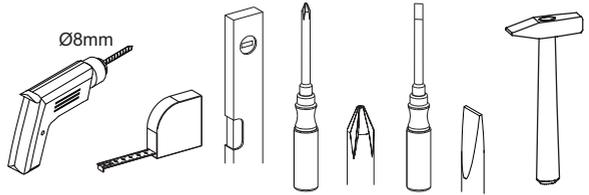


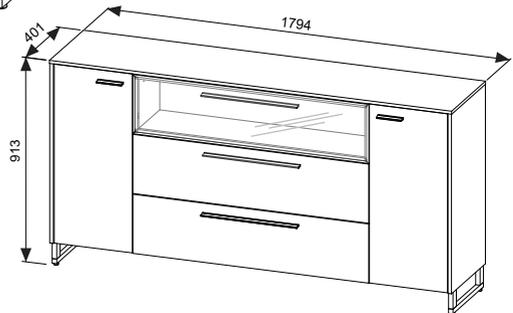

Sie benötigen:  
You need:

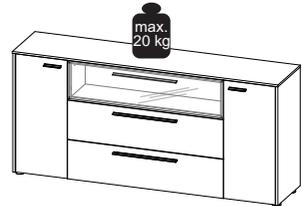

## Type 610102 / 610302

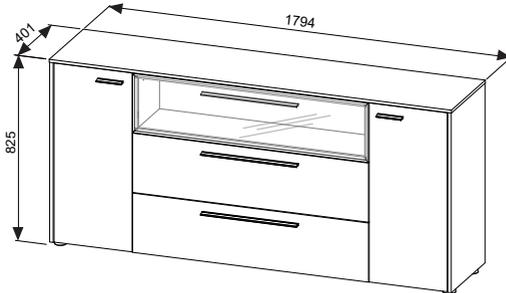

**DIE HAUSMARKE**  
MÖBELPRODUKTION & VERTRIEB

**DE**

### Wichtige Information!


Bitte die Montageanleitung vor Beginn sorgfältig studieren. Um eine ordnungsgemäße und mangelfreie Erstellung zu gewährleisten, muss die Montage exakt in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden. Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal. Entsorgen Sie die Verpackung bzw. das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht. Pflegehinweis! Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden! Hochglanzfronten erst 48 Std nach Entfernung der Schutzfolie reinigen. Hochglanzfronten nur mit weichem Tuch und 1%iger Wasser-Seife-Lösung reinigen - keine scheuernden Mittel, Säure, Lösungsmittel, Spiritus, Azeton etc. verwenden! Hochglanzfronten vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen. Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet! Beleuchtungen und Elektro Hinweise: Defekte Bauteile nur gegen solche gleicher Bauart umgehend ersetzen. Während der Reinigung des Möbels Stromzufuhr trennen. Elektrogeräte nicht verdecken (Wärmestau). Kleinkinder von Elektrogeräten fernhalten. Achtung, Heiße Oberflächen an Leuchtmitteln nicht berühren. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

**GB**





























### Important Information!

Please carefully read through the assembly instructions before starting. To ensure proper, fault-free construction, assembly is to be carried out exactly as shown in the sequence. We recommend having the assembly done only by qualified personnel. Please dispose of the packaging and of an old product no longer in use without any danger to the environment. Care instructions! Please do only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any scouring agents! After removing the protective foil, wait for 48 hours before cleaning high gloss fronts for the first time. Clean high gloss fronts only with a soft cloth and a 1% soap and water solution - do not use abrasive cleaning agents, acids, solvents, methylated spirits, or acetone etc.! Protect high gloss fronts from sustained exposure to moisture. Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork! Lighting and electrical instructions: Defective components must be replaced without delay and only with components of the same design. Disconnect from the power supply before cleaning the furniture. Do not cover electrical devices (heat build-up). Keep small children away from electrical devices. Attention! Do not touch the hot surfaces of light fittings. If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.


# Type 610102 / 610302

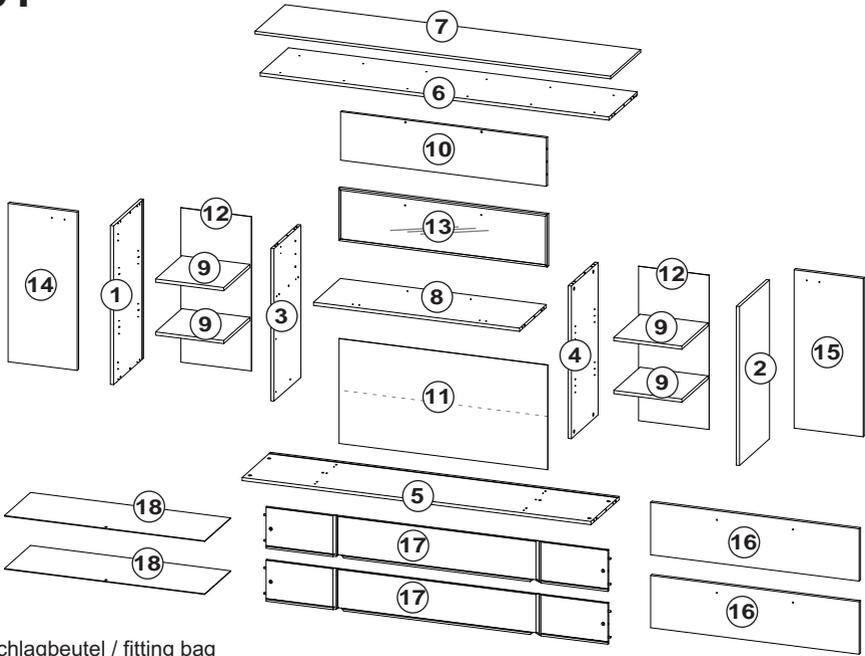


Beschlagbeutel / fitting bag

 KH1 2x	 KH2 2x	 KH3 2x	 3,9x22 KH4 2x				
 BD 26x	 AA 22x	 12mm AB 4x	 8x30 DA 34x	 15mm AK1 20x	 KS 23x	 TD1 2x	 TD2 2x
 350mm KAL 2x	 NG 15x	 4,0x25 SC 12x	 111mm GR1 2x	 428mm GR2 3x	 4,0x25 GS 8x	 4,0x12 GT 2x	
 350mm KAR 2x	 6,3x11 SS 8x	 FO 6x	 FU 6x	 LE 2x	 14mm AK4 12x	 4,0x20 SG 4x	
 TF 4x	 MP1 4x	 TA 2x	 MP2 2x	 UN 4x	 WB 2x	 10mm AK3 2x	 8mm AK2 2x
 BB 16x	 RK 6x	 3,0x15 KH4 6x	 GL 2x	 RH 2x	 3,5x17 SA 26x	 3,5x12 SF 4x	



# Type 610302

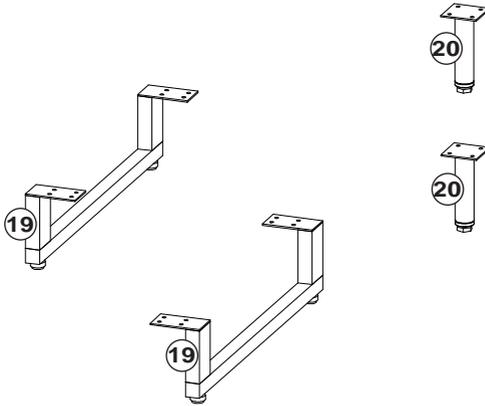


Beschlagbeutel / fitting bag




1

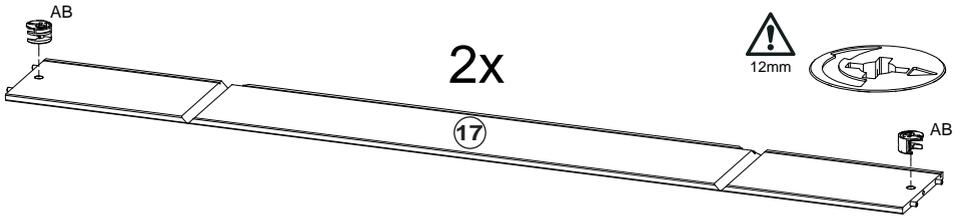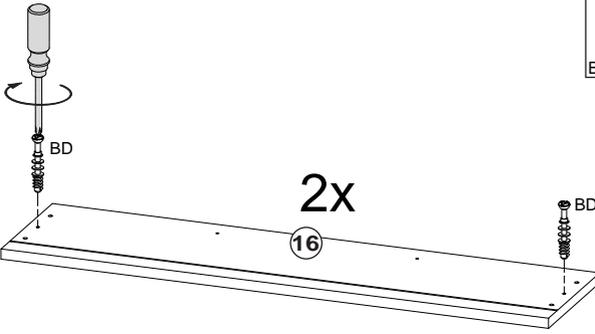

2






2x

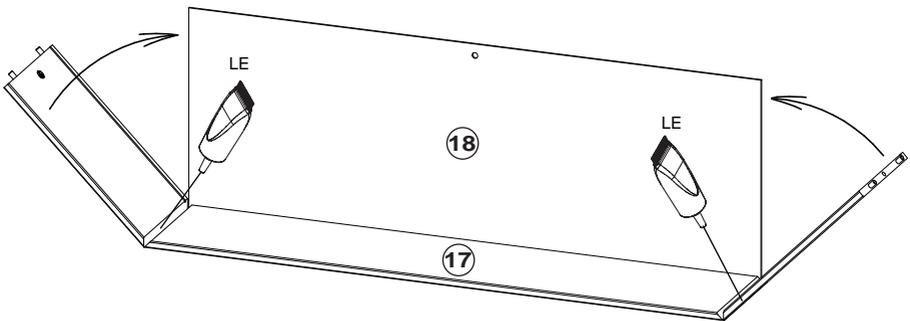

**3**





**2x**

**A**

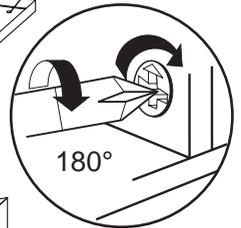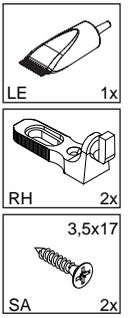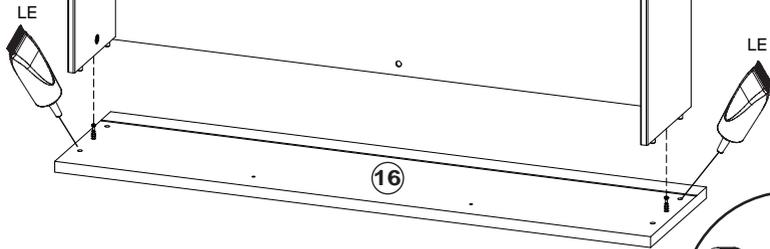




**2x**

**B**

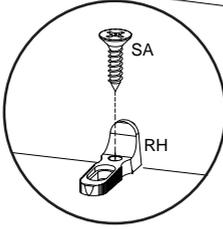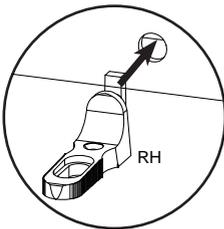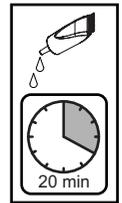
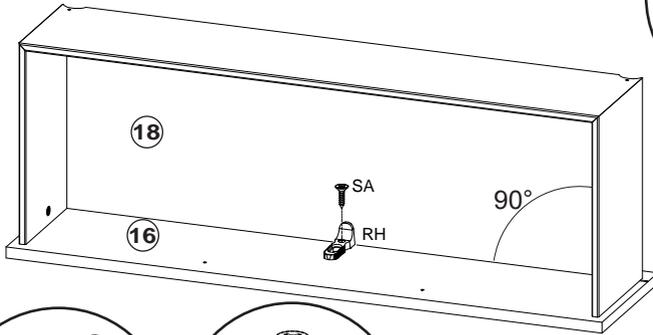


**4**



**2x**

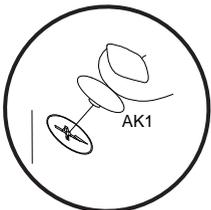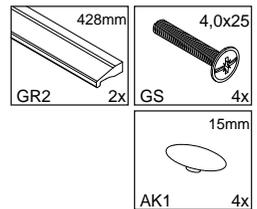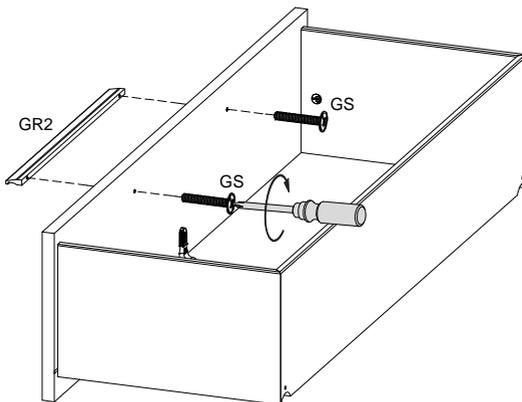



5



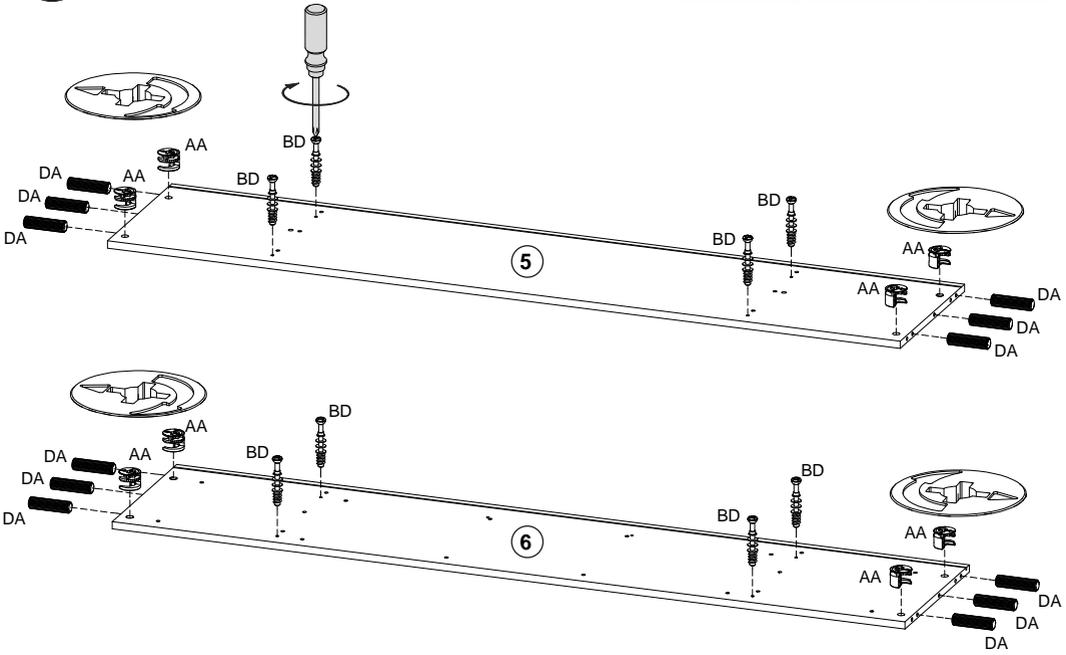



6

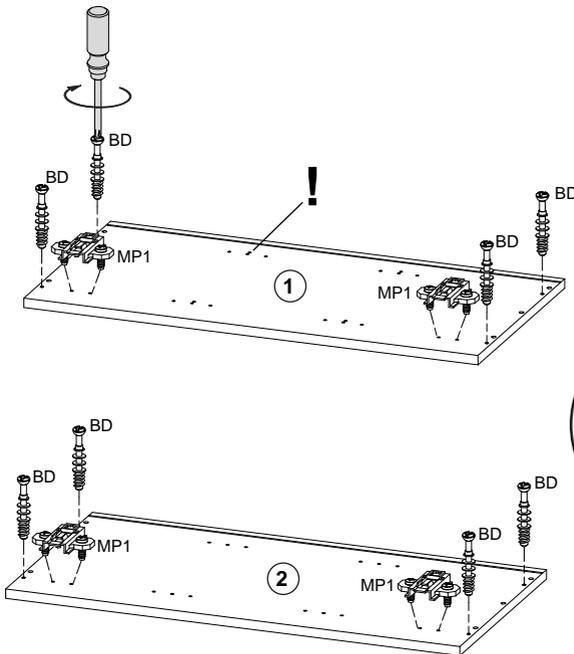



7



 BD 6x	 AA 8x	 DA 8x30 12x	 GL 2x	 SG 4,0x20 4x	 KH2 2x
---	---	---	---	--	---

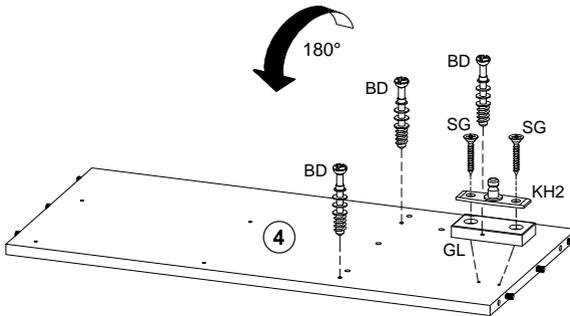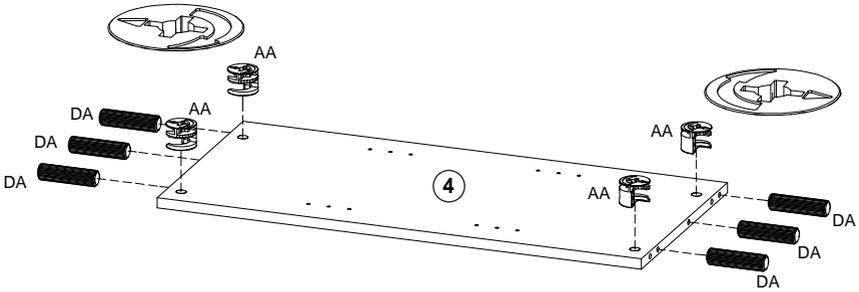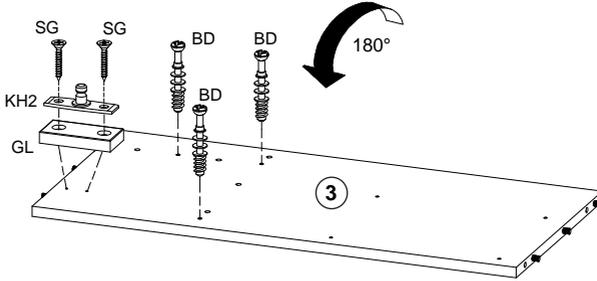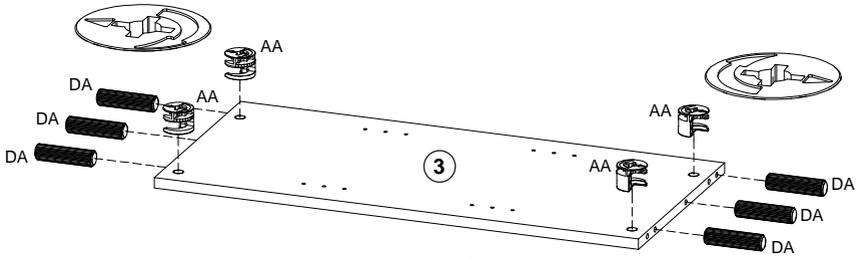



8

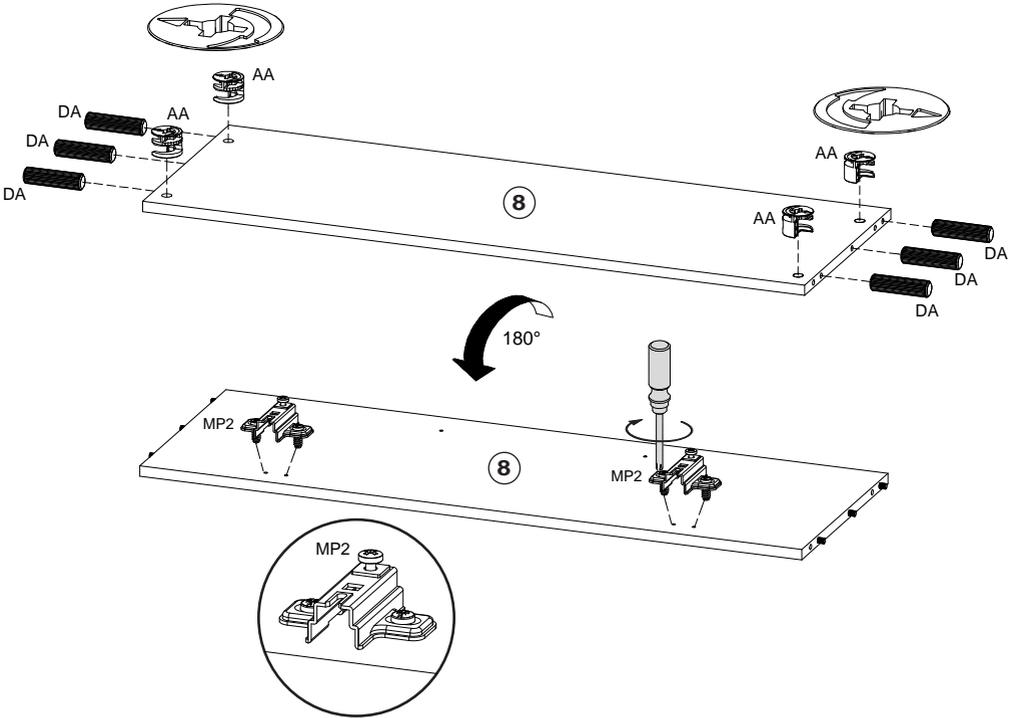



9

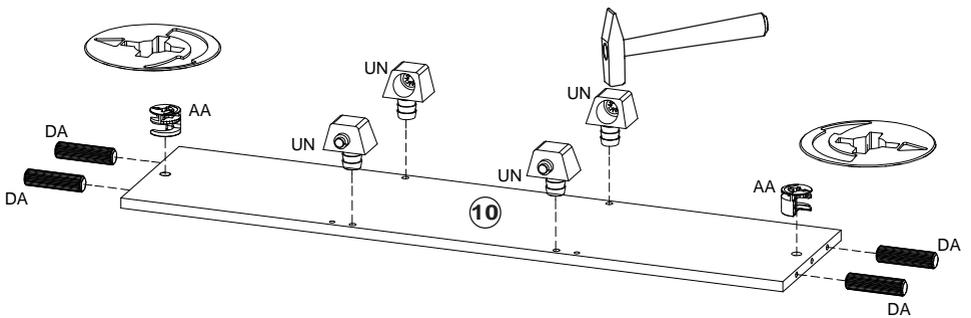


# 10

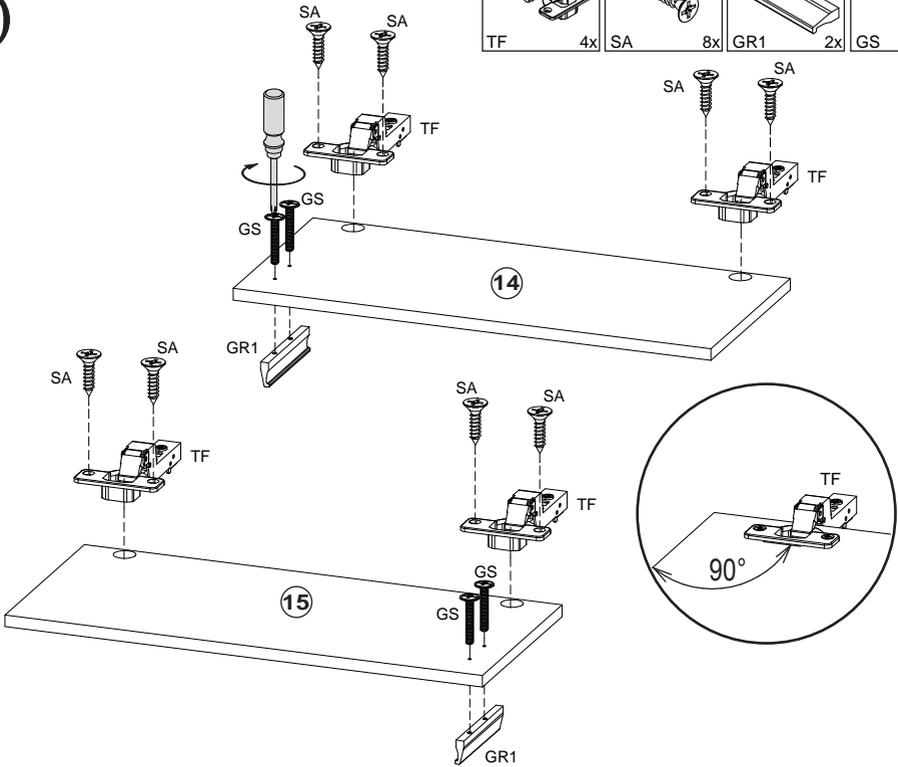


# 11

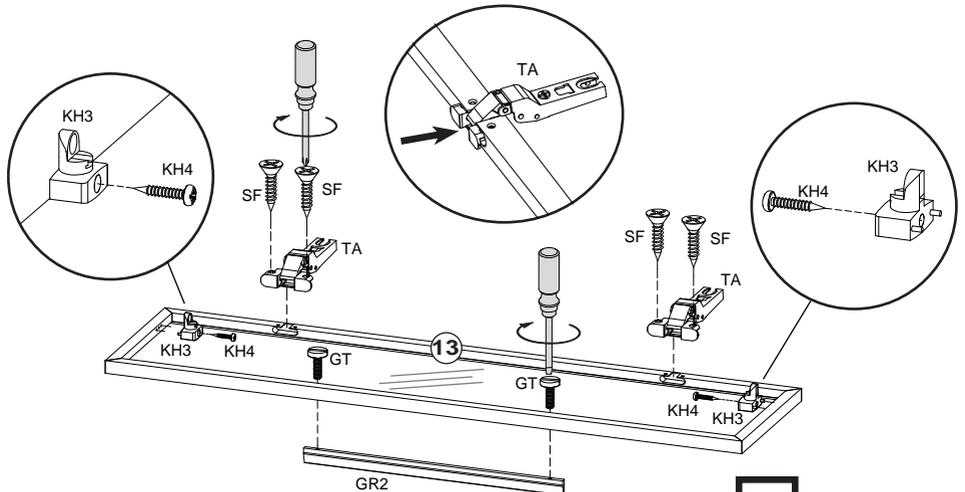



12

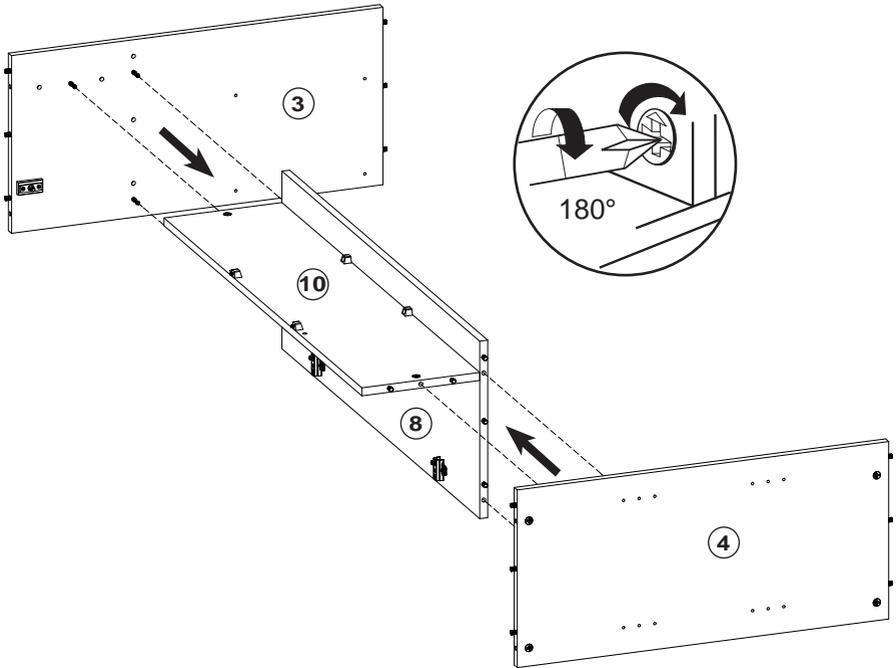


13

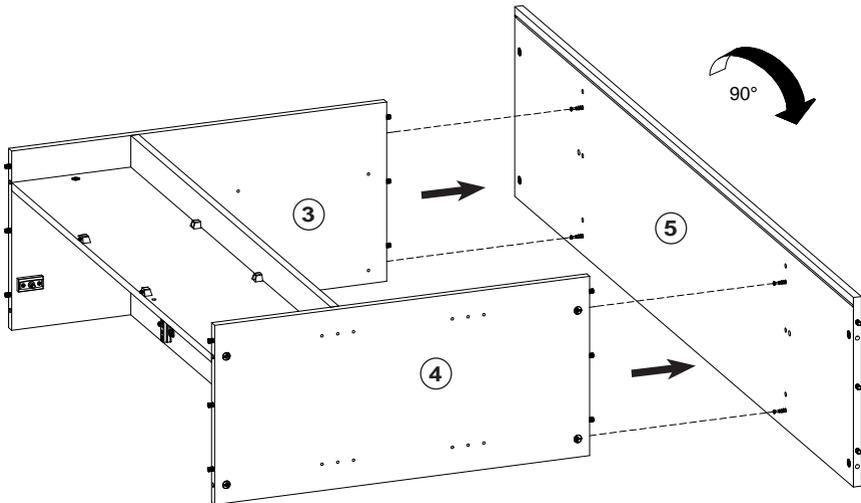


14

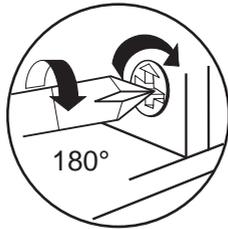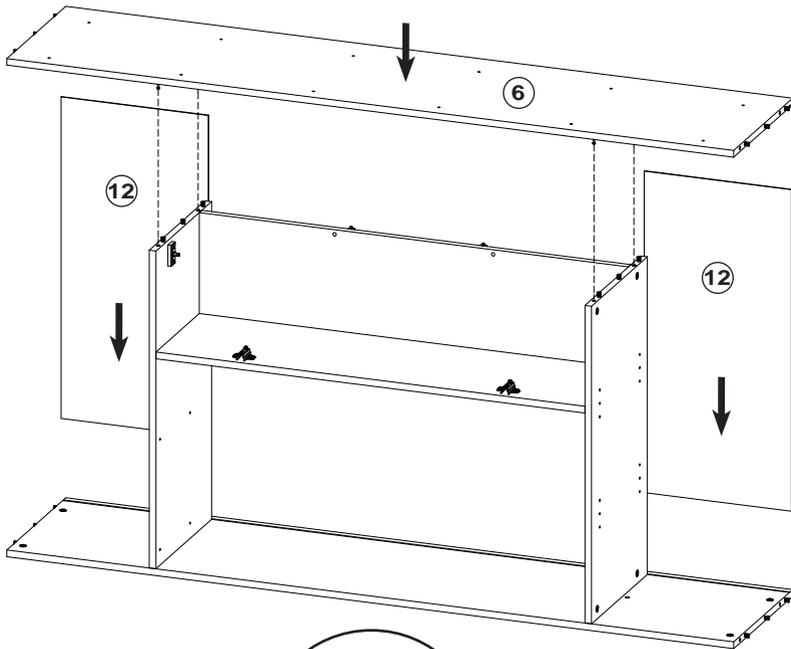


15

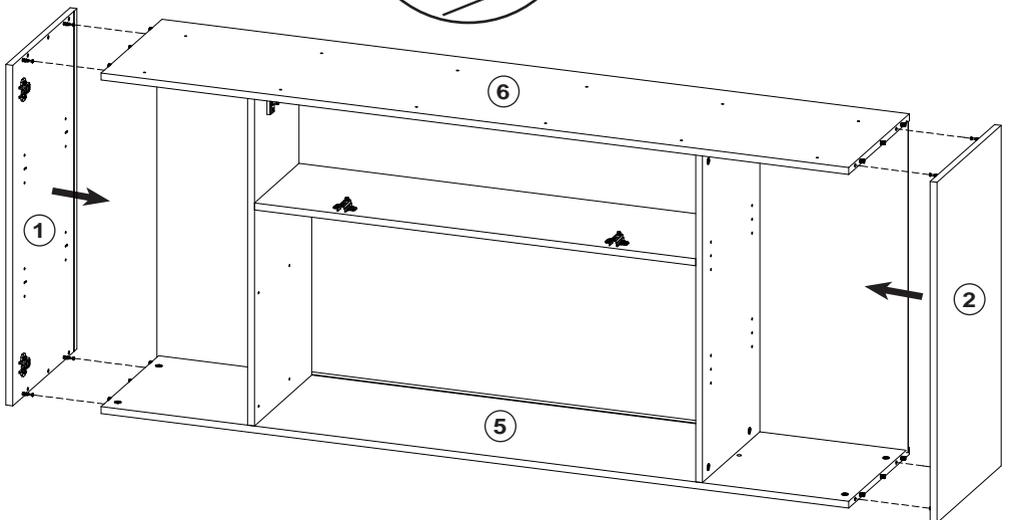



16

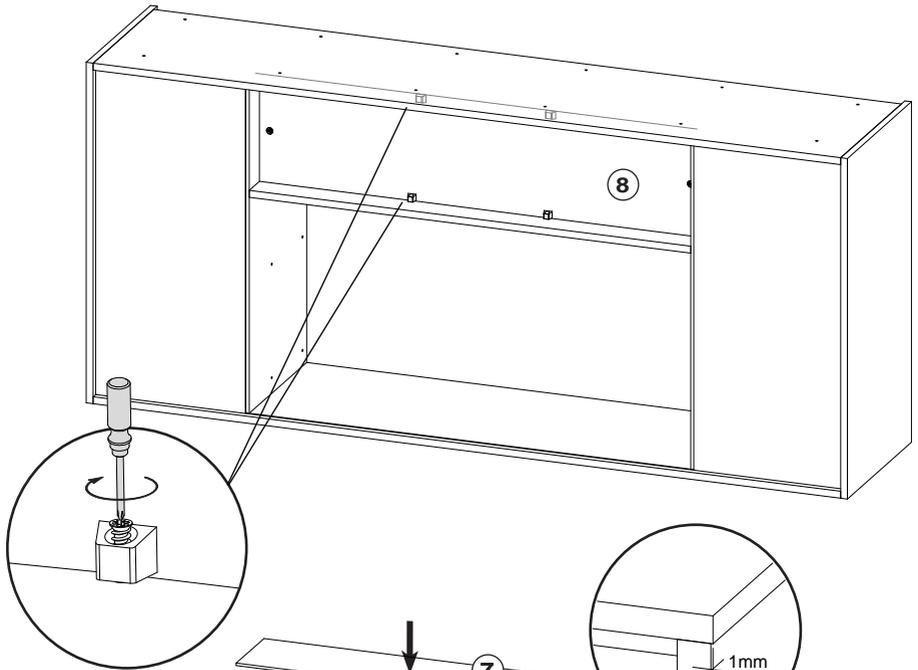


17

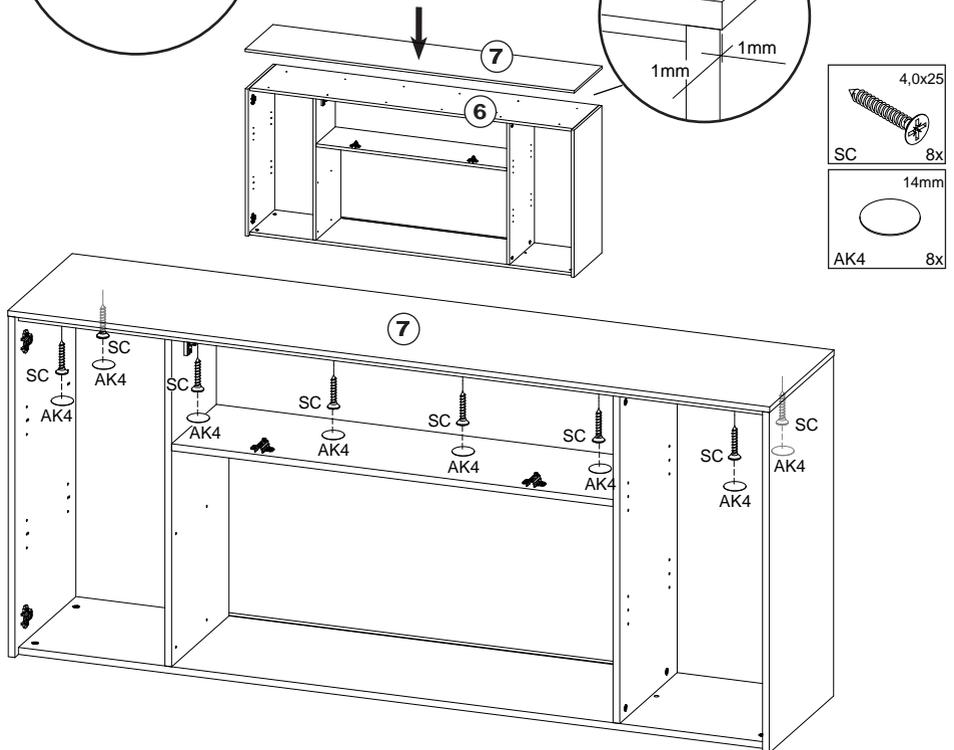


18

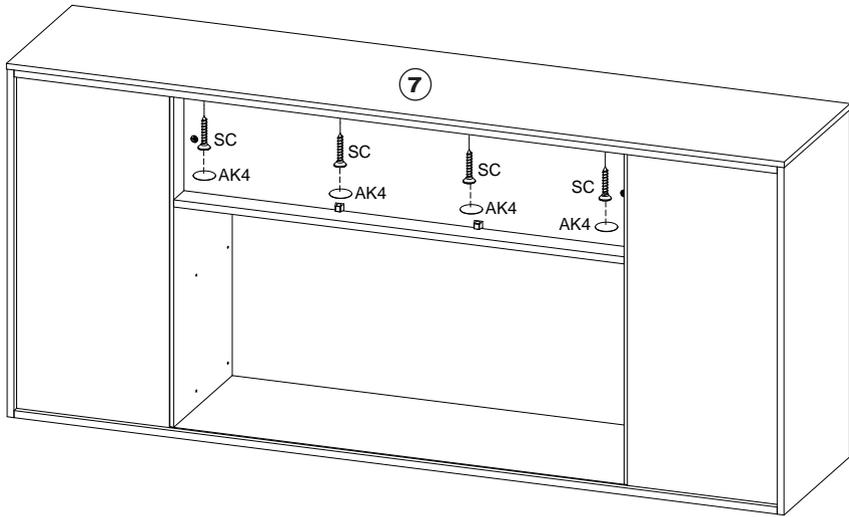




19



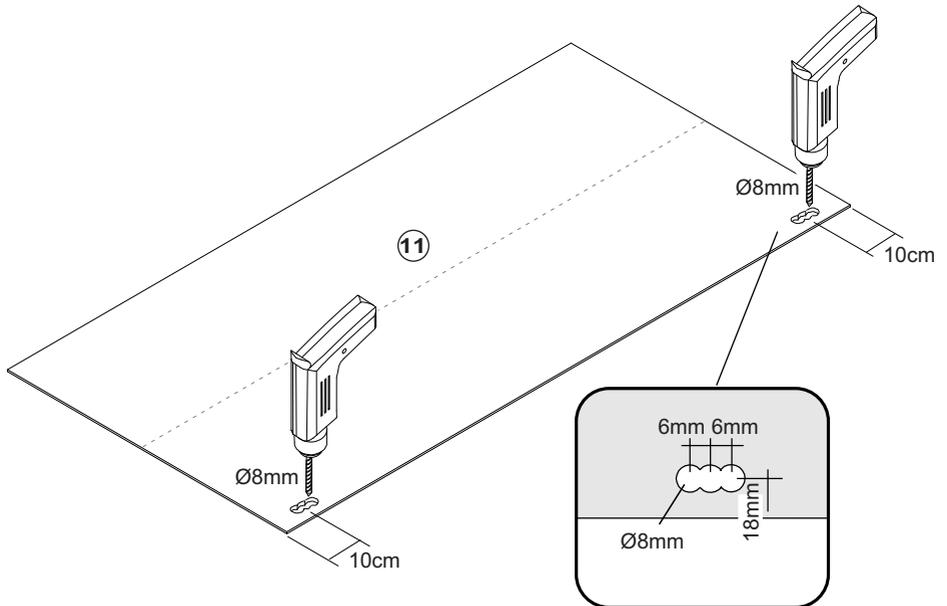


20

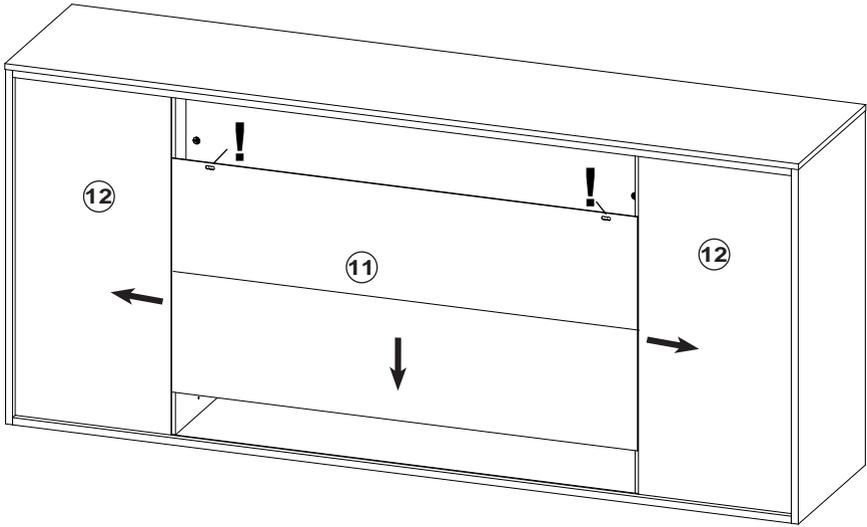




21

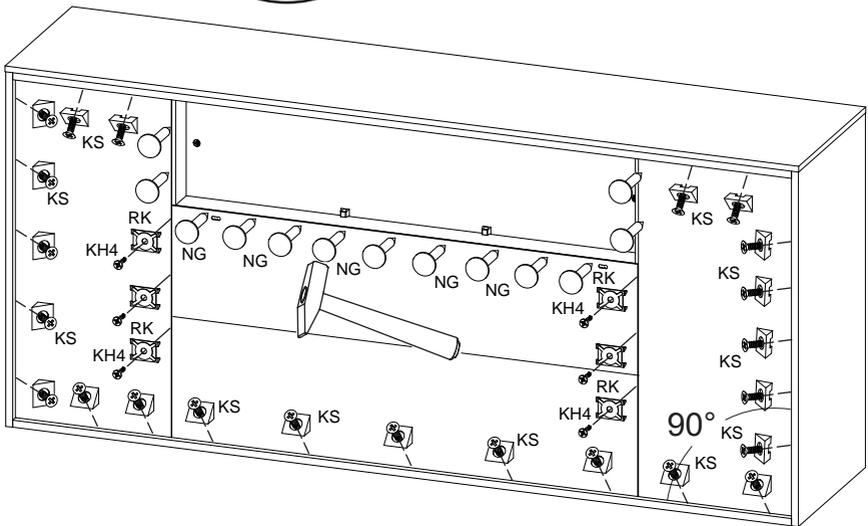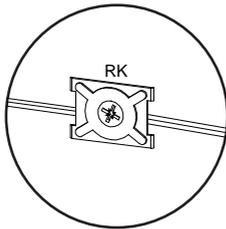

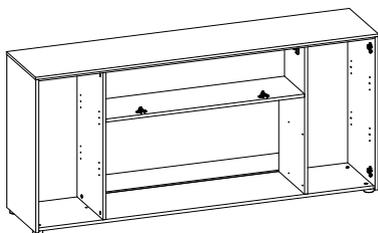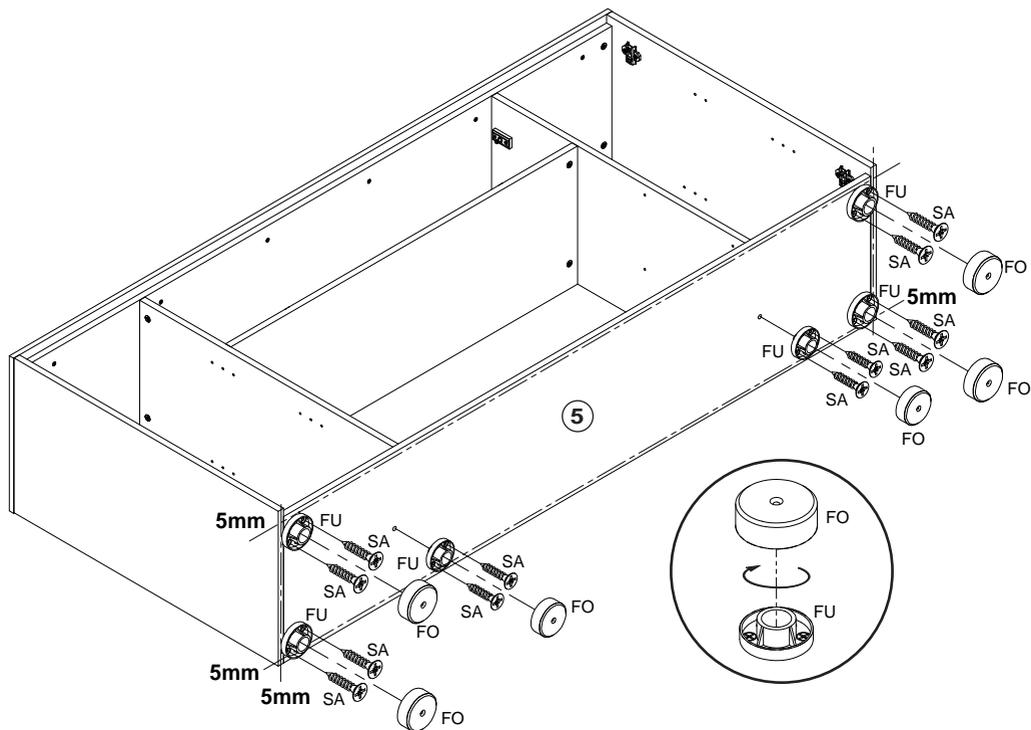**22****Type 610102**

22







Type 610302

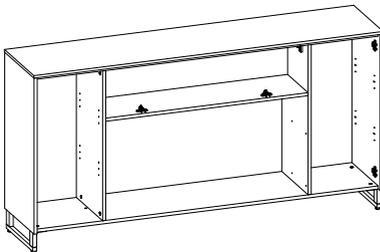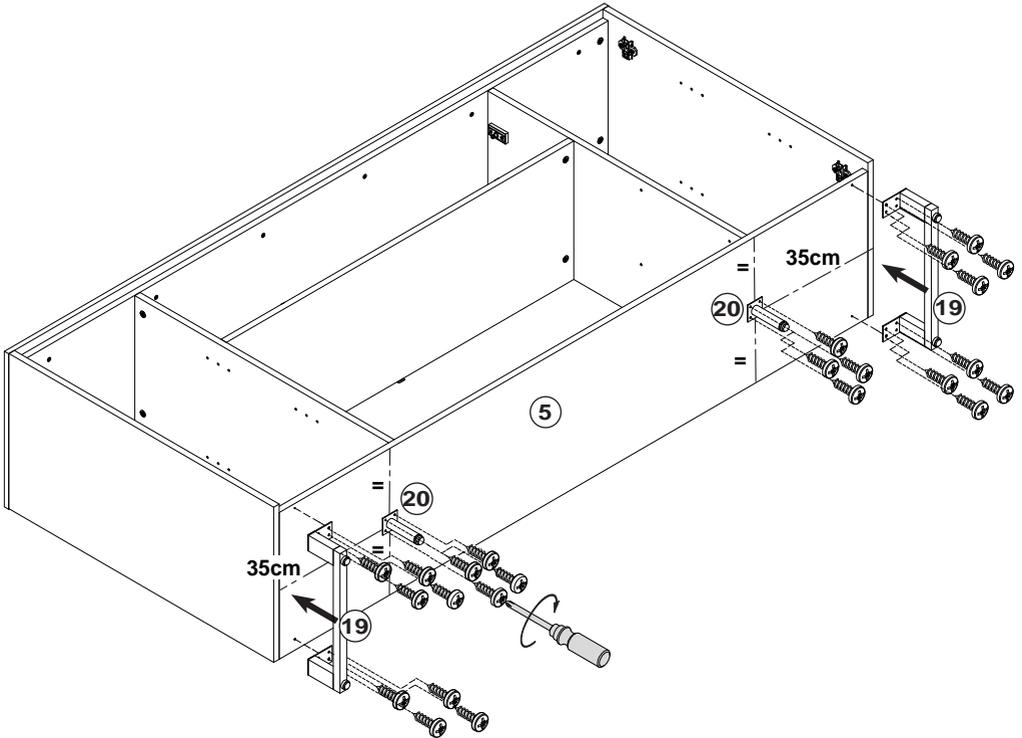

**23**


Type 6101012





Type 610302

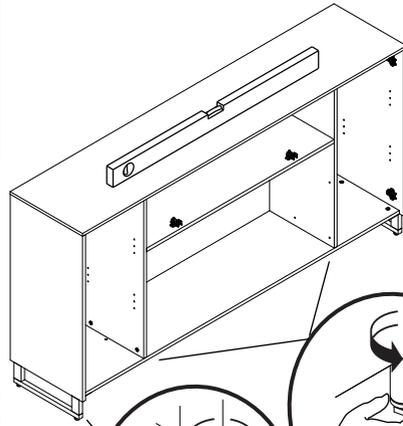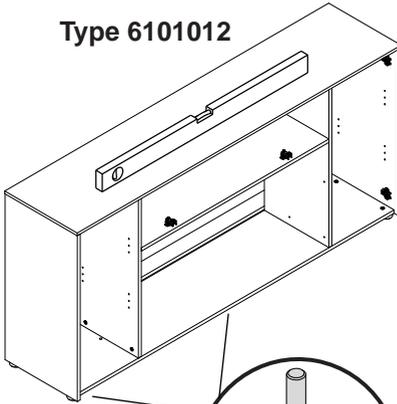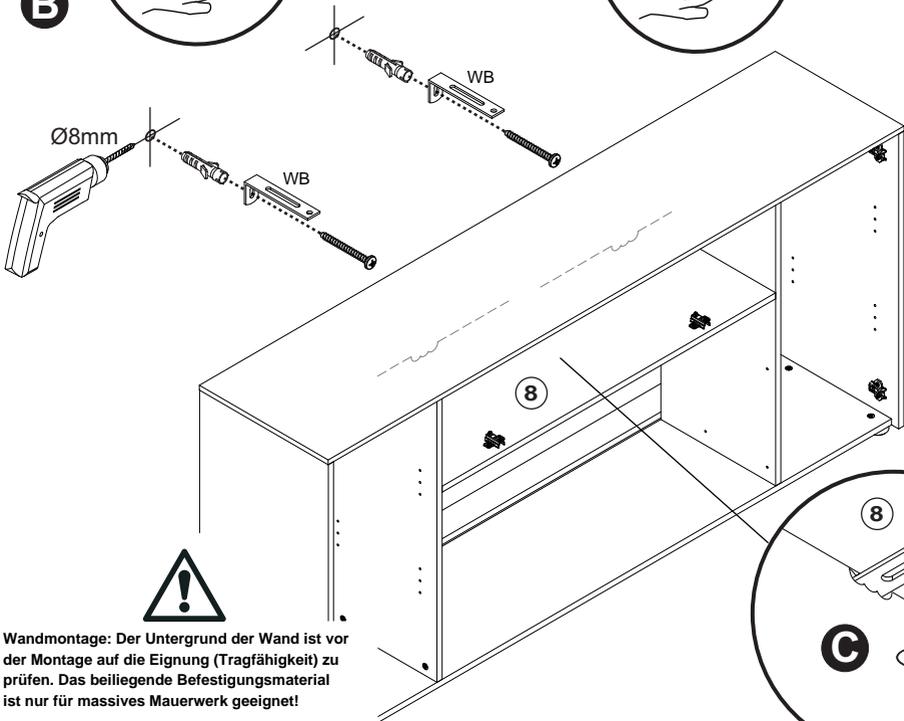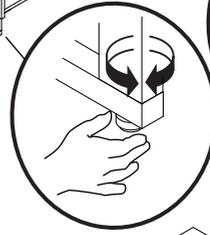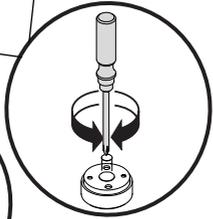**A****B**





**Wandmontage:** Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet!

**Wall fixing:** The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork!


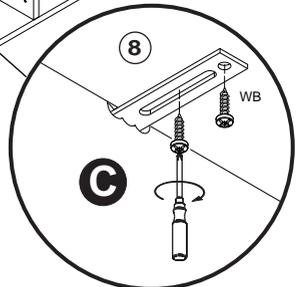


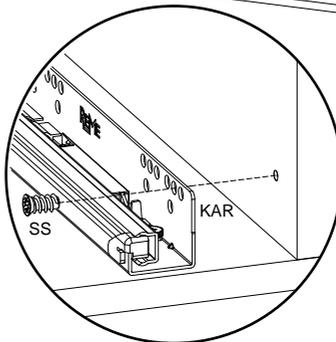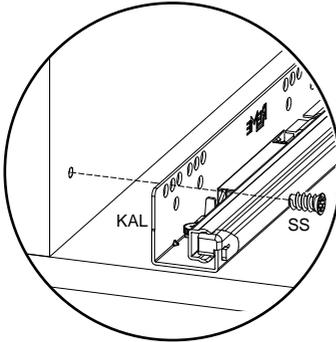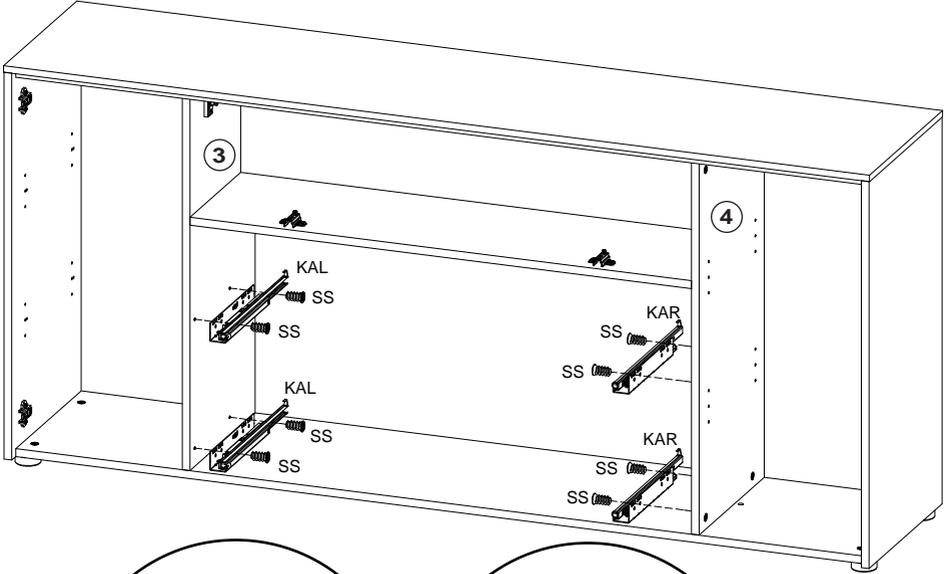





25






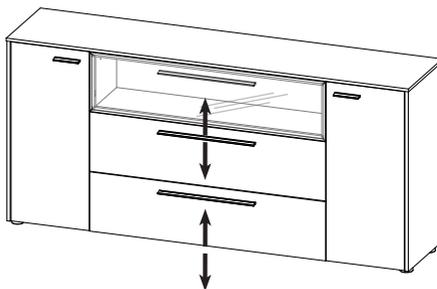
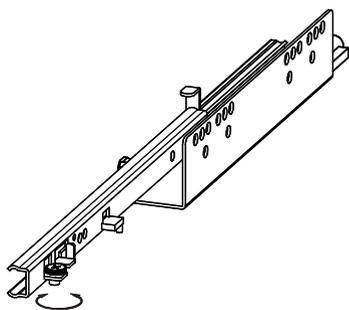
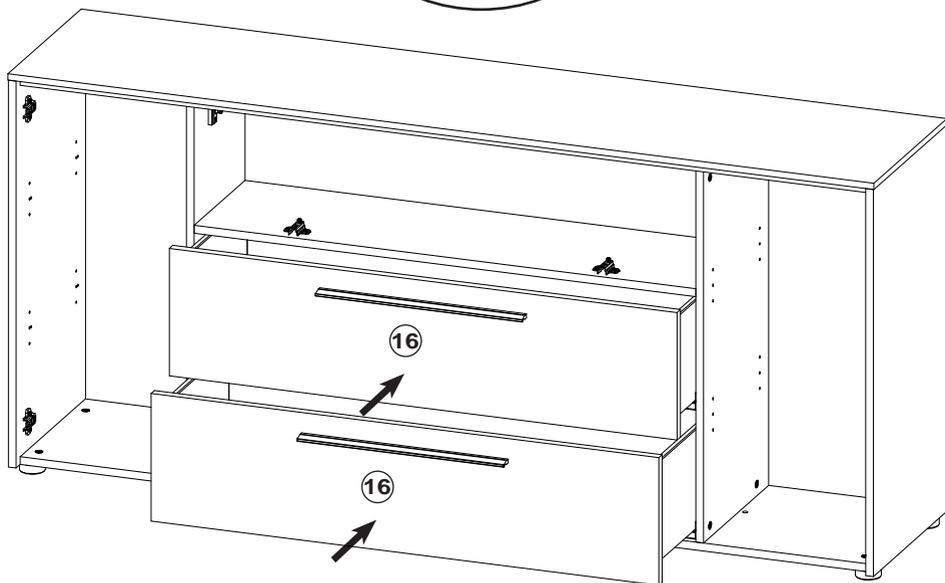
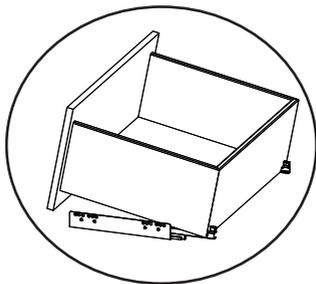


26






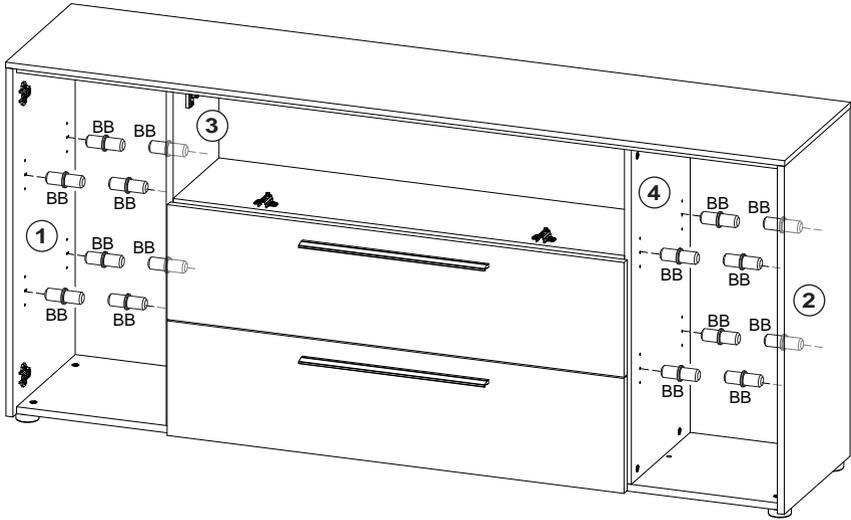



27


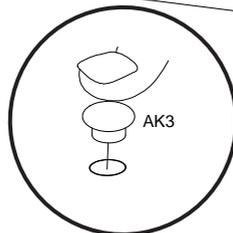
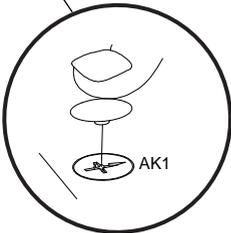
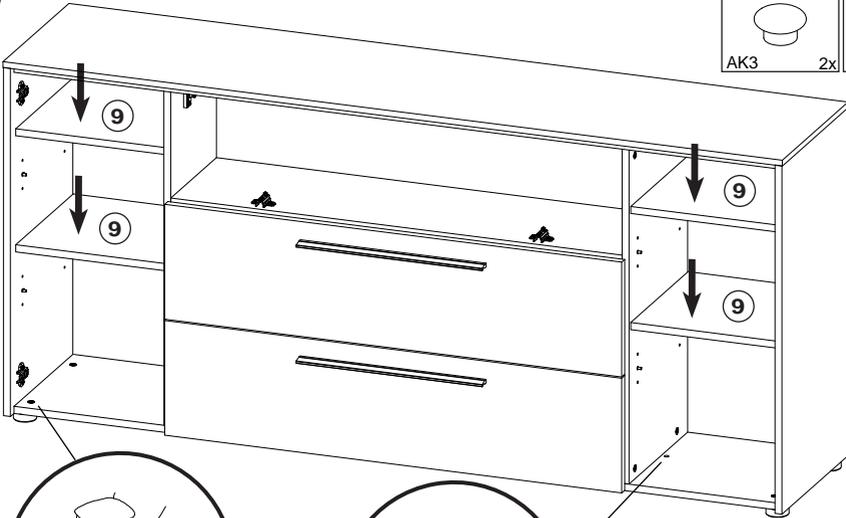



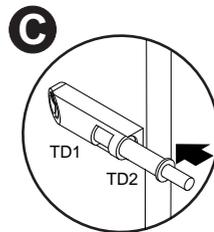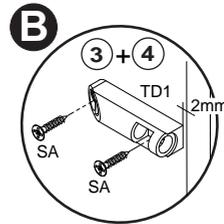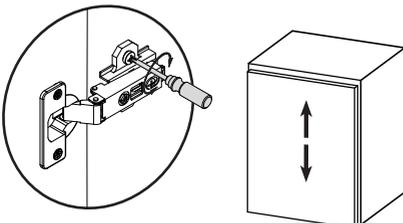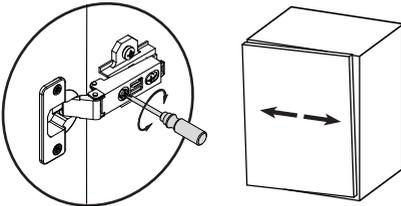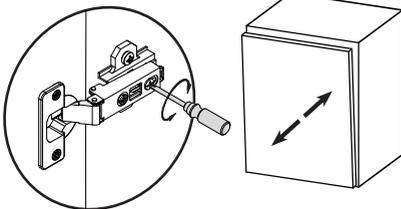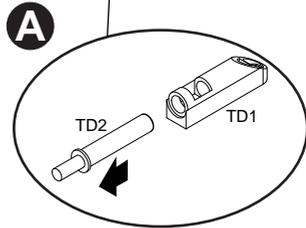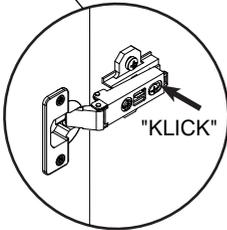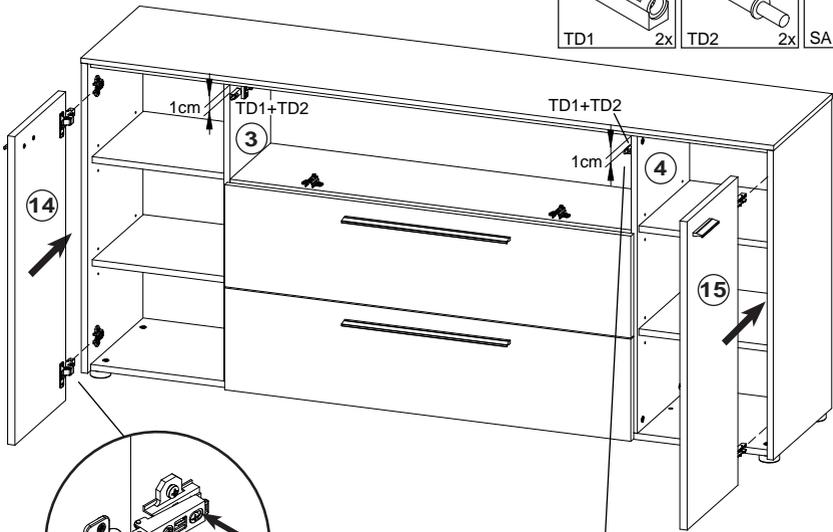


29

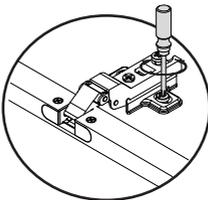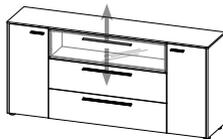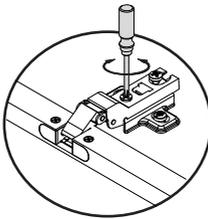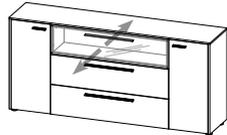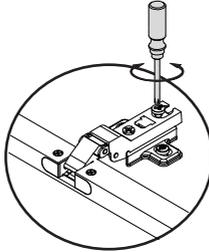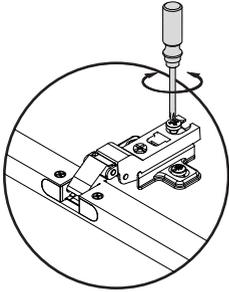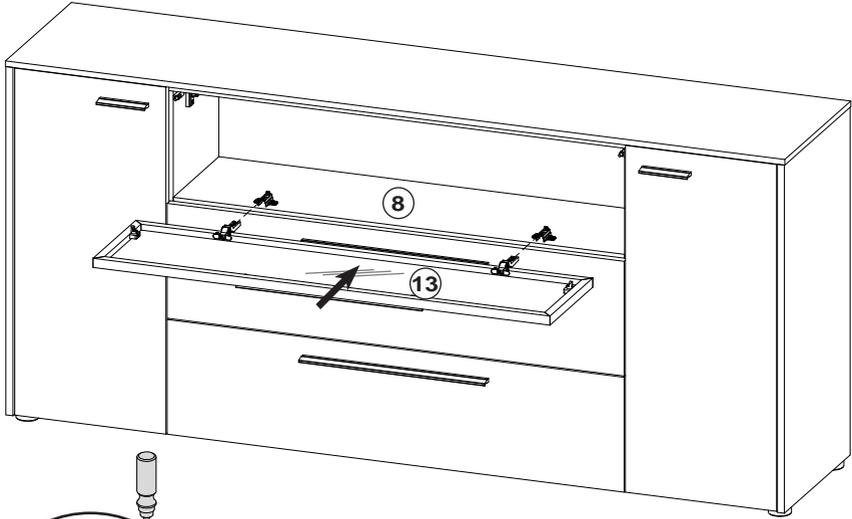


30

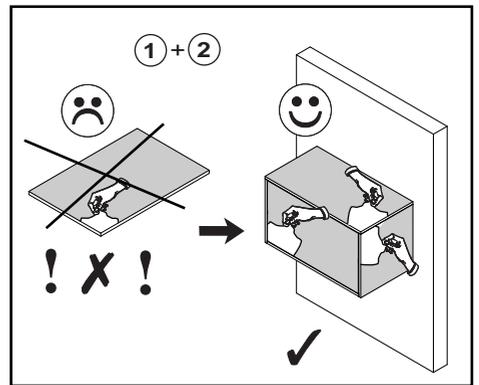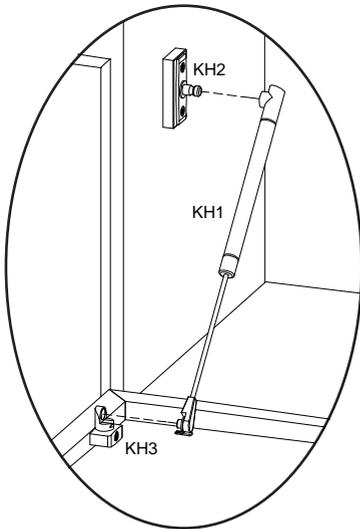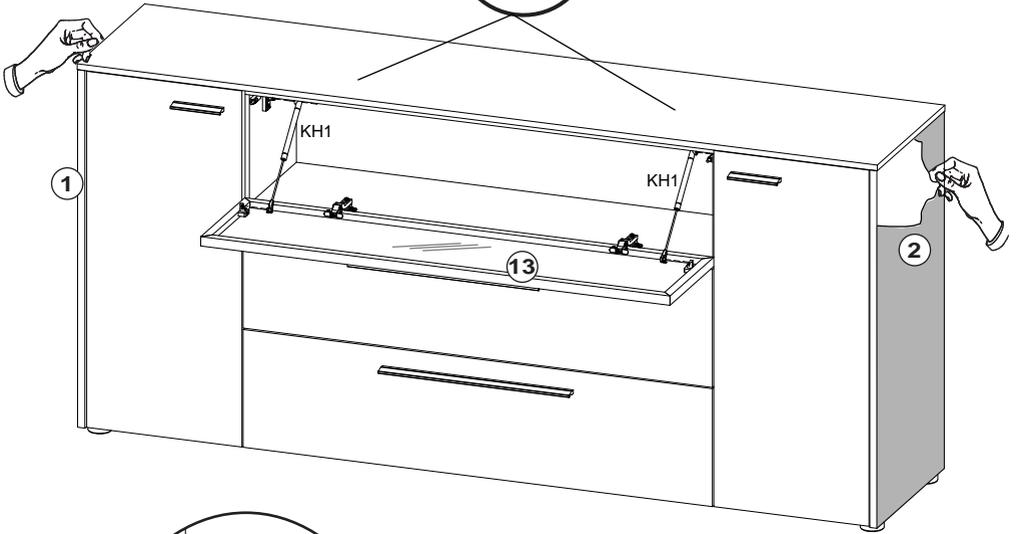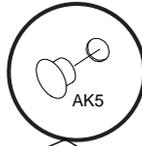


# Type 22-86 2x

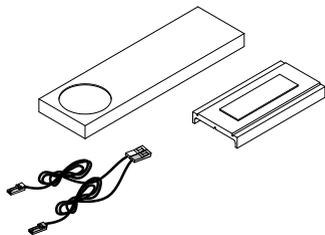


1

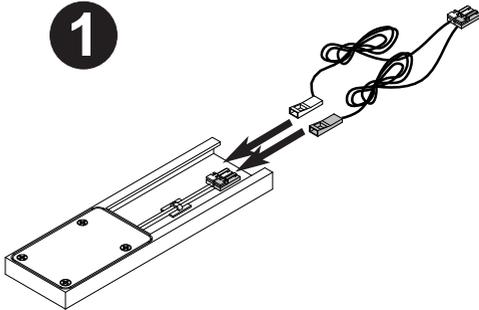



2

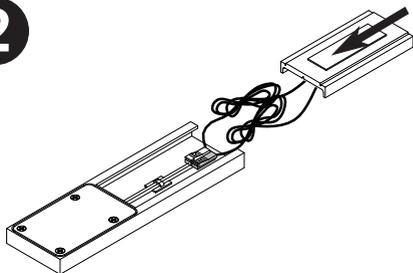

3

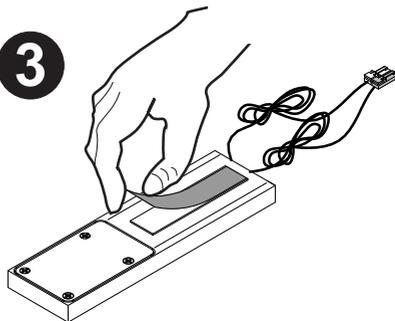

4

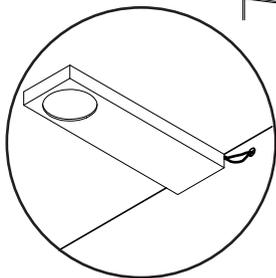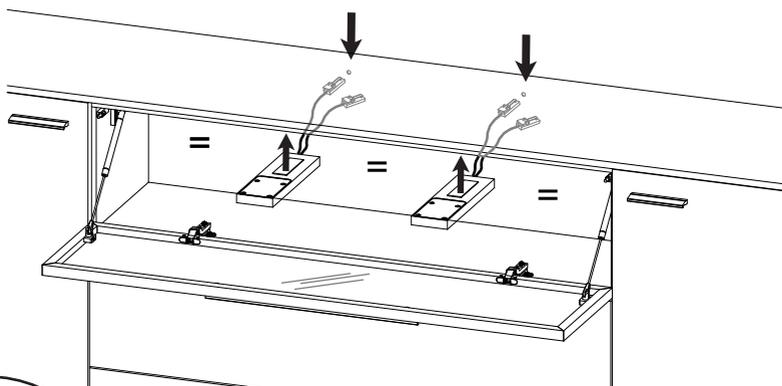

Verkabelung => Montageanleitung 22-86-K / 22-89-K  
cabling = assembly instruction 22-86-K / 22-89-K