


# Montageanleitung

## Warnhinweis Wandmontage

! Möbel aller Art sind an der Wand zu befestigen.

Bitte beachten Sie, dass eine fehlerhafte Montage zum Herunterstürzen/Kippen der/des Element/e führen kann. Vor der Montage sind Wand und Befestigungsmittel auf Eignung zu prüfen. Bei

■ Leichtbauwänden werden spezielle Befestigungsmittel benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). ■

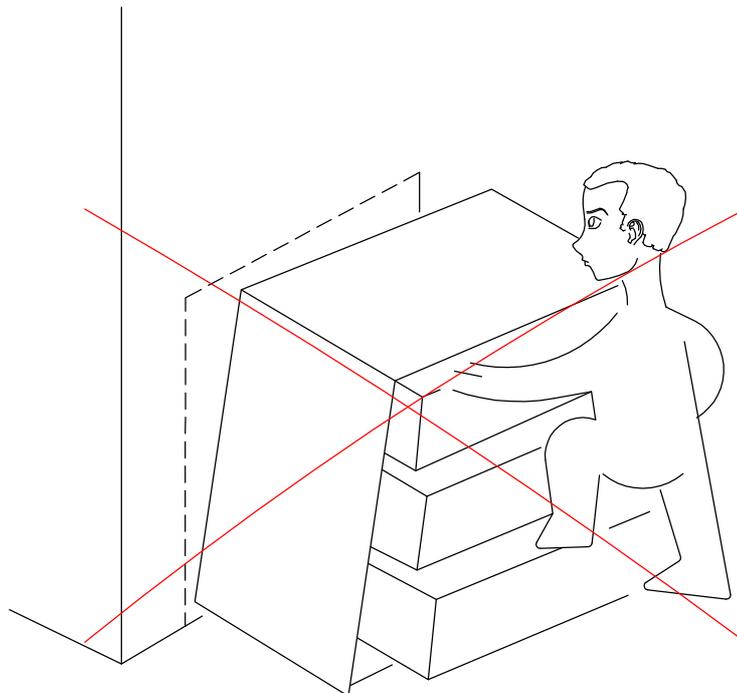

## Wichtige Informationen

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen
  - Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Möbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.)
  - Wir empfehlen die Montage durch fach- und sachkundige Personen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Montagen entstehen
  - Korpuselemente müssen bauseitig an der Wand befestigt werden.
- 
- ACHTUNG!! Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zum Betrieb der Produkte
  - Alle Maßangaben sind ca. **Maße in mm**. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
  - Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Diese Modelle sind gesetzlich geschützt.

## Reinigung

Holzmöbel sollten regelmäßig mit einem trockenem Tuch von Staub befreit werden. Hierzu verwenden Sie bitte ein leichtes Baumwolltuch, KEIN Microfasertuch, da diese minimale Kratzer verursachen können.

Verwenden Sie niemals Allzweckreiniger, Möbelpolitur oder andere chemische Reinigungsmittel für die Säuberung Ihrer Holzoberflächen. Diese enthalten meist Alkohol und andere Chemikalien, die die empfindliche Oberfläche Ihrer Holzmöbel angreifen können.

In den meisten Fällen ist es völlig ausreichend, wenn Sie Ihre Holzoberfläche mit einem ganz leicht angefeuchtetem (nebelfeuchtem) Tuch reinigen.


Wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.

Bitte schützen Sie Ihre Möbel grundsätzlich vor Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser auf Möbeln stehen.

# Allgemeiner Elektroanschlussplan



## Trafo 15/30/60 Watt

- Es sind die jeweiligen Geräteherstellerangaben zu beachten.
- Die summarische Wattangabe der LED Leuchten darf die Wattangabe des Netzteils (Trafo) nicht überschreiten.
- Die Elektroinstallation muss nach den geltenden Vorschriften durch sachkundiges Personal erfolgen!

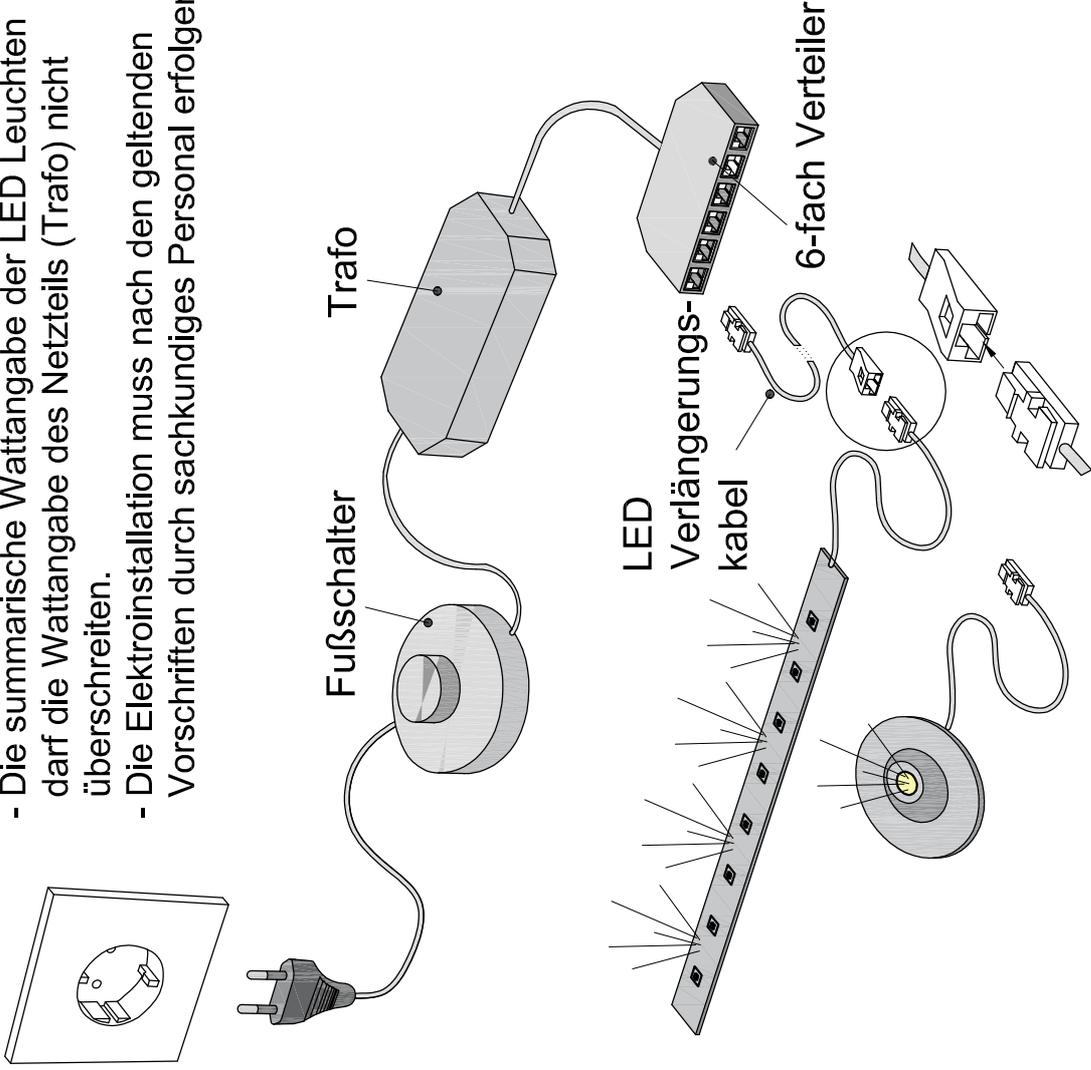


## Touchsensor-Set (Lichtschtaltung)

Verdeckter Lichtschalter für komfortables Schalten durch Berühren der Korpusoberfläche!

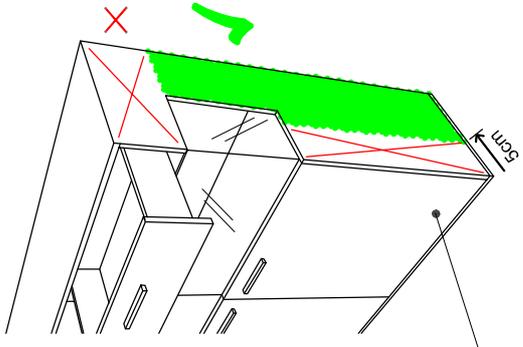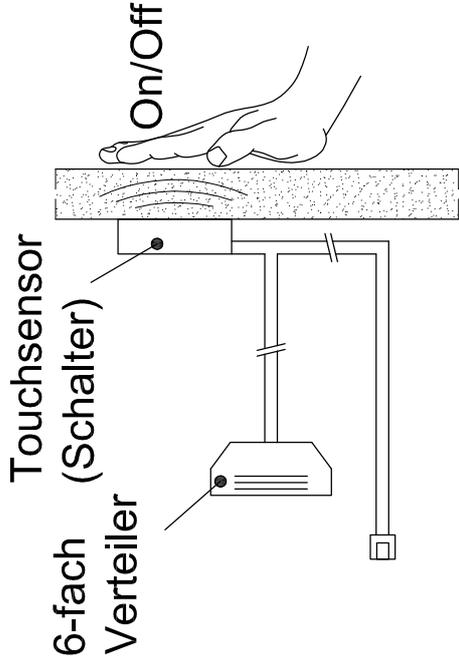

Touchs. nicht auf Höhe von Schubkästen und min. 5cm von Tür nach hinten versetzt installieren (siehe Beispiel). Touchs. bis max. 36Watt belastbar.


# Montageanleitung Standelemente

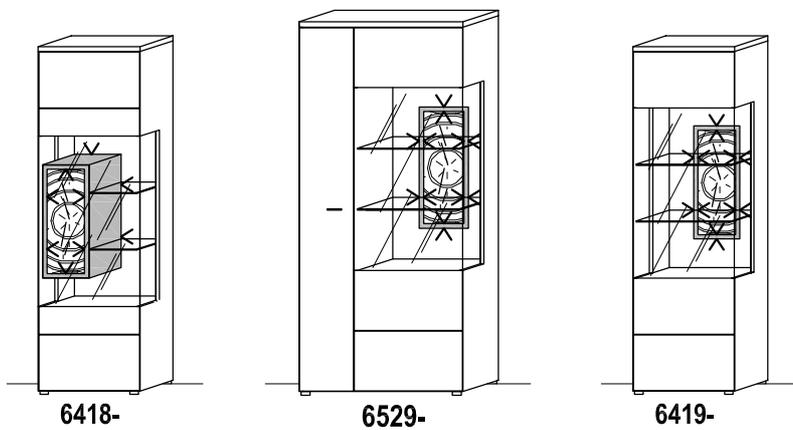

6418-

6529-


6419-

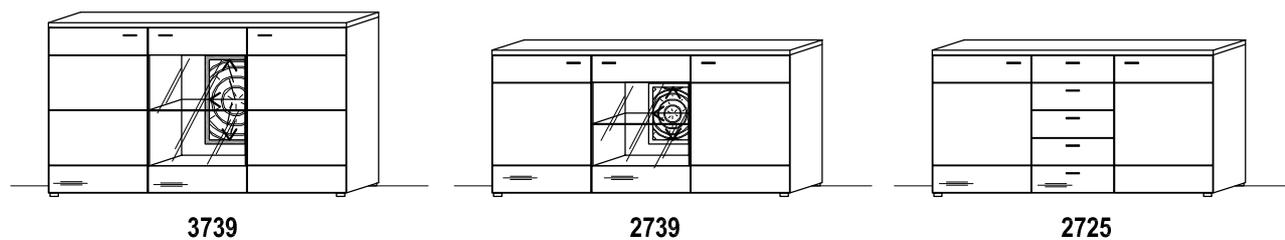

3739

2739

2725


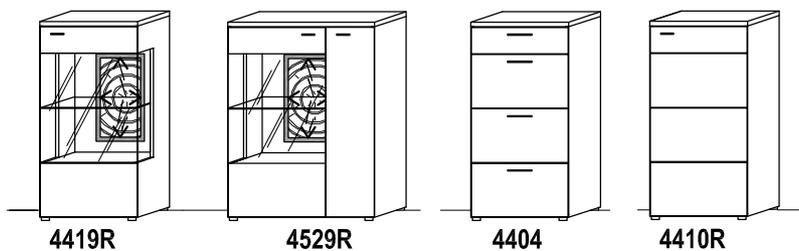


4419R


4529R

4404


4410R

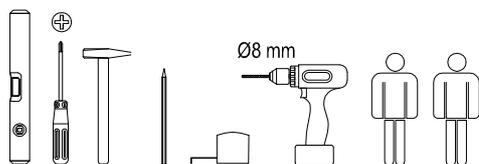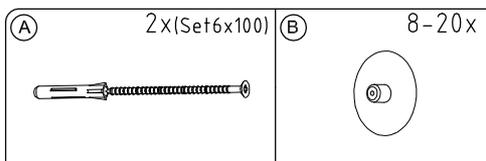


## Wandmontage

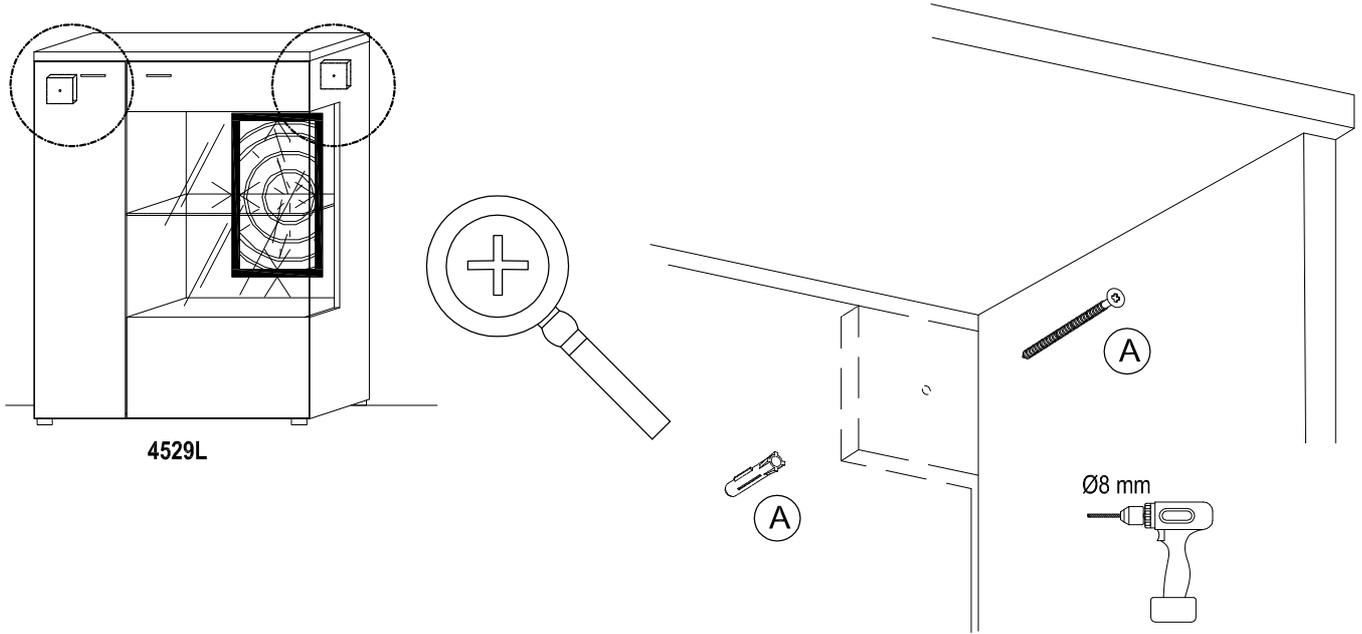


## Höhenverstellung/ Glasbodenmontage

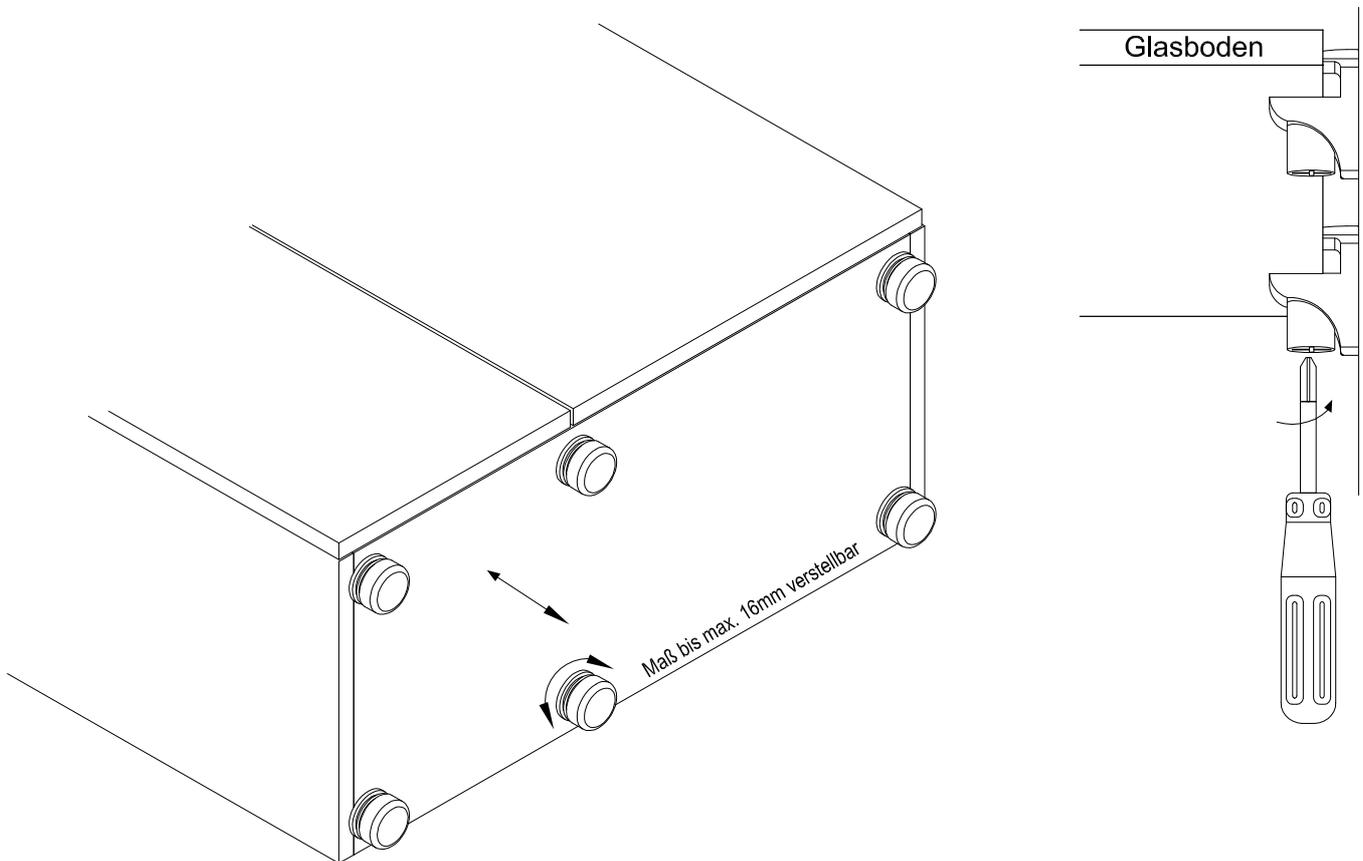



## Schubkasten Höhenverstellung

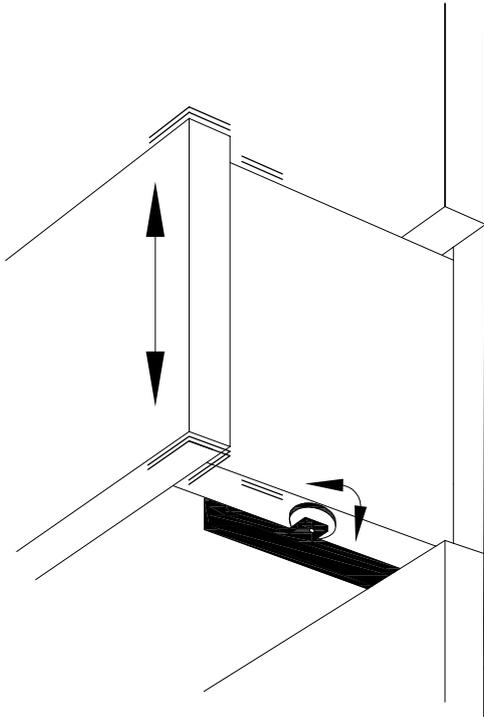



## Abdeckkappen anbringen

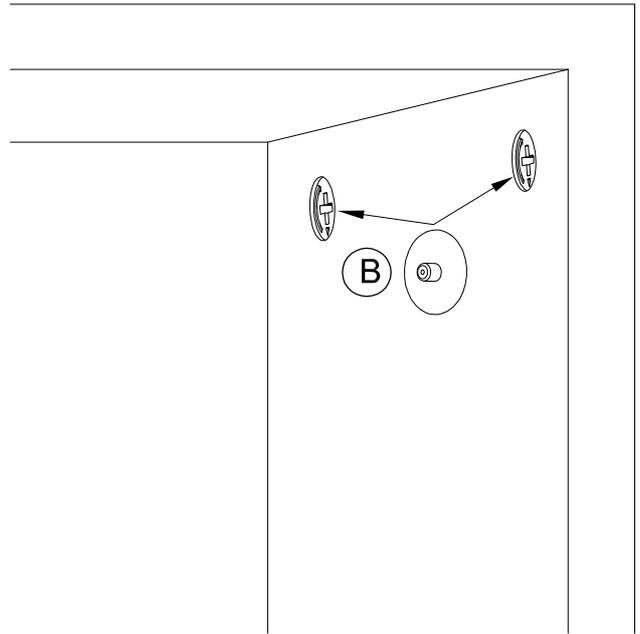



## Scharniereinstellungen

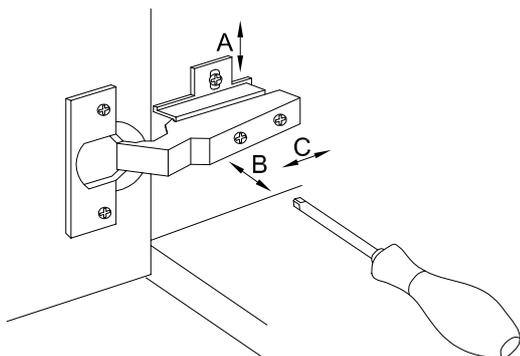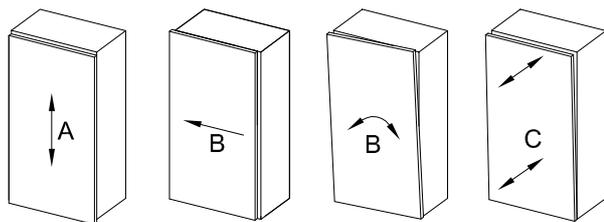


## Tür Aushängen

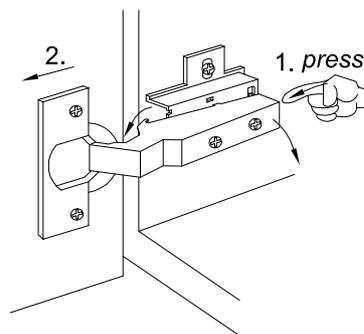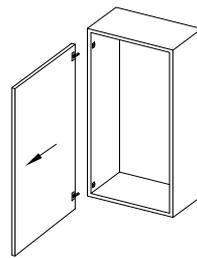


## Tür Einhängen

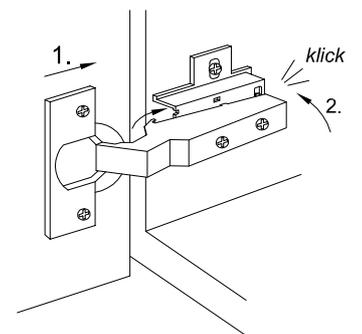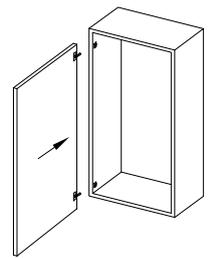


# Montageanleitung Hängeelemente




4219-




4100




3200-



2299




2200

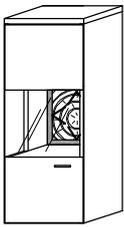


3319-




3310-




2210-







5720-

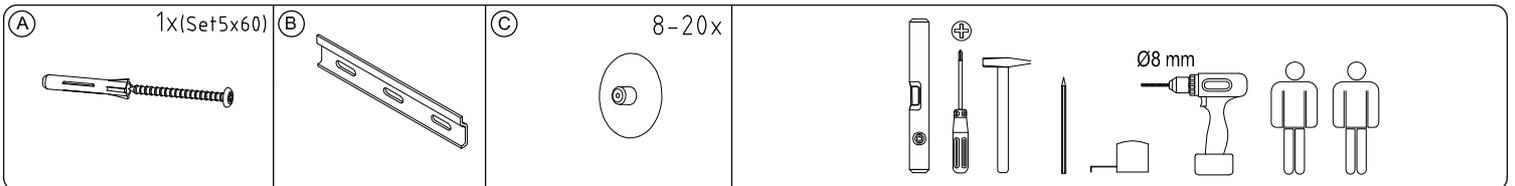


## Bohrmaße

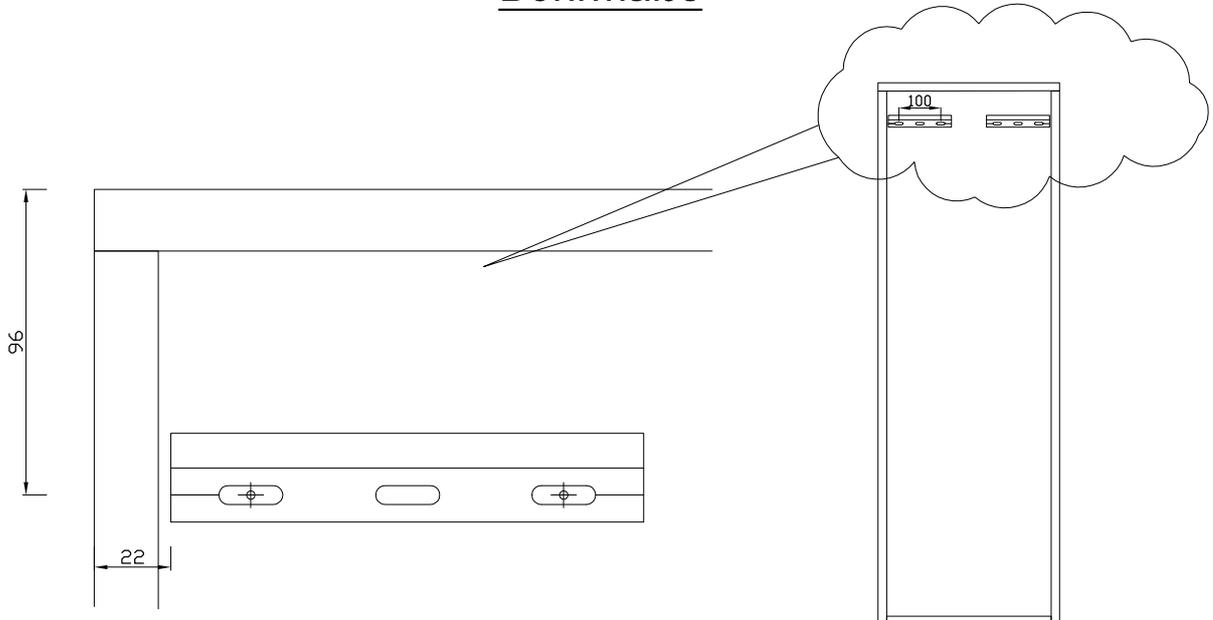


# Wandmontage

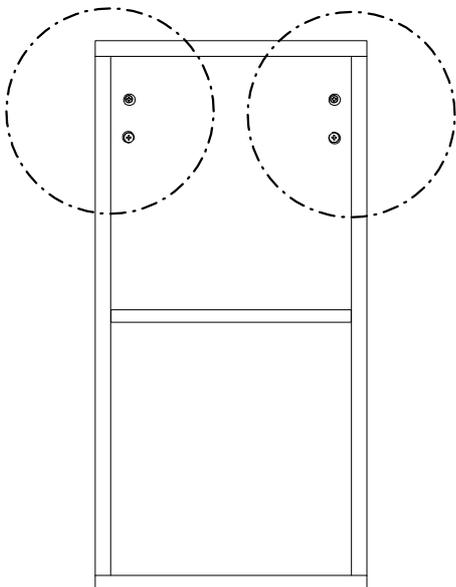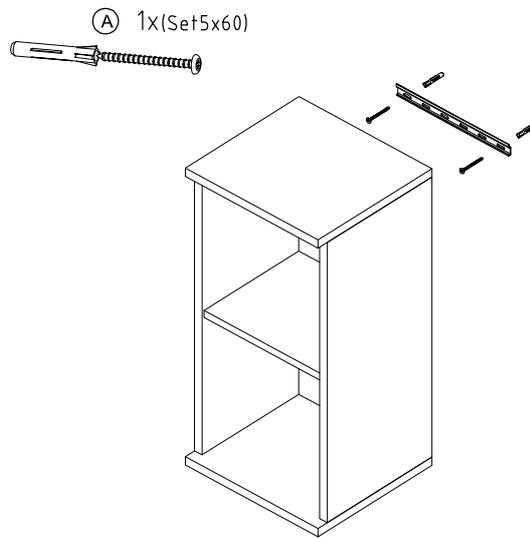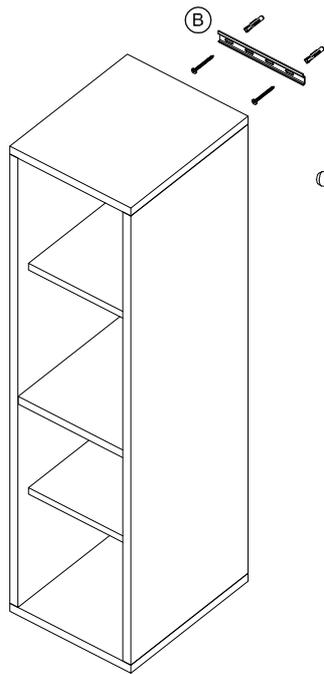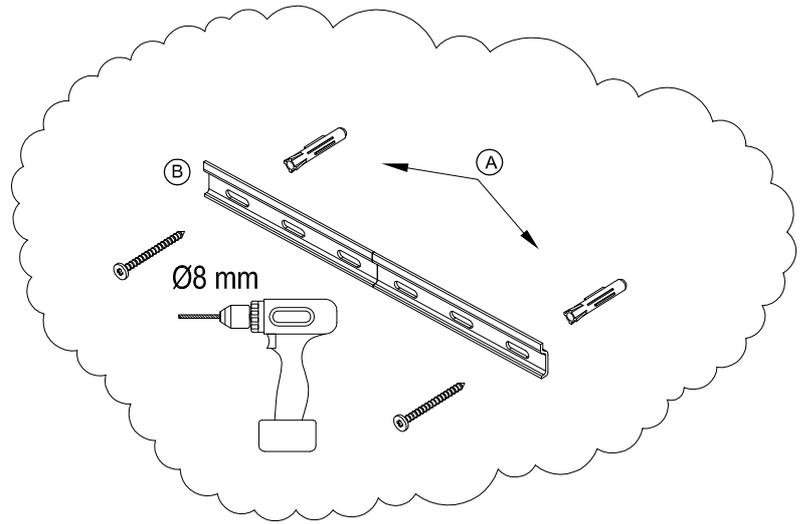


## Glasbodenmontage

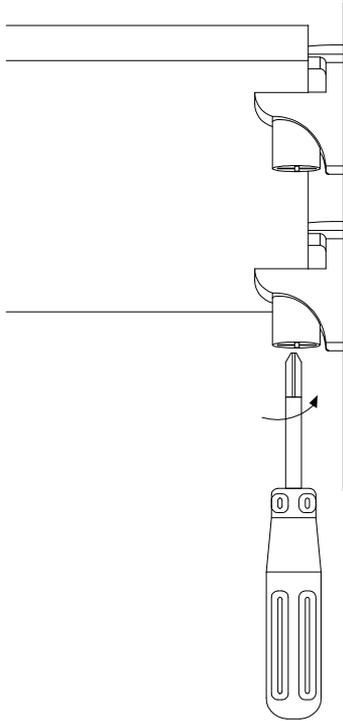


## Abdeckkappen anbringen

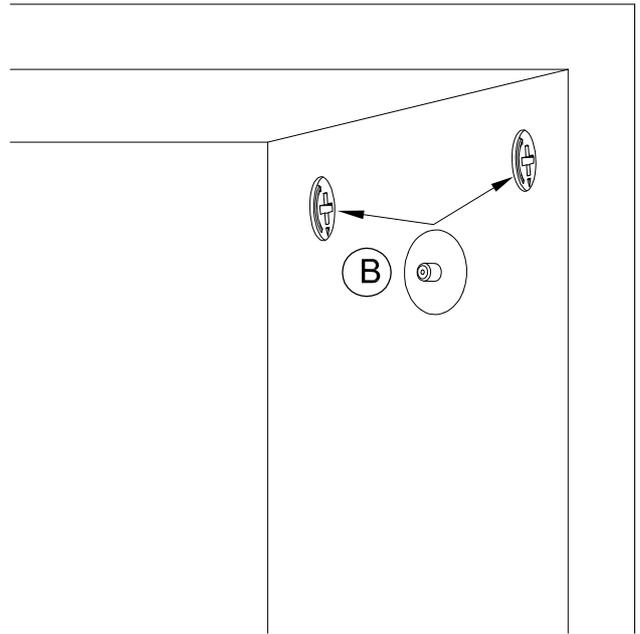





## Scharniereinstellungen

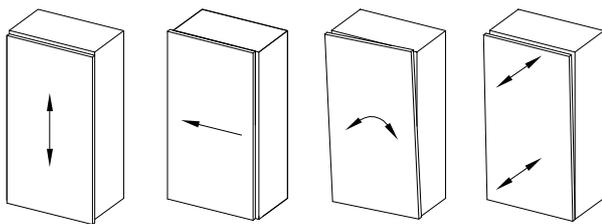









## Tür Aushängen

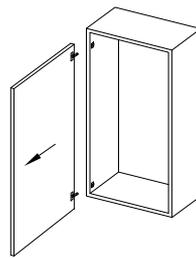


## Tür Einhängen

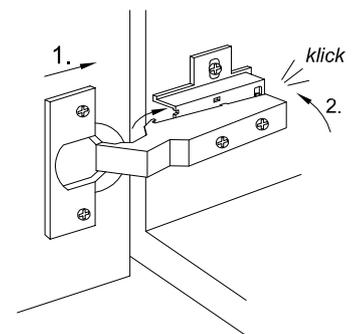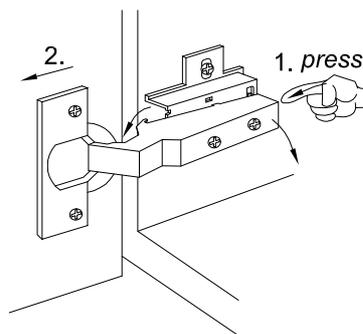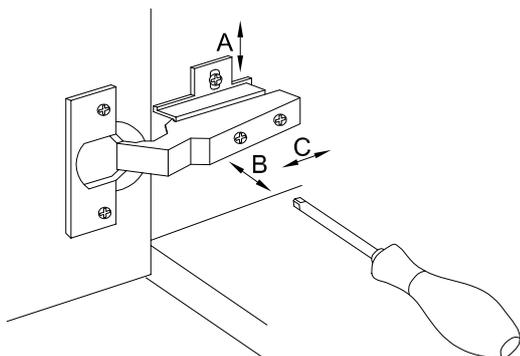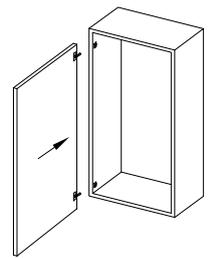


# Montageanleitung Unterteile

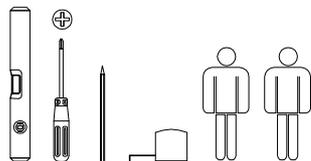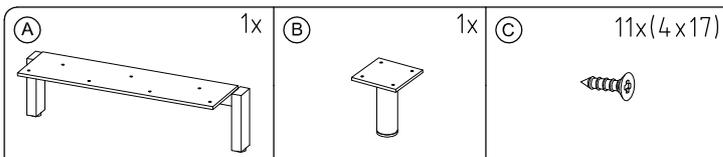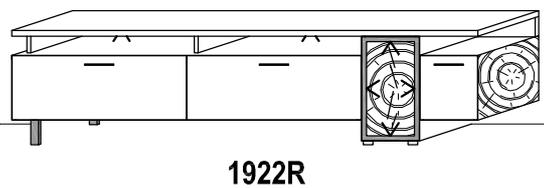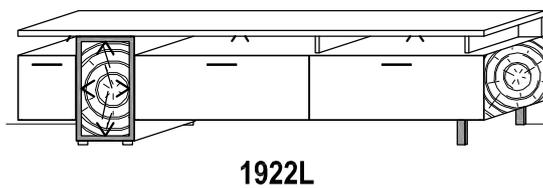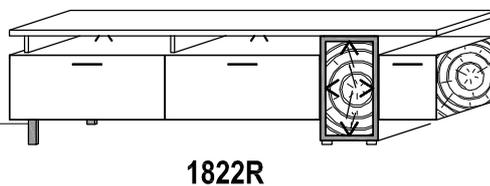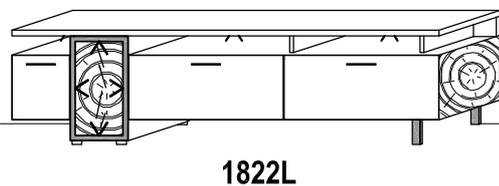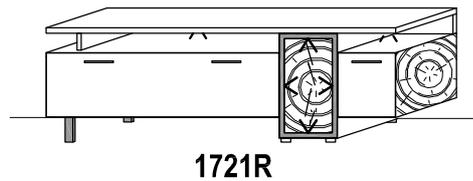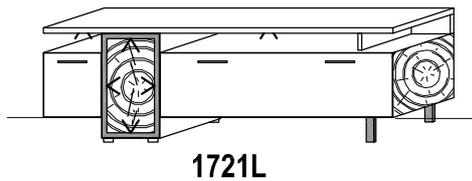

# Fussmontage


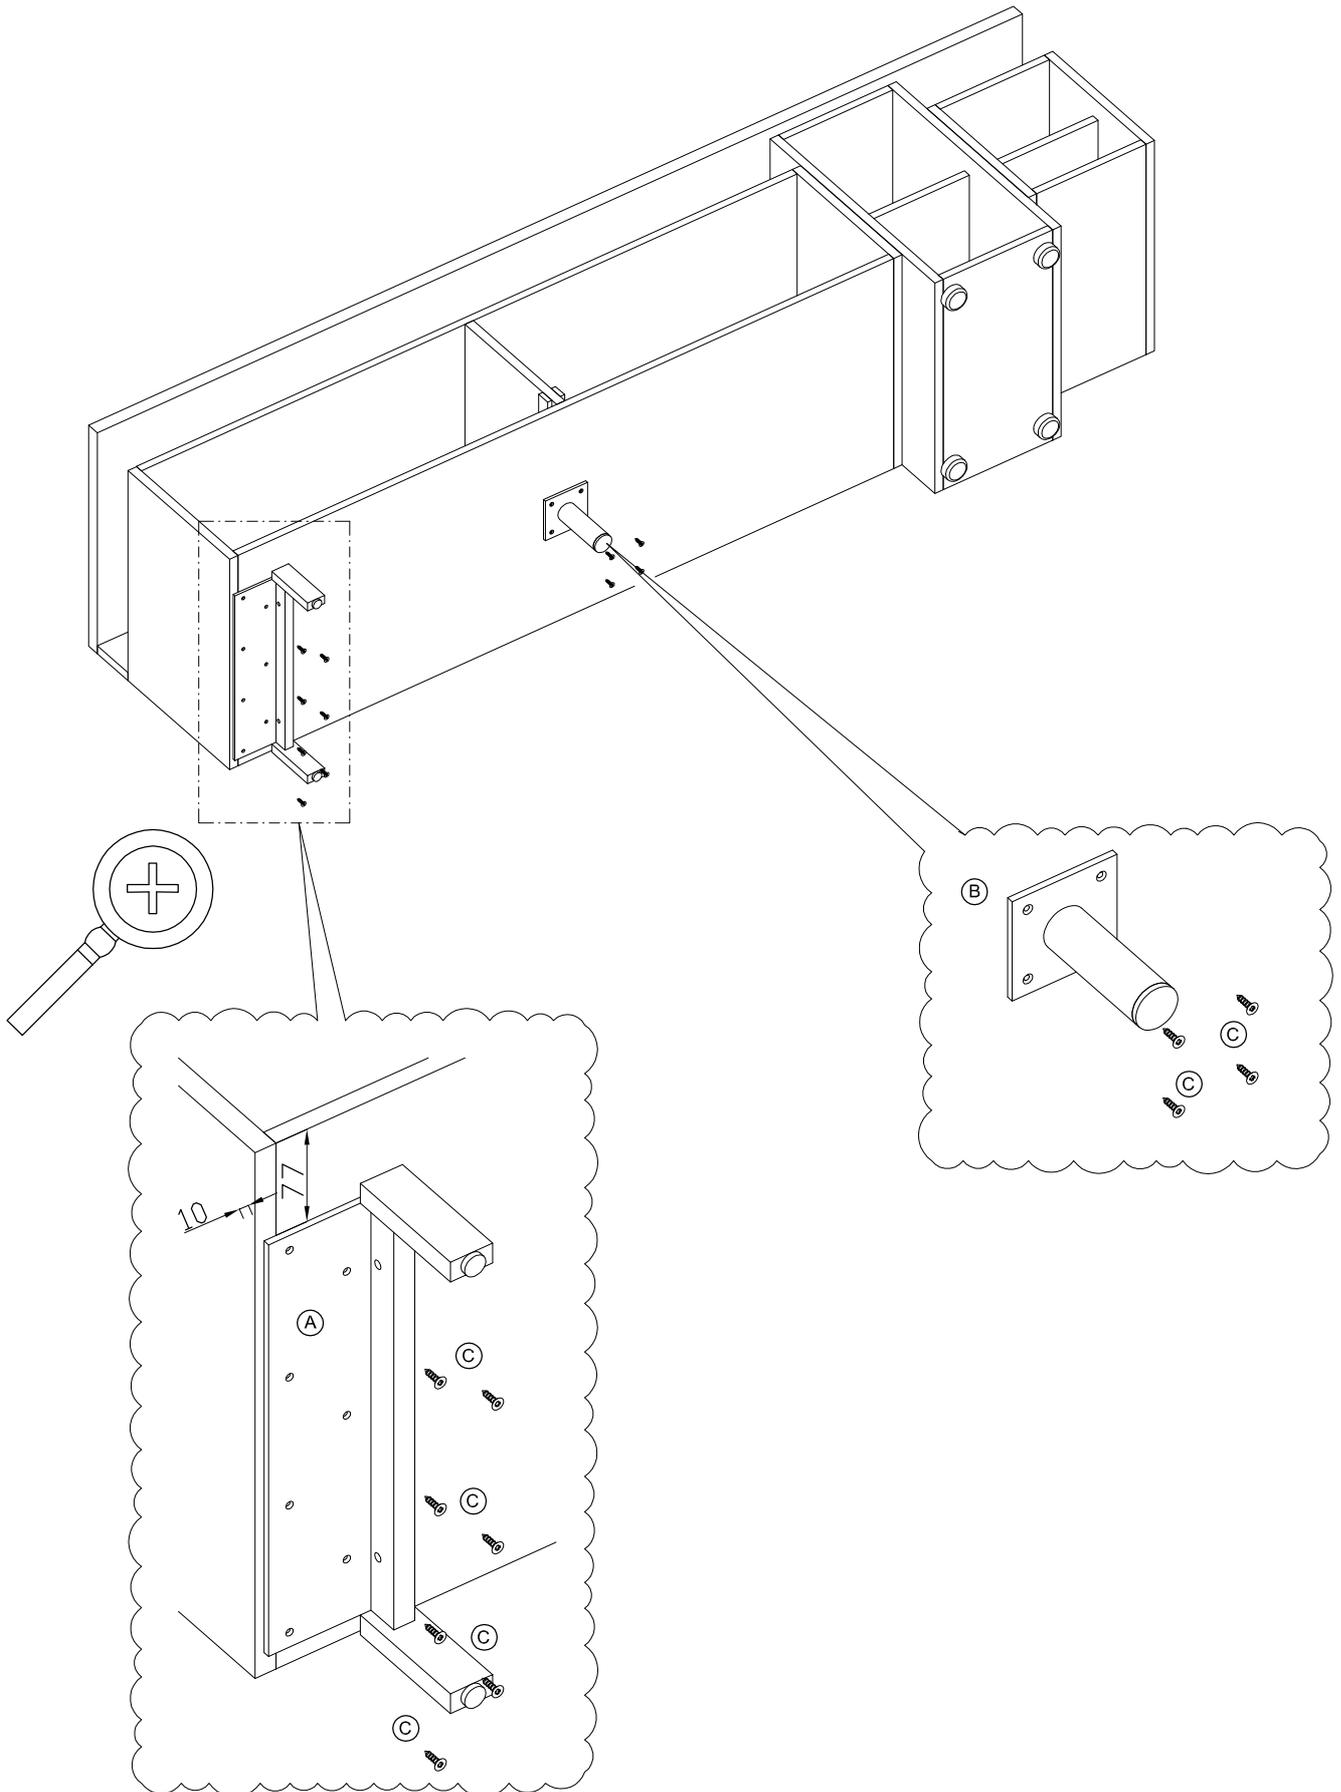


# Montageanleitung Paneele

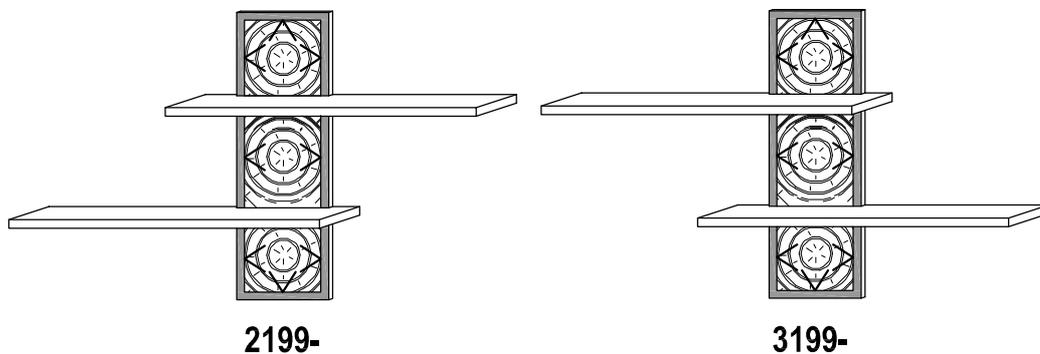


2199-

3199-

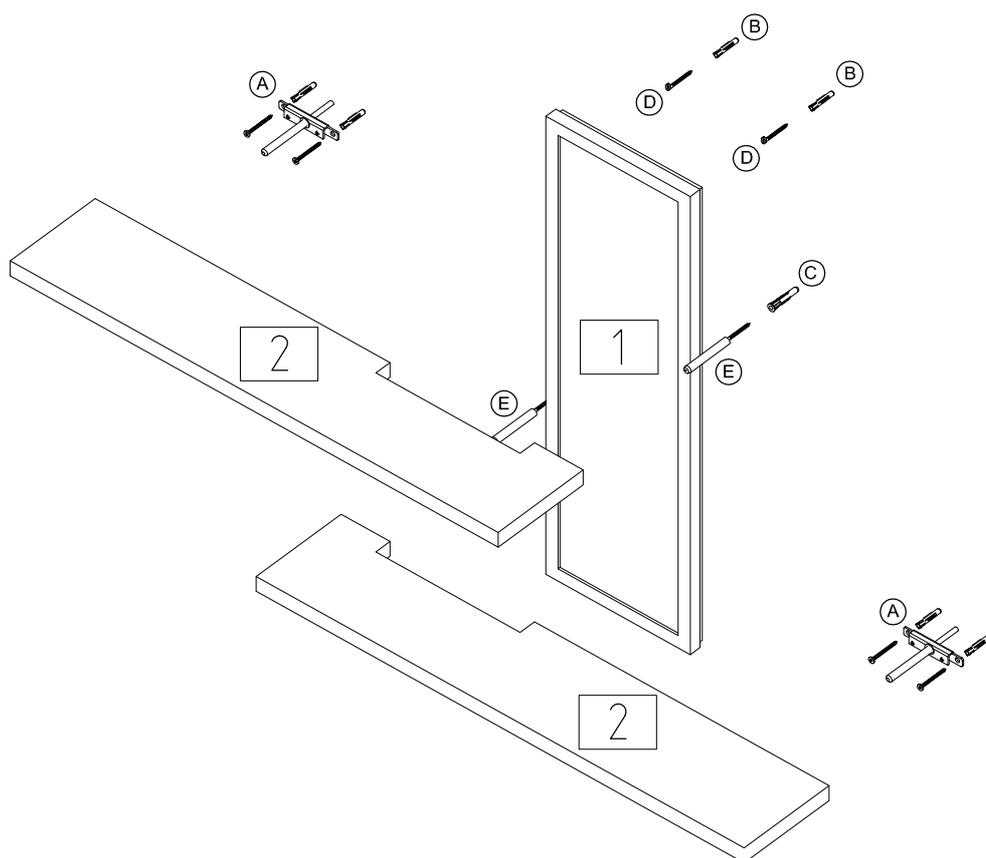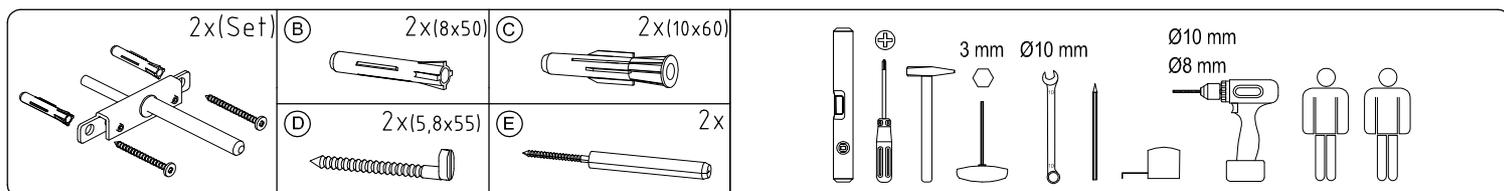


1.

# Wandmontage

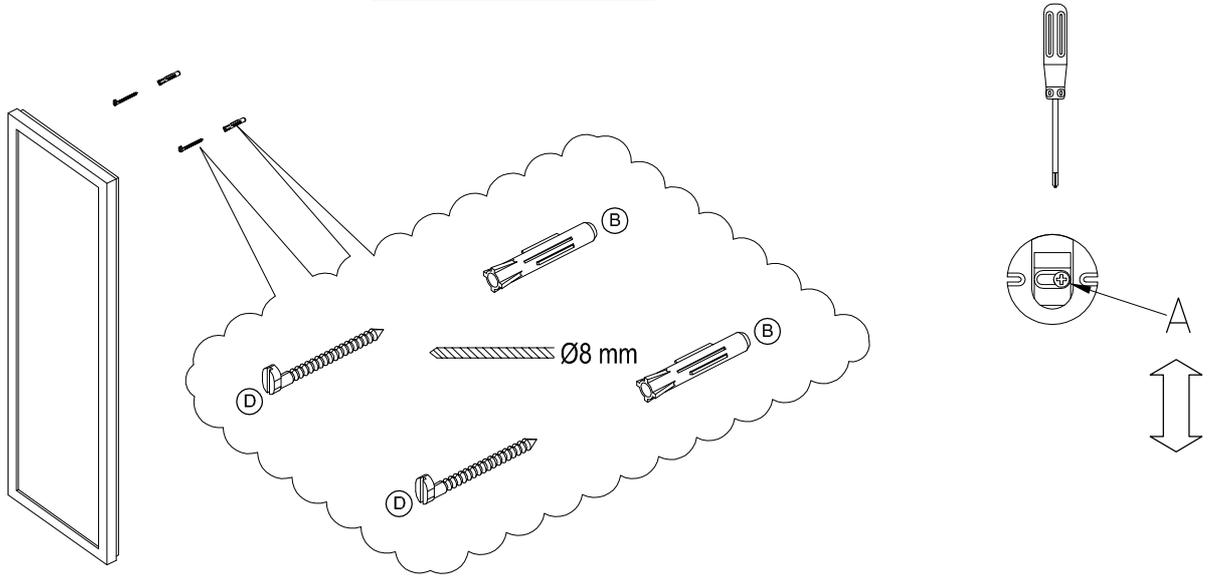


2.

# Wandmontage

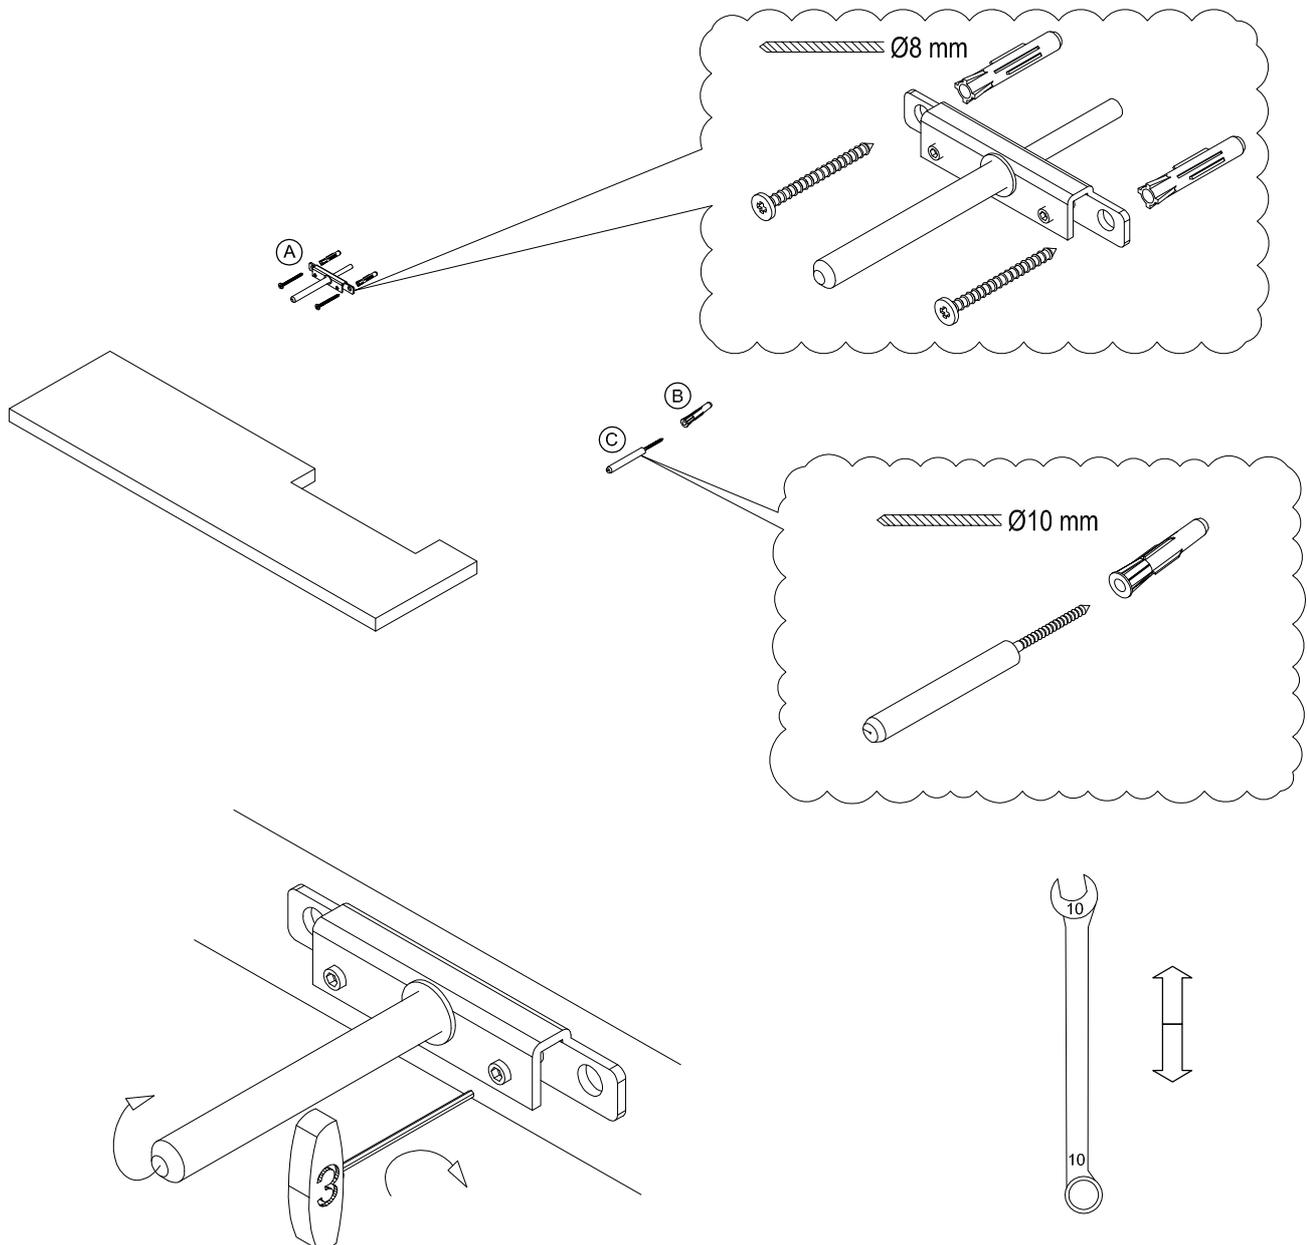


# Montageanleitung 1999

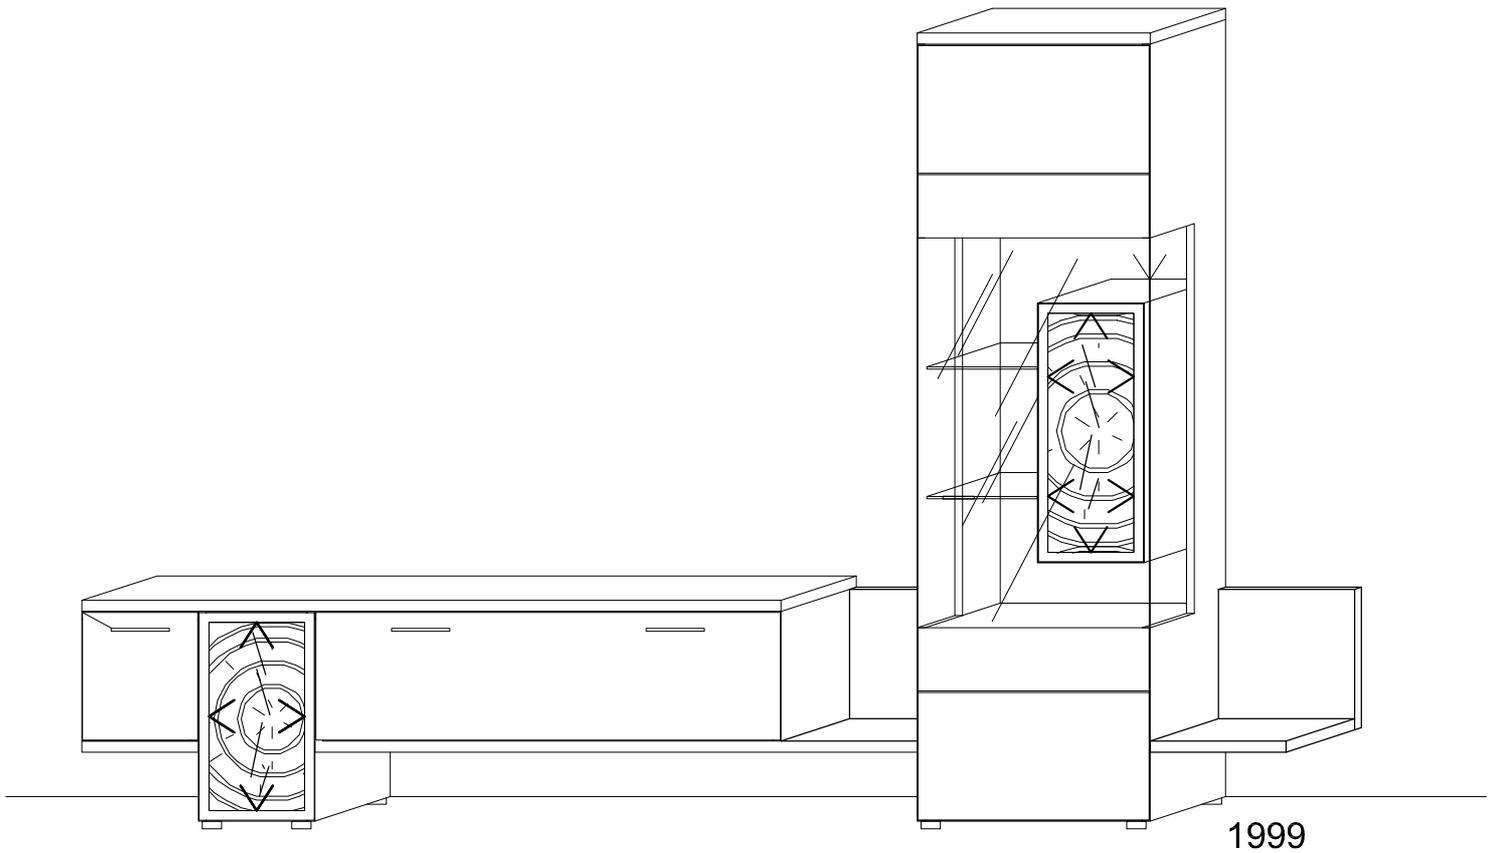

1999


(A)	 4 X	(B)	 4 X (4,2x16)	(C)	 4 X (7x50)	(D)	 4 X (8x35)
(E)	 2 X	(F)	 2 X	(G)	 4 X (7x70)		

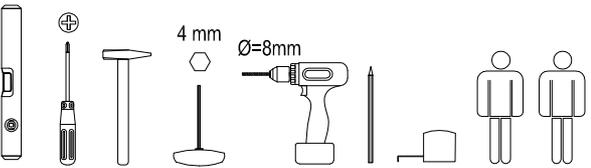
4 mm  
Ø=8mm

1.

1999

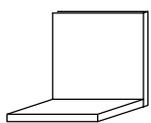


1999R

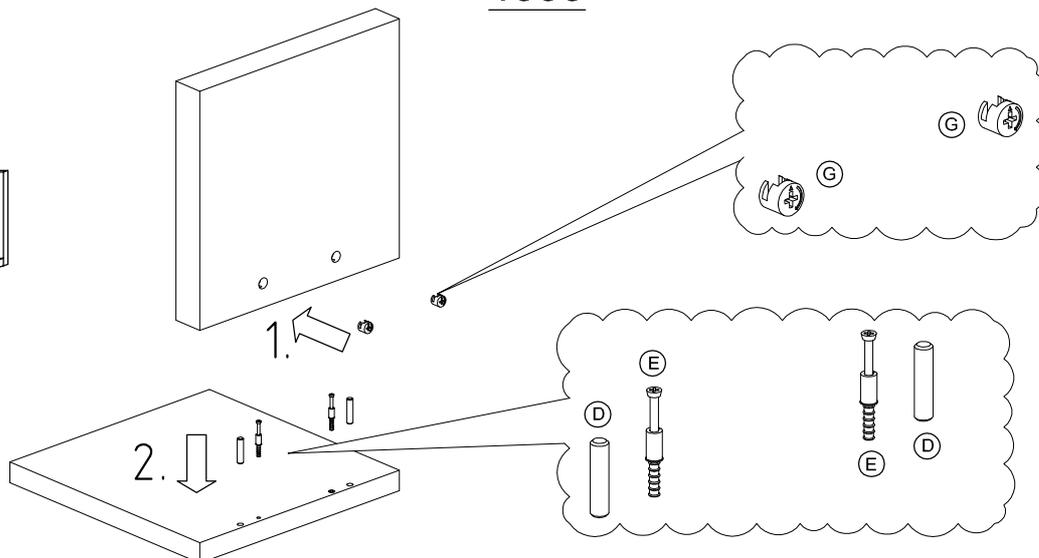


2.

# Anbauwand

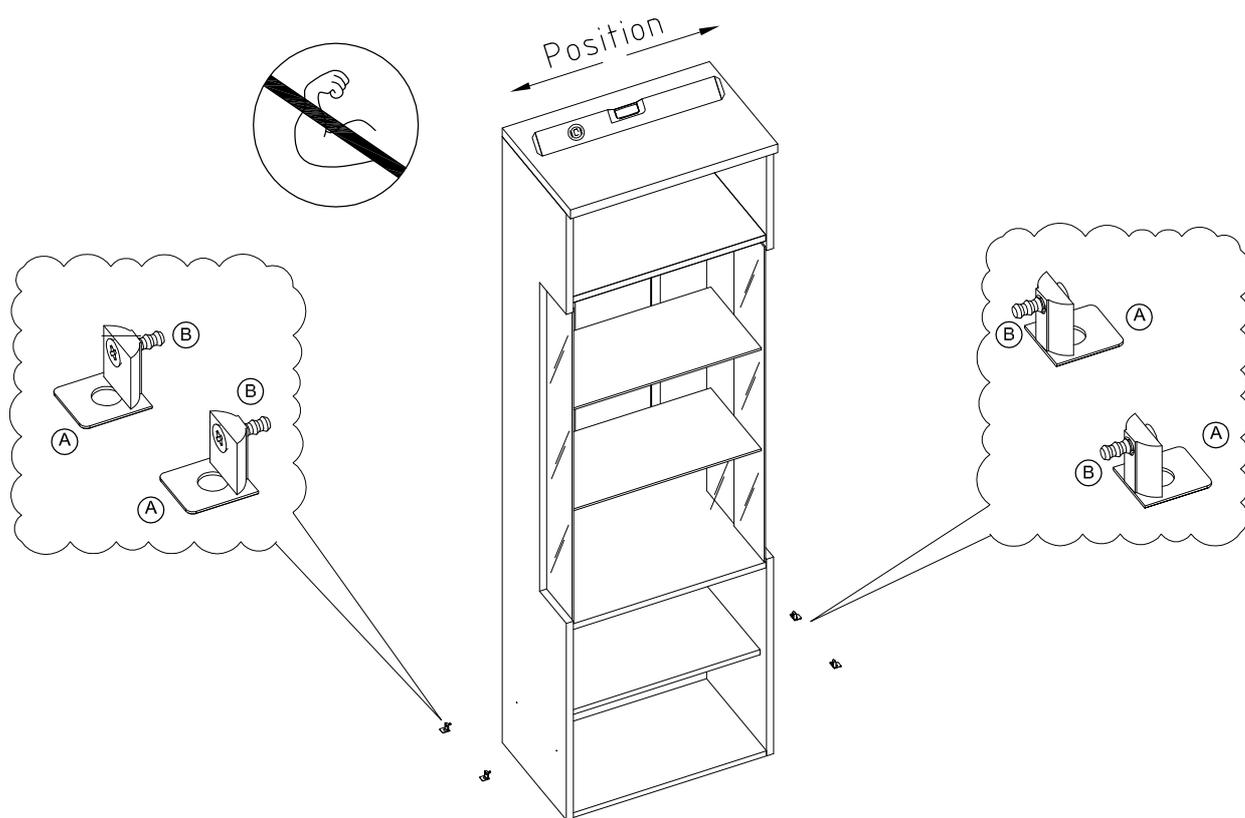


3.

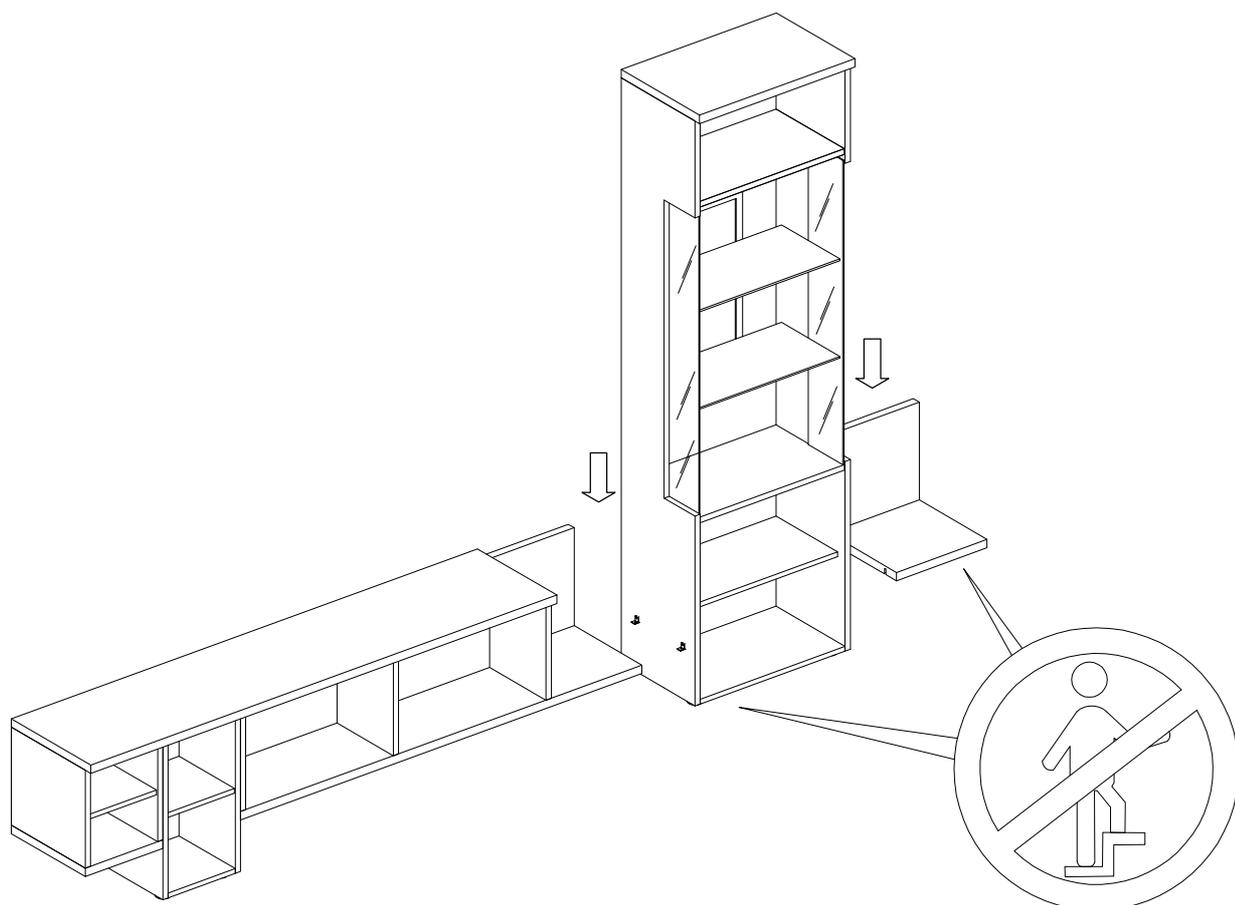


Kombination K007/ K907 gespiegelt  
Kombination K009/ K909 gespiegelt

# Montageplan

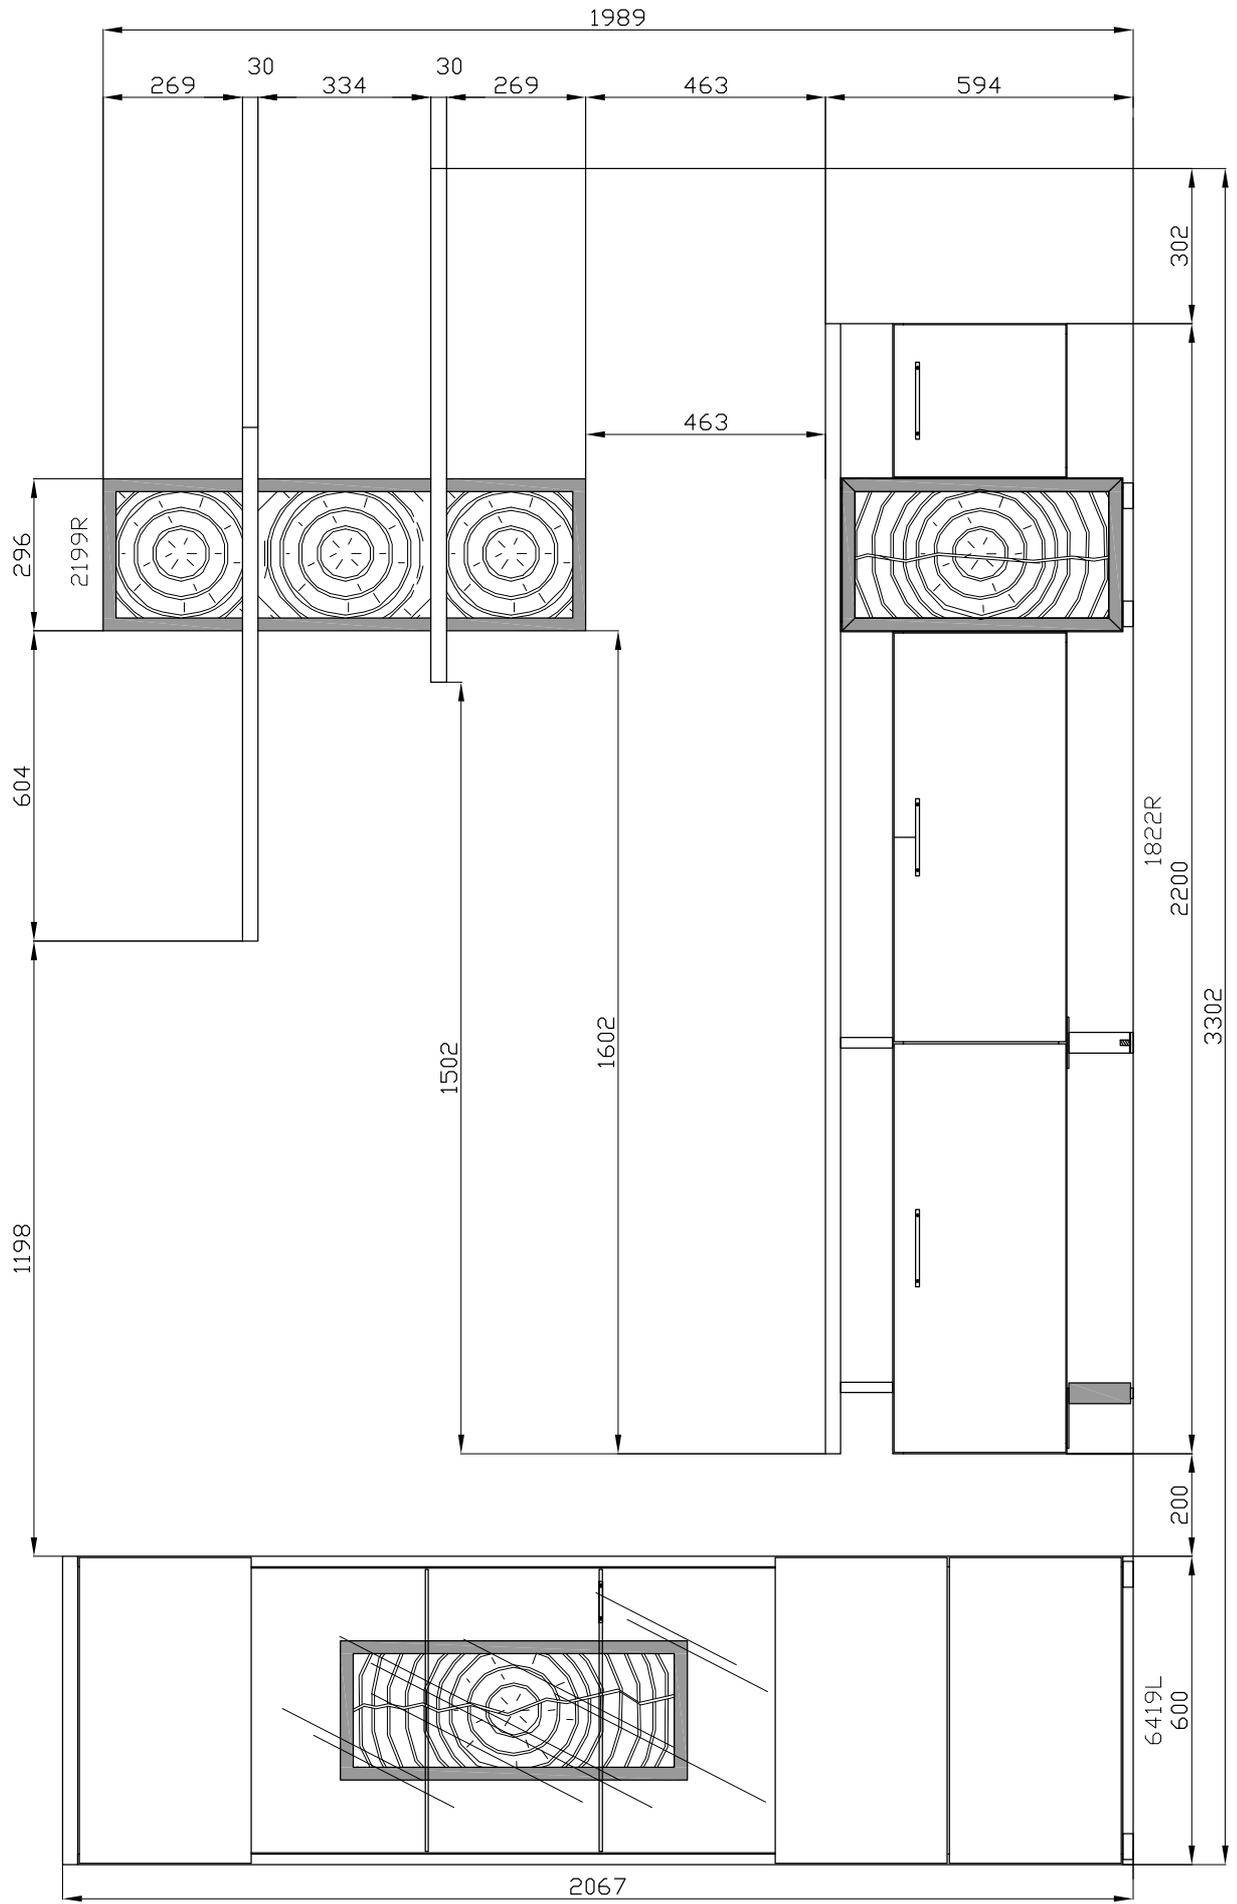

Kombination K007/ K907 gespiegelt  
Kombination K009/ K909 gespiegelt

# Bohrplan

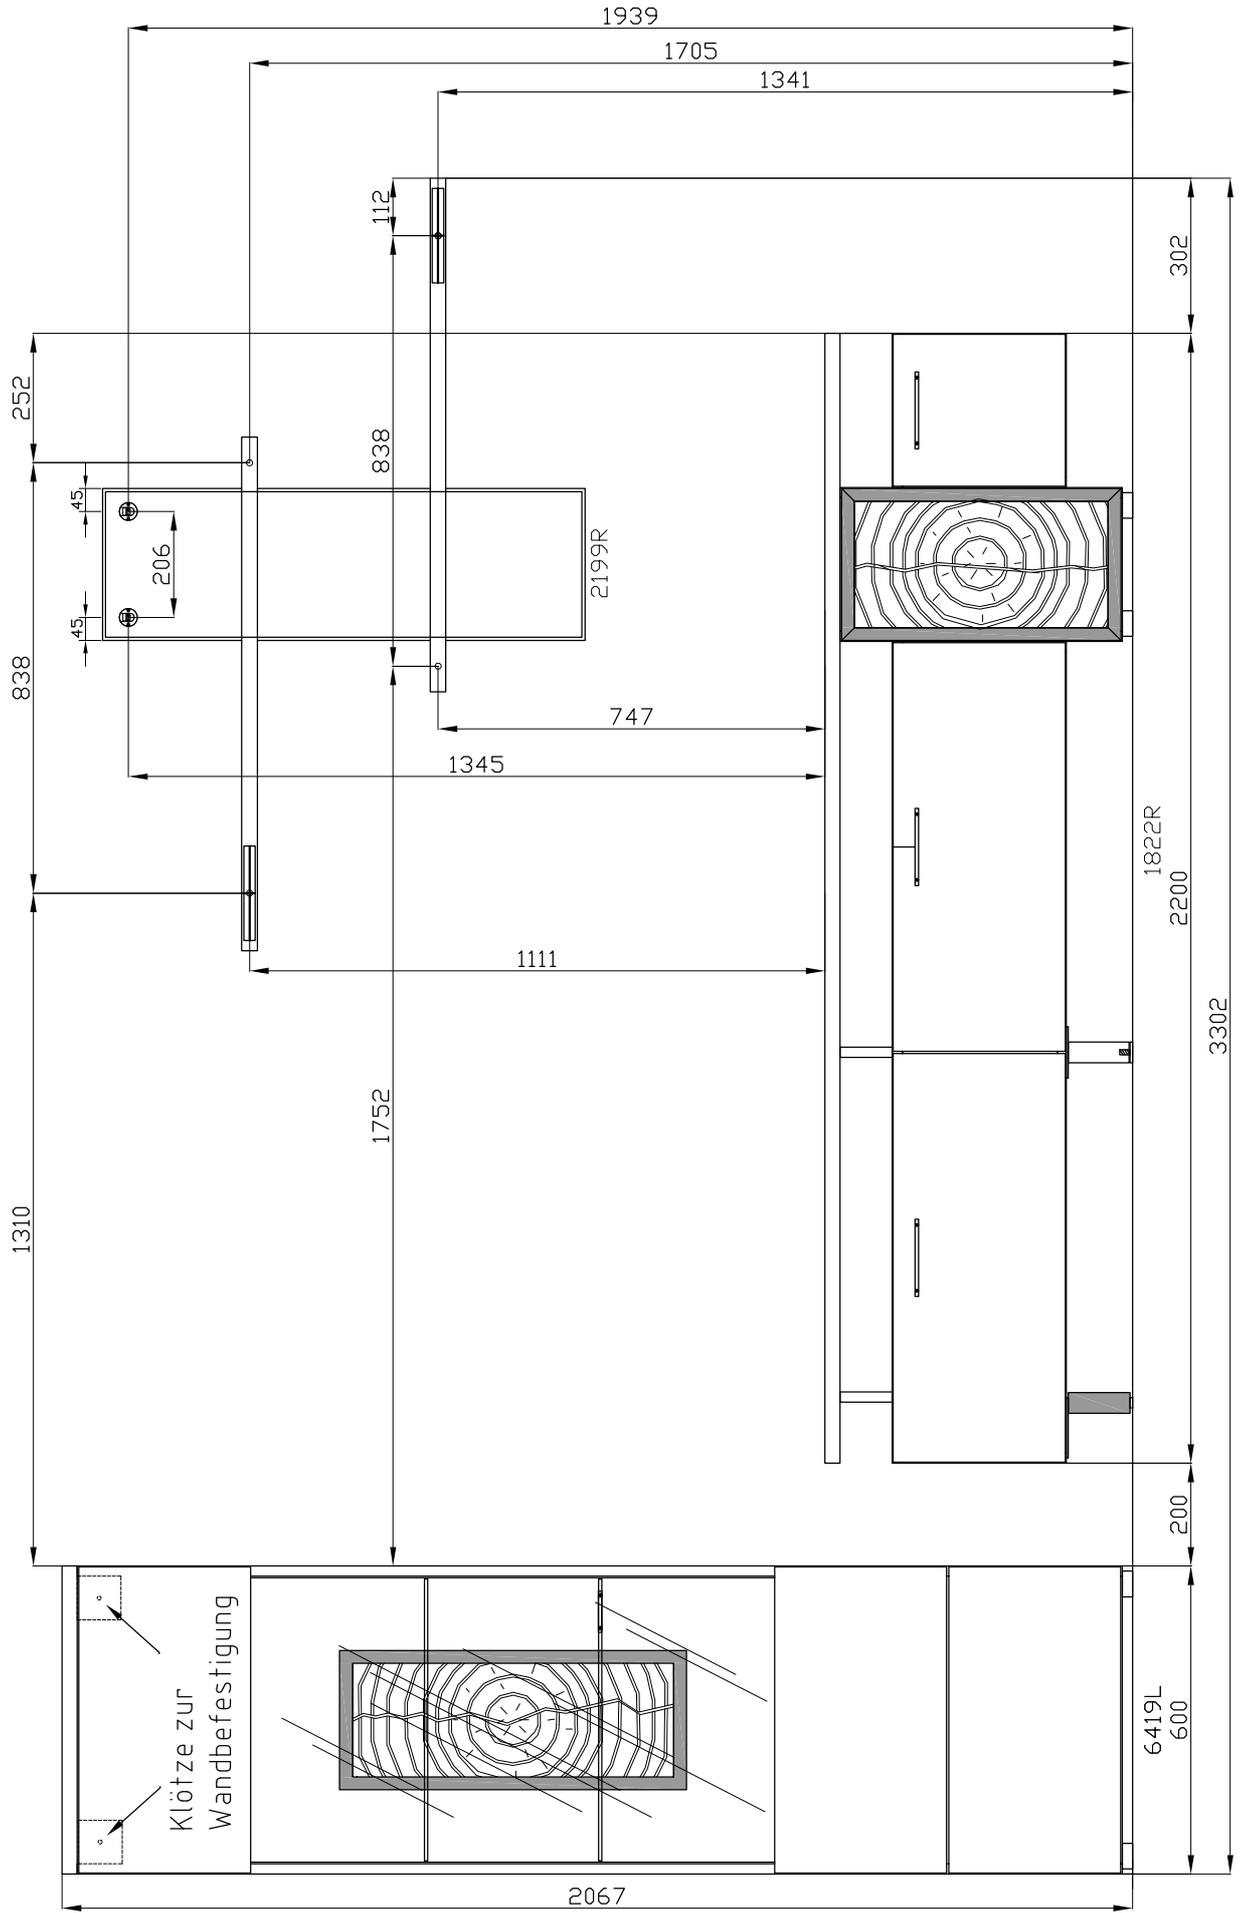

Kombination K007/ K907 gespiegelt  
Kombination K009/ K909 gespiegelt

# Elektroanschlussplan

