


ABW Nr.75 Beimöbel

Artikel-
nummern




SAP1654146

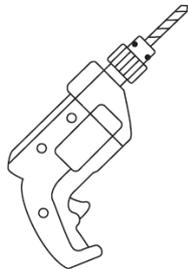

∅6 mm Steinbohrer/ Stone drill




8mm Steinbohrer / Stone drill

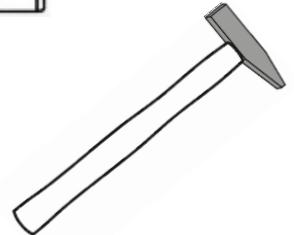

Beiliegendes Material (Beschlagbeutel Nr.) / Enclosed material (Fitting bag no.):


Sockelfüße Modell abhängig gegebenenfalls Abweichende Montage

BB 1601468

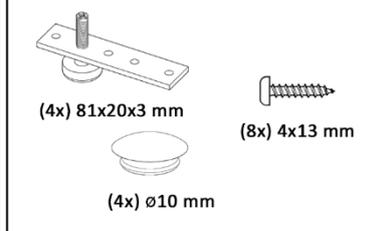


oder
or


BB 1209920

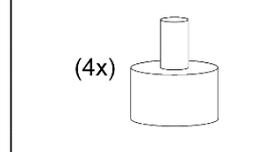

BB 1230198



BB 1615122

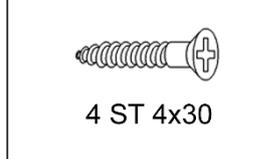

Schrauben für Blattverschraubung
Blätter dünner als 15mm !!!

BB 1510947



BB 1489791




Modellbeispiele / Examples:




ABW Nr.75 Beimöbel

1 Einzelkorpus

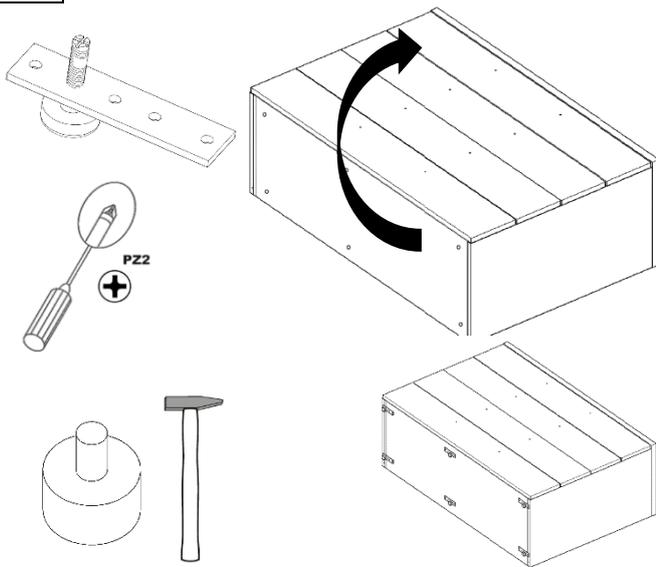


2

gegebenenfalls Schienen demontieren/ If necessary, dismantle rails

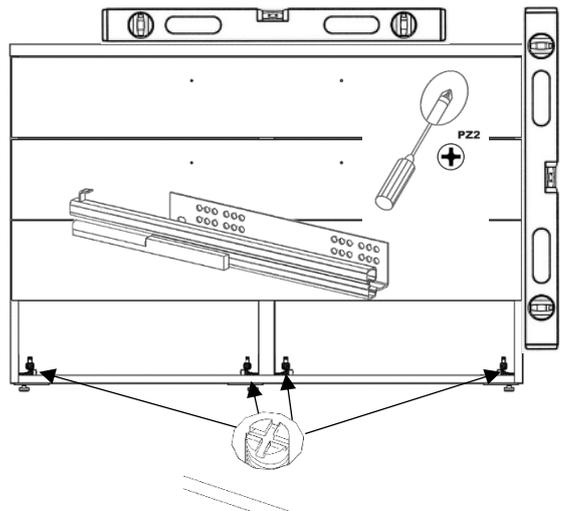


3

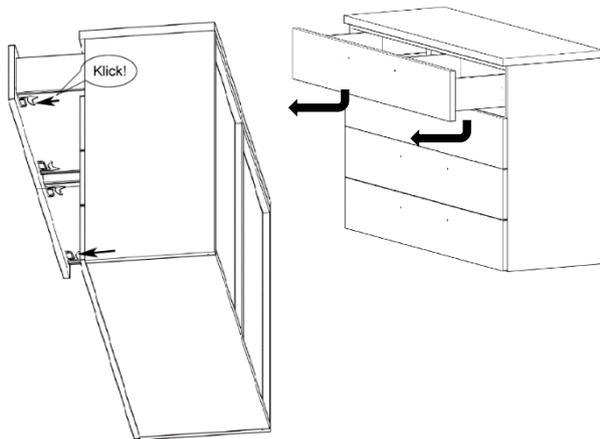


4

BB1230193


Achtung : Kippsicherung muss ab einer Korpushöhe von 500mm angebracht werden!!
Attention: Anti-tipper must be fitted from a carcass height of 500mm

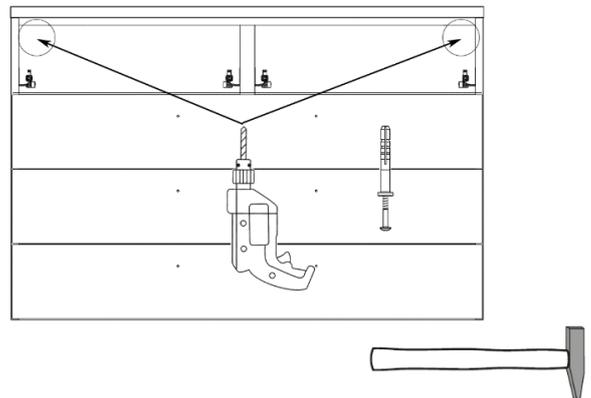

5

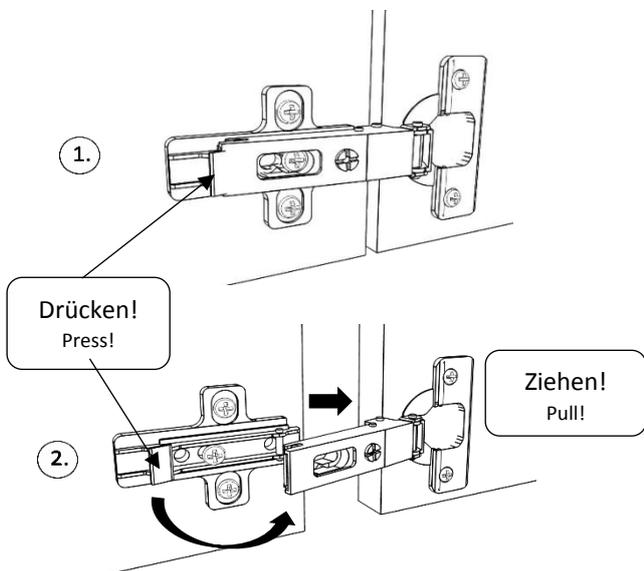


6

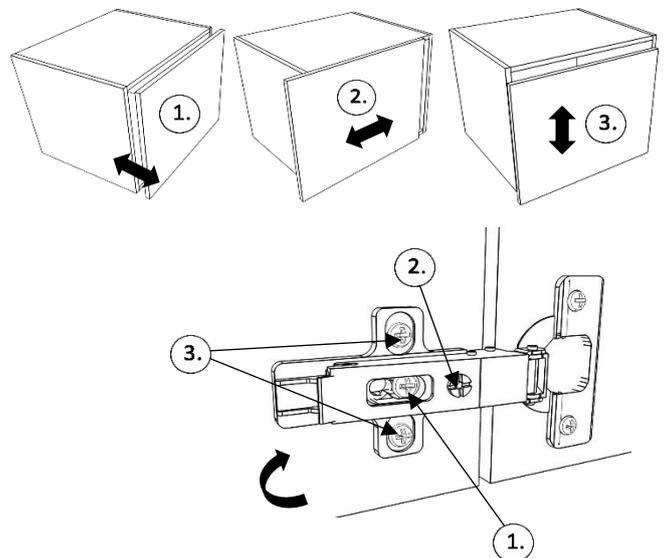

ABW Nr.75 Beimöbel


7

Geteilter Korpus

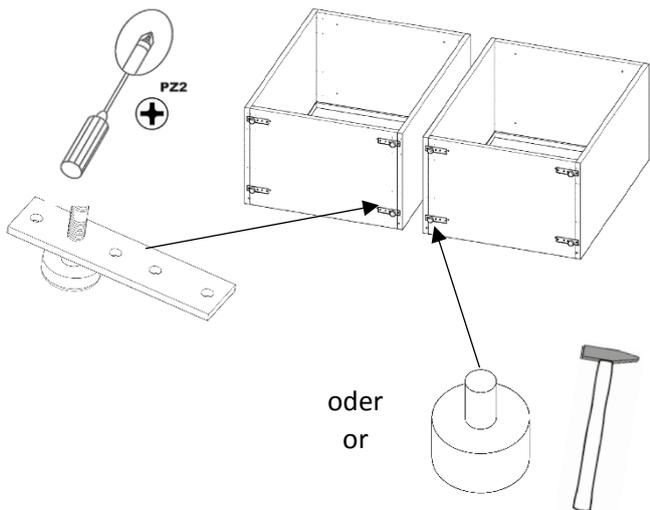


8

BB1615122

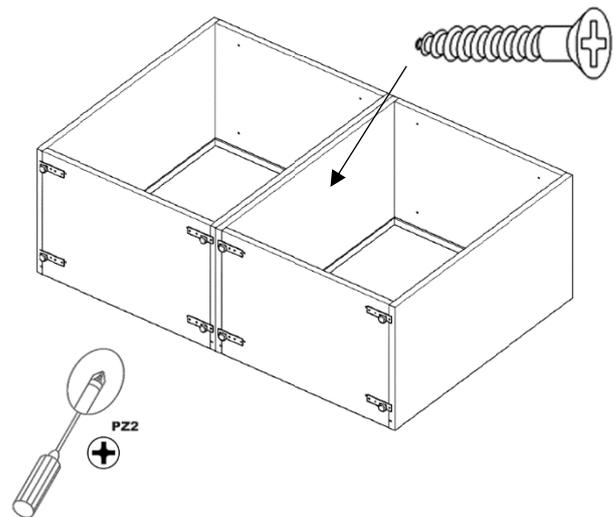


9

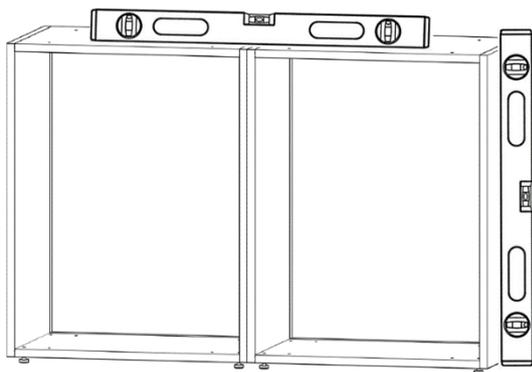


10

Achtung : Kippsicherung muss ab einer Korpushöhe von 500mm angebracht werden!!
Attention: Anti-tipper must be fitted from a carcase height of 500mm

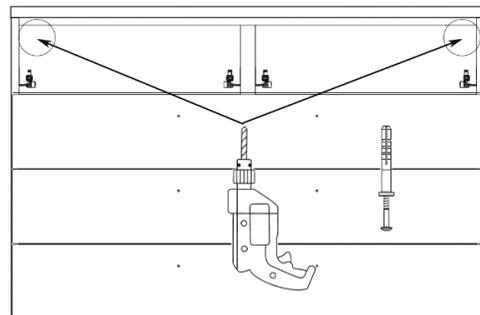

11

Zusatzseiten Montage

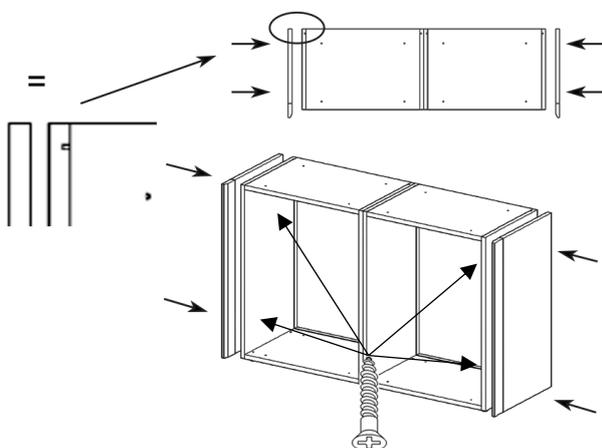

12

Blatt Montage

Schraubenlängen beachten!!!
 12mm Blatt = 25mm Schrauben
 Blatt stärker 12mm = 30mm Schrauben

