

Musterring

Drehtürenschränk



JOVANNA













Musterring



Inhaltsverzeichnis



Schwebetürenschränk	Seite	4-10
Innenschubkästen	Seite	11
Kleiderschränktüren Innenbeleuchtung	Seite	12



Aufbauanweisung Drehtürenschränk

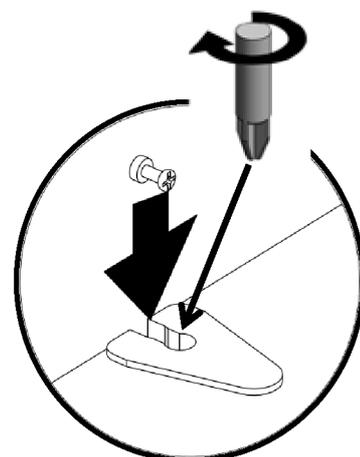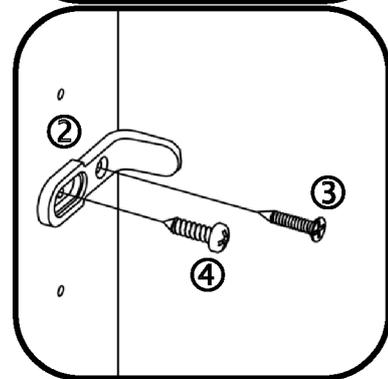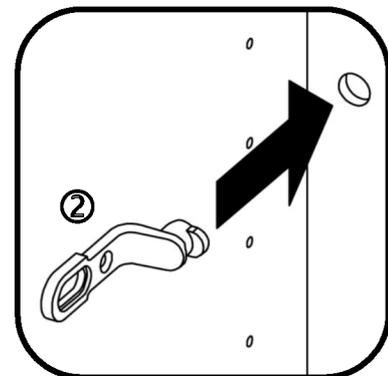
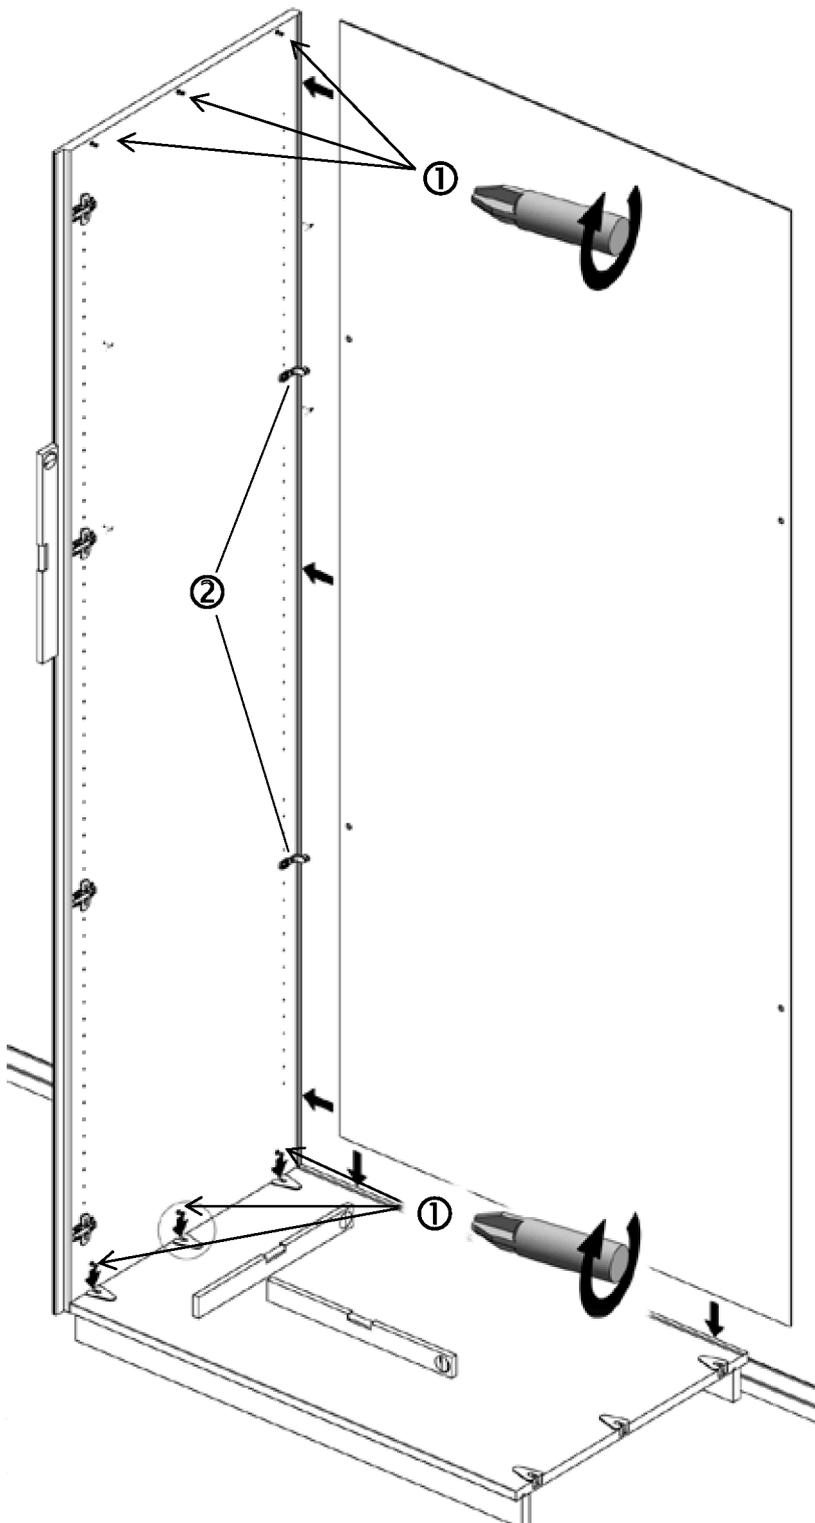
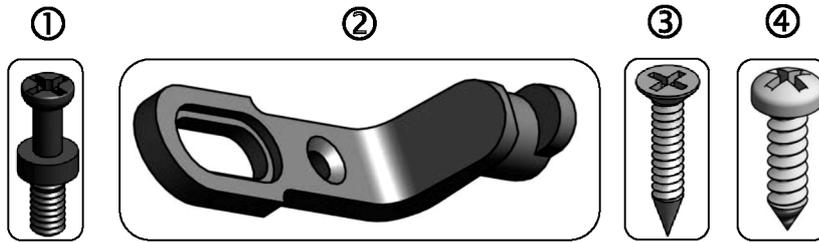


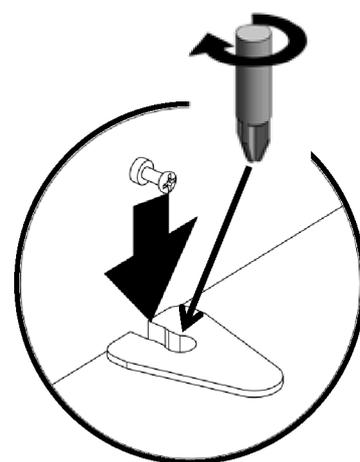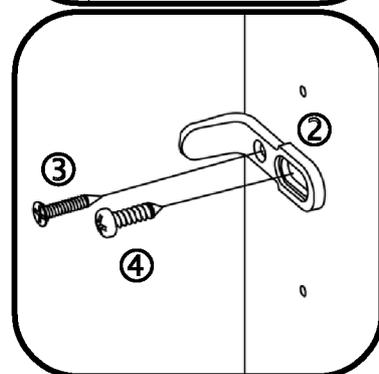
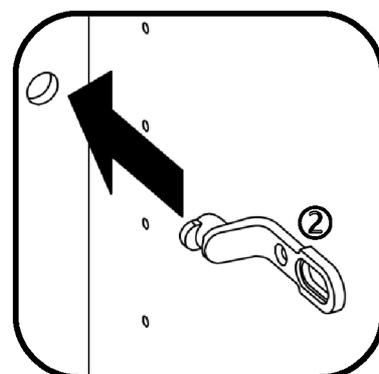
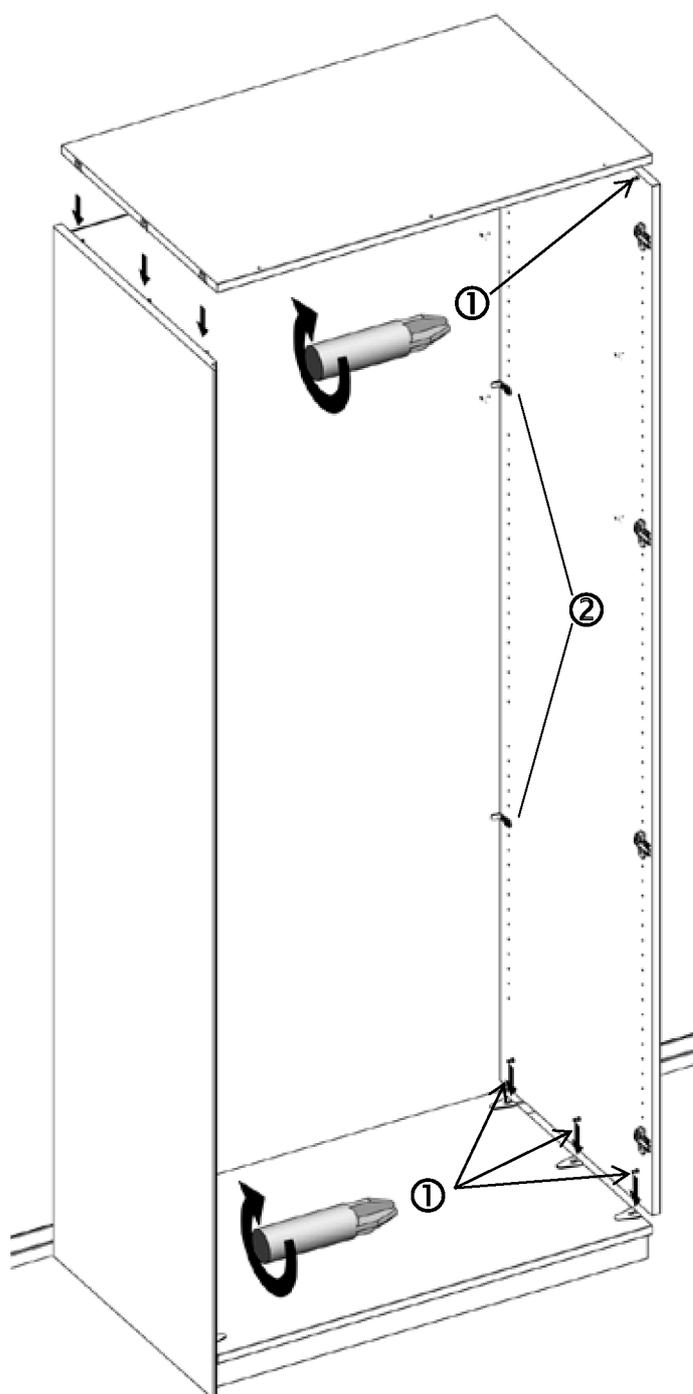
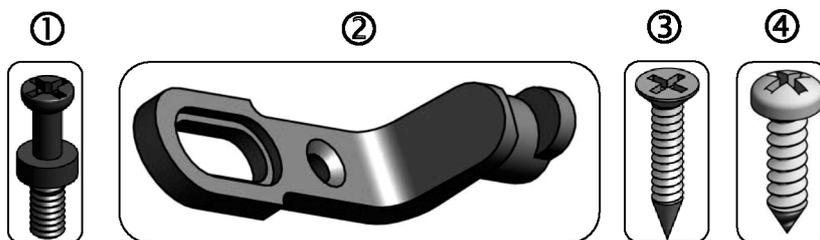


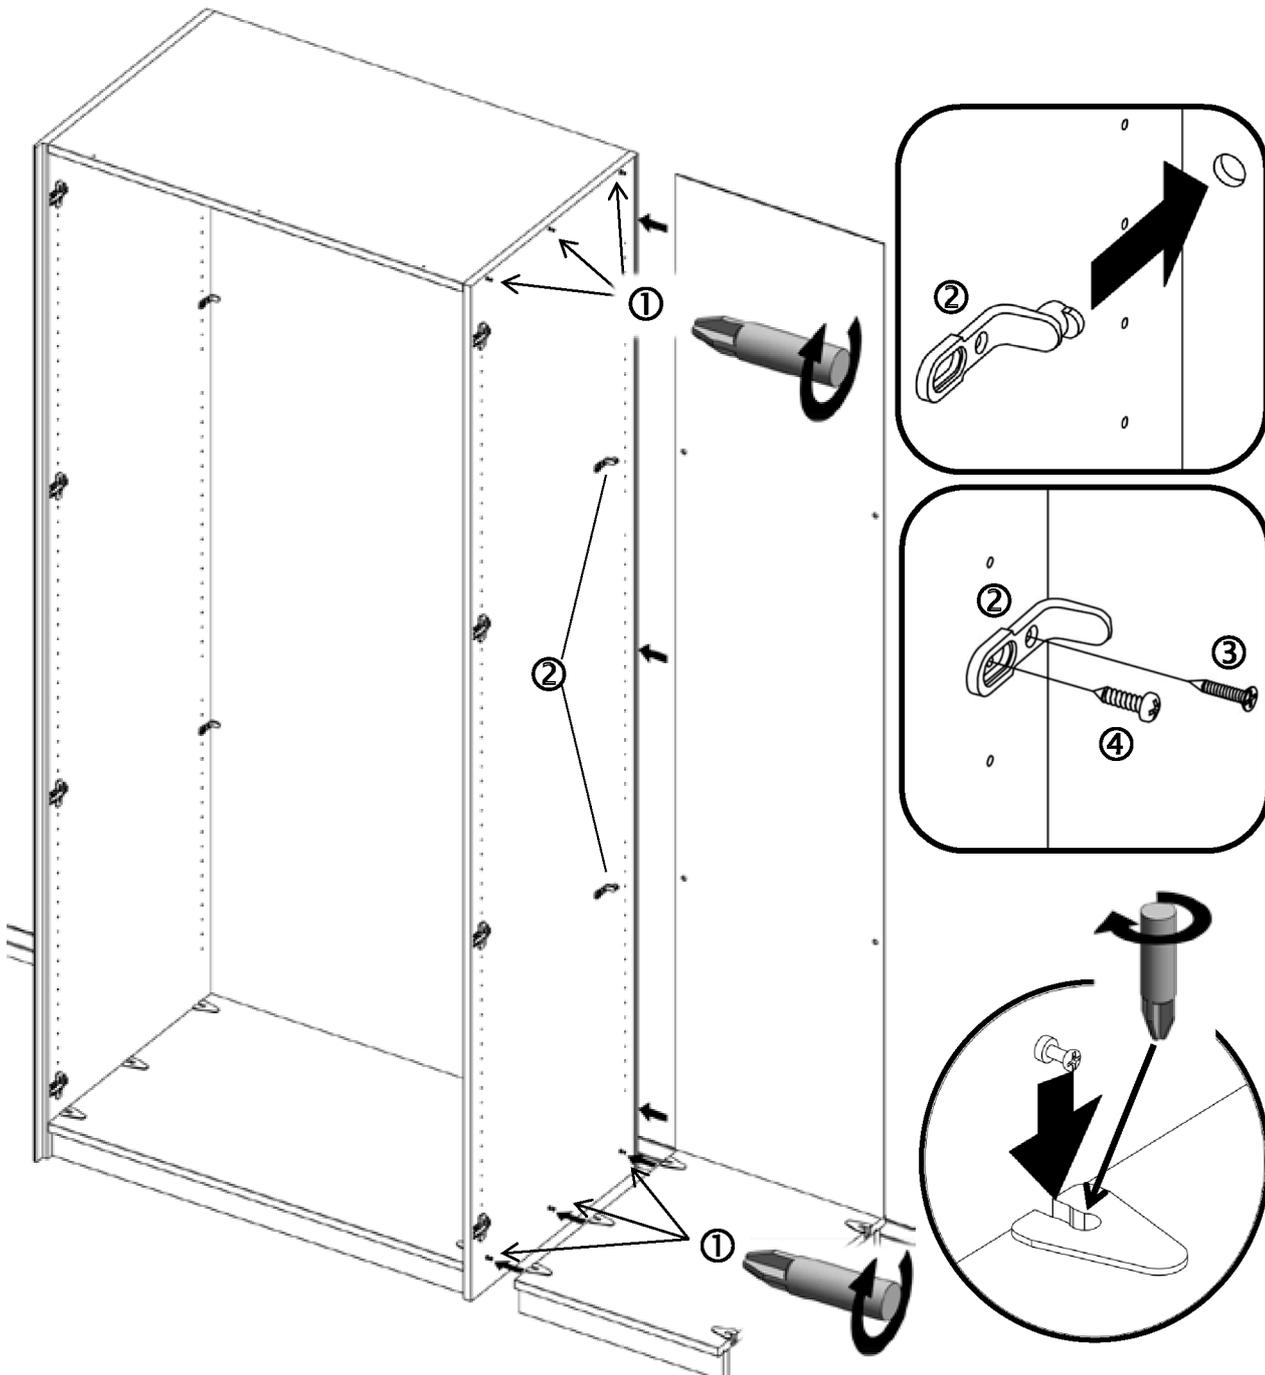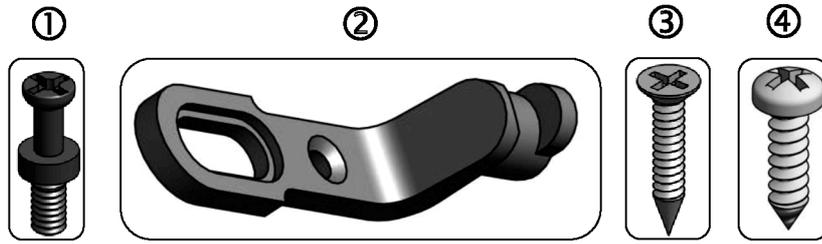





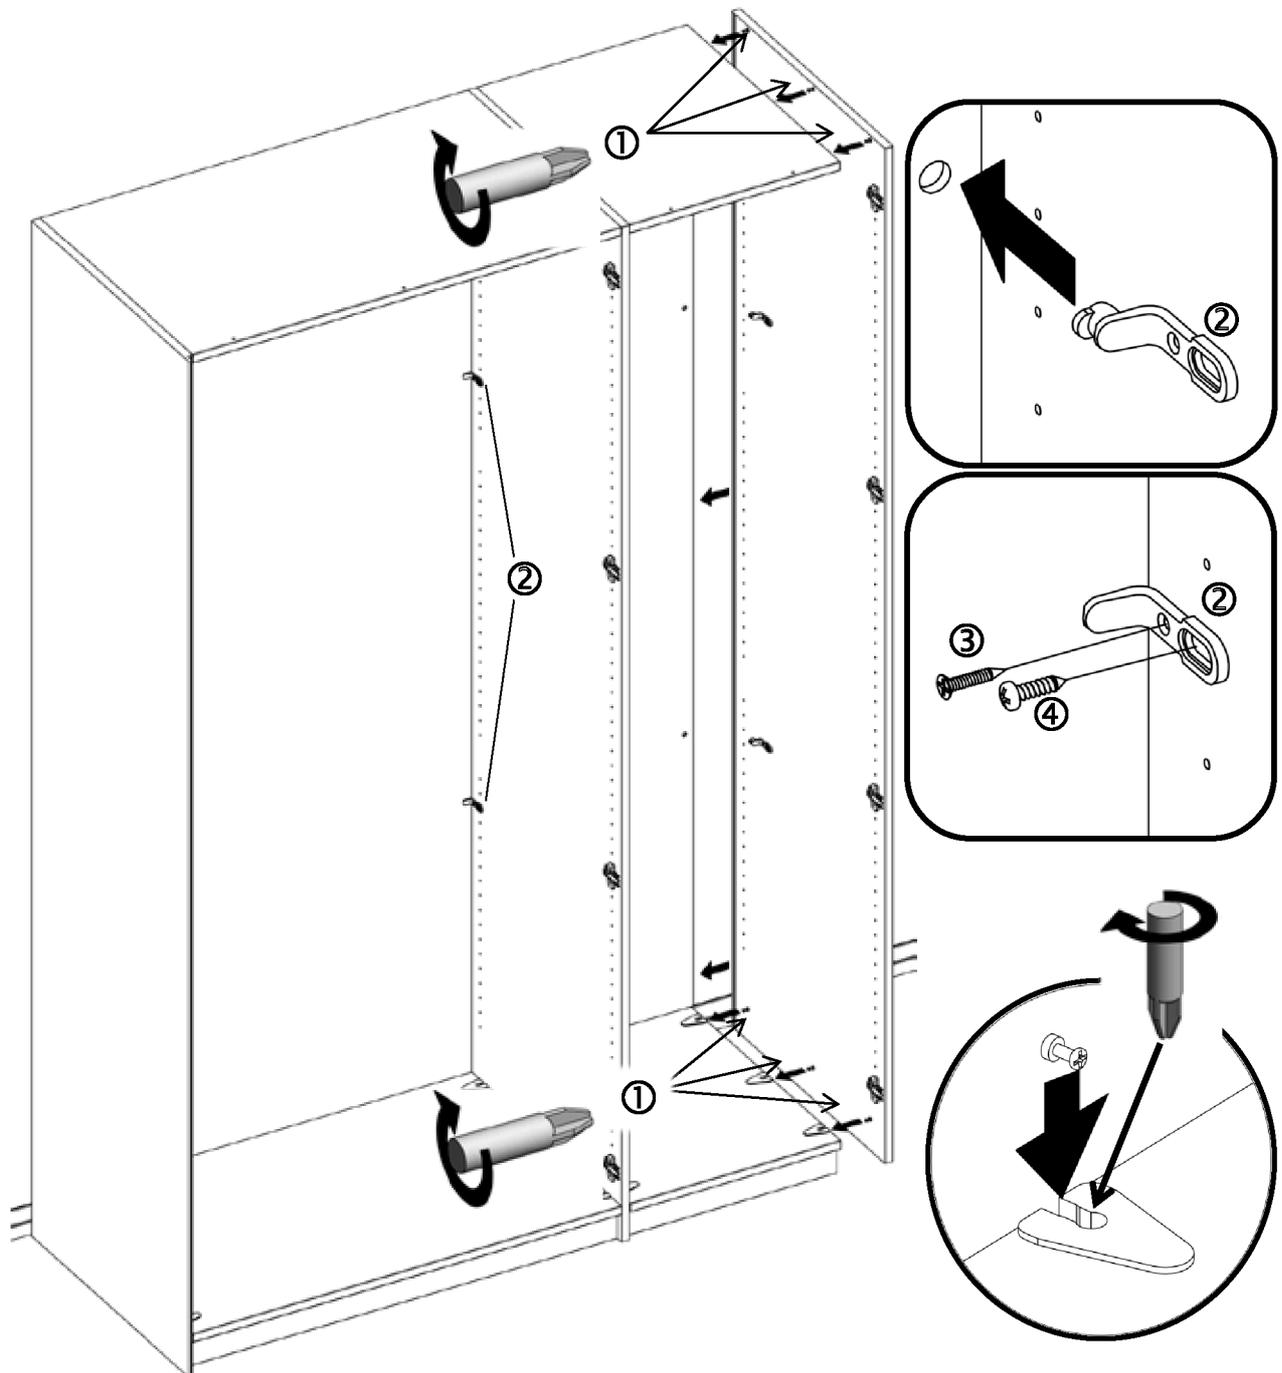
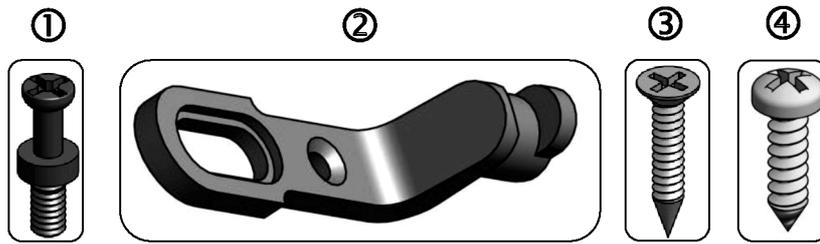


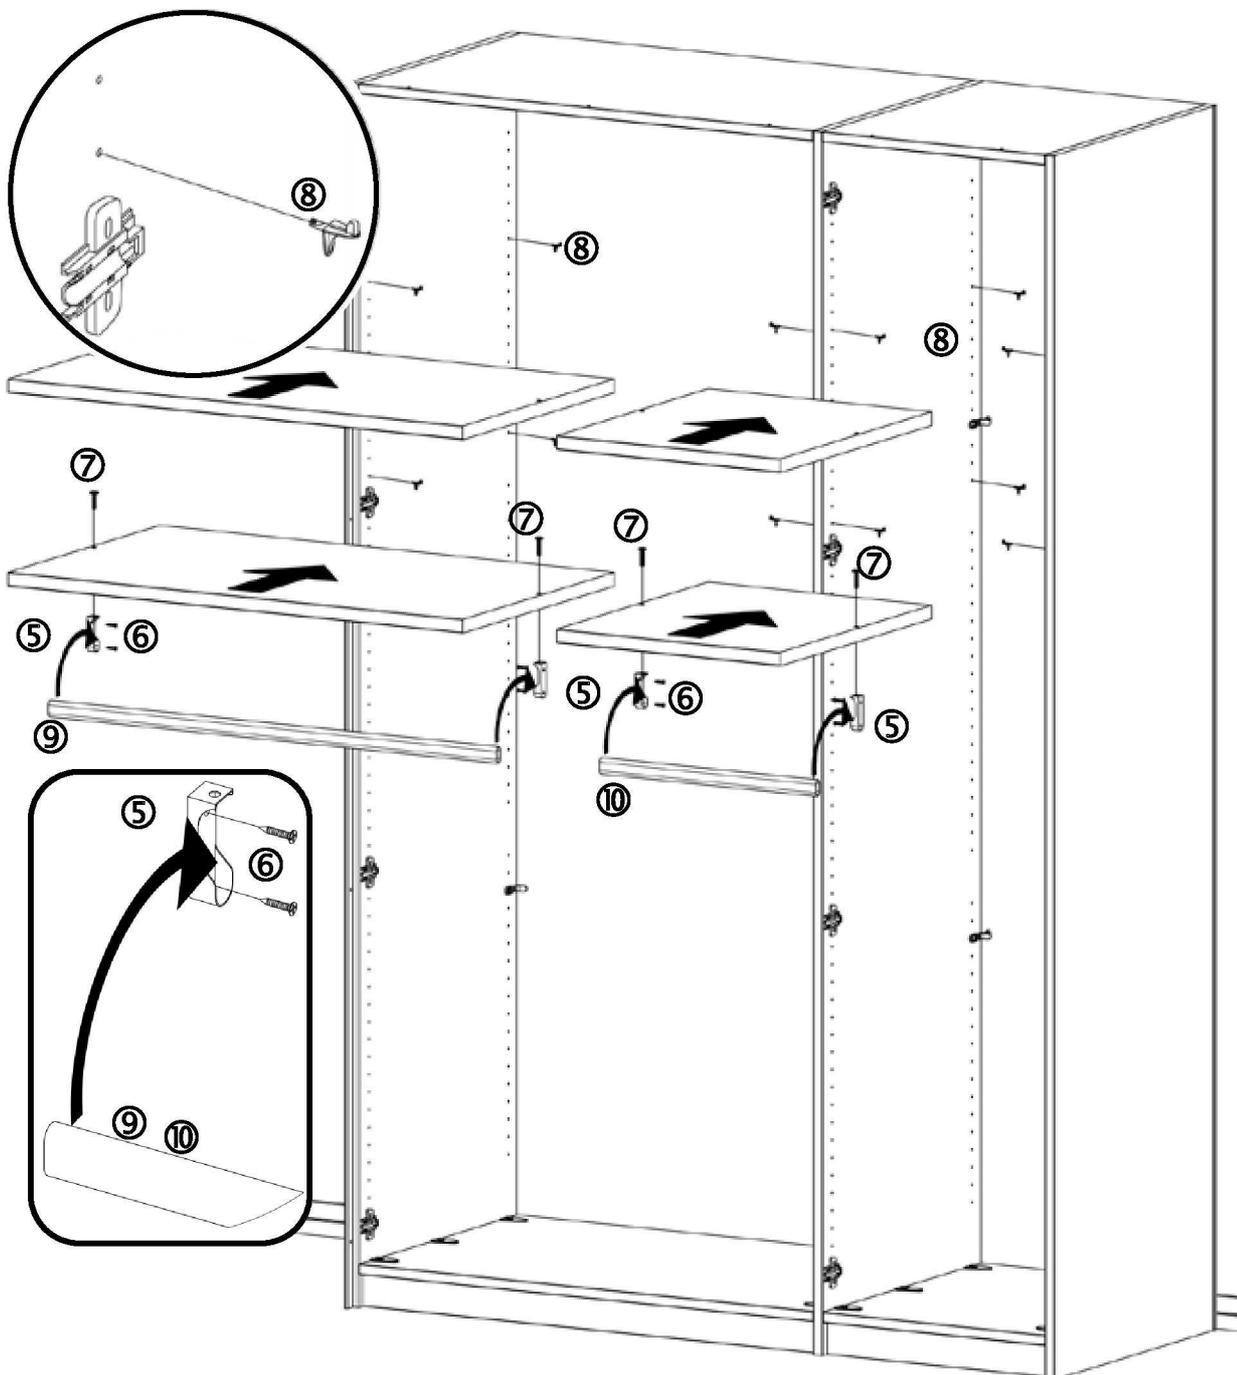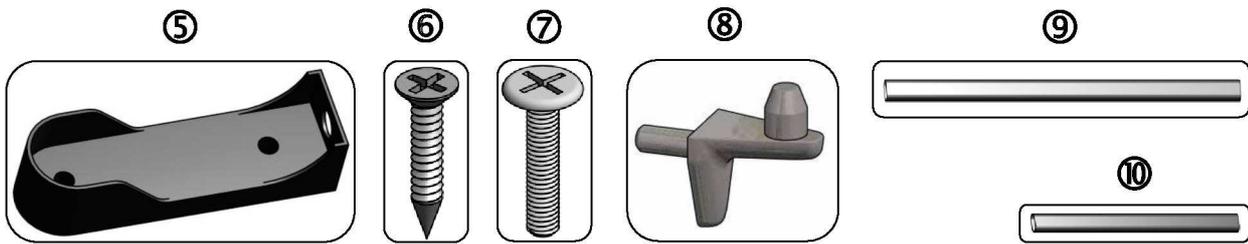

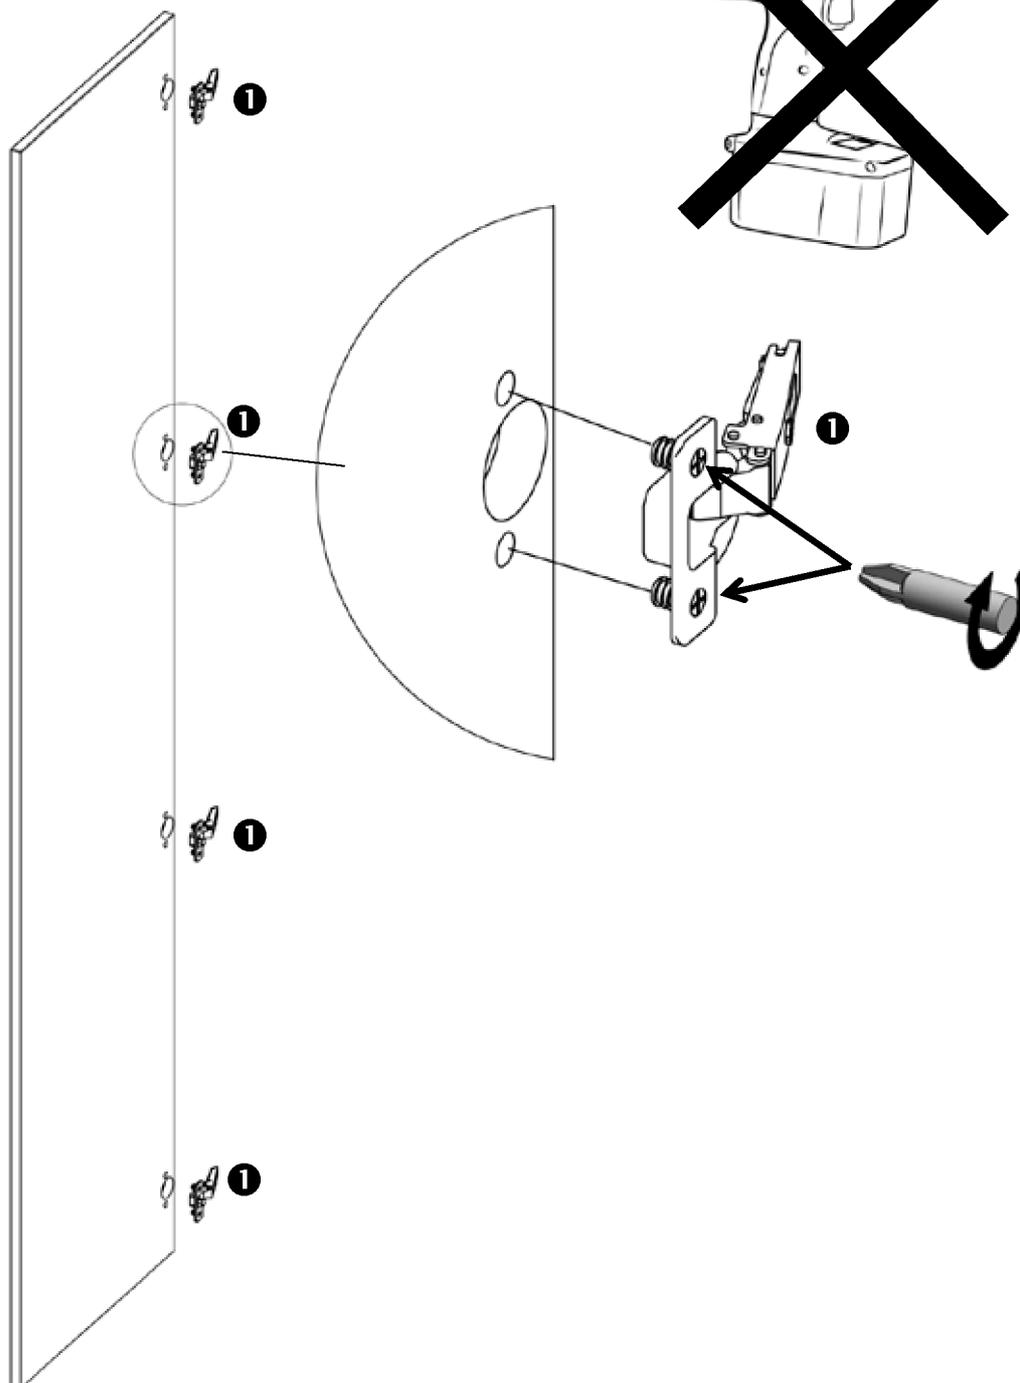
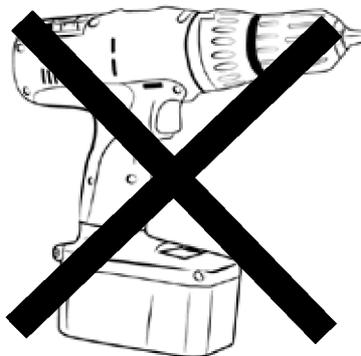
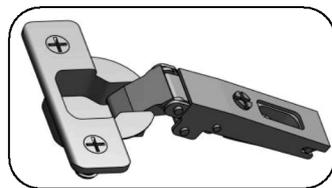


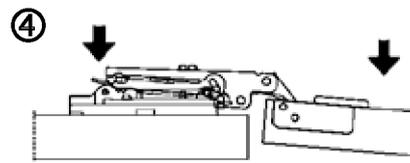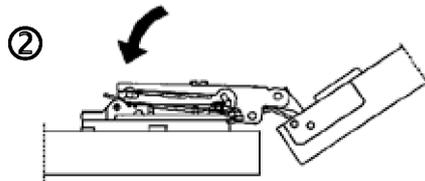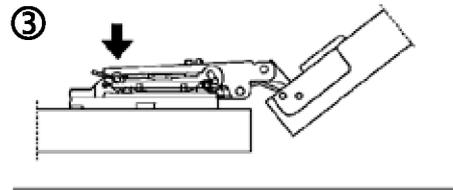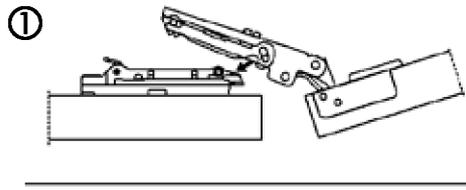

④ = Demontage

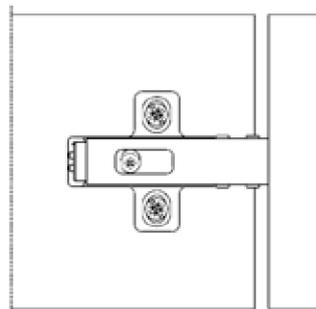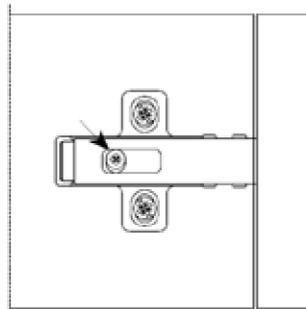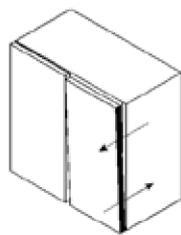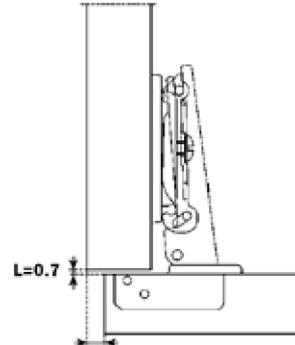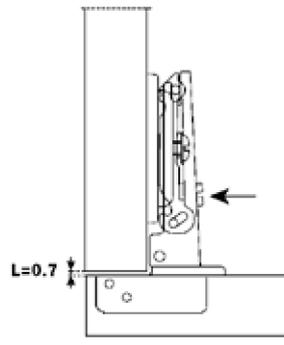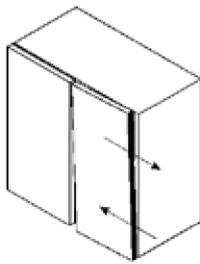

-0.5 +2.8

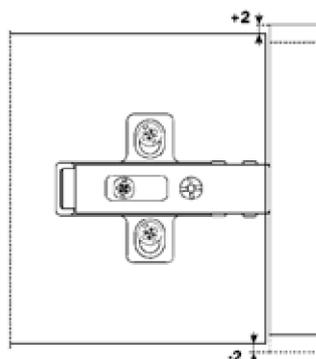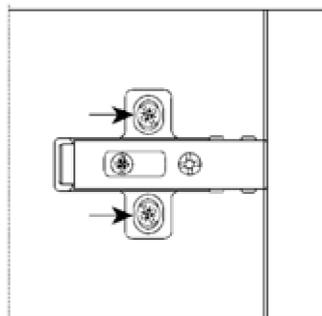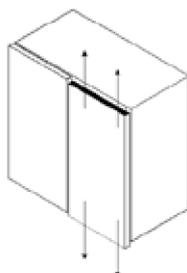

-2

AUFBAUANWEISUNG INNENSCHUBKASTEN

1. Schubkasteneinsatz komplett als Bausatz aus dem Faltkarton nehmen.
2. Schubkästen einzeln herausziehen und die Schubkasten- Aushebesicherungen (**Bild 1 und Bild 2**) herausziehen, so dass die Schubkästen entnommen werden können.
3. Seitenteile (**Bild 3**) rechts und links im Kleiderschrank bis vor die Rückwand schieben und mit den mitgelieferten Schrauben 4,5 x 60 anschrauben.
4. Anschließend die Schubkästen nacheinander einhängen und die Schubkasten- Aushebesicherungen wieder eindrücken.
5. Griffe montieren.
6. Abdeckboden auf Seitenteile auflegen.
7. Rückwand mit Hilfe der Rückwandverbinder am Abdeckboden befestigen (**Bild 4**).
8. Fugenabstände der Schubkästen mit Hilfe des Höhenverstellers (**Bild 5**) einstellen.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

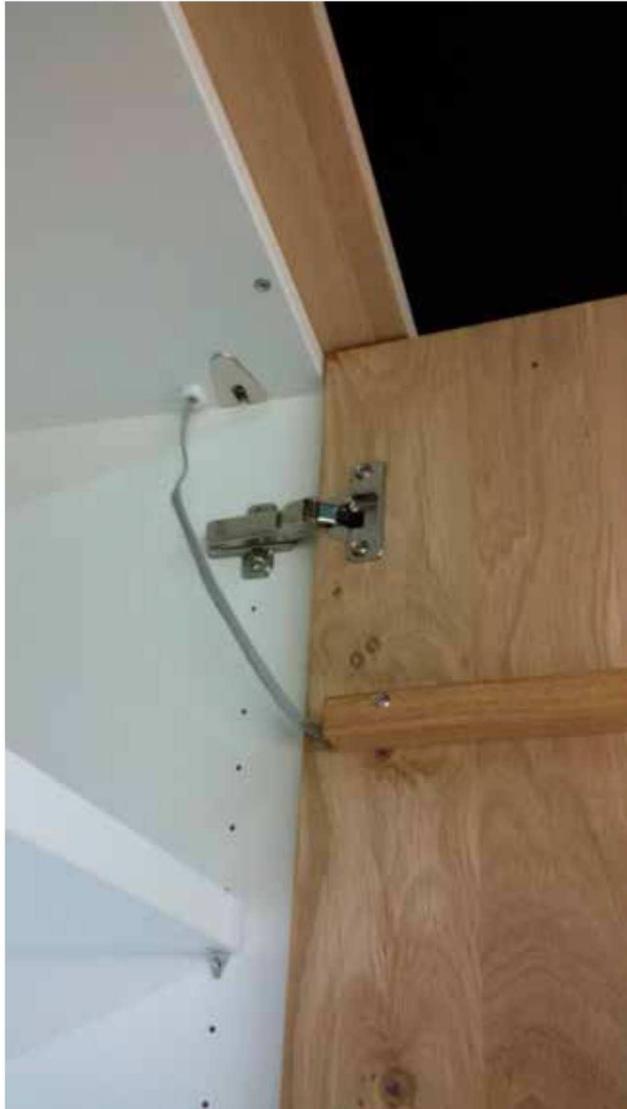


Bild 4



Bild 5

Montageanweisung Kleiderschranksüren-Beleuchtung Jovanna



1. Beim Aufbau des Kleiderschranks darauf achten dass der Oberboden mit Kabelbohrung im Bereich der beleuchteten Tür eingesetzt wird.
2. Kleiderschranksüren einhängen.
3. Das Beleuchtungskabel durch den Oberboden nach oben auf den Korpus führen.
4. Die Zugentlastungsstülle mit dem eingeklemmten Schutzschlauch von unten in den Oberboden drücken.
5. Das Kabel auf dem Oberboden mit Hilfe der Kabelclips fixieren.