

Montageplan

Hergestellt durch:




SCHÖSSWENDER Möbel GmbH, Franking 65, A-5131 Franking



Schiebehülse

mit Schiebehülse verbinden

2.

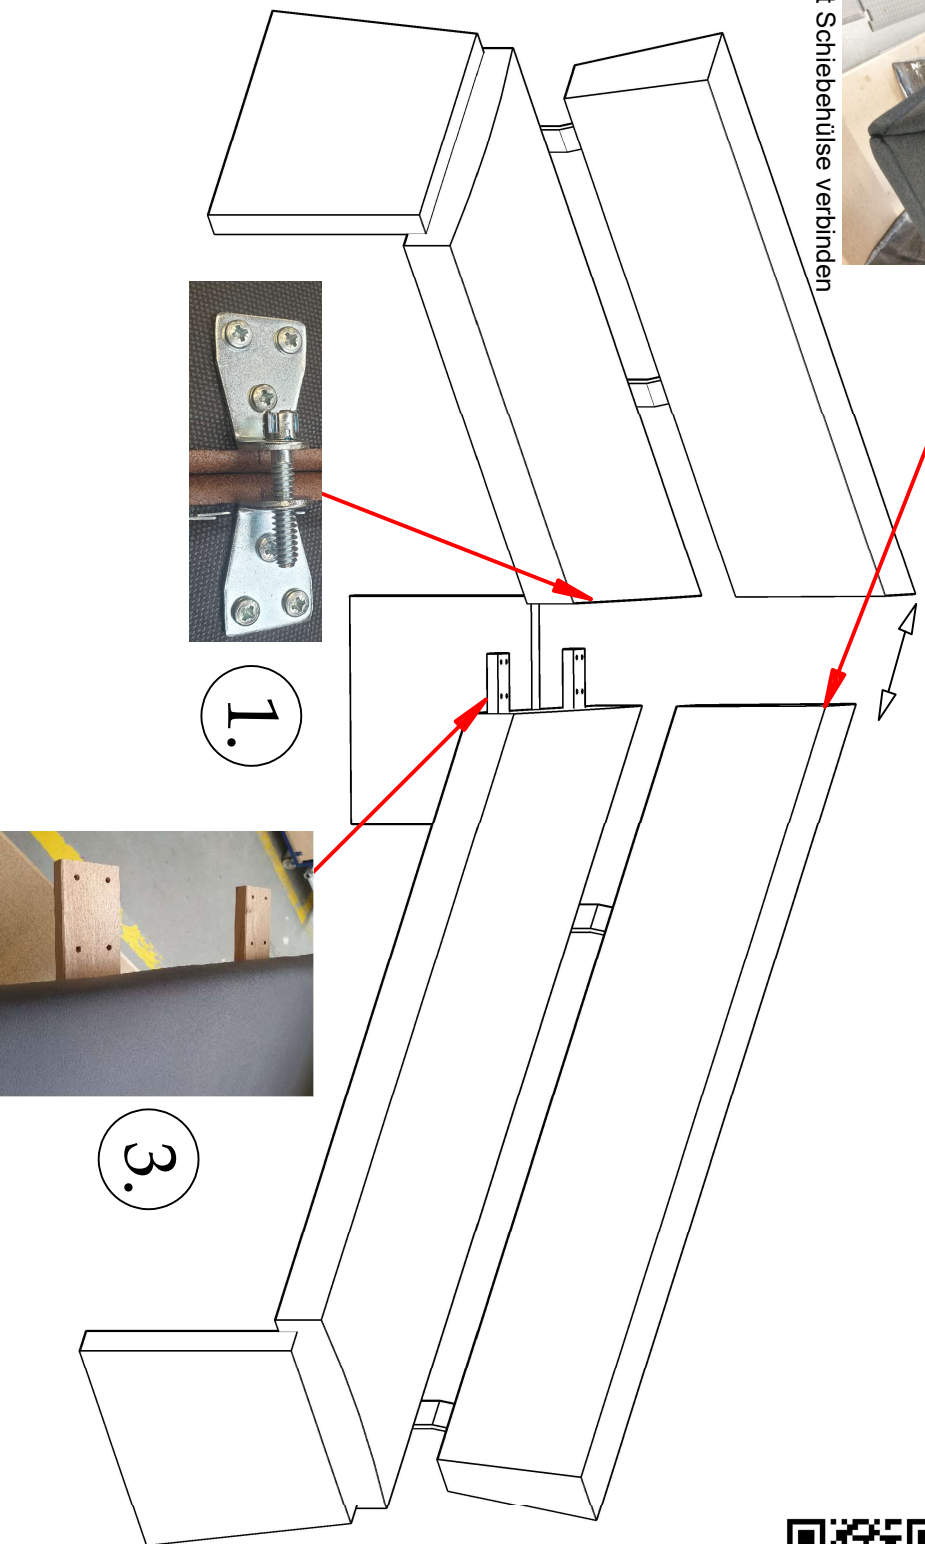

1.

3.

4.



Gehrung oben austreifen

Montage nur durch 2 Personen

- 1) Sitze mithilfe der Spannwinkel verschrauben.
- 2) Bankteile bei Gehrung verbinden. (Verbindungsbeschlag mit Schiebehülse ist bei der Lehne vormontiert.)
- 3) Sitze mittels den zusätzlichen Montageplatten von unten mit je 4 Stk. Spax 4x40mm verschrauben.
- 4) Stoff bei Gehrung austreifen.

