

20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SL) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 277 MONSERAT"

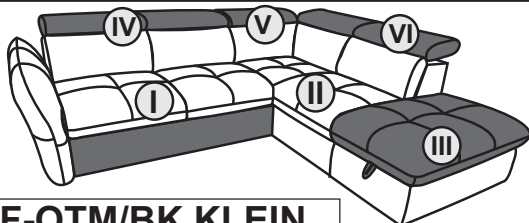


2F-OTM/BK KLEIN

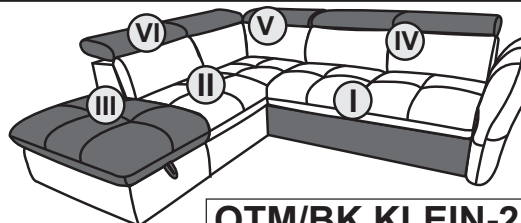

OTM/BK KLEIN-2F

1/3




H45


x8



x3



x1



5 MM

x1



x3



M8X60


x3




x2

hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane



1

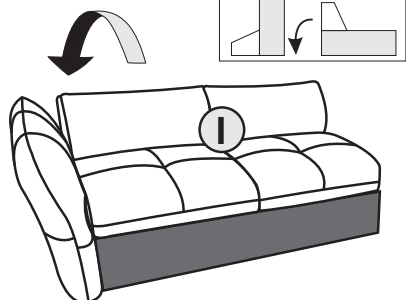


2

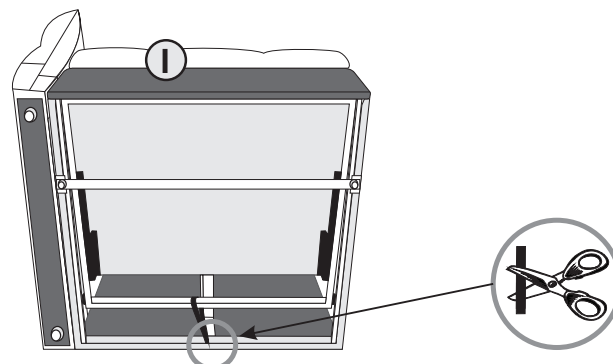


3

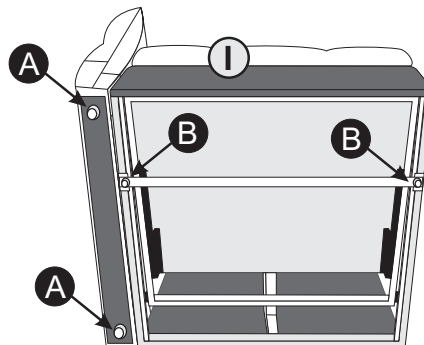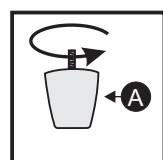

4

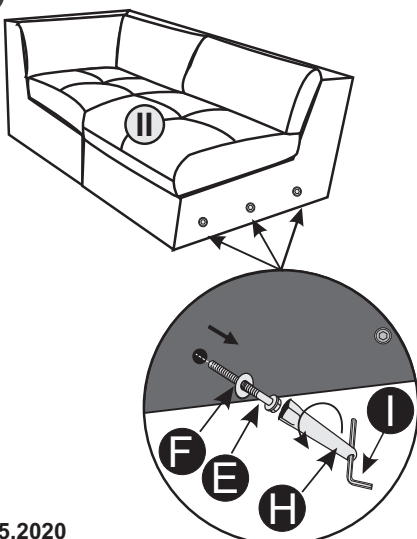

5

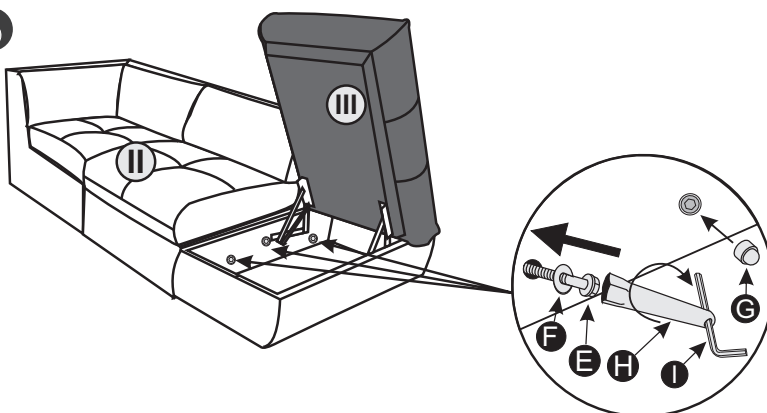

PENSEZ
AU TRI!

ENSEMBLE
REDUONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
A JETER

ÉLÉMENTS
MÉTAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 277 MONSERAT"



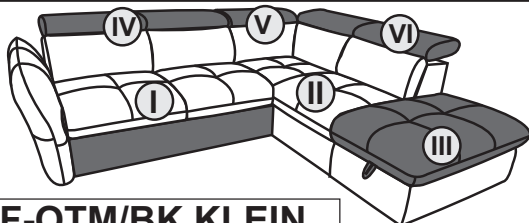


2F-OTM/BK KLEIN

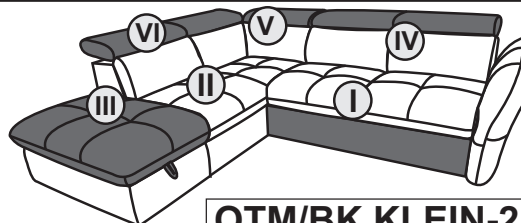



OTM/BK KLEIN-2F

2/3



H45
x8G
x3H
x1I
5 MM
x1F
x3E
M8X60
x3B
x2

hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane






6

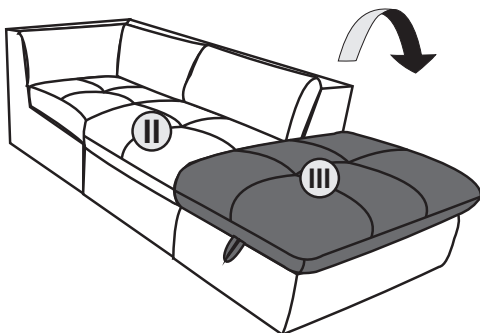

7

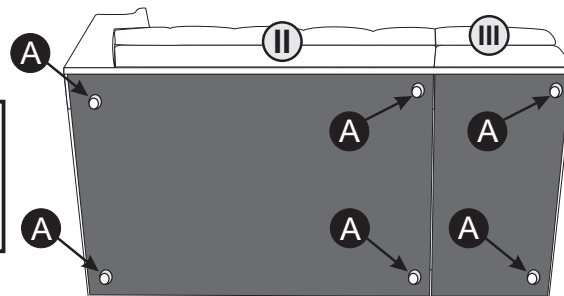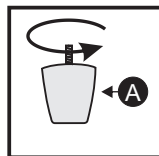

8

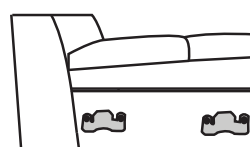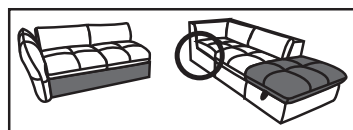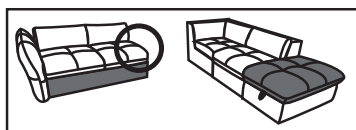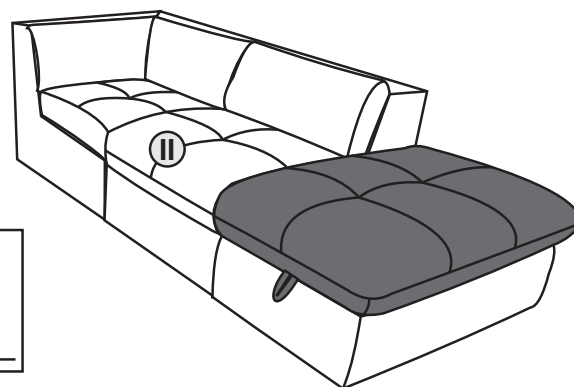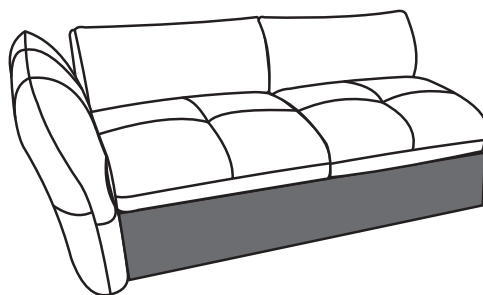PENSEZ
AU TRI!ENSEMBLE
REDUONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGESÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
A JETERÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER

20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SL) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"MM 277 MONSERAT"

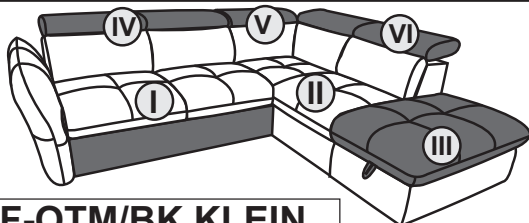

2F-OTM/BK KLEIN

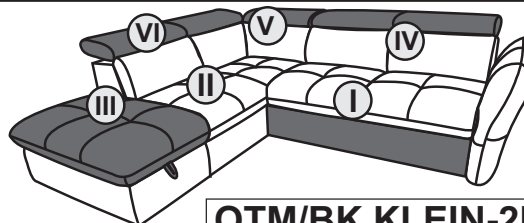


OTM/BK KLEIN-2F


3/3

10



1/3

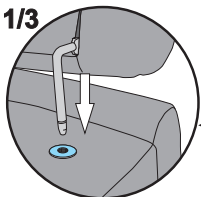


2/3

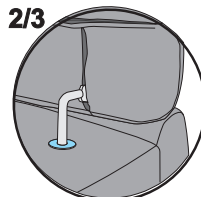

3/3

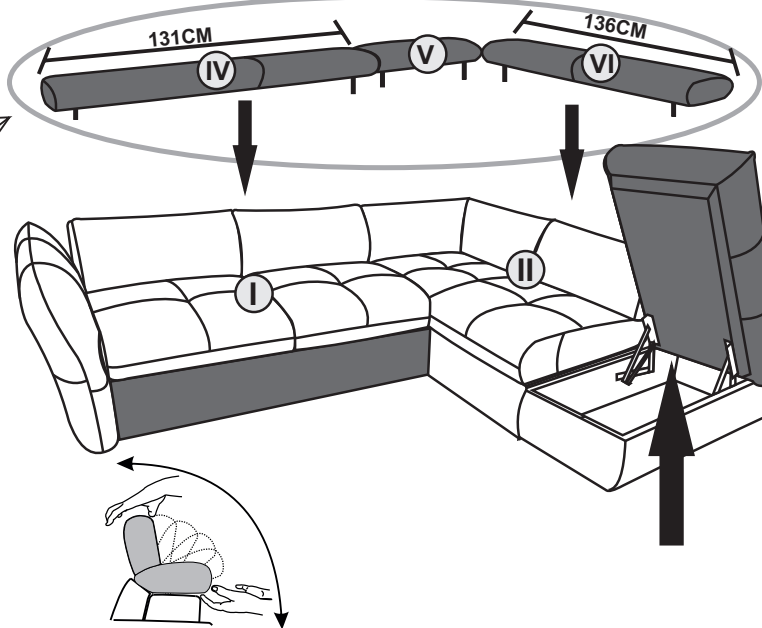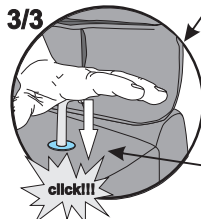

11

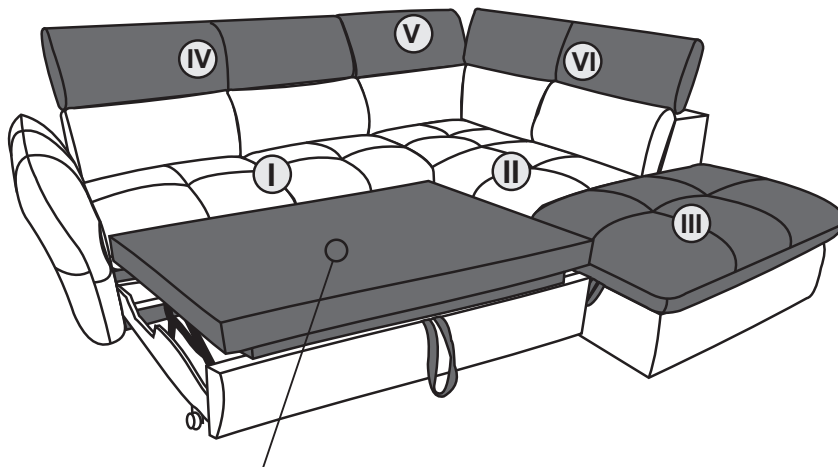


1/4

2/4

3/4

4/4

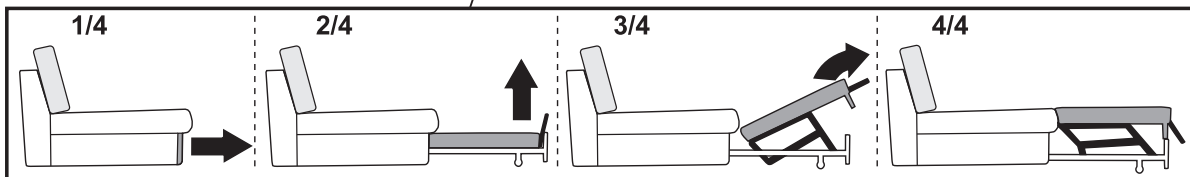

PENSEZ
AU TRI!



ENSEMBLE
REDUONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
AJETER

ÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SL) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 277 MONSERAT"

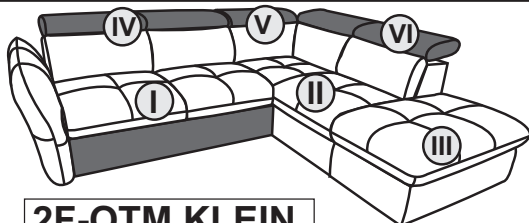


2F-OTM KLEIN

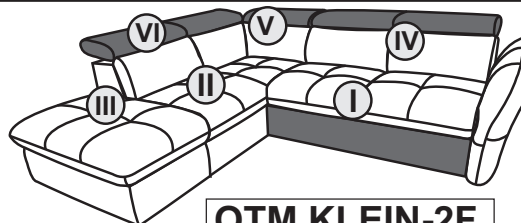

OTM KLEIN-2F


1/3




x8



x3



x1



5 MM

x1




x3



M8X60


x3




x2

hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane



1

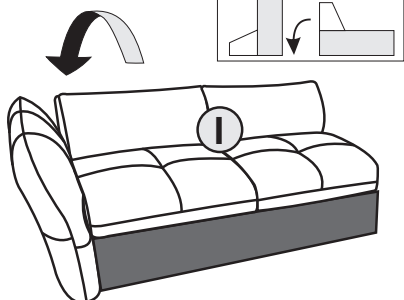



2

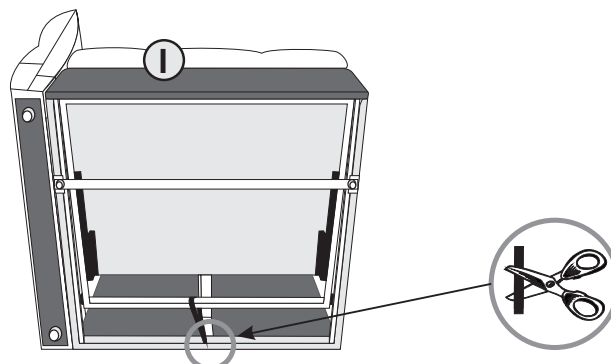

3

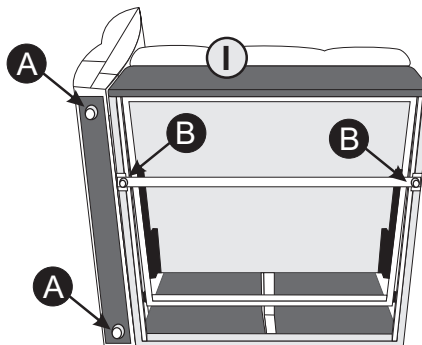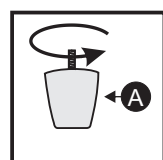

4

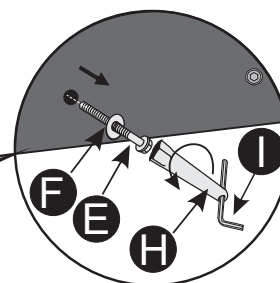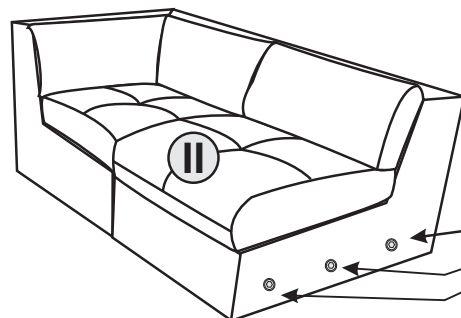

PENSEZ
AU TRI!



ENSEMBLE
REDUONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
A JETER

ÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

“MM 277 MONSERAT”

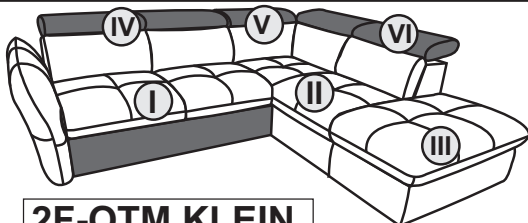


2F-OTM KLEIN

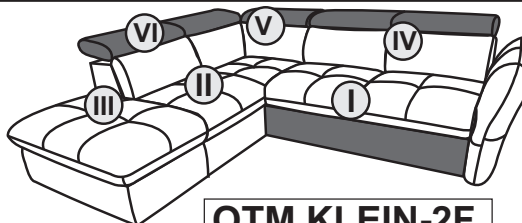







OTM KLEIN-2F

2/3



hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy

pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane

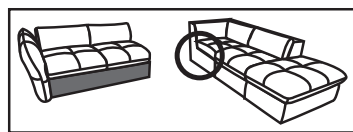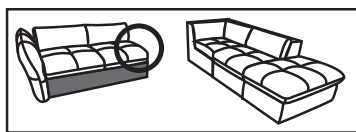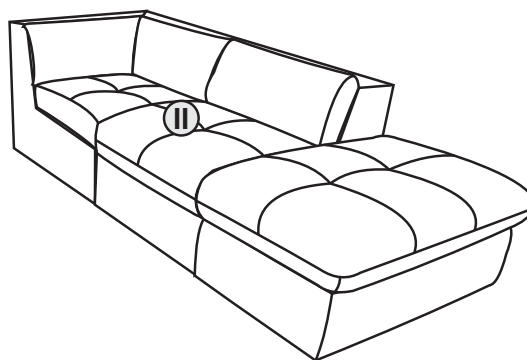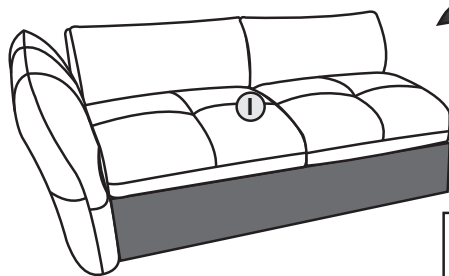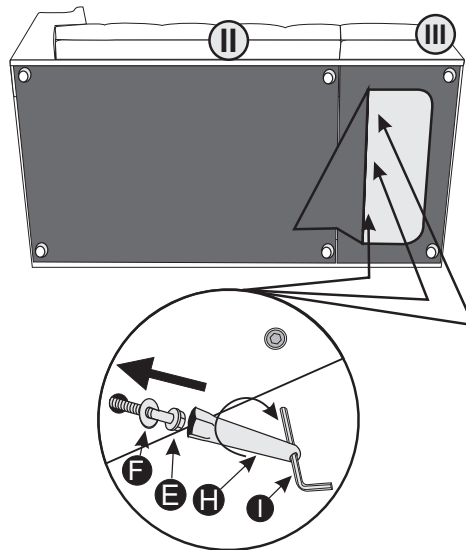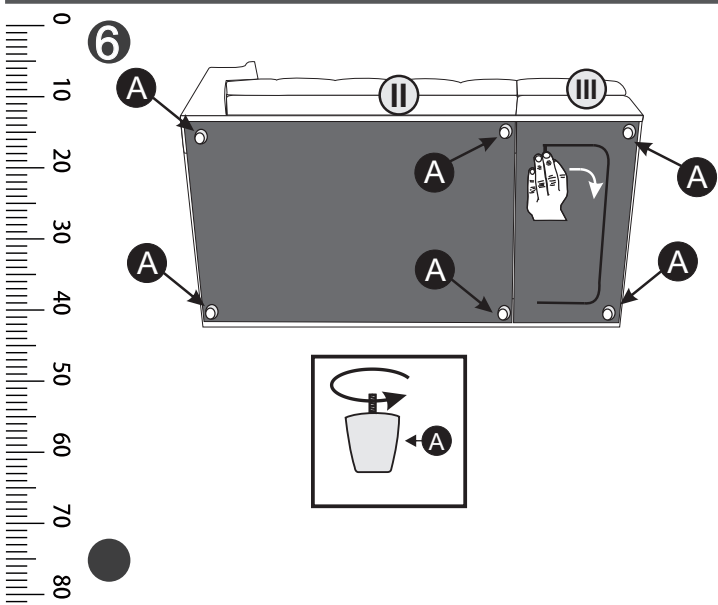

PENSEZ
AU TRI!

ENSEMBLE
REDUISONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
A JETER

ÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"MM 277 MONSERAT"

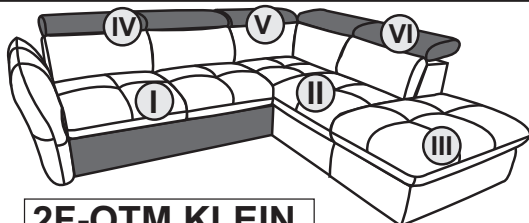

2F-OTM KLEIN

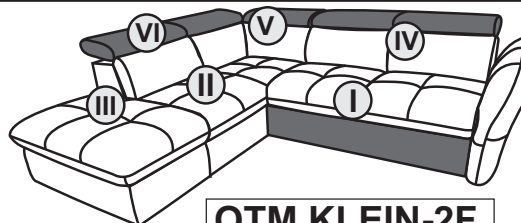


OTM KLEIN-2F


3/3

10




1/3

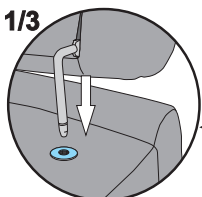


2/3

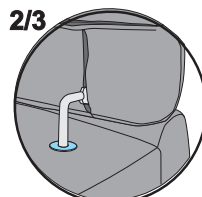

3/3

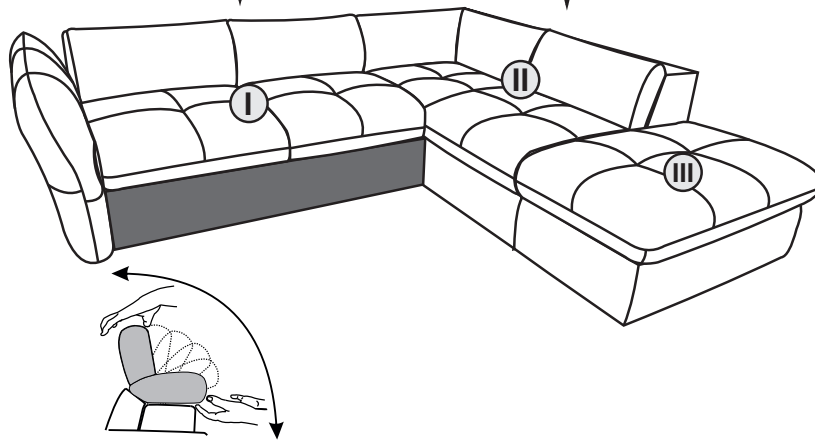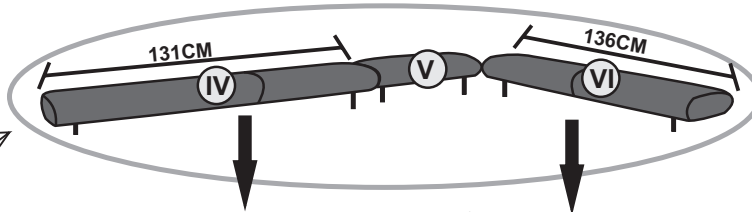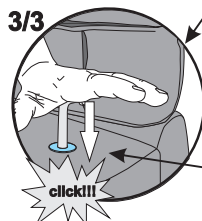

11

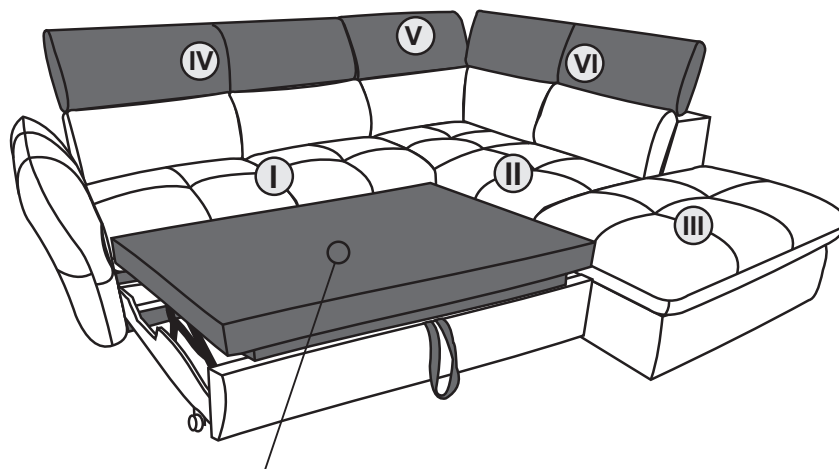


1/4

2/4

3/4

4/4

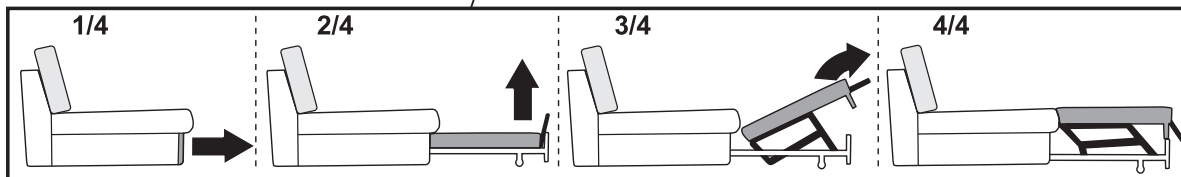

PENSEZ
AU TRI!



ENSEMBLE
REDUONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
AJETER

ÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SL) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 277 MONSERAT"






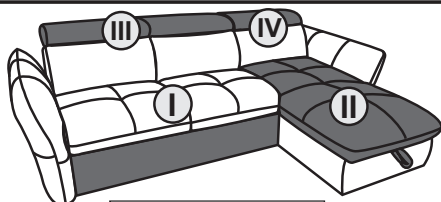


2F-REC/BK

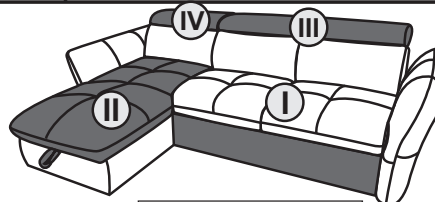


REC/BK-2F

1/3




hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane



1

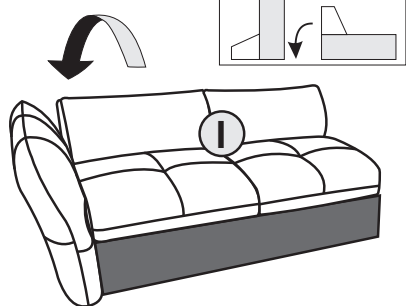


2

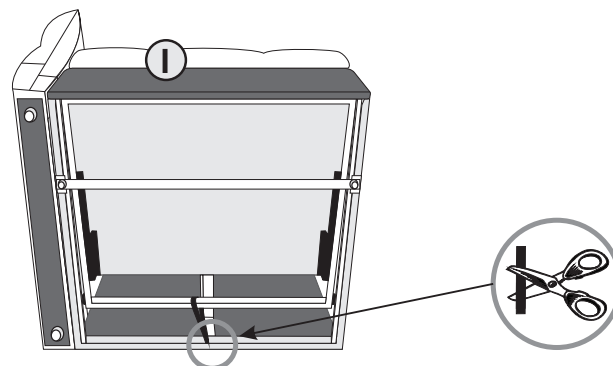


3

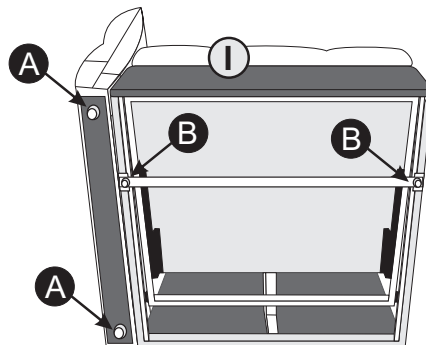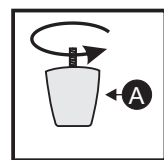

4

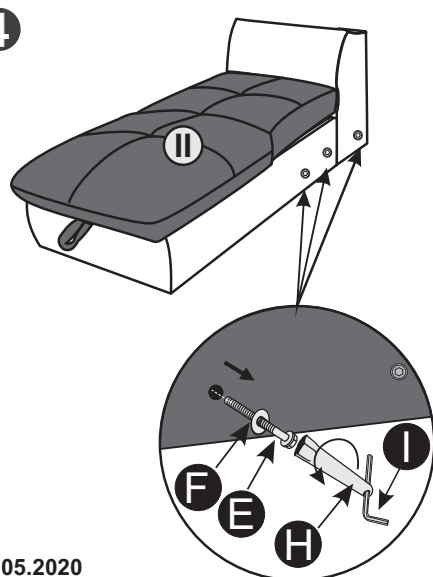

5

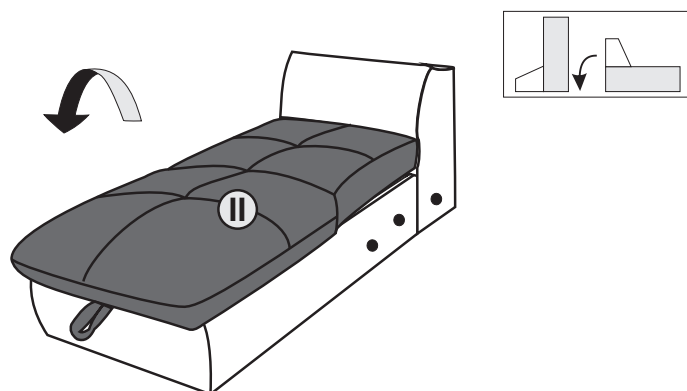

PENSEZ AU TRI!

ENSEMBLE
REDUONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
A JETER

ÉLÉMENTS
MÉTAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN



2 X







(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SL) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

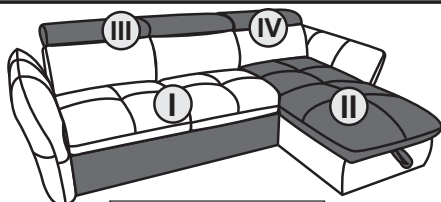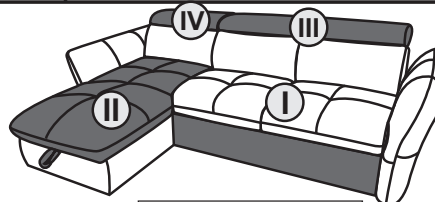
"MM 277 MONSERAT"**2F-REC/BK****REC/BK-2F**

2/3




hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane


7

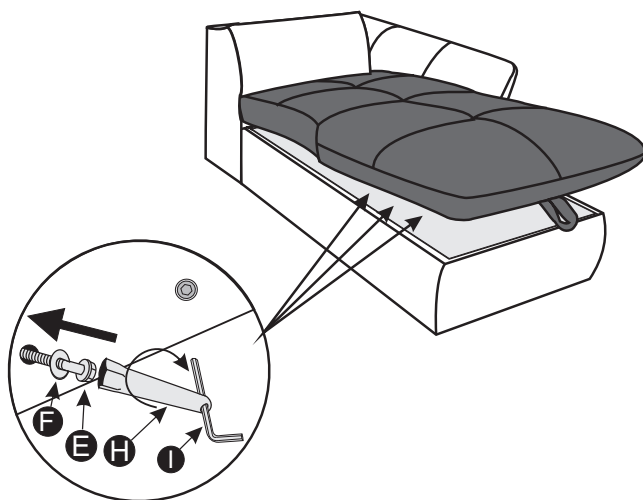

8

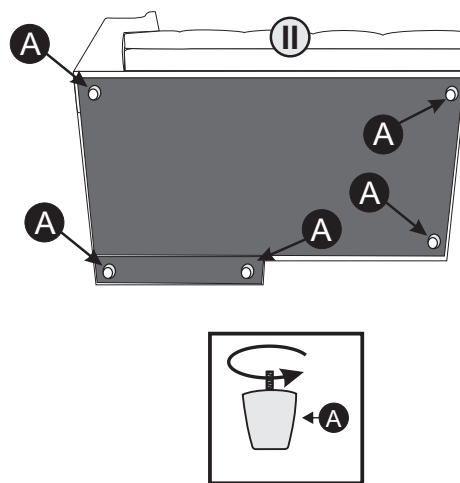

9

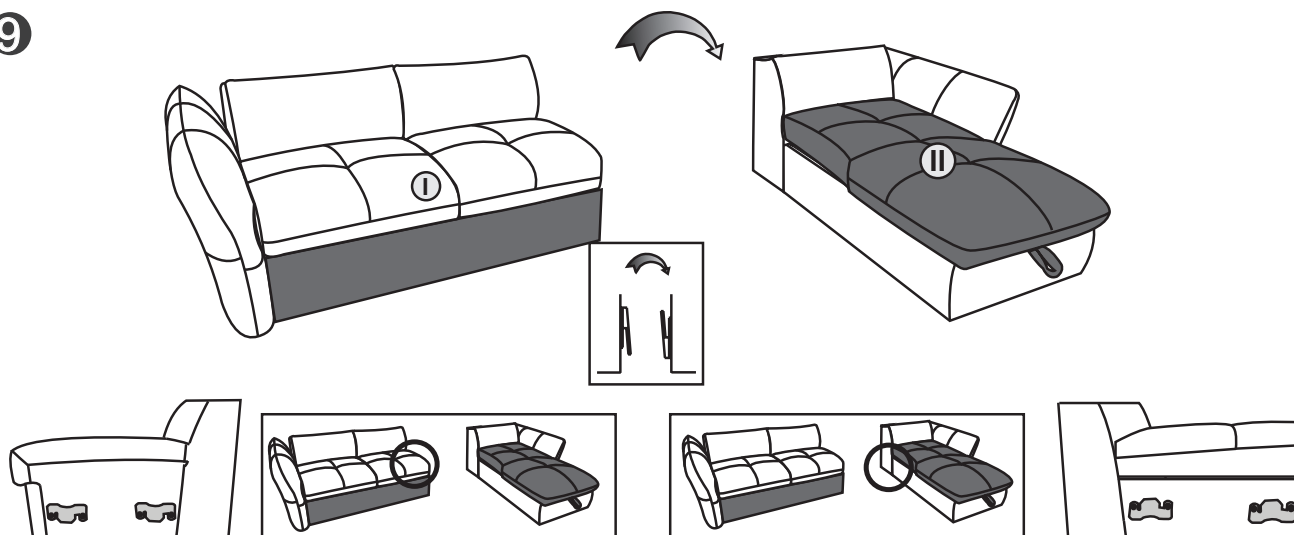

PENSEZ
AU TRI!

ENSEMBLE
REDUONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
A JETER

ÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"MM 277 MONSERAT"

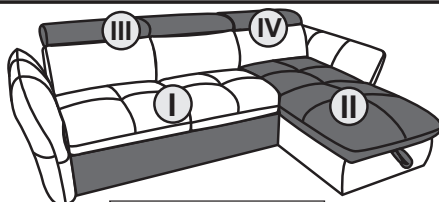

2F-REC/BK

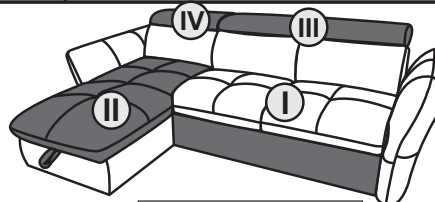


REC/BK-2F


3/3

10



1/3

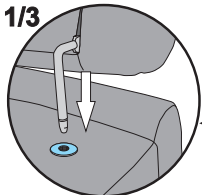


2/3

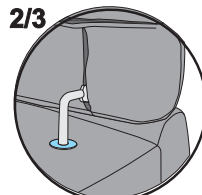

3/3

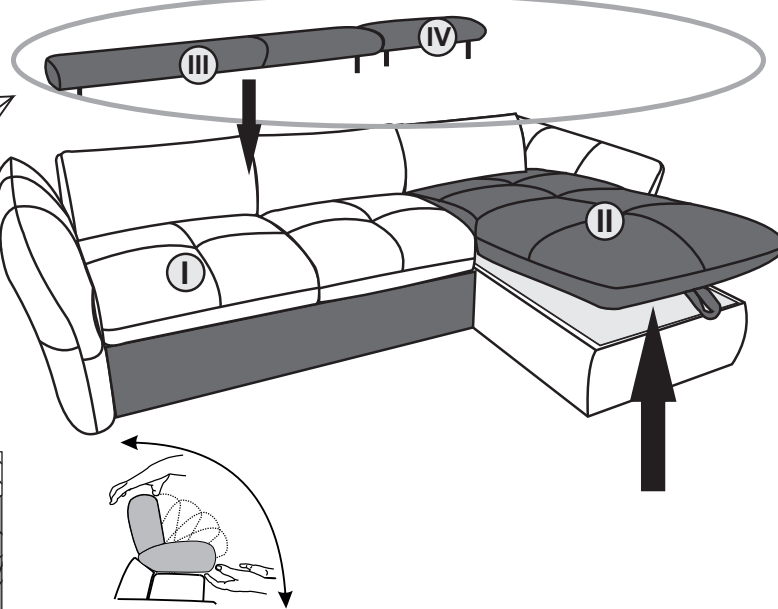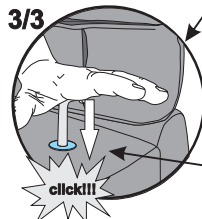

11

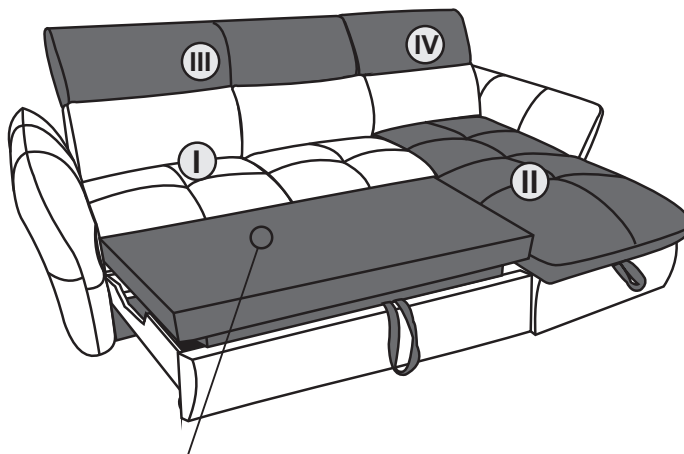


1/4

2/4

3/4

4/4

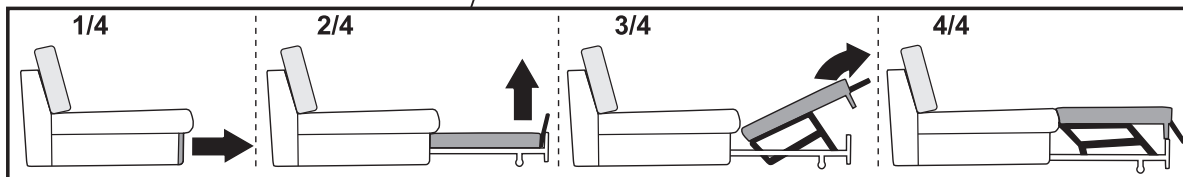

PENSEZ
AU TRI!



ENSEMBLE
REDUISONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
AJETER

ÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SL) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 277 MONSERAT"





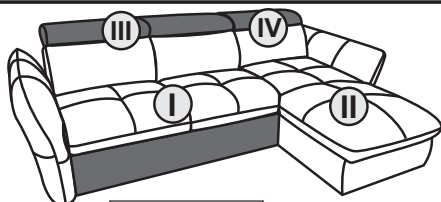


2F-REC

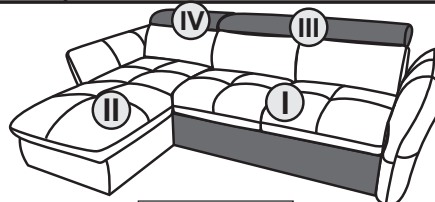


REC-2F

1/3






hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane


1

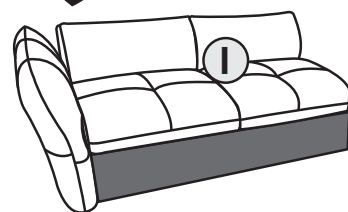



2

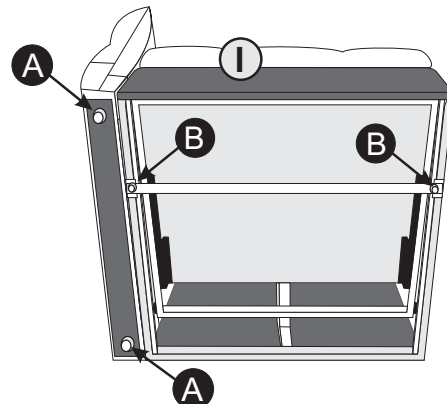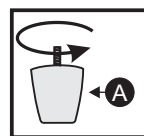

3

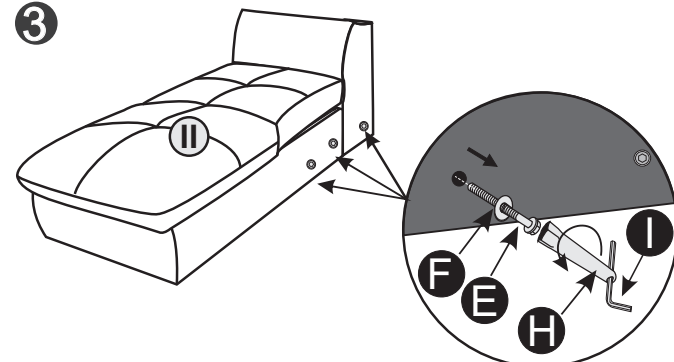

4

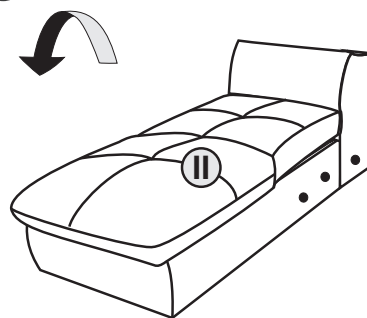

PENSEZ AU TRI!

ENSEMBLE
REDUISONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGESÉLÉMENTS BOIS
METAL CARTON
PAPIER
A JETERÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER

20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SL) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"MM 277 MONSERAT"

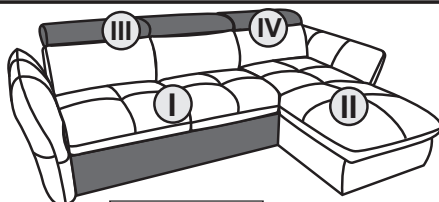

2F-REC



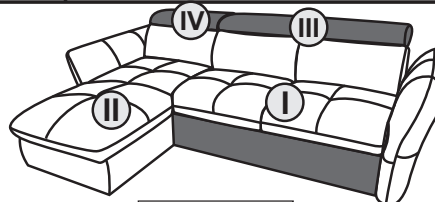


REC-2F








2/3



hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane

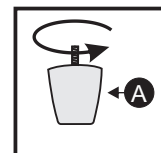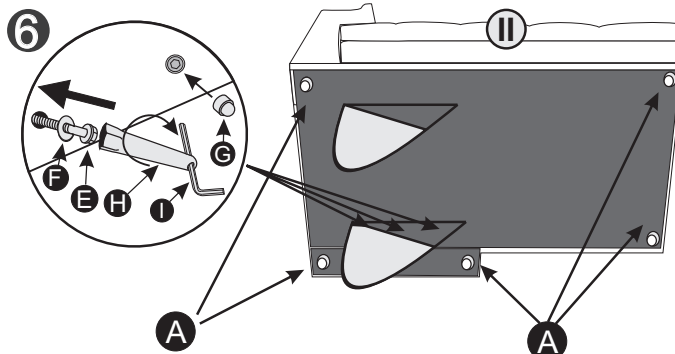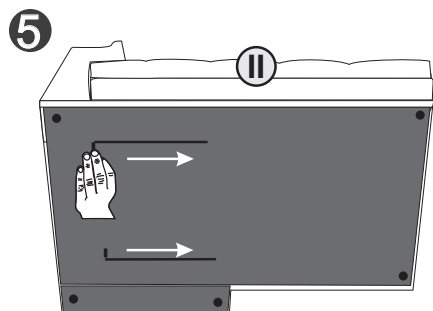

7

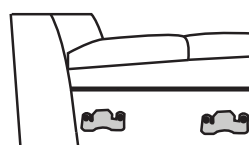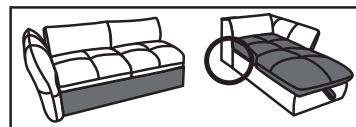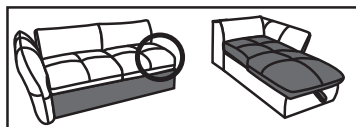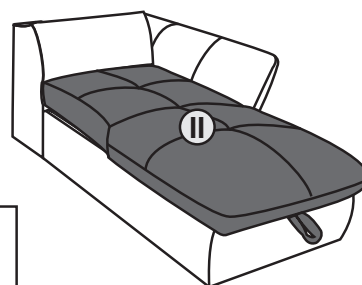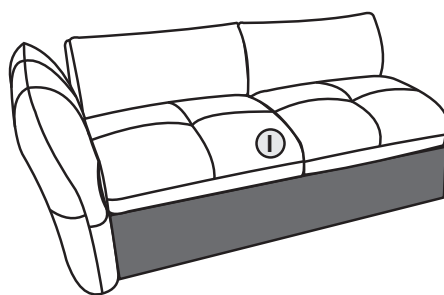

20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"MM 277 MONSERAT"

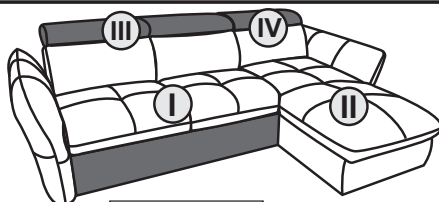

2F-REC

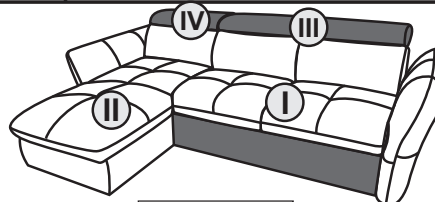


REC-2F


3/3

8



1/3

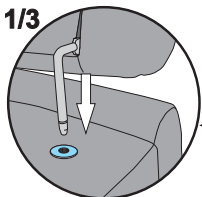


2/3

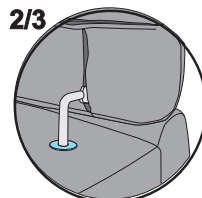


3/3

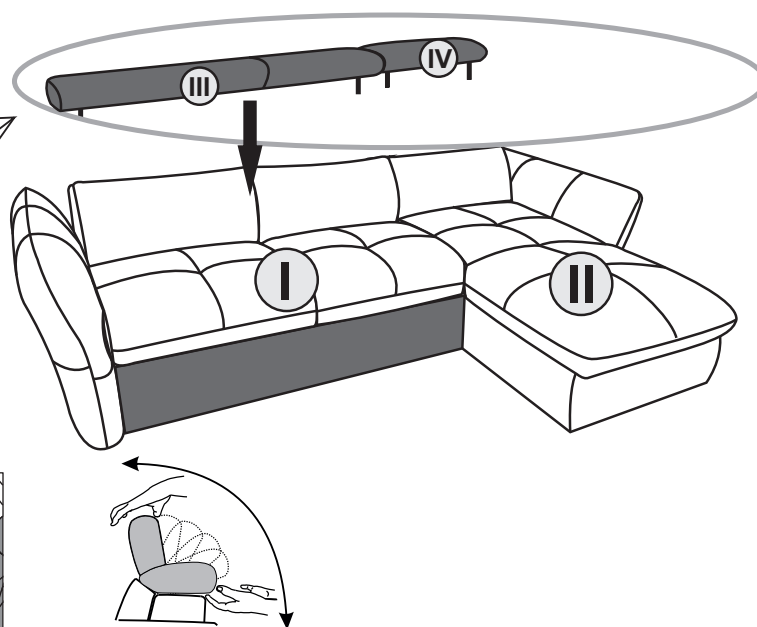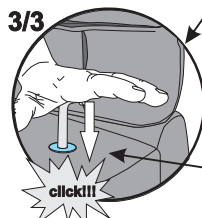


9

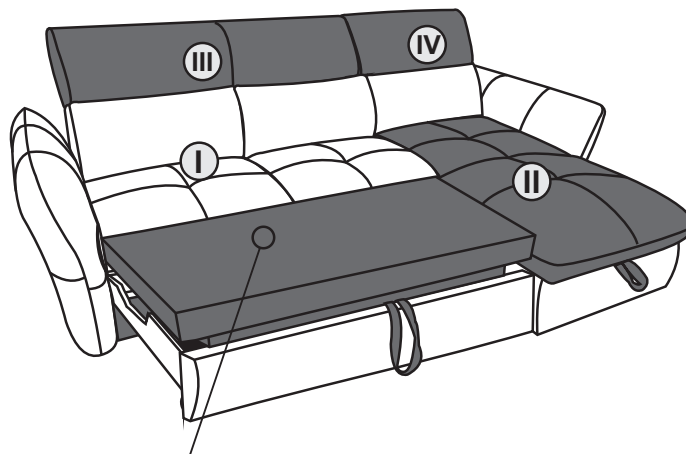


1/4

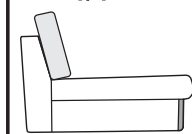


2/4

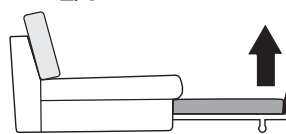

3/4

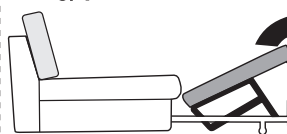

4/4

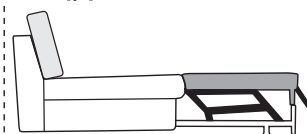

PENSEZ
AU TRI!



ENSEMBLE
REDUisons L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
AJETER

ÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 277 MONSERAT"



2-OTM/BK KLEIN


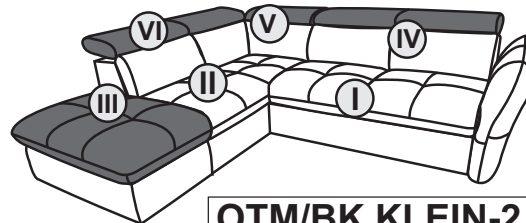


OTM/BK KLEIN-2

1/2



hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane

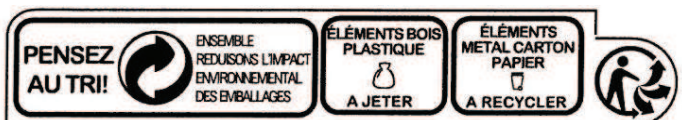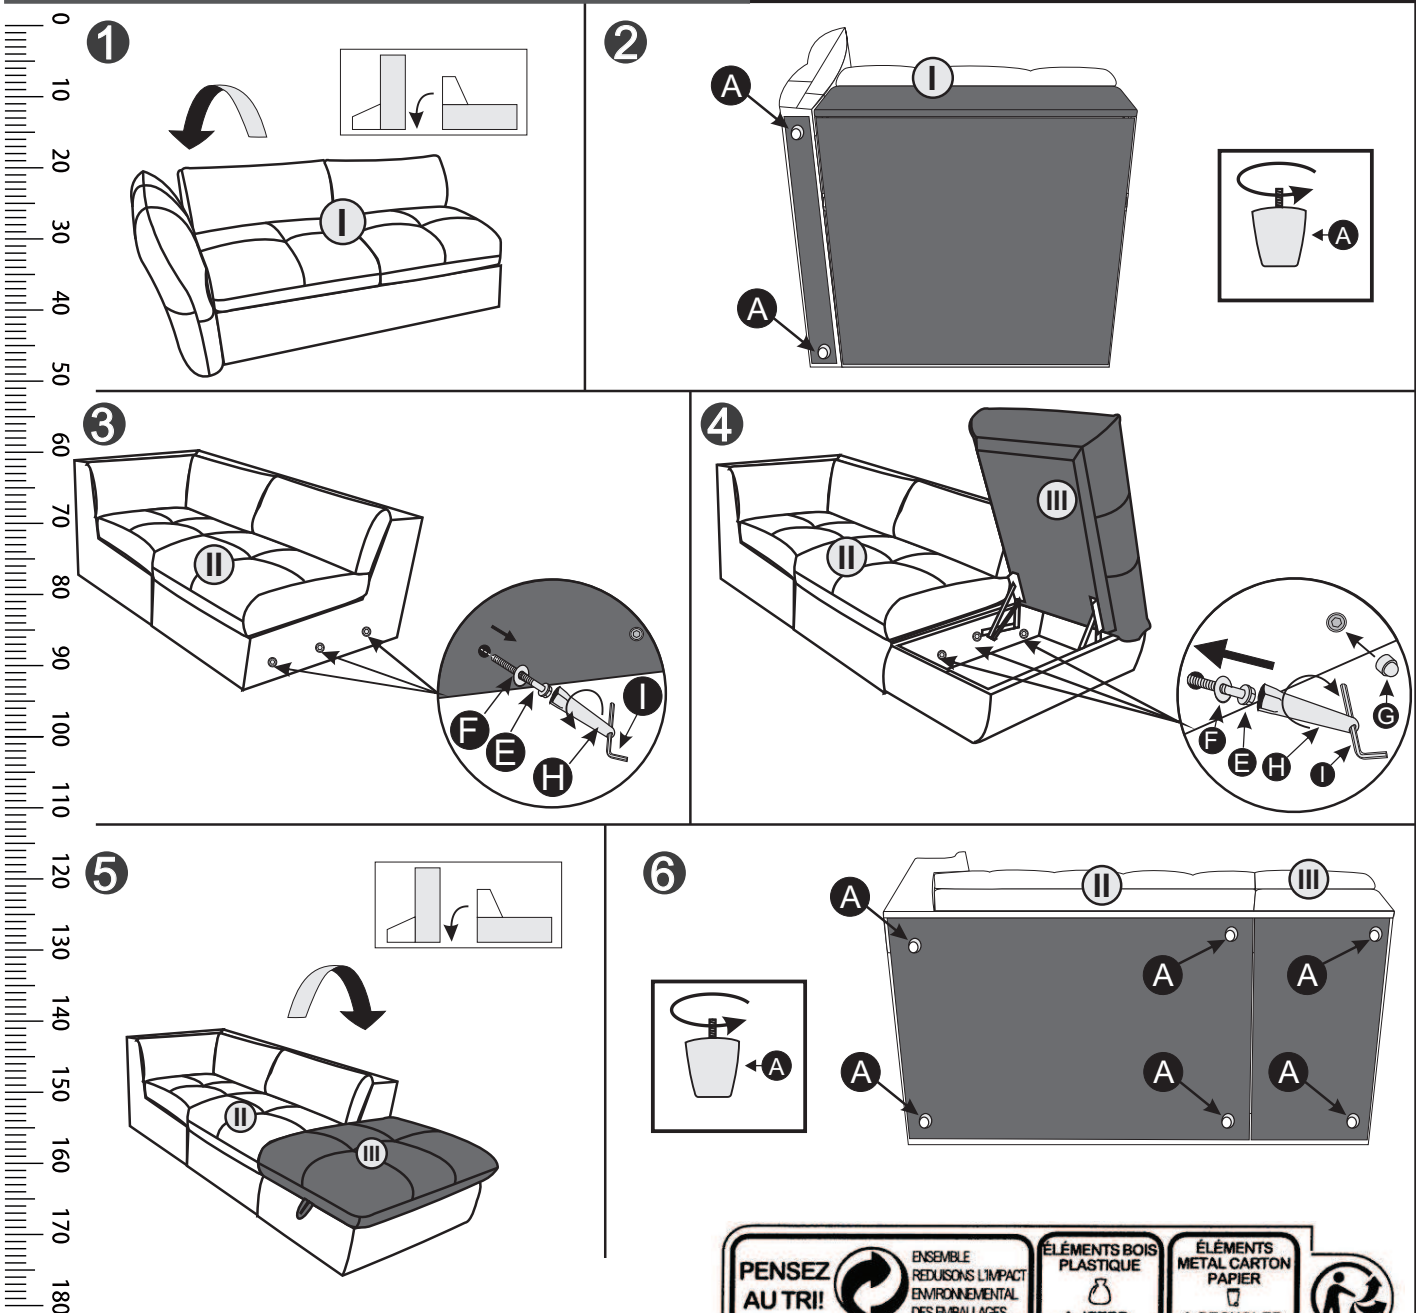

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETILFR

20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"MM 277 MONSERAT"

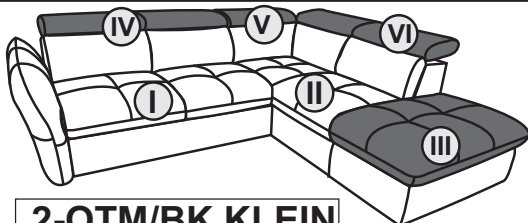

2-OTM/BK KLEIN

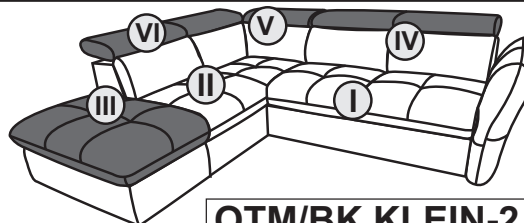


OTM/BK KLEIN-2


2/2

7


1/3

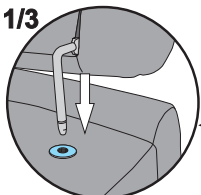


2/3

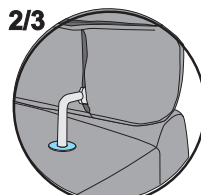






3/3

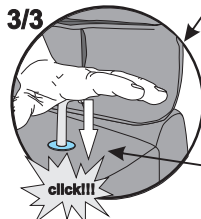

click!!!

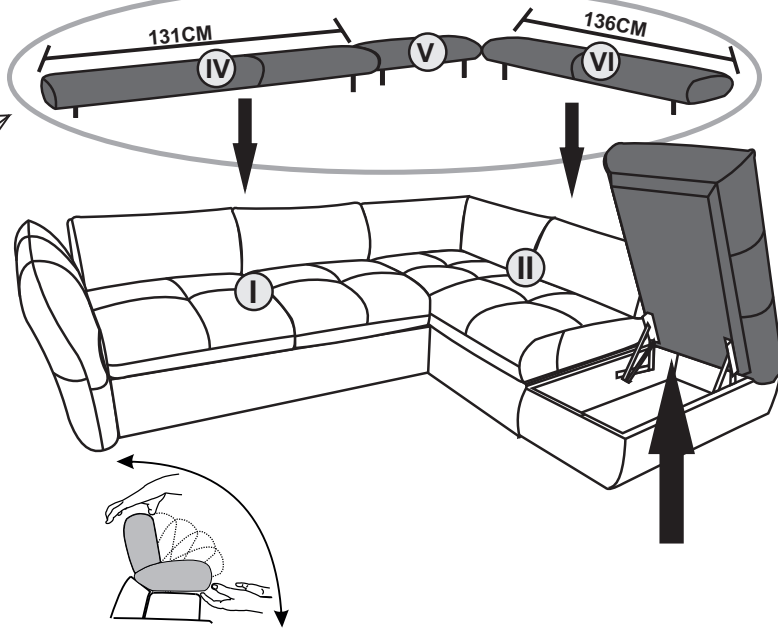

8

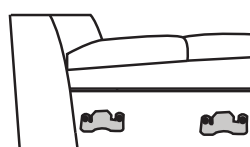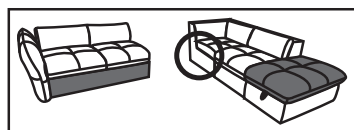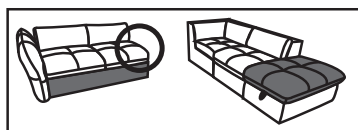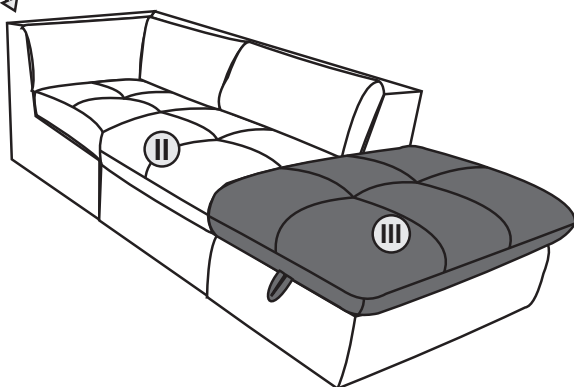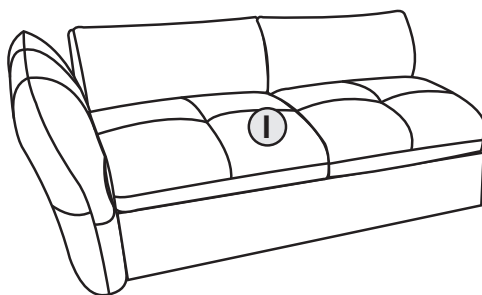

PENSEZ
AU TRI!



ENSEMBLE
REDUONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
A JETER

ÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 277 MONSERAT"





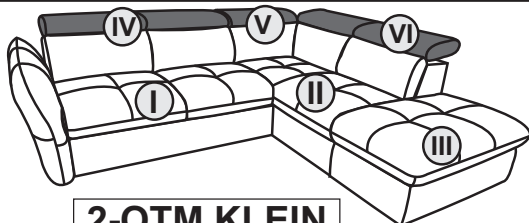


2-OTM KLEIN

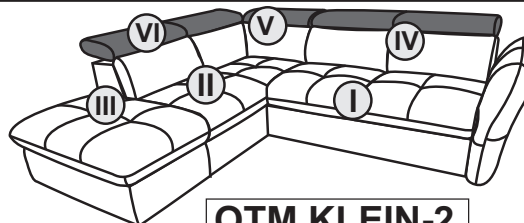


OTM KLEIN-2

1/2





hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane


1

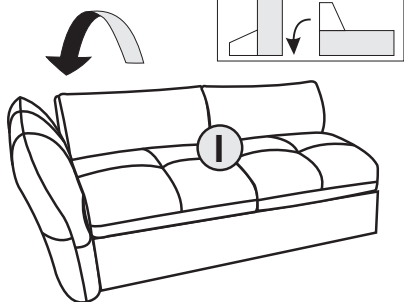




2

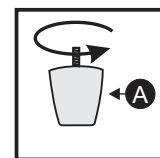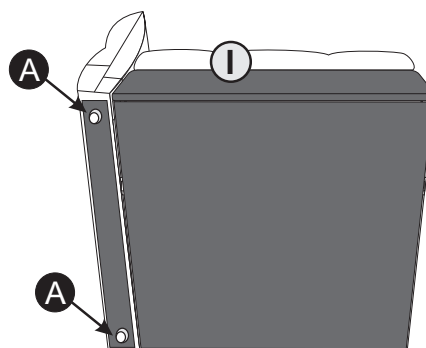

3

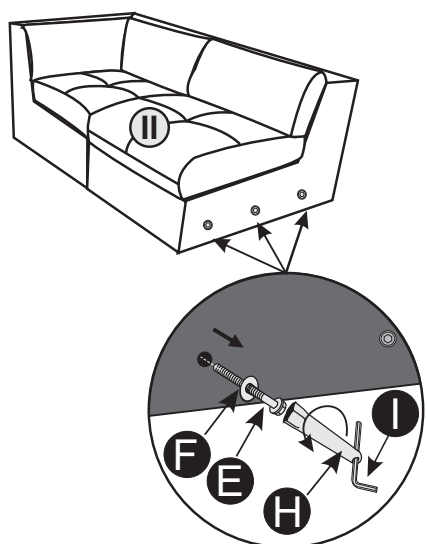

4

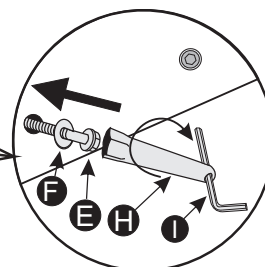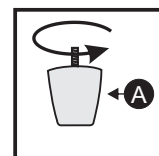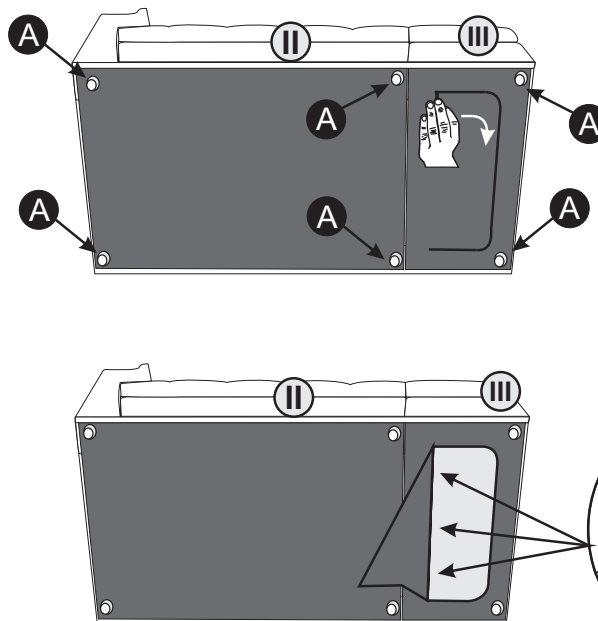

PENSEZ AU TRI!

ENSEMBLE
REDUISONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGESÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
A JETERÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER

20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"MM 277 MONSERAT"

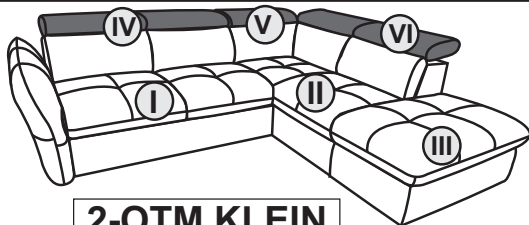







2-OTM KLEIN

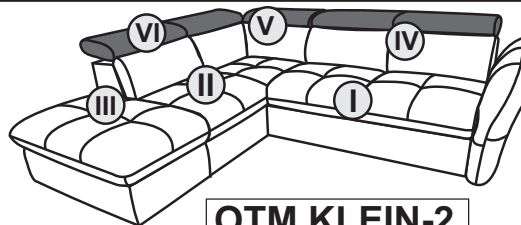









OTM KLEIN-2

2/2

5

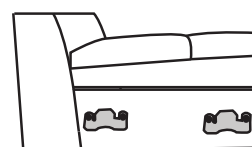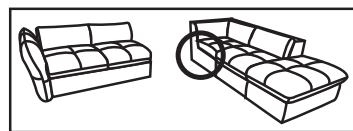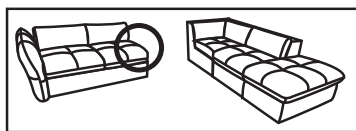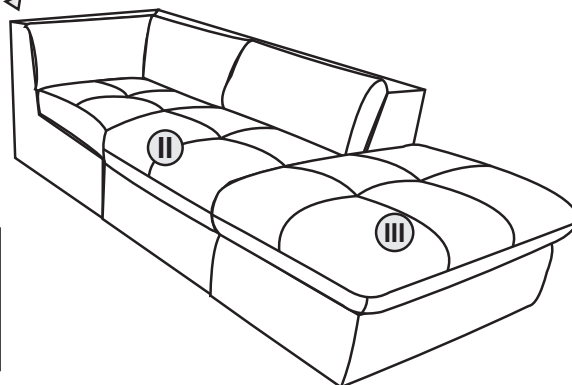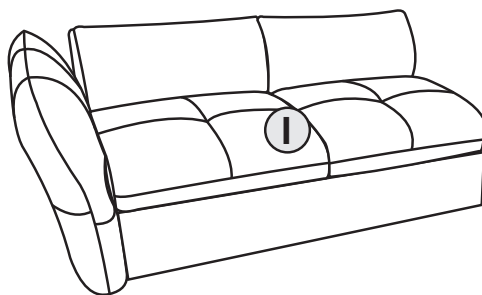

6

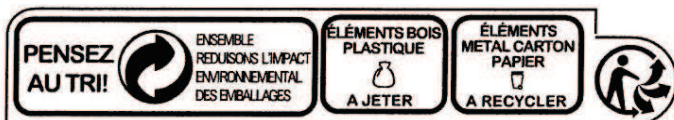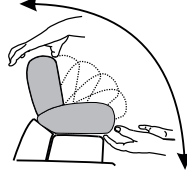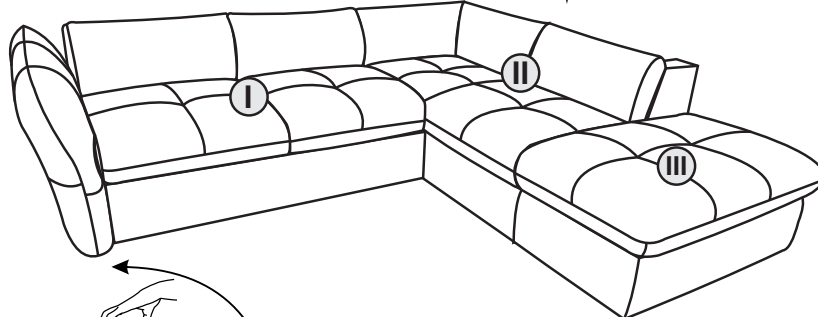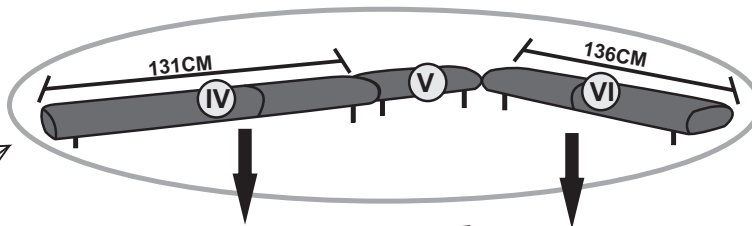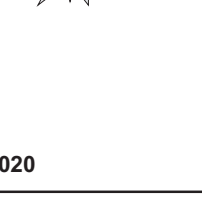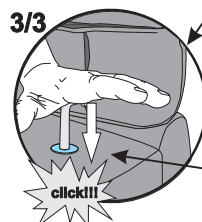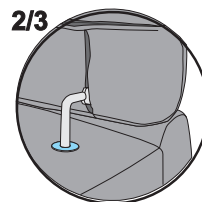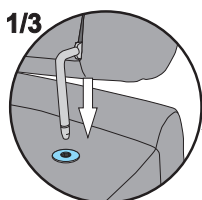

20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 277 MONSERAT"





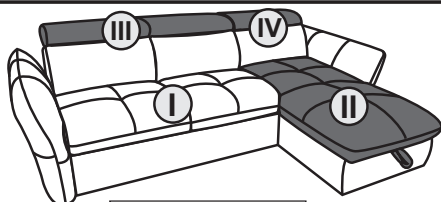


2-REC/BK

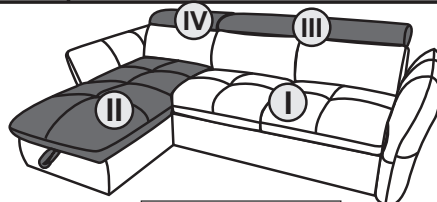


REC/BK-2

1/2




hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane


1

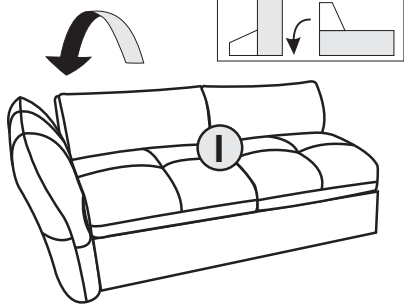


2

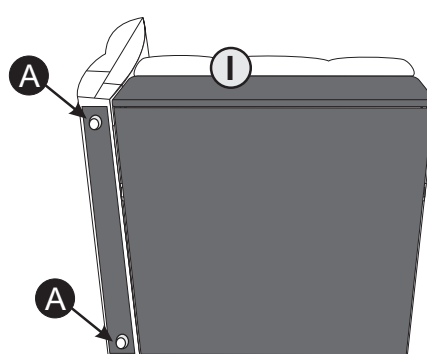


3

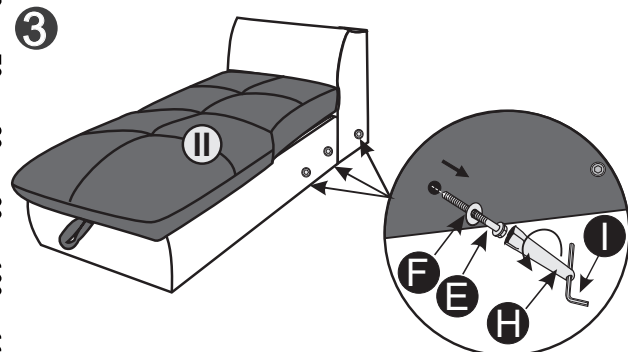


4

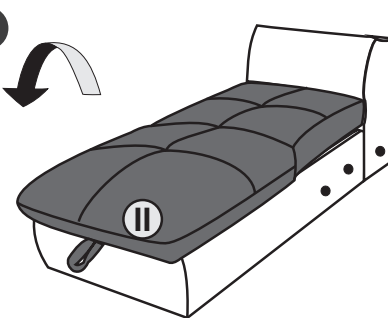

5

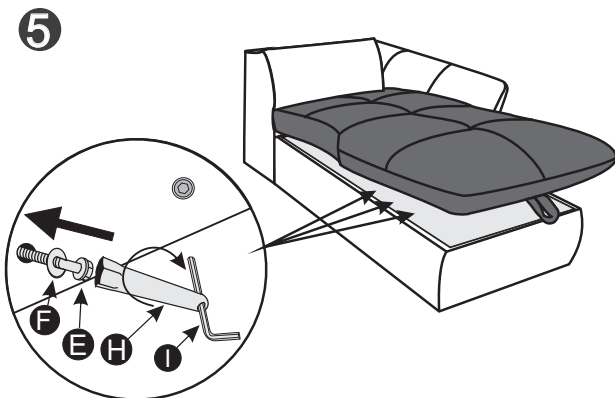

6

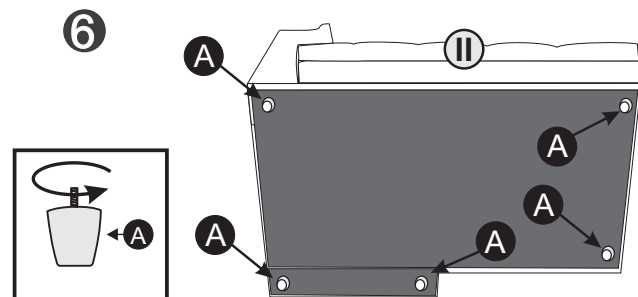

PENSEZ AU TRI!



ENSEMBLE
REDUONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
AJETER

ÉLÉMENTS
MÉTAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN

2 X




- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
- (SL) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

“MM 277 MONSERAT”

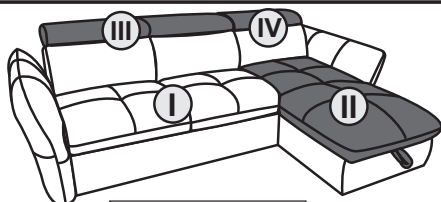







2-REC/BK

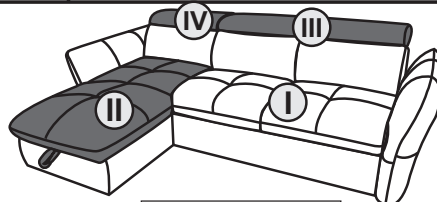

REC/BK-2


2/2

7

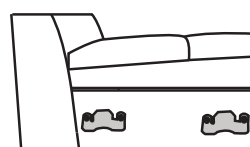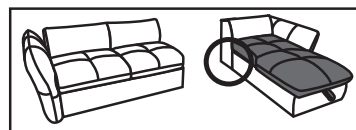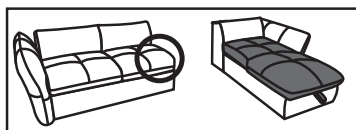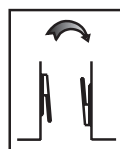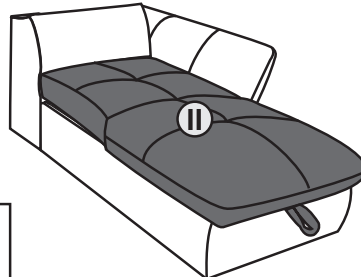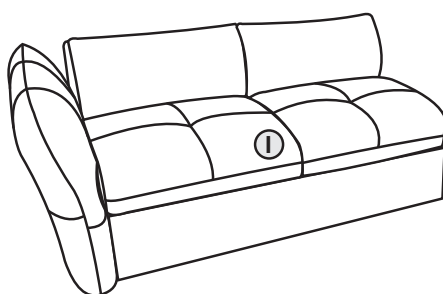


8


1/3

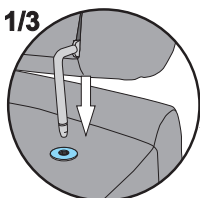


2/3

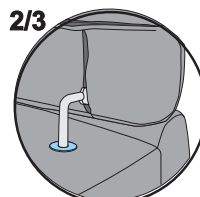

3/3

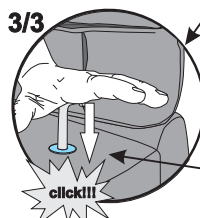

click!!!

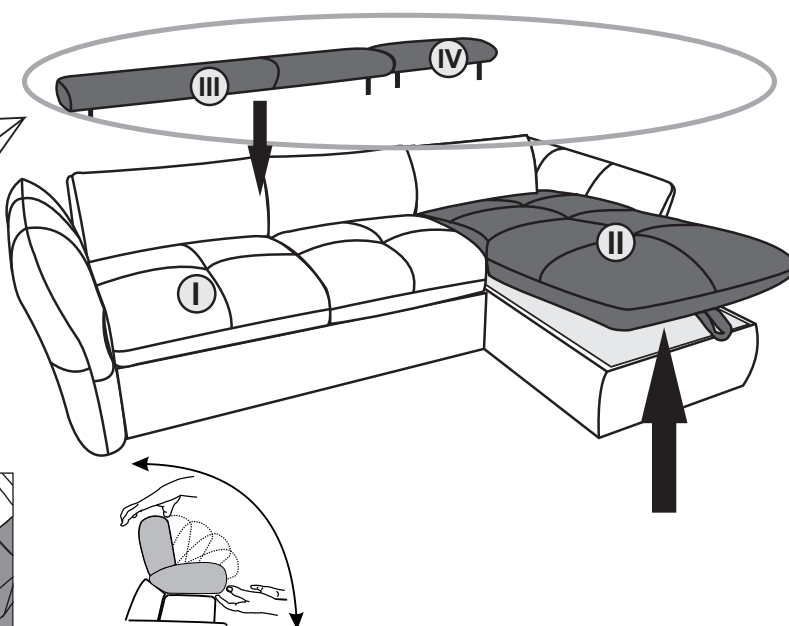

PENSEZ AU TRI!



ENSEMBLE
REDUONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
AJETER

ÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"MM 277 MONSERAT"





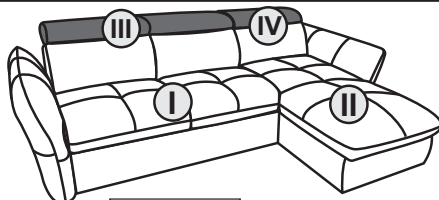


2-REC

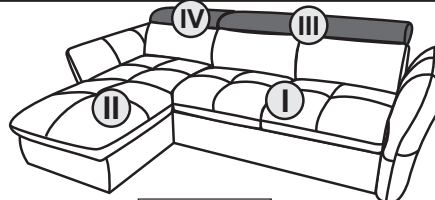


REC-2

1/2




hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane


1

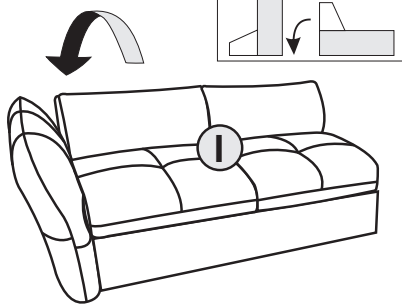


2

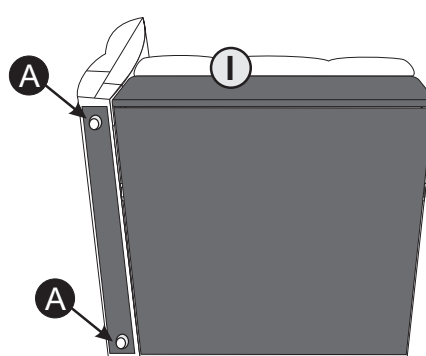


3

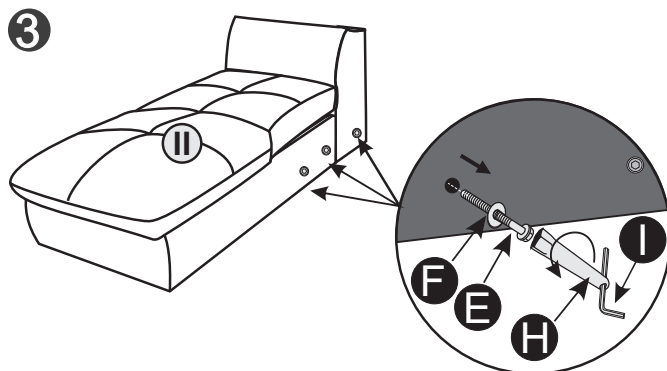


4

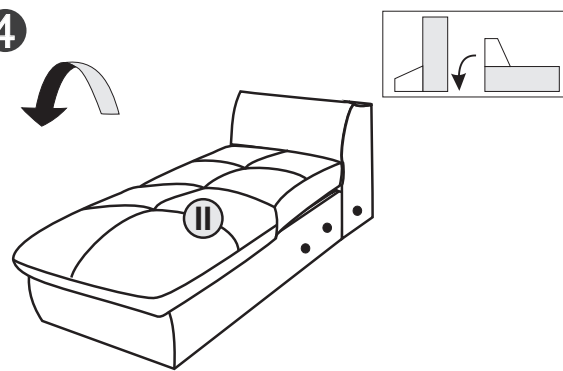

5

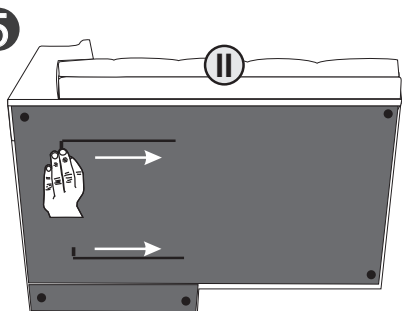

6

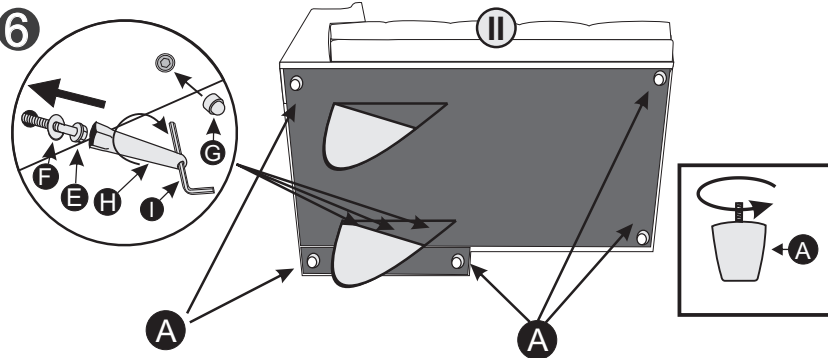

PENSEZ
AU TRI!

ENSEMBLE
REDUONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
A JETER

ÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN


2 X




- (D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 277 MONSERAT"

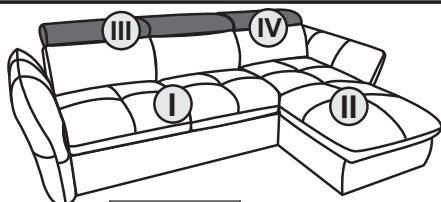






2-REC

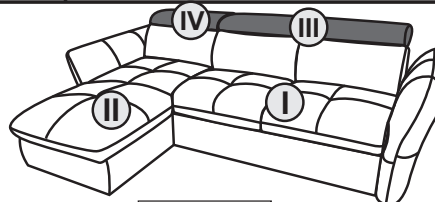

REC-2


2/2

7

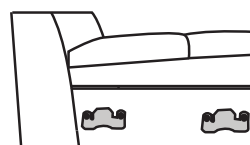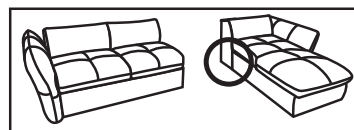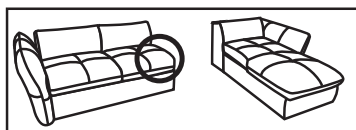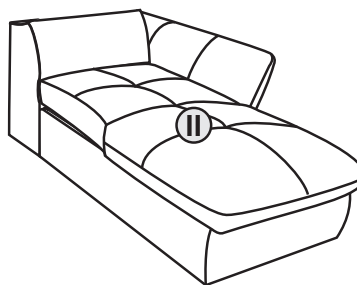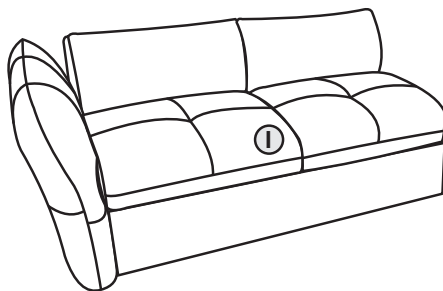


8



1/3

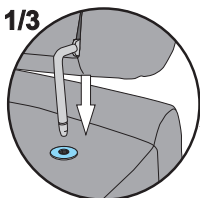

2/3

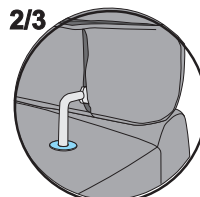

3/3

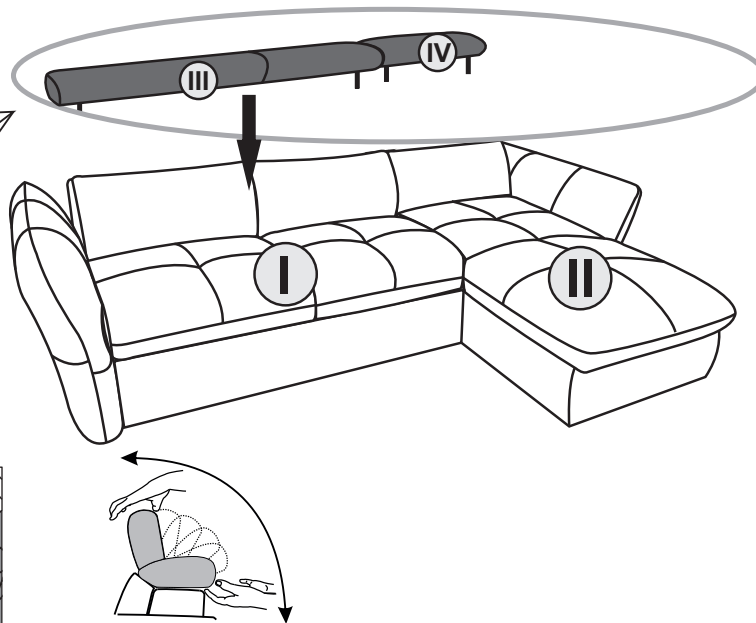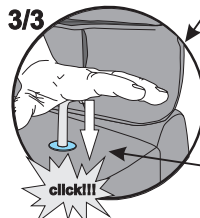PENSEZ
AU TRI!ENSEMBLE
REDUONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGESÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
AJETERÉLÉMENTS
METAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER

20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

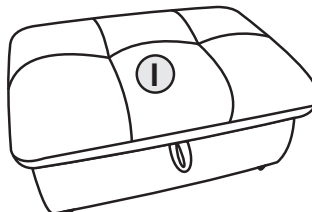"MM 277 MONSERAT"**HOCKER BK**


1/1




hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy

pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane




1



2

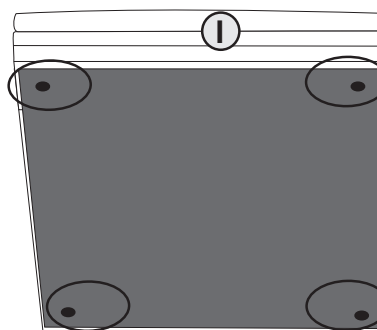

3

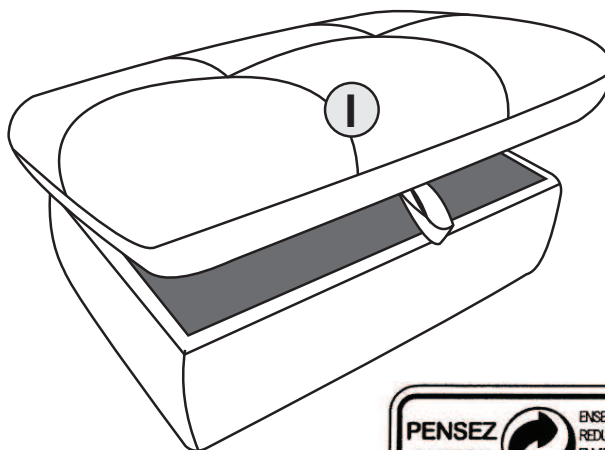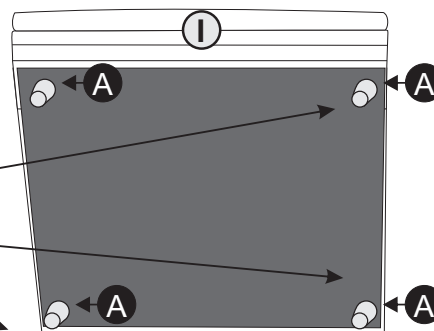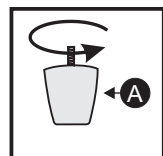

PENSEZ
AU TRI!



ENSEMBLE
REDUISON L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENTS BOIS
PLASTIQUE
A JETER

ÉLÉMENTS
MÉTAL CARTON
PAPIER
A RECYCLER



20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

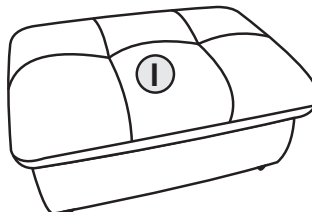"MM 277 MONSERAT"**HOCKER**



1/1




hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy

pre-assembled/ pre assemble/vormontiert/premontato/wstępnie/zamontowane

1

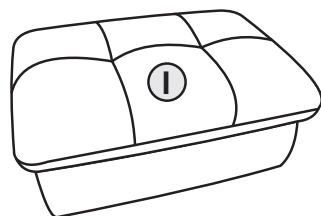

2

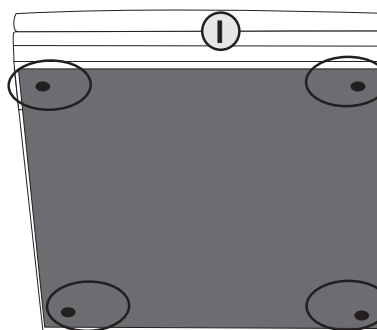

3

