





1844093



Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel. Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Bei Folgeschäden, verursacht durch eventuelle Selbstmontage oder Nichtbeachtung wichtiger Produkt- oder Montageinformationen, wird keine Haftung übernommen. Kontrollieren Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und ohne Beschädigung angeliefert wurden.






Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben uns als Lieferant vorbehalten.

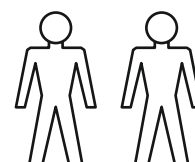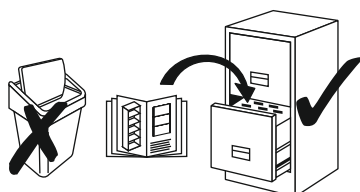


Bitte dem Kunden übergeben.  
Please hand over to the customer.

Erforderliches Aufbaupersonal:  
Personel required for assembly:

# Linee Living

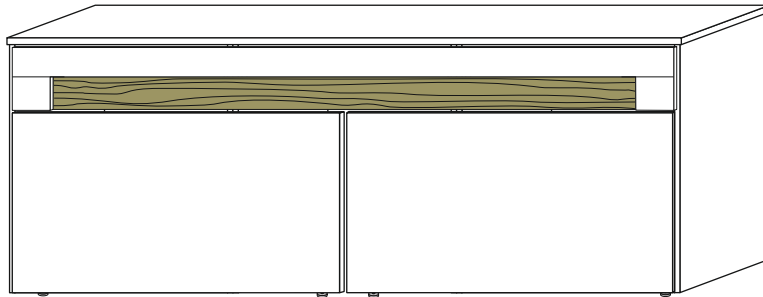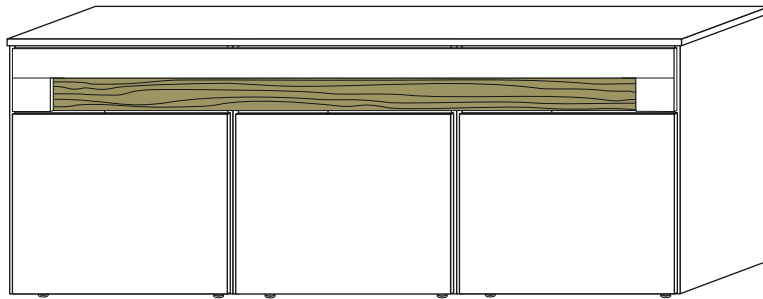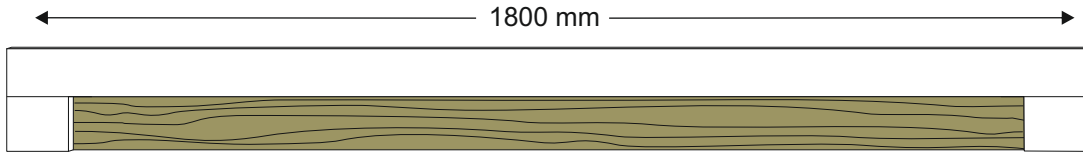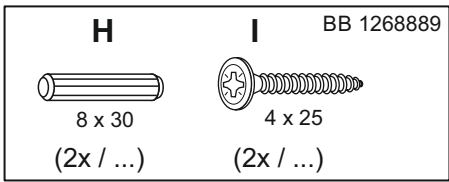


1

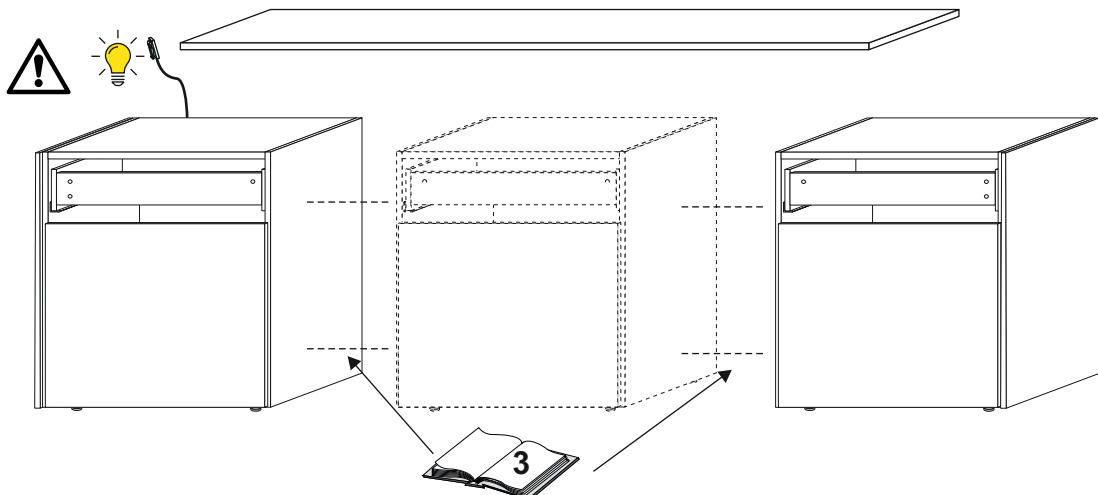



# Linee Living

2

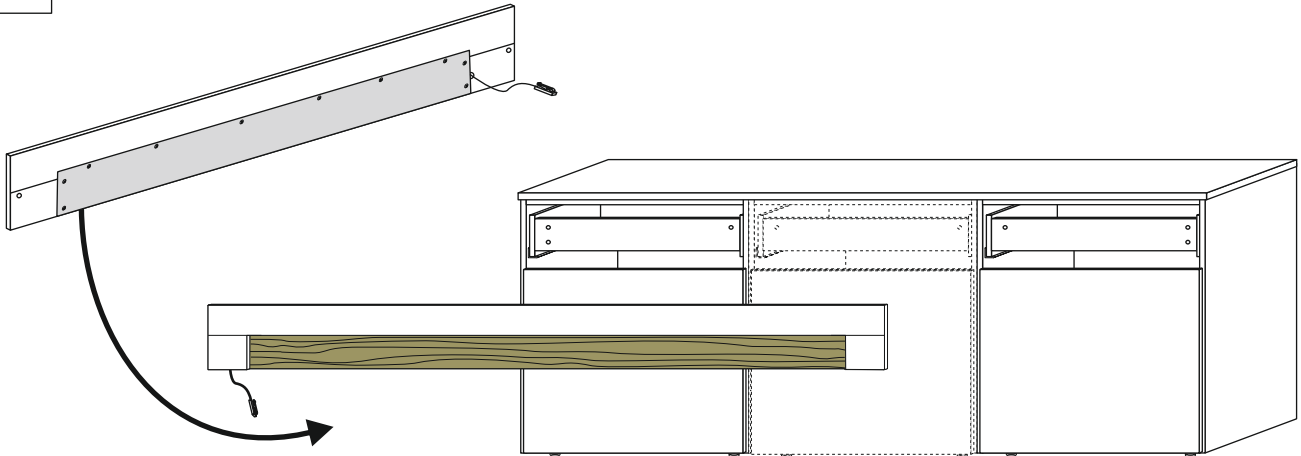


3







H  8 x 30 I  4 x 25

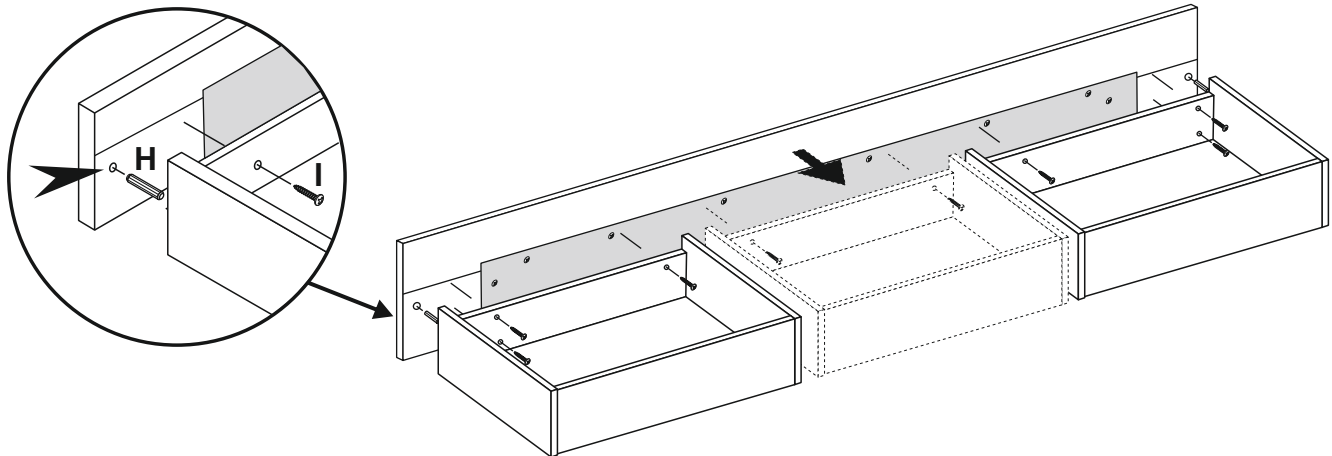





4

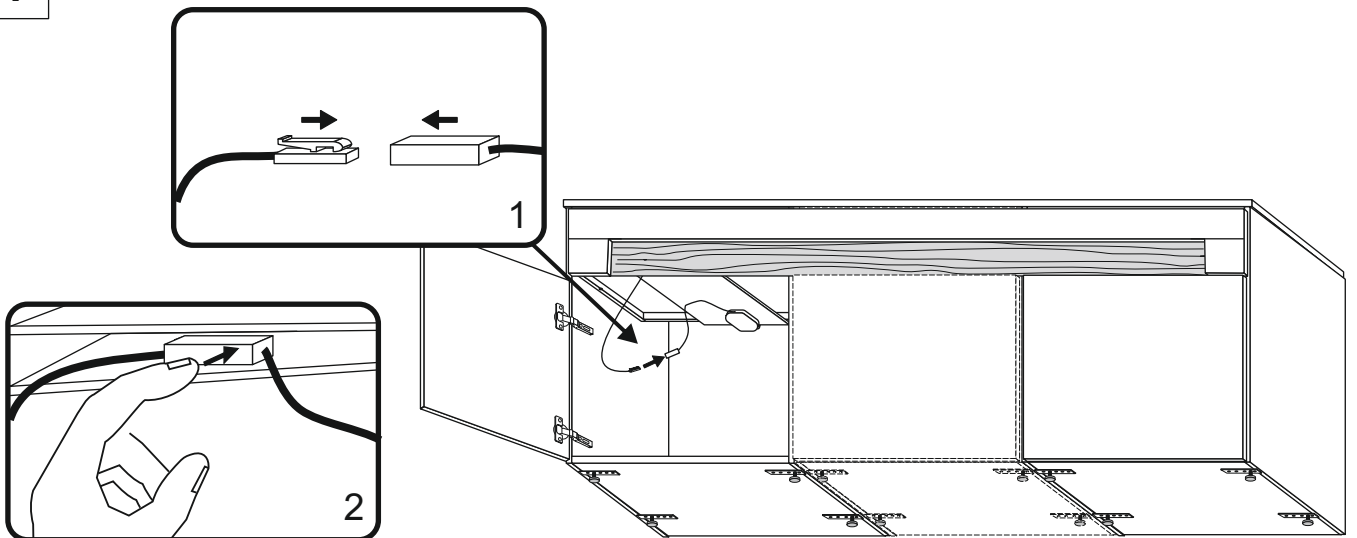


## Montagebeispiel - Assembly example

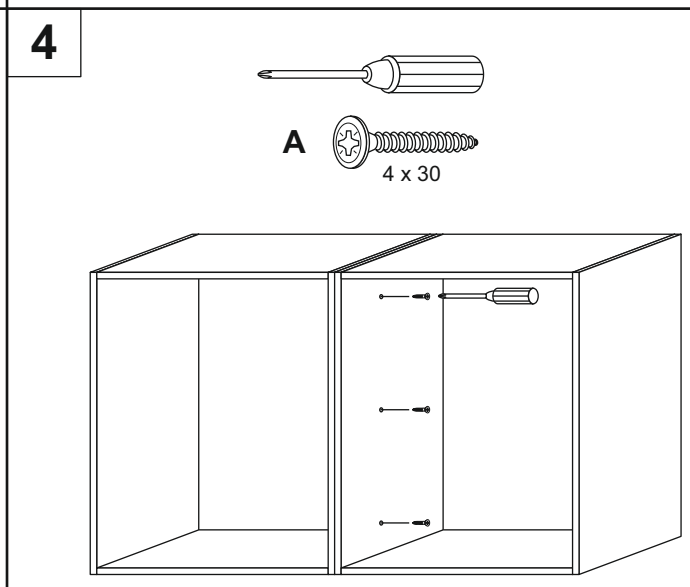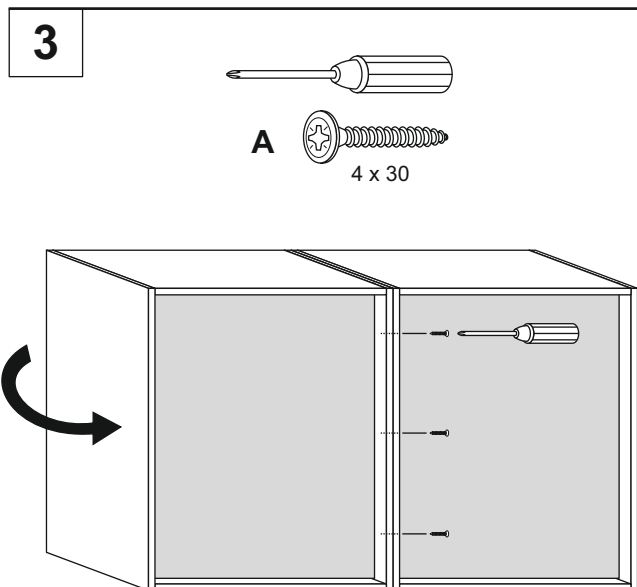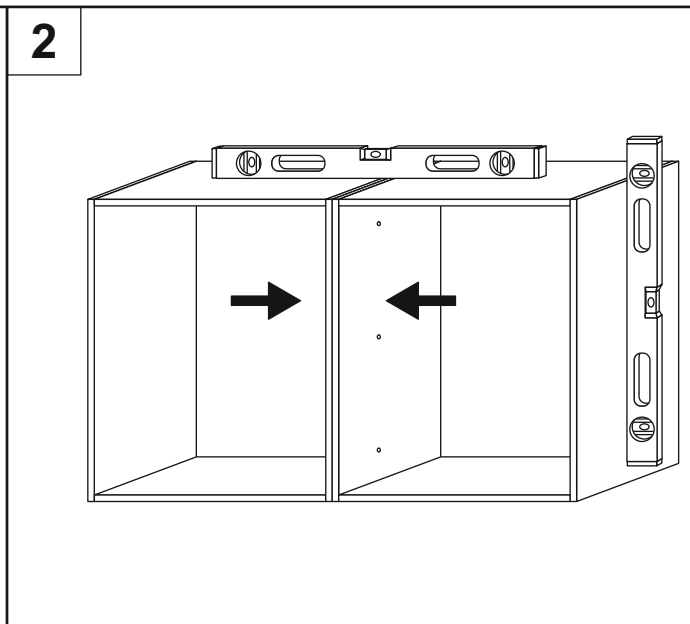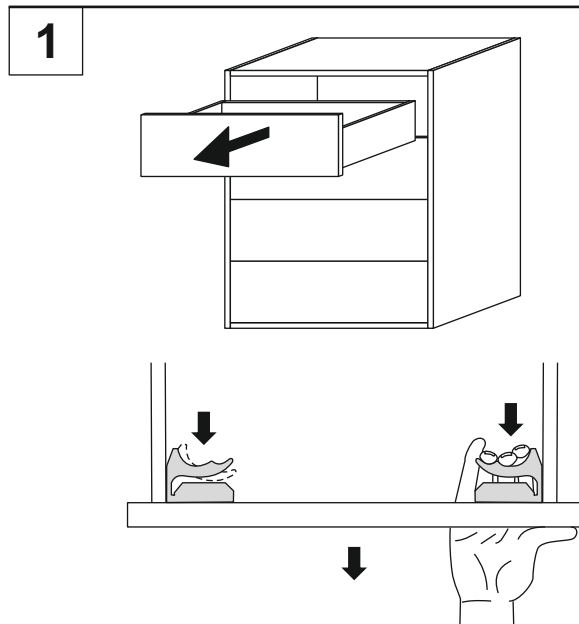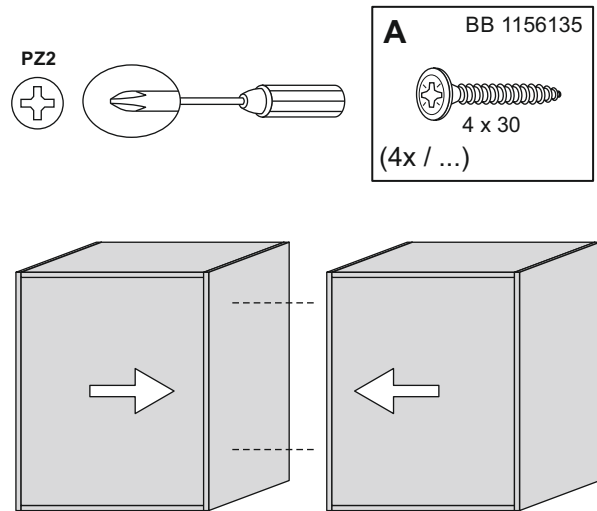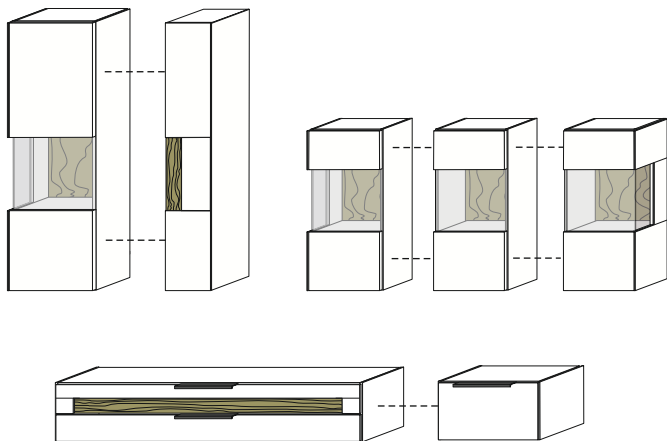


## Montagebeispiel - Assembly example

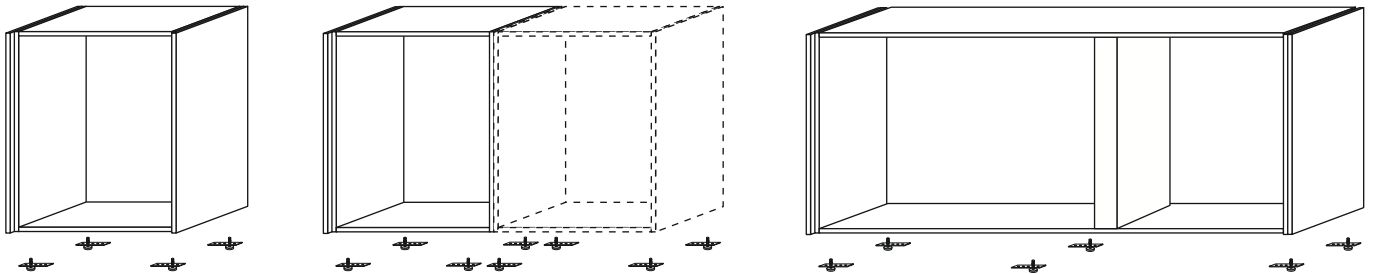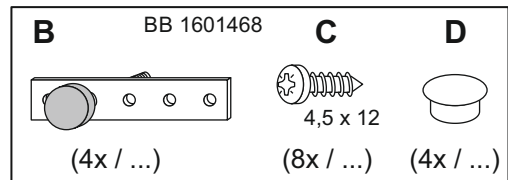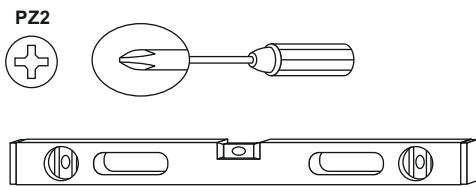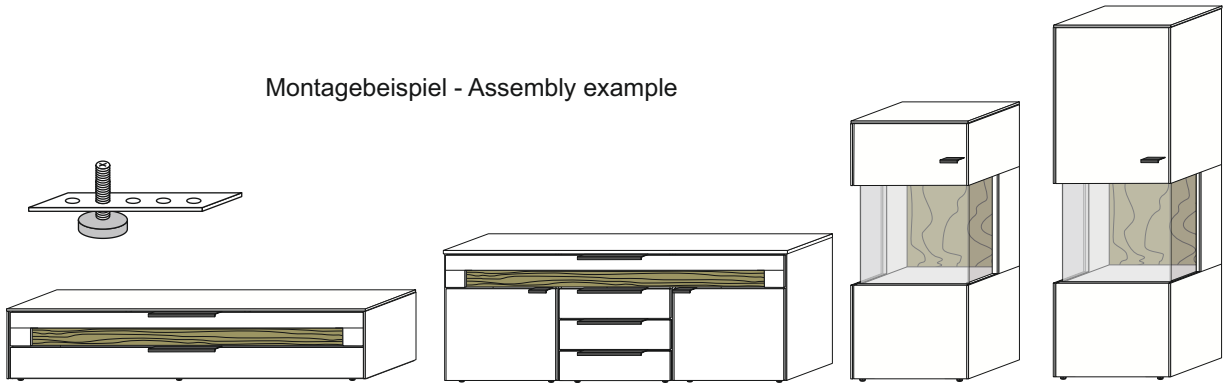


1

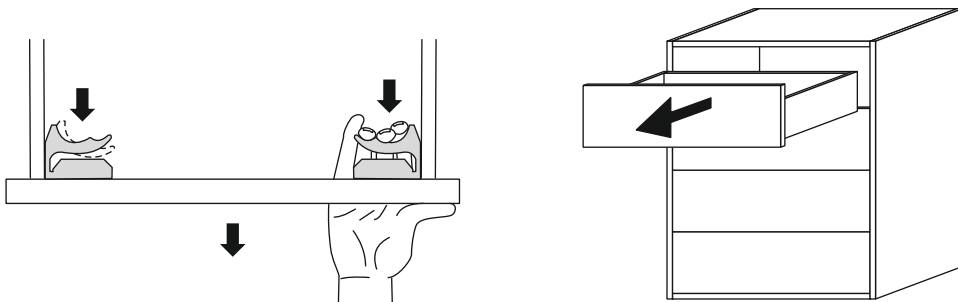


2

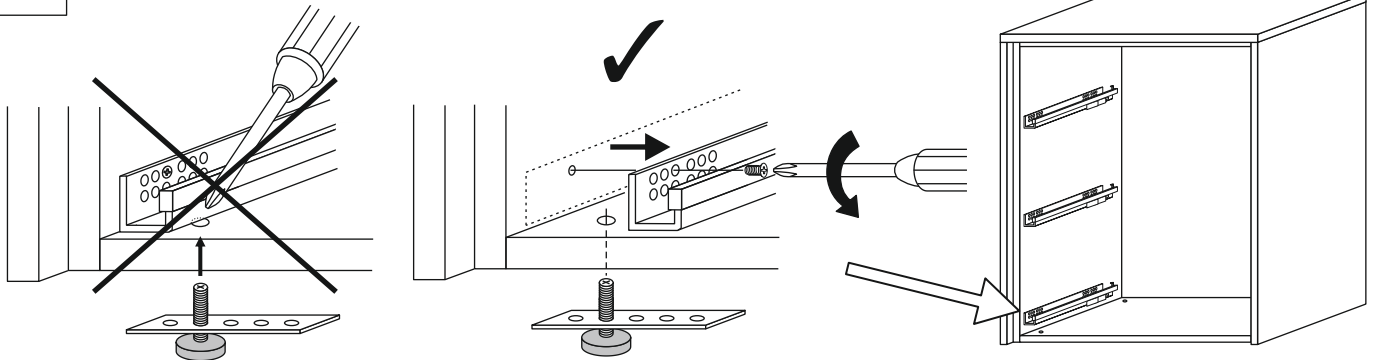


3

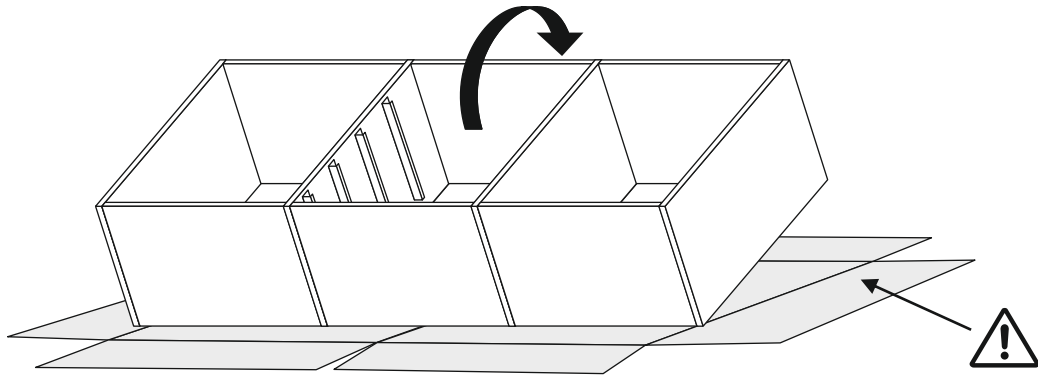


4

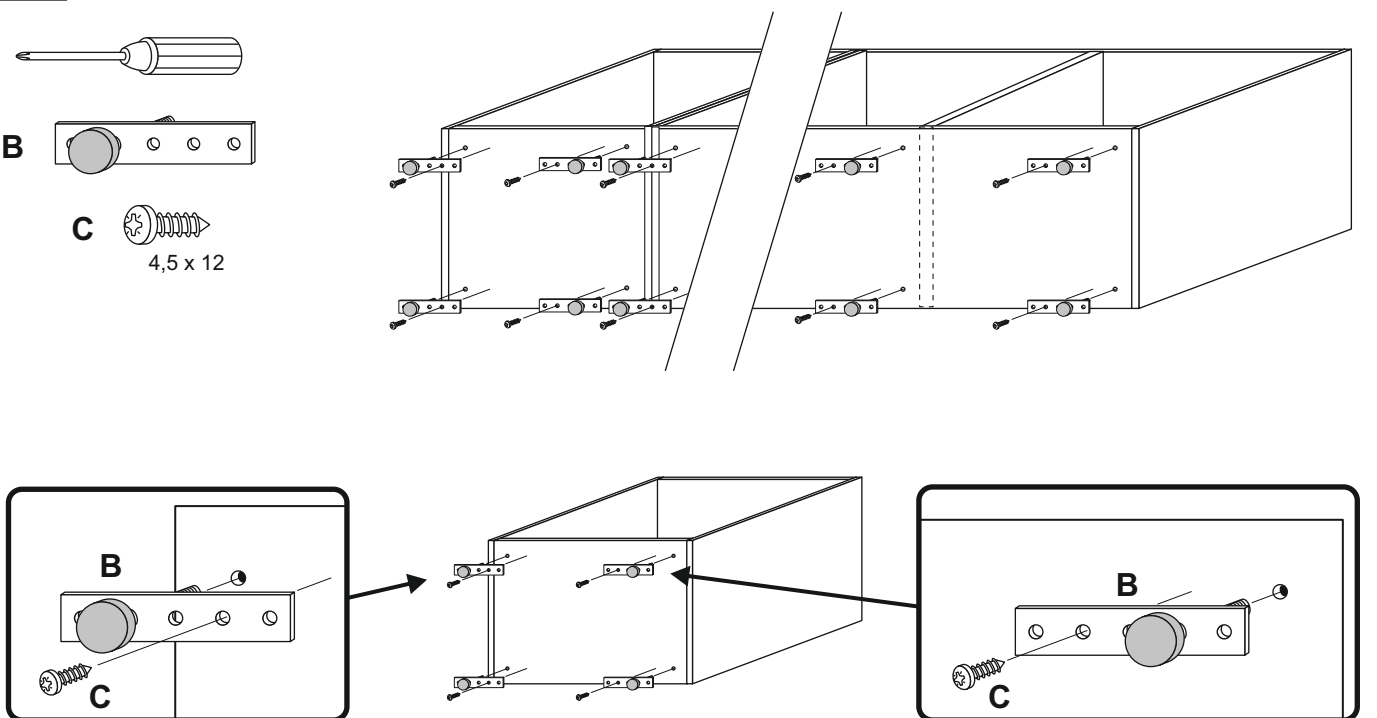


5

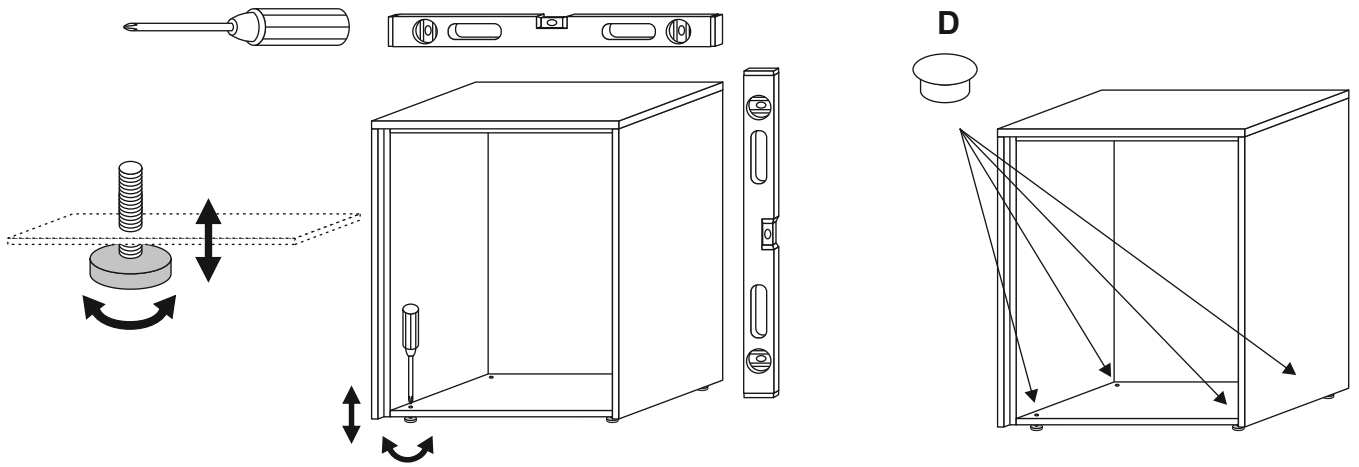






6

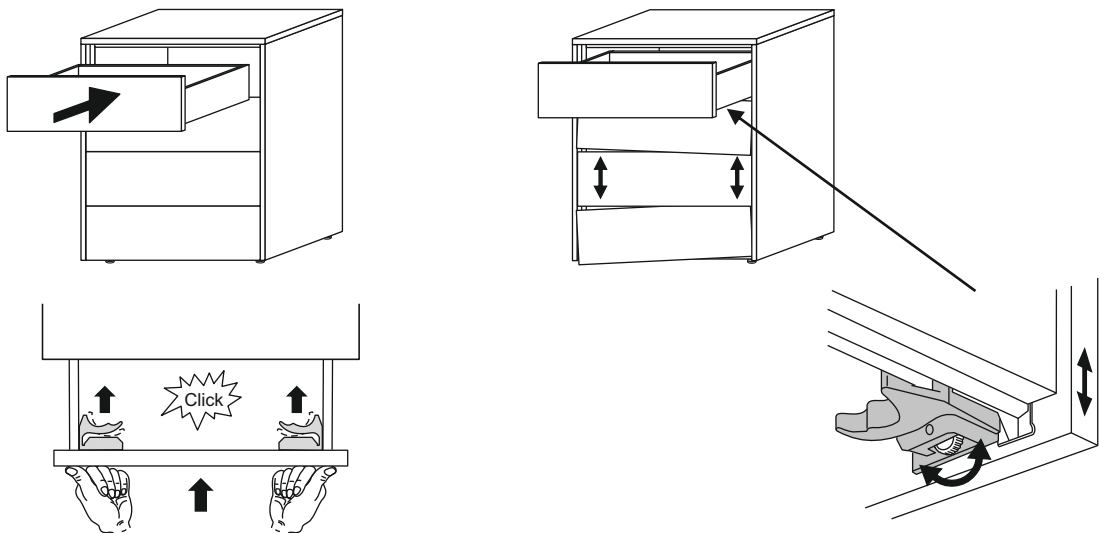


7

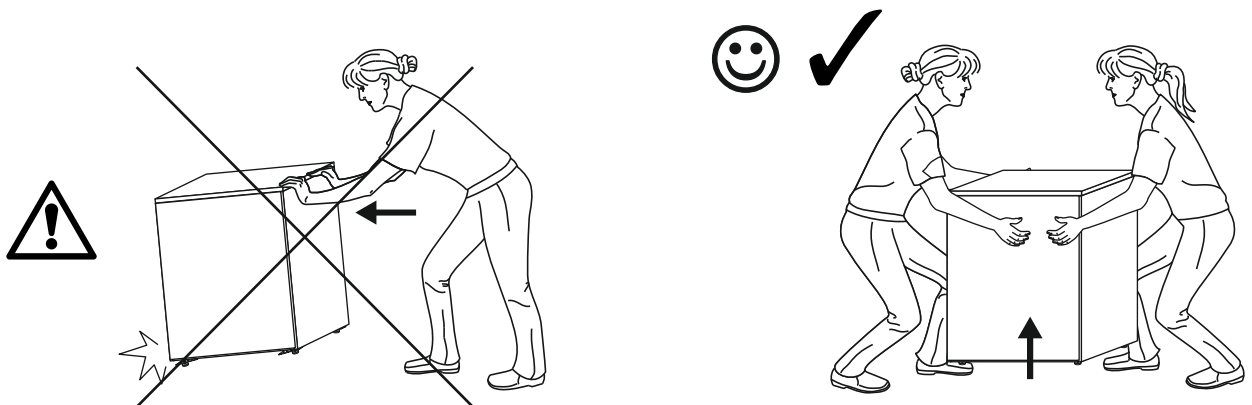

Montagebeispiel - Assembly example


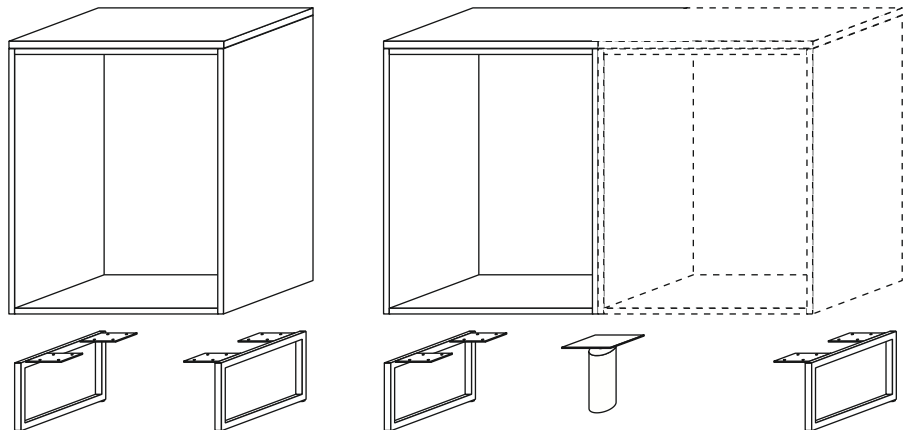

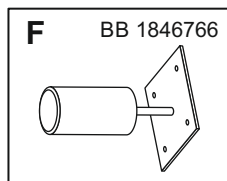
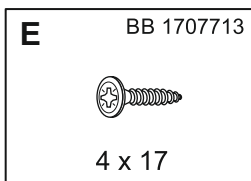
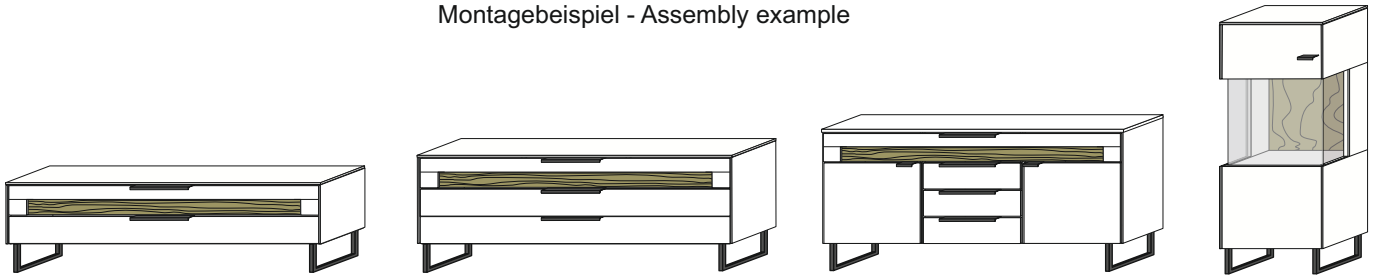


1


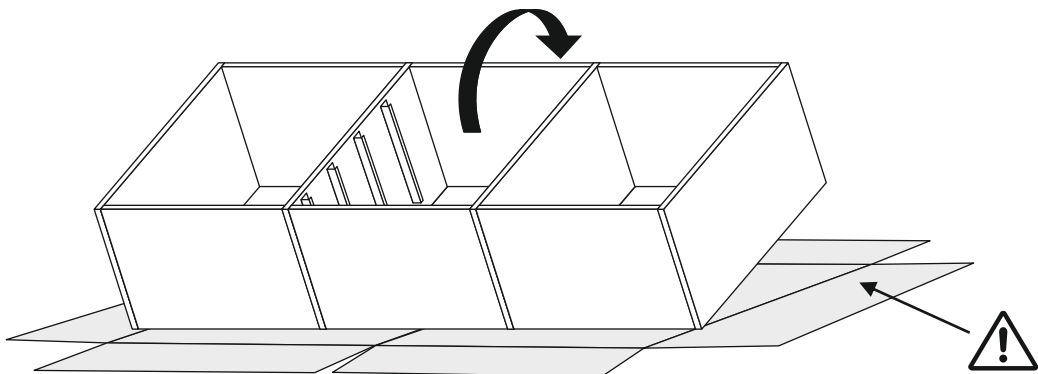






2

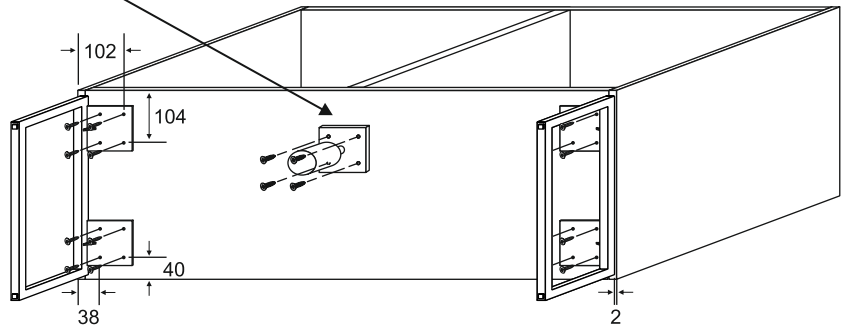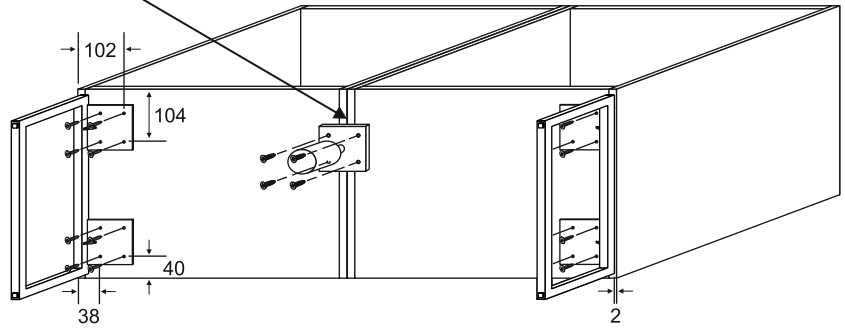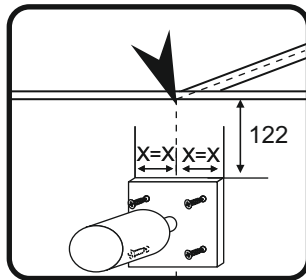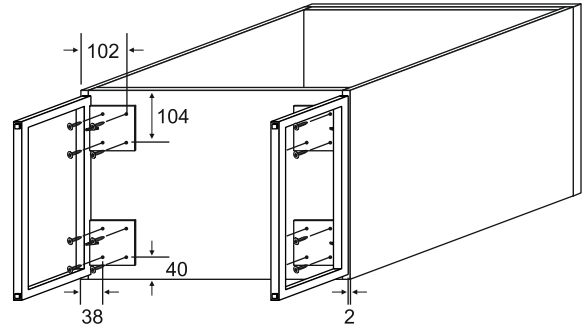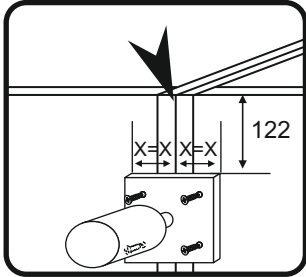


3

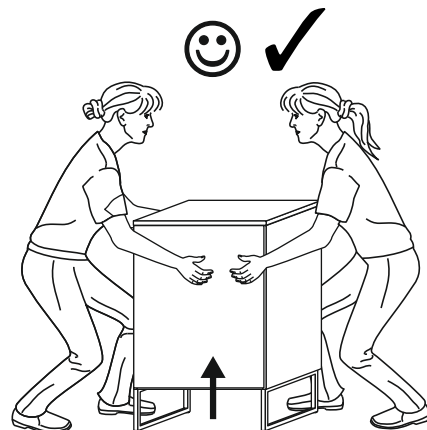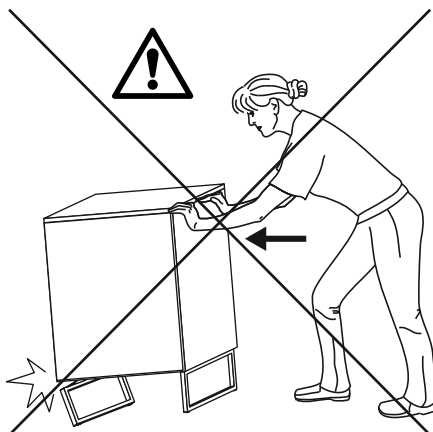



PZ2

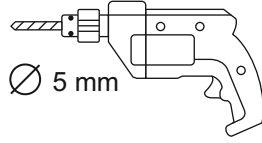




∅ 5 mm







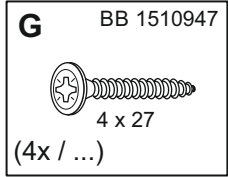









Montagebeispiel - Assembly example

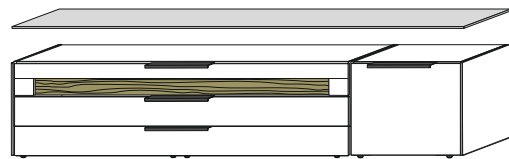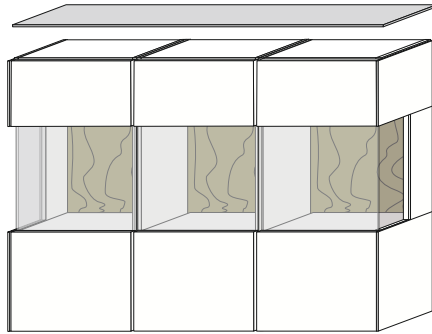


1

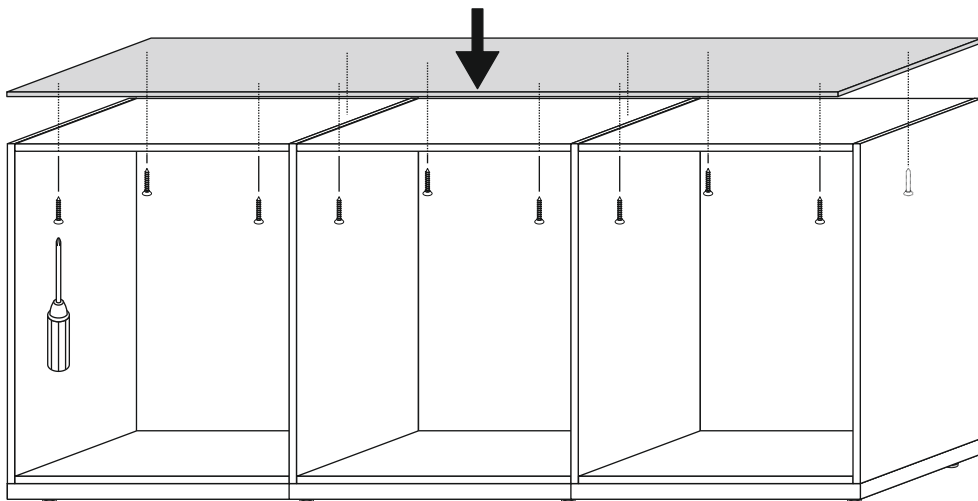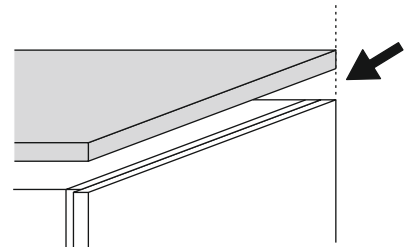

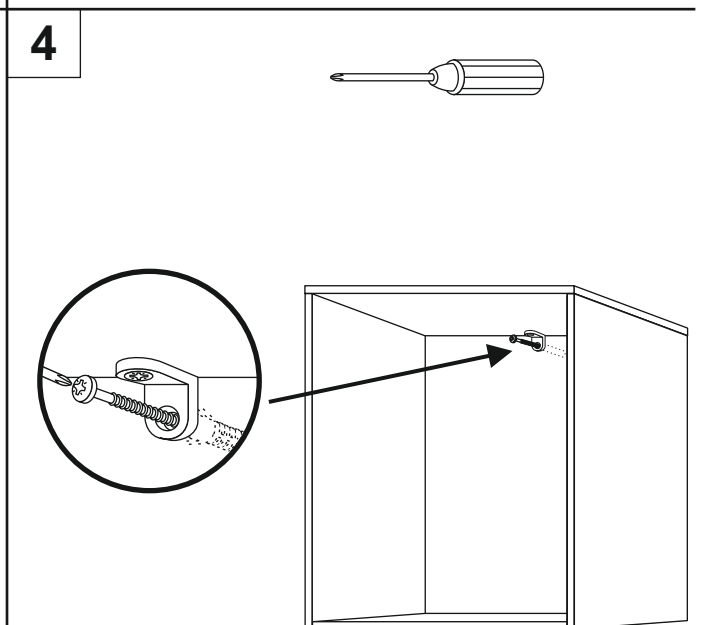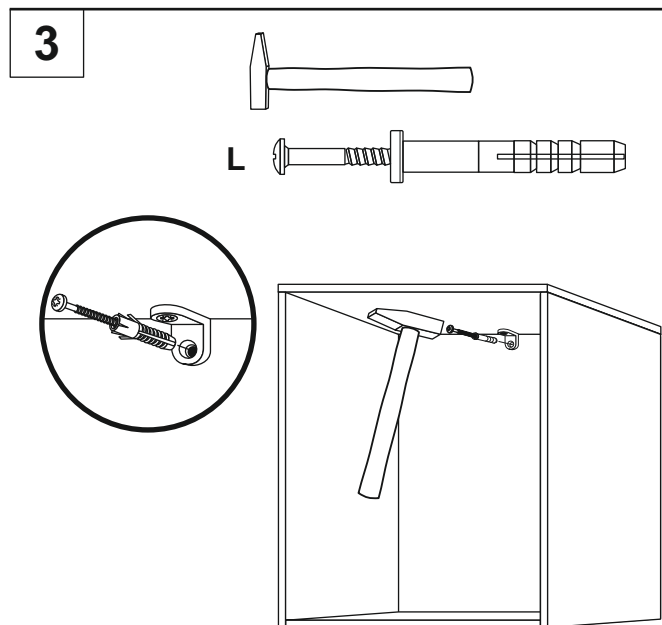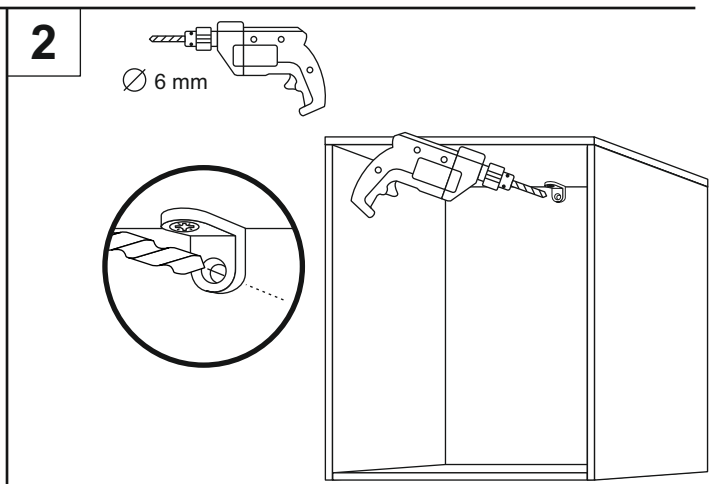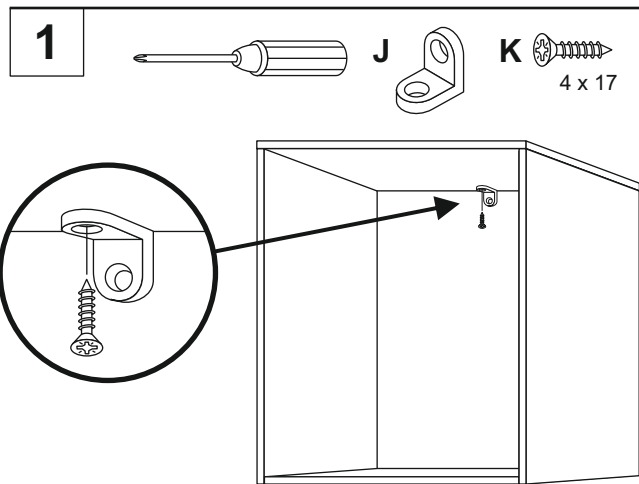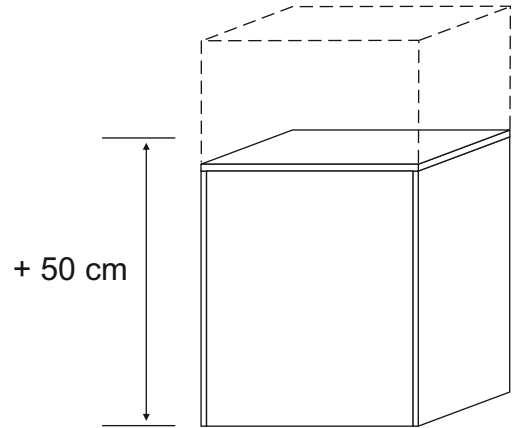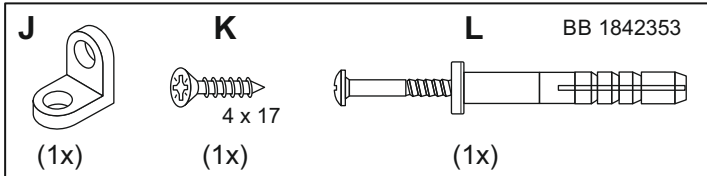
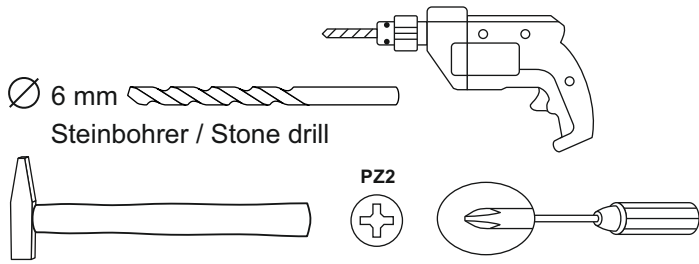


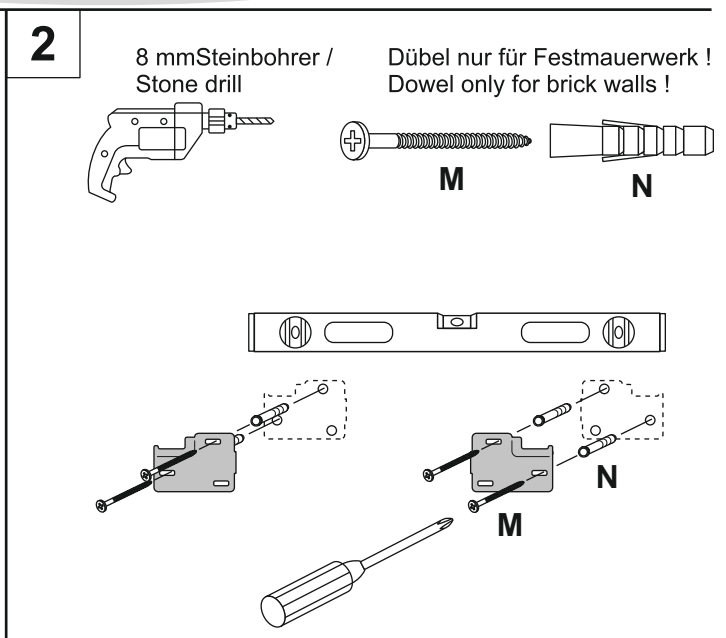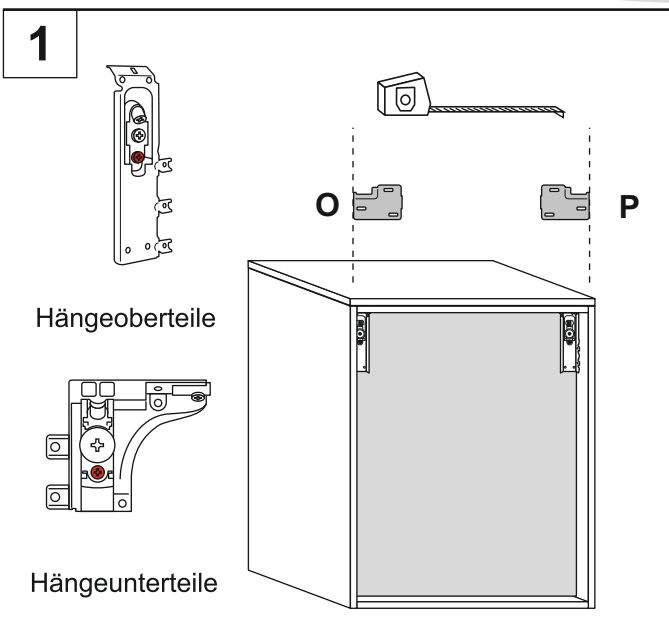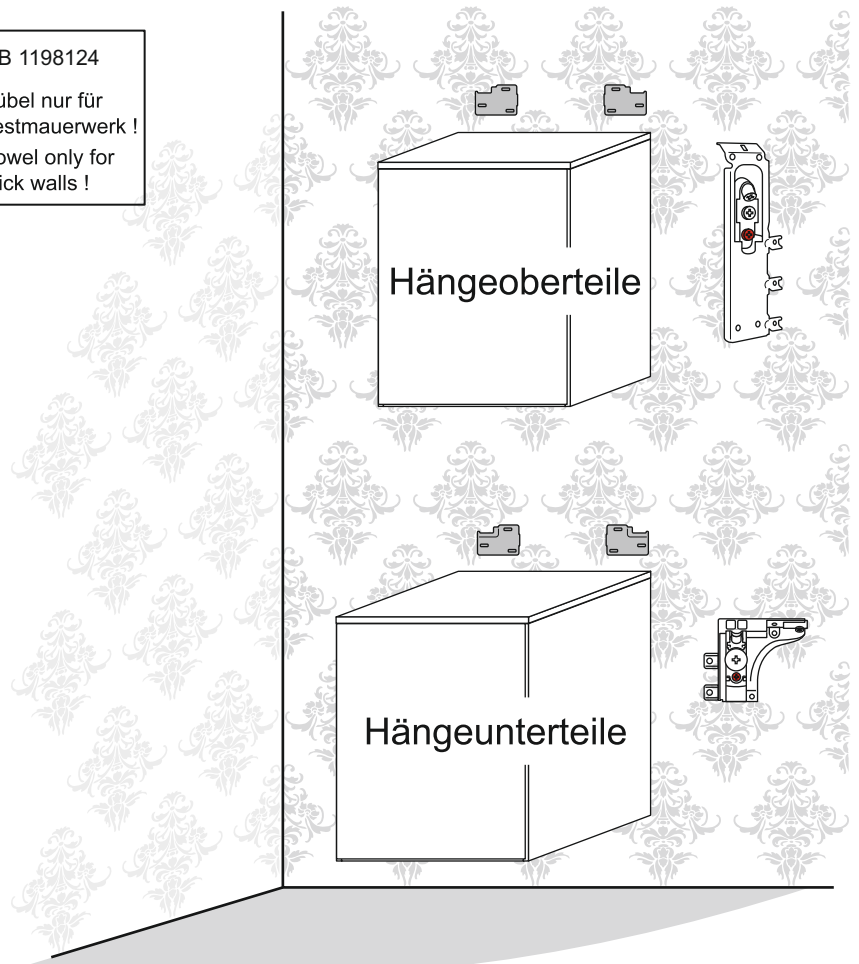
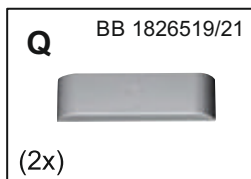
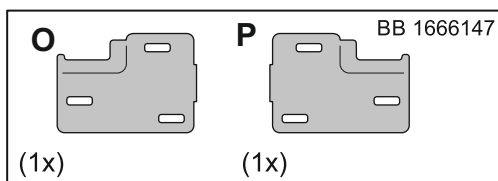
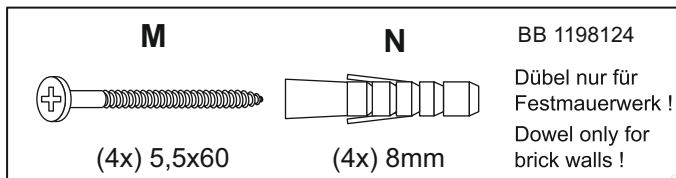
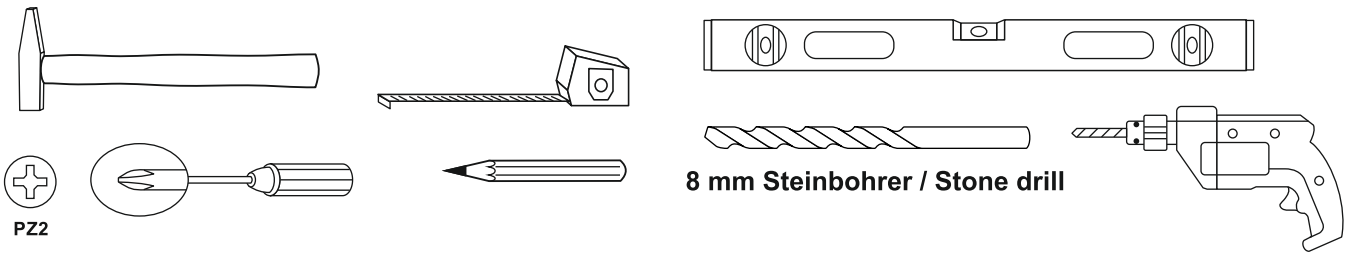


3

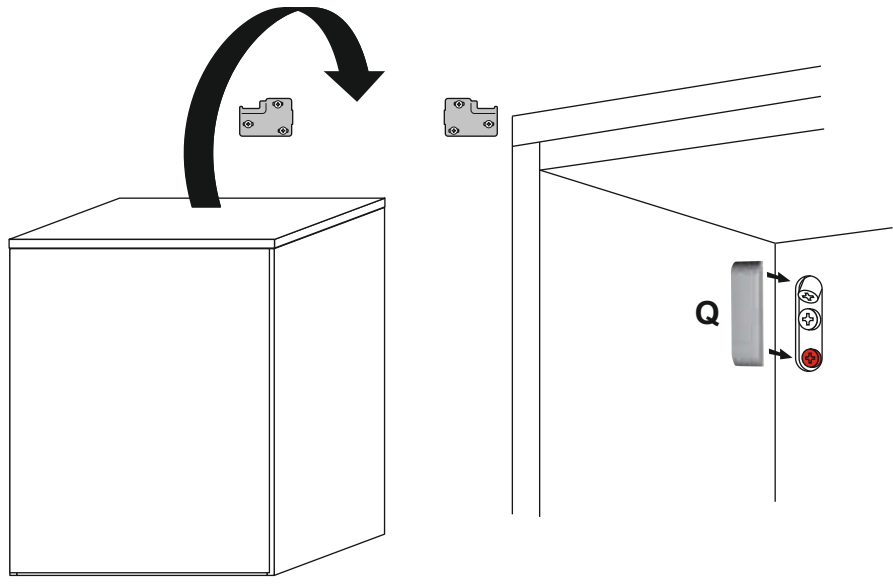










4


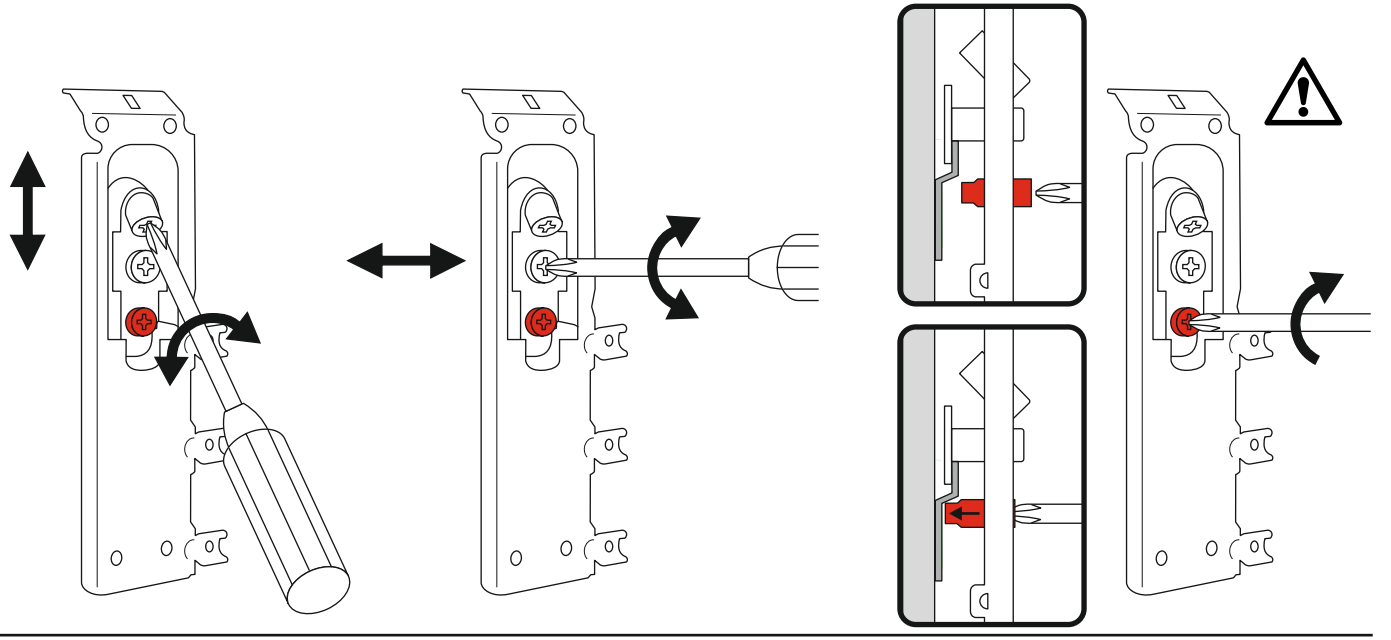
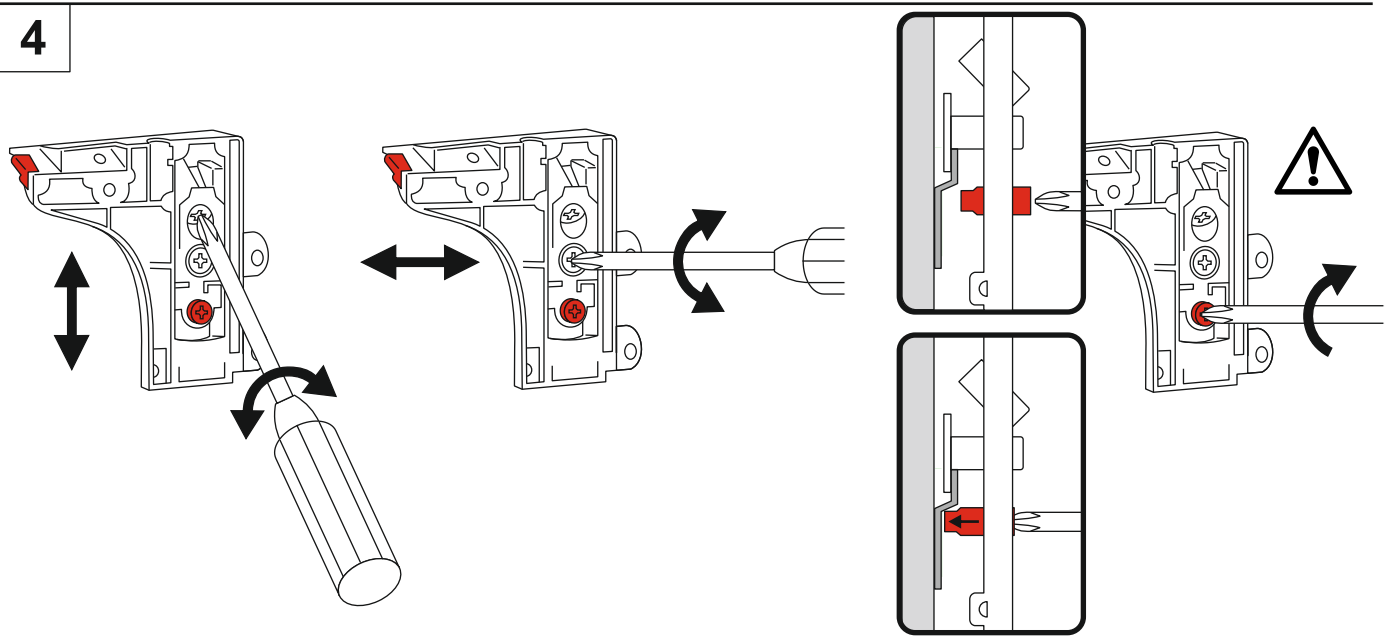


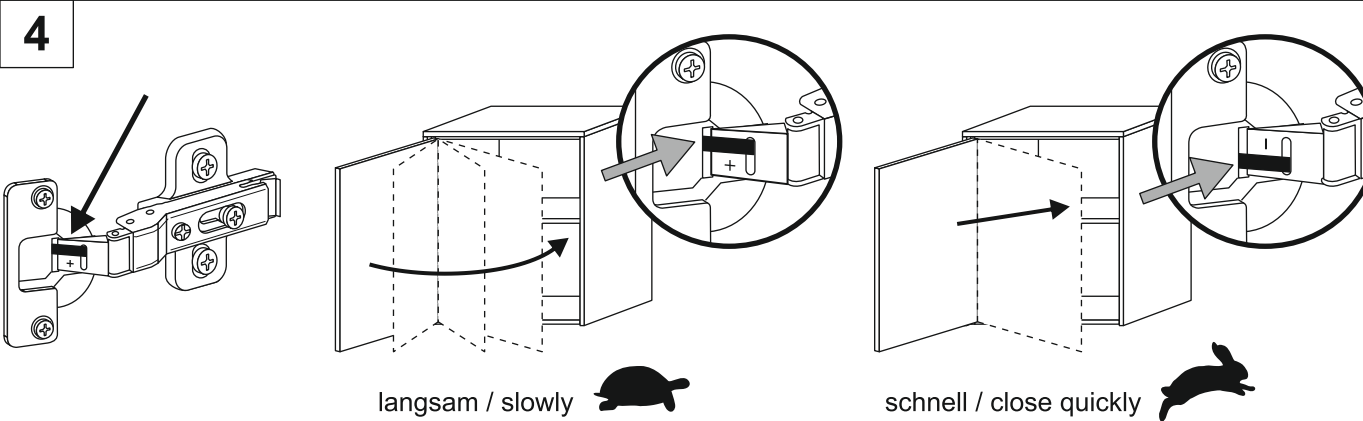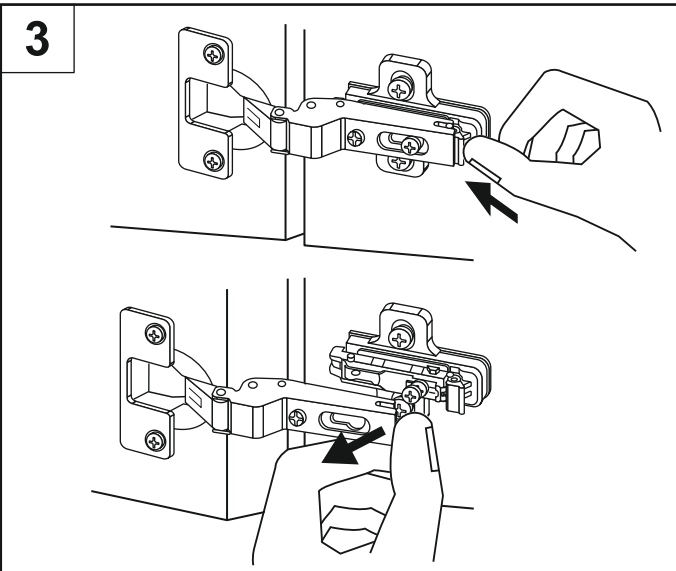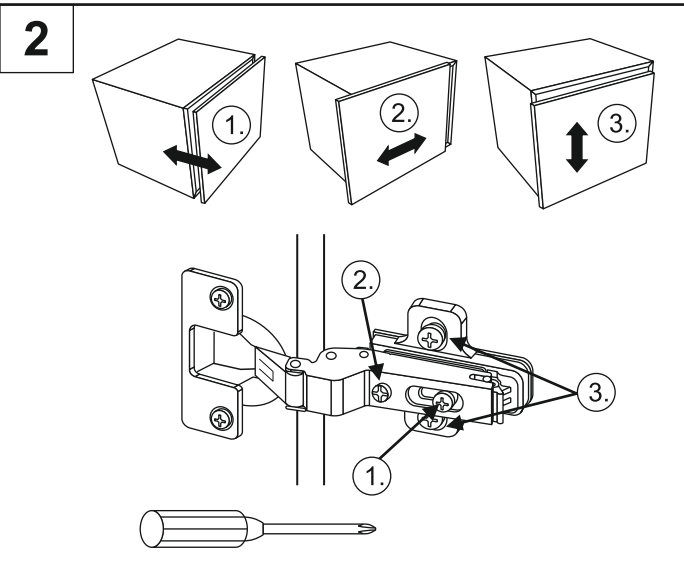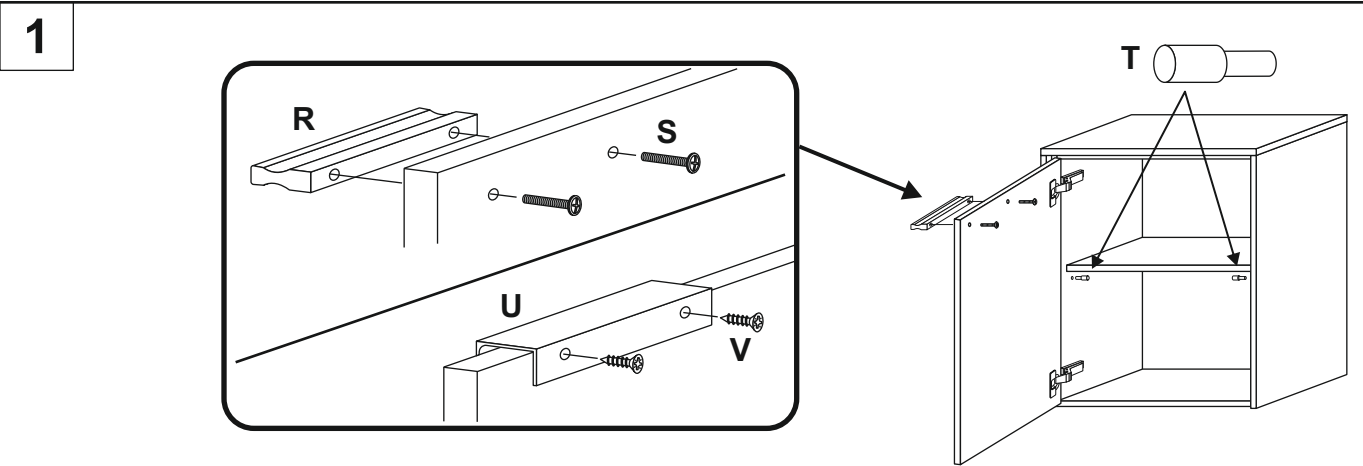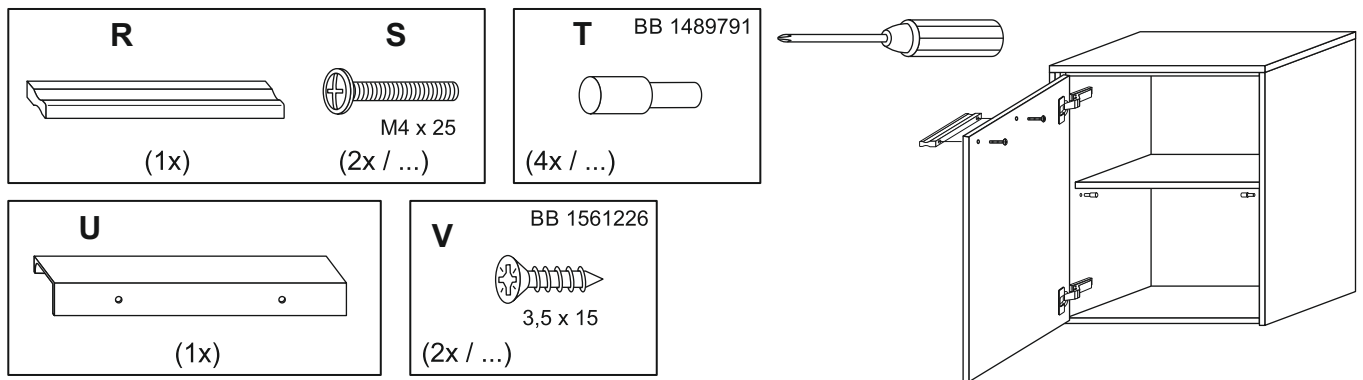


# Linee Living


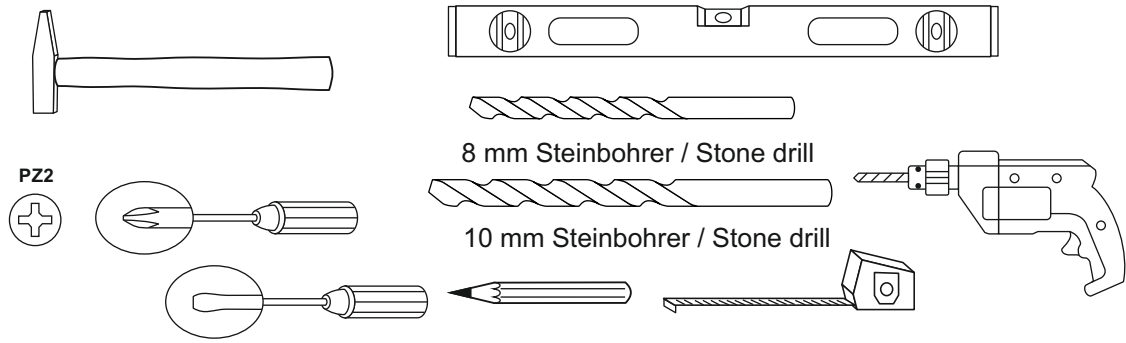


<p><b>M</b></p>  <p>5,5x60 (4x)</p>	<p><b>N</b></p>  <p>8mm (4x)</p>	<p>BB 1198124 Dübel nur für Festmauerwerk ! Dowel only for brick walls !</p>	<p><b>O</b></p>  <p>(1x)</p>	<p><b>P</b> BB 1666147</p>  <p>(1x)</p>
<p><b>W</b></p>  <p>510mm / 1360mm</p>	<p><b>X</b></p>  <p>(2x / ...)</p>	<p><b>Y</b> BB 1846867</p>  <p>4 x 20 (2x / ...)</p>	<p><b>Z</b> BB 1177784</p>  <p>M4 x 28 (2x)</p>	

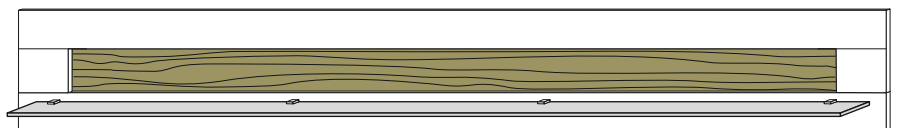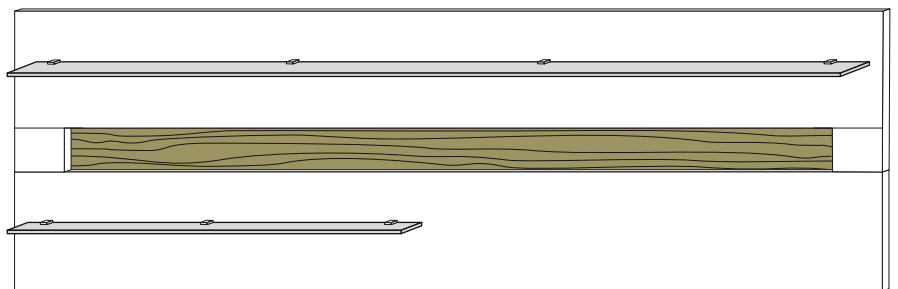
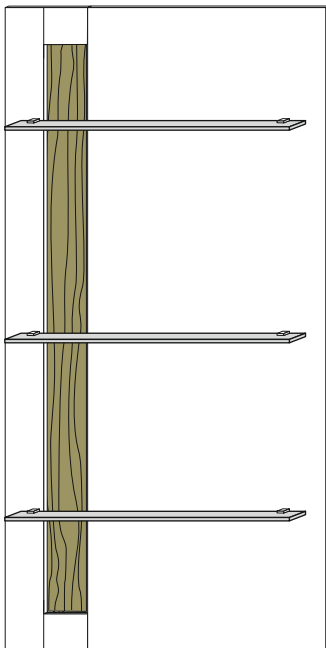


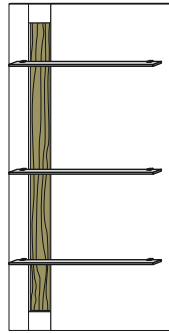

1

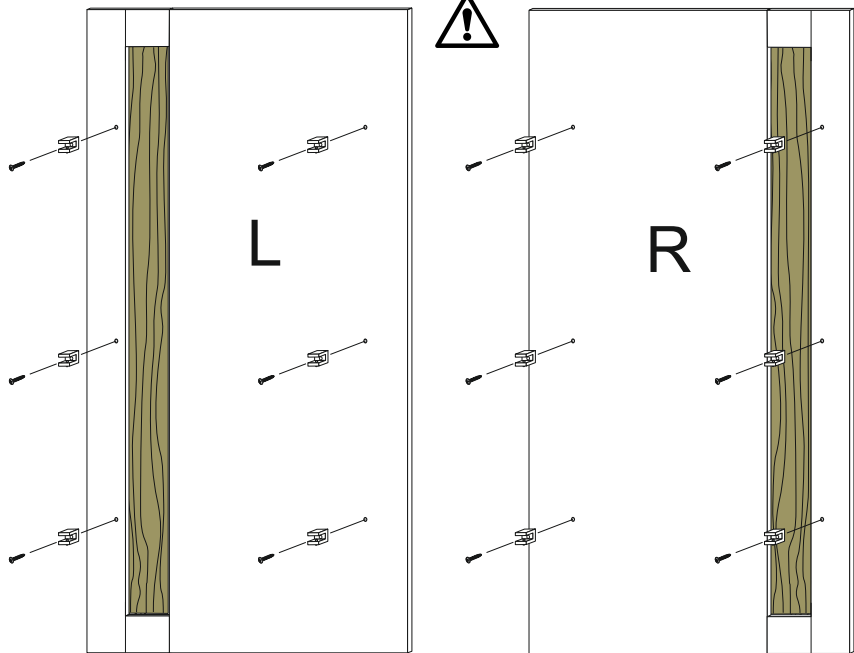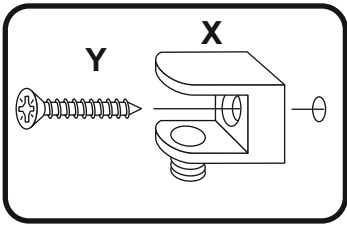


2

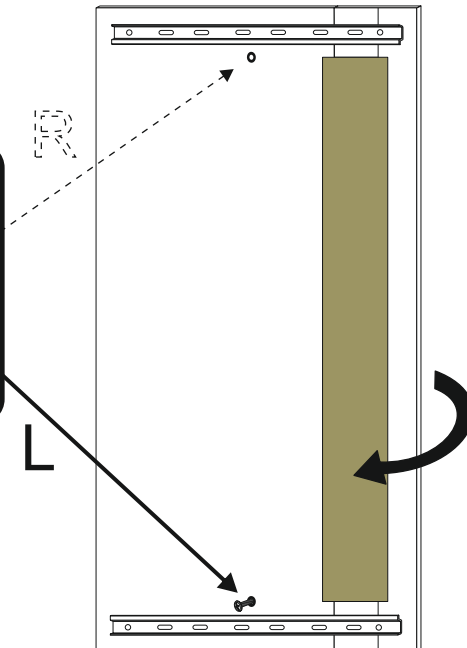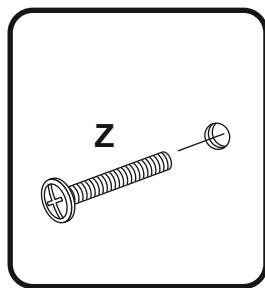




3

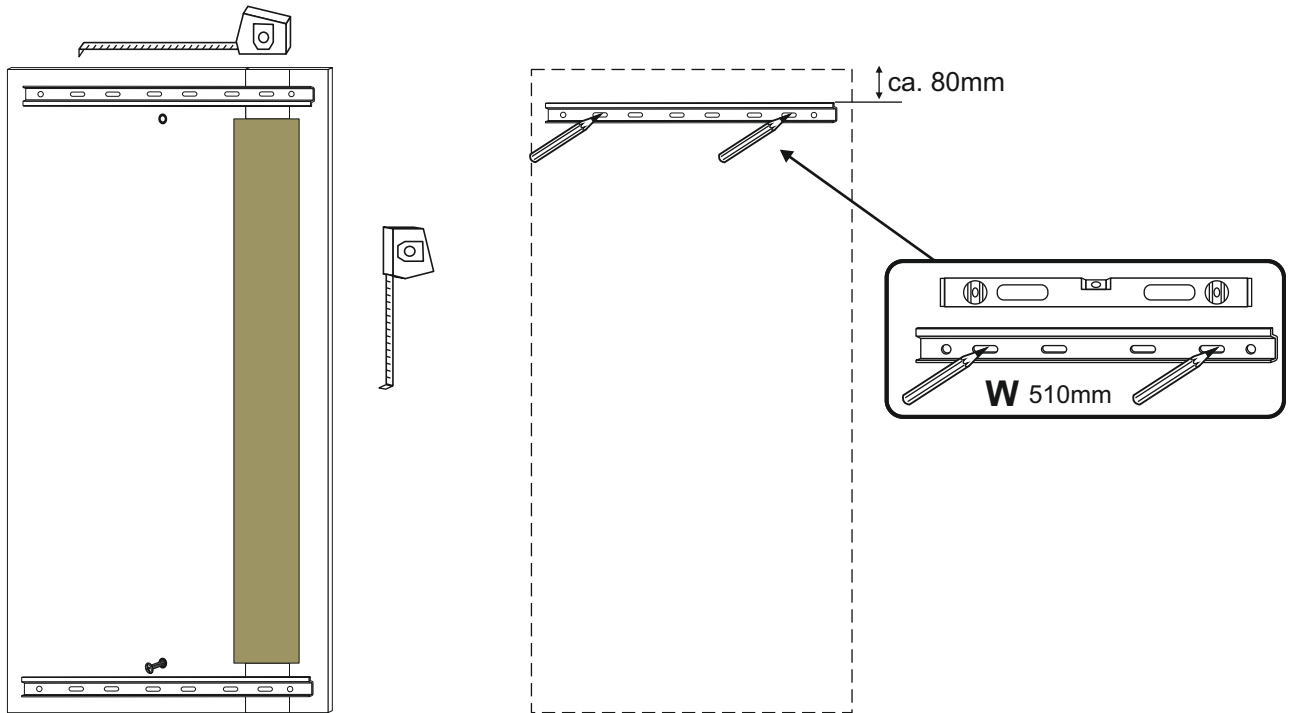


4





8 mm Steinbohrer / Stone drill

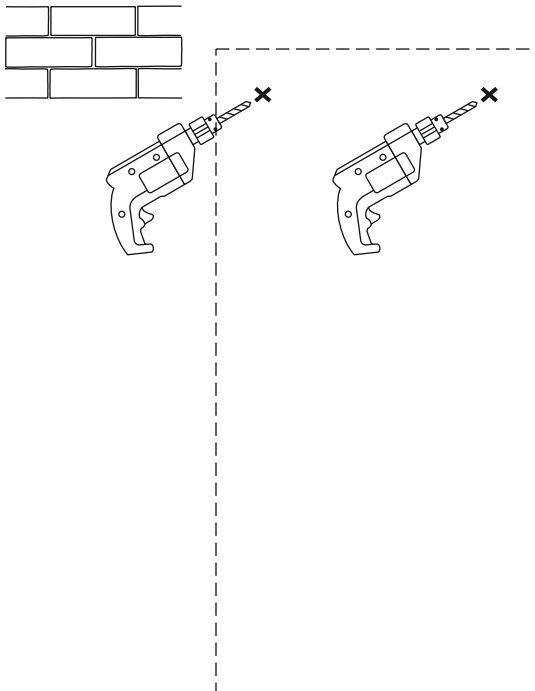


5

Dübel nur für Festmauerwerk !  
Dowel only for brick walls !

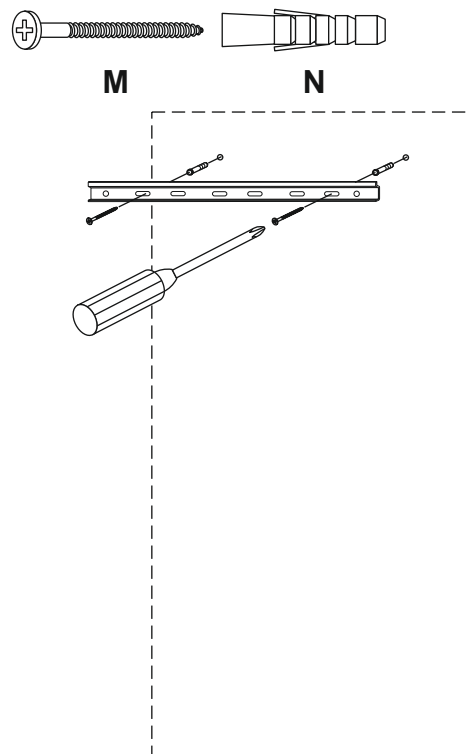


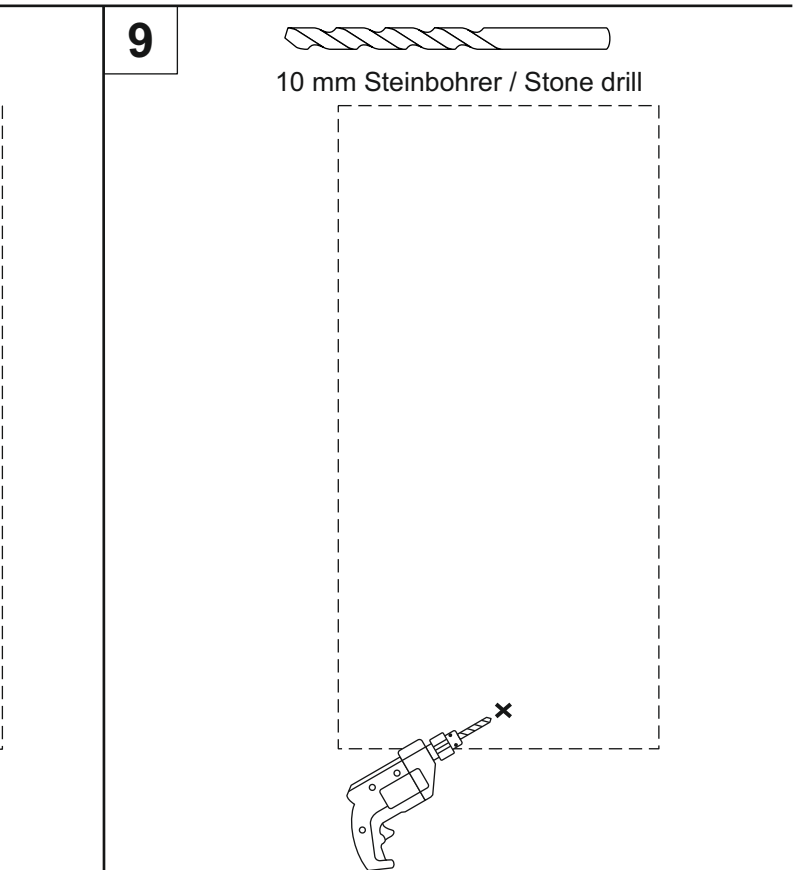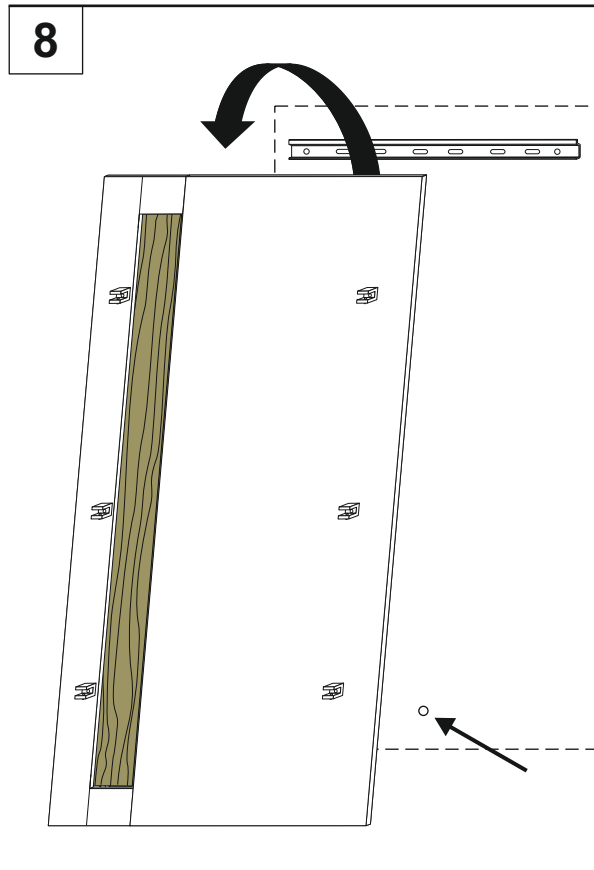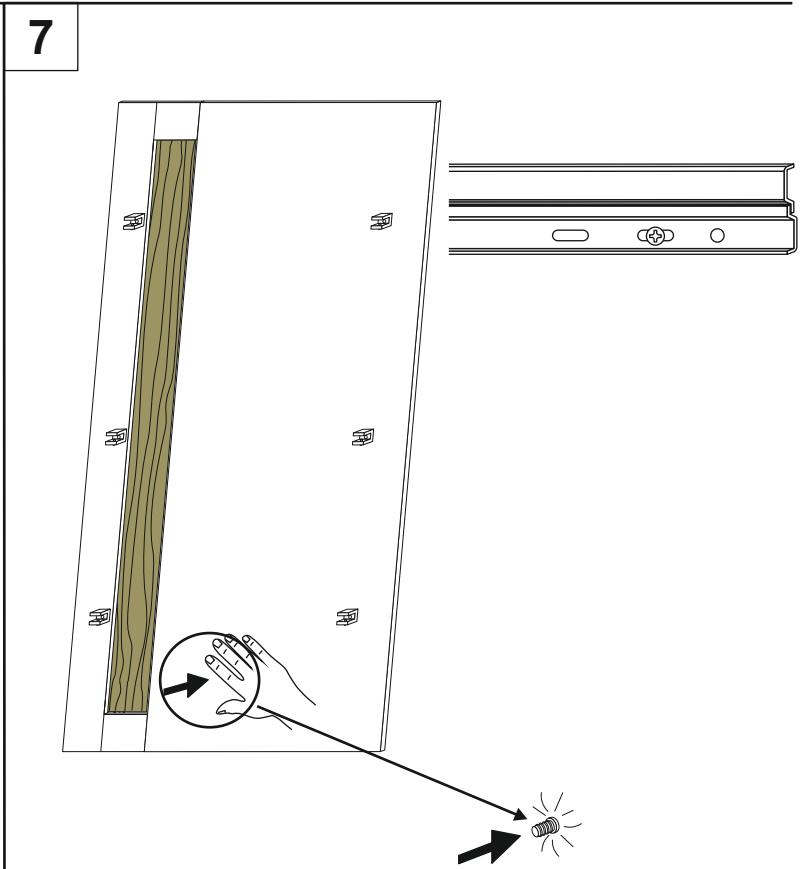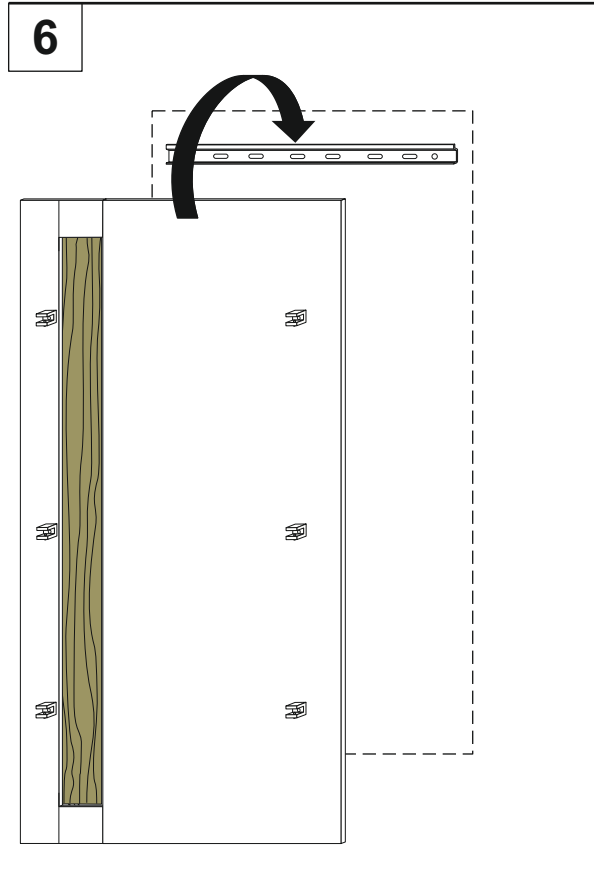


10

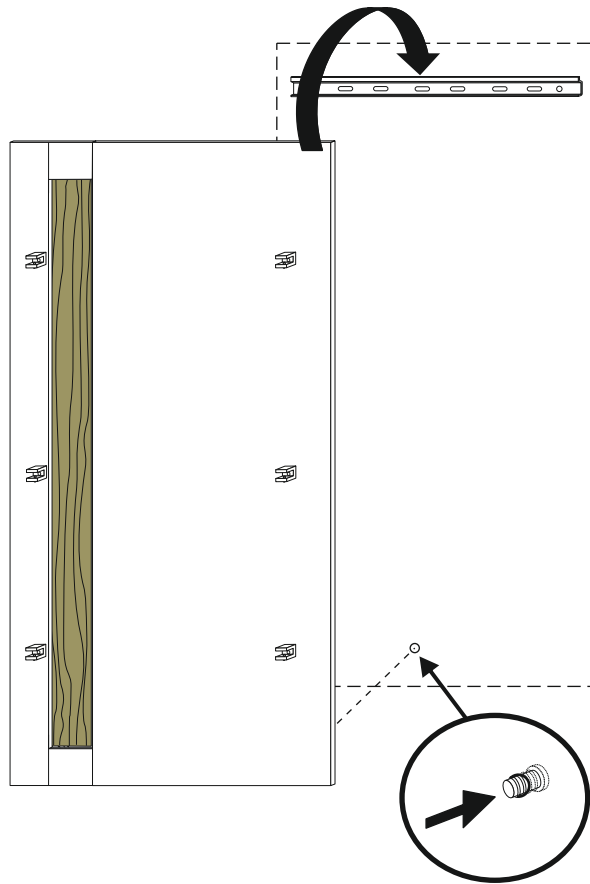


11



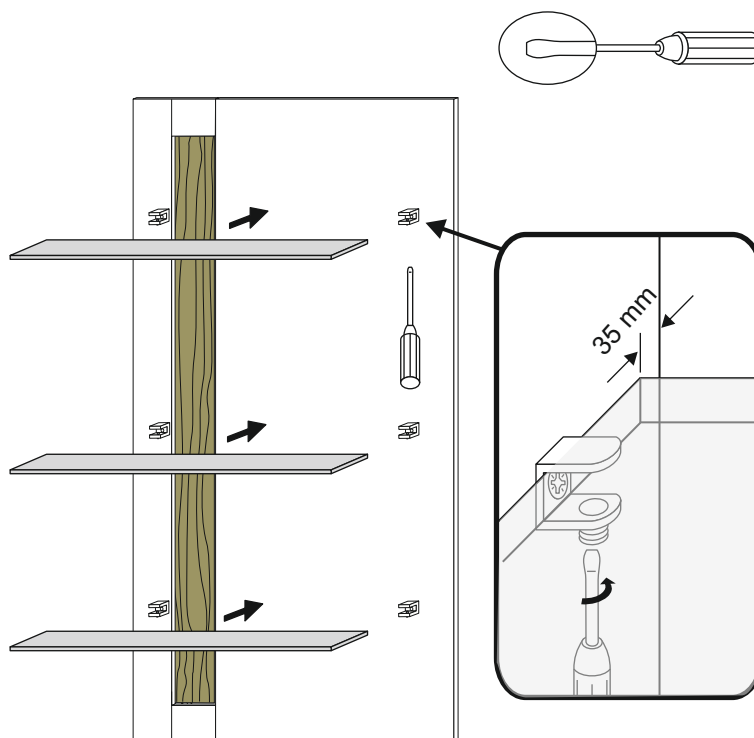


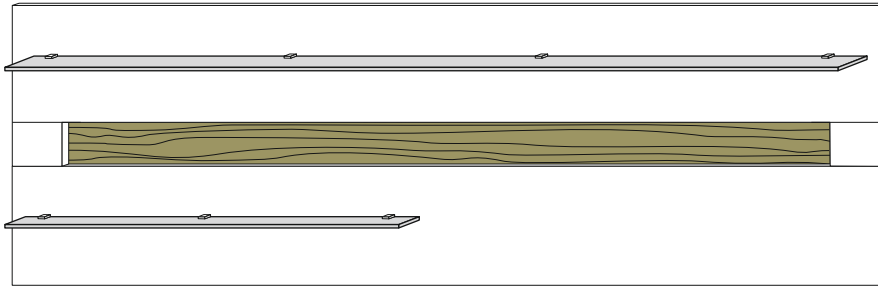


1

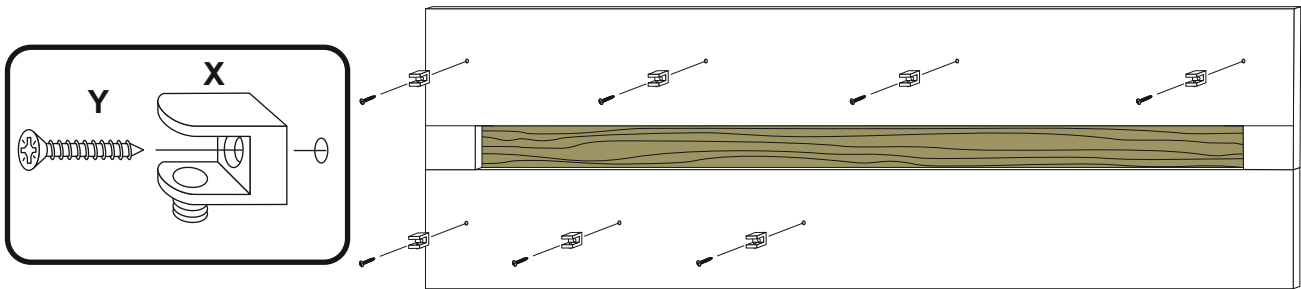


2

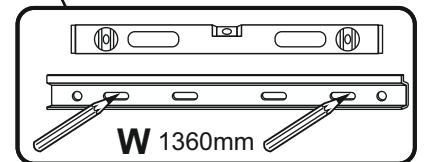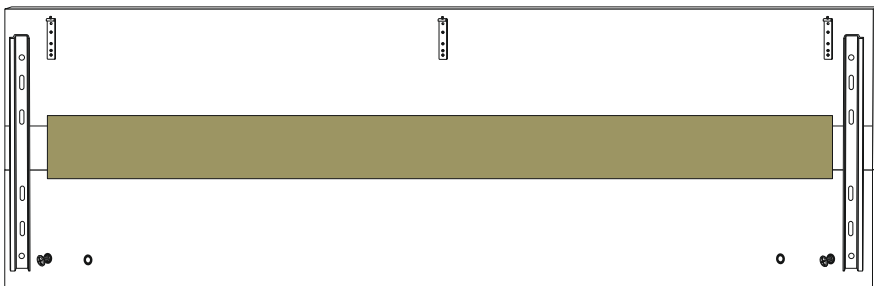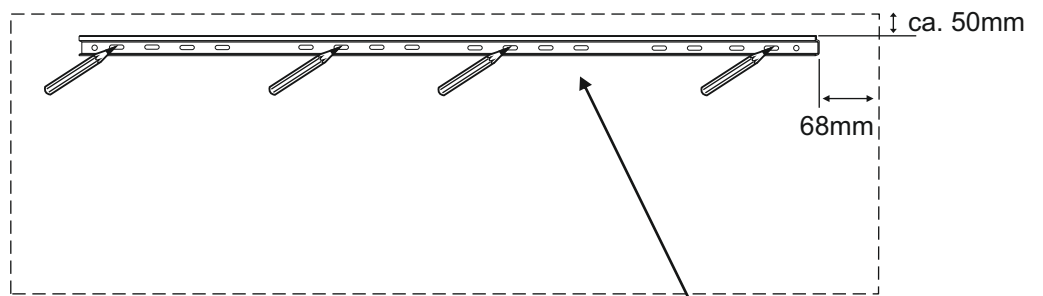


3

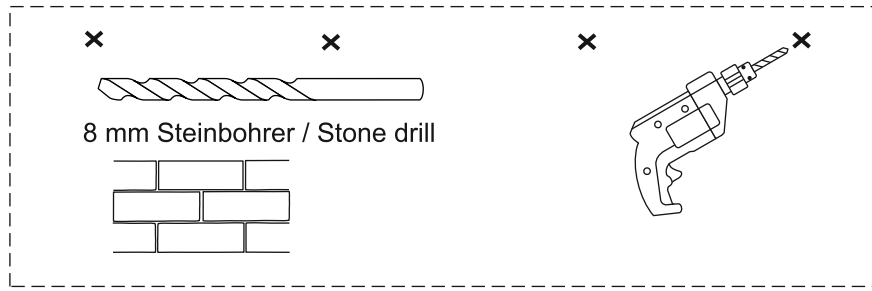


4

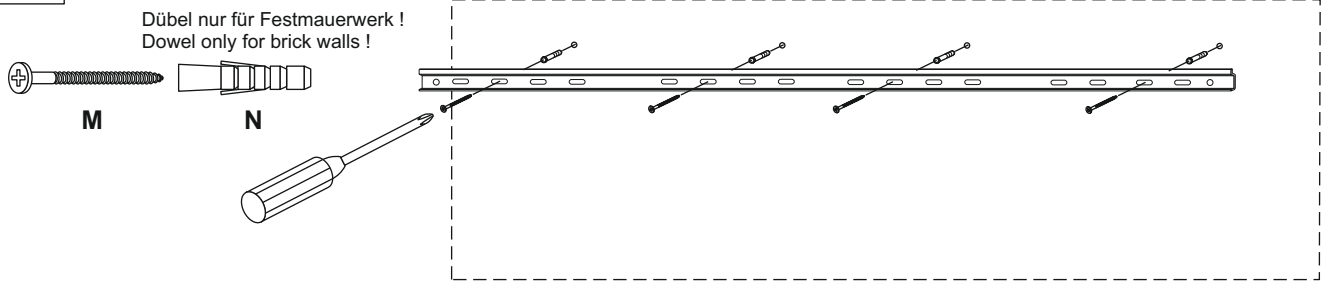


5

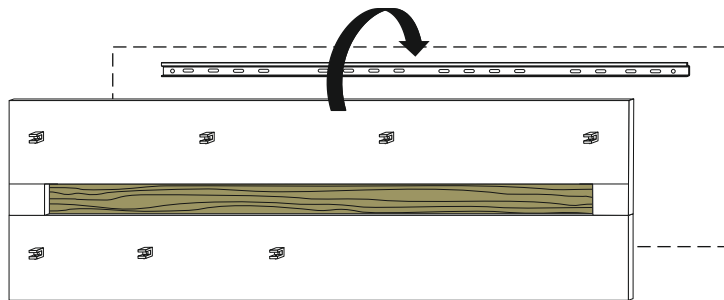


6

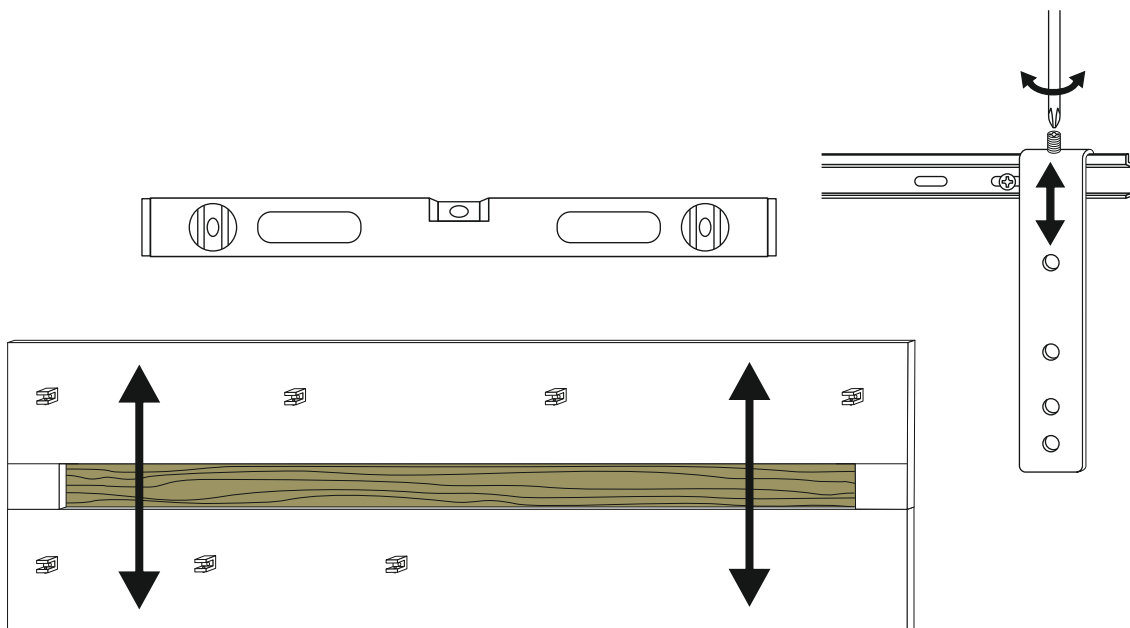


7

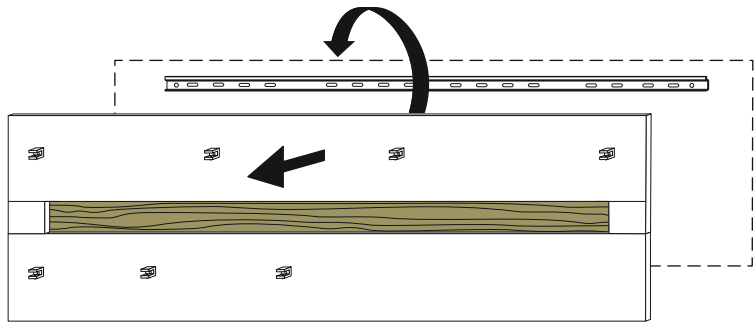


8

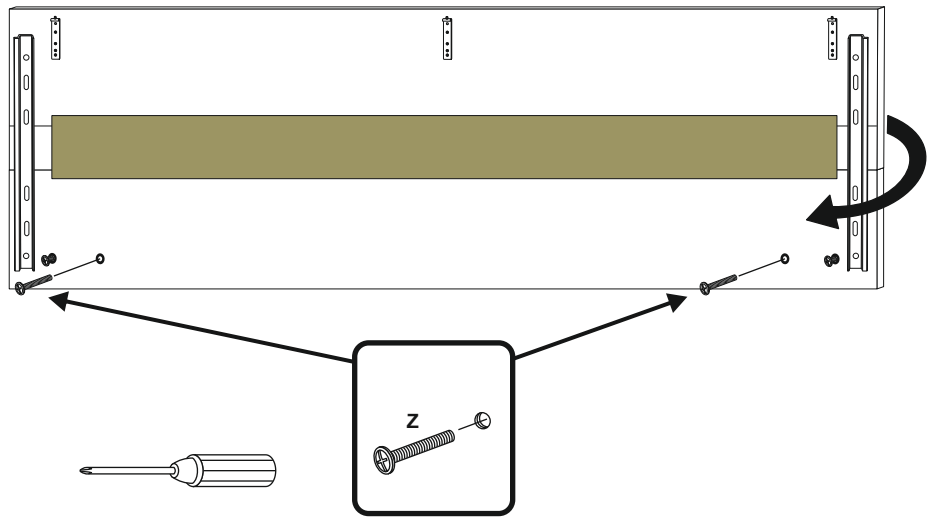


9

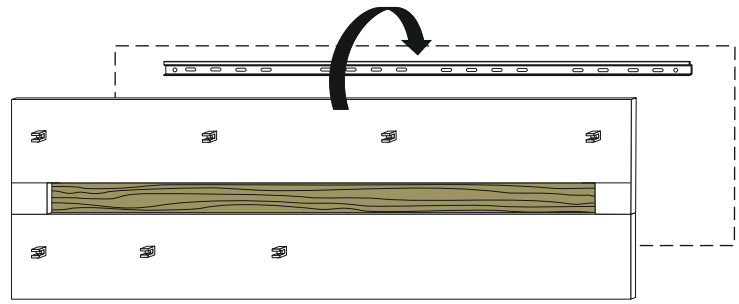


10

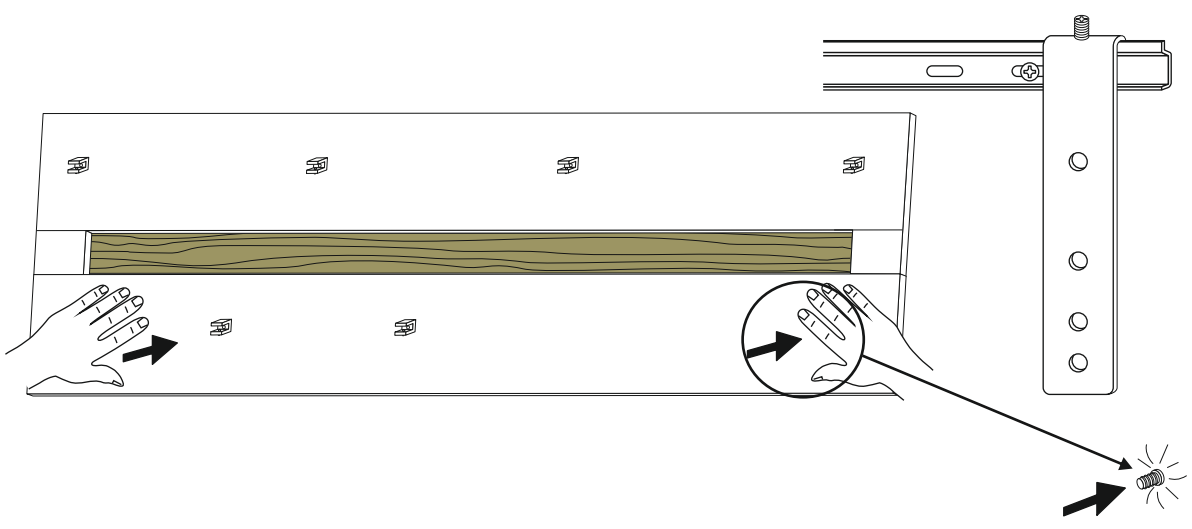


11

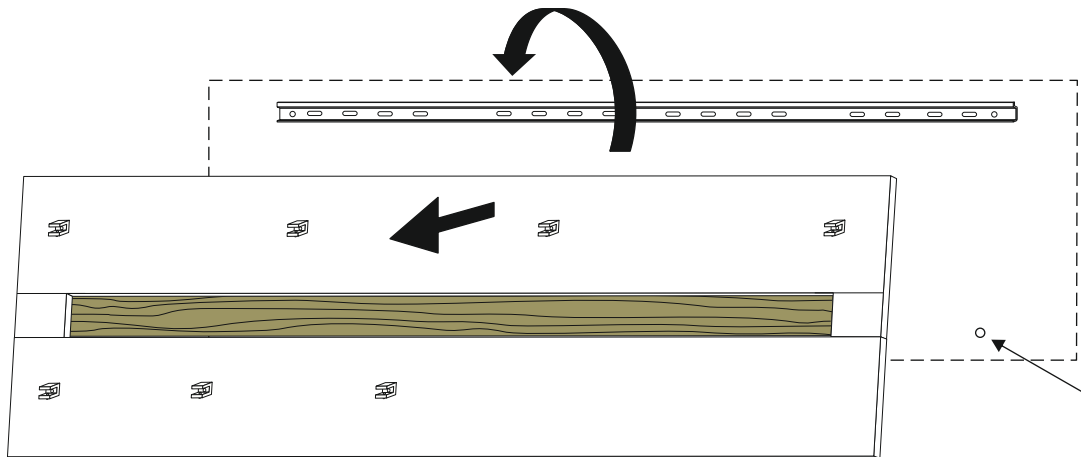


12






10 mm Steinbohrer / Stone drill

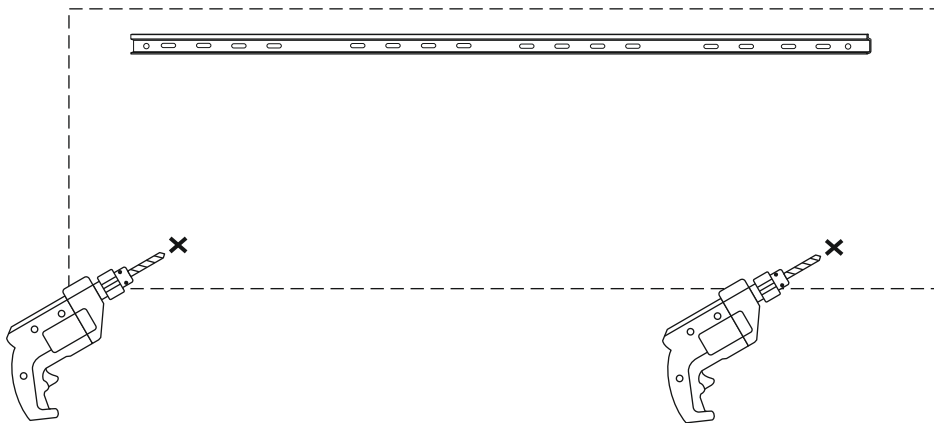

13

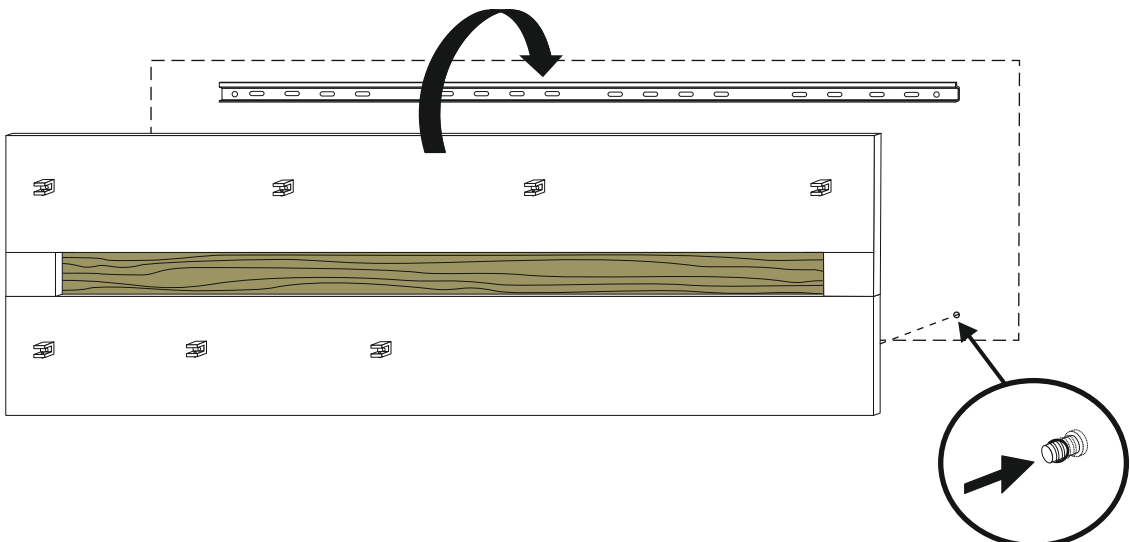


14

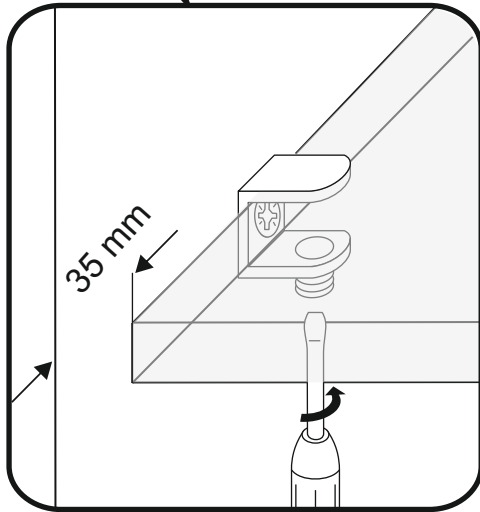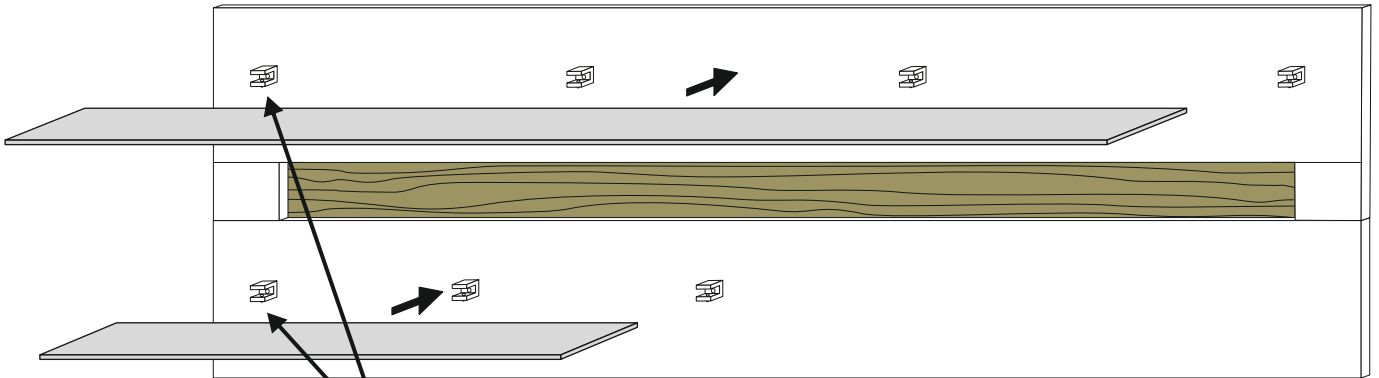











# Linee Living

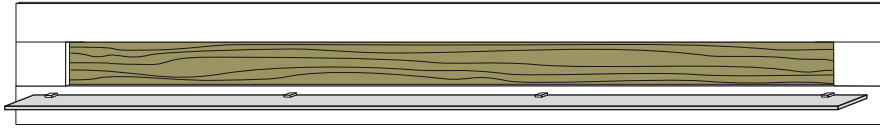


1

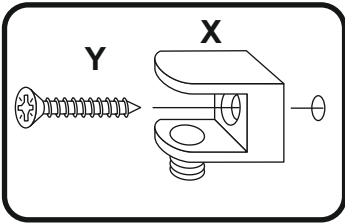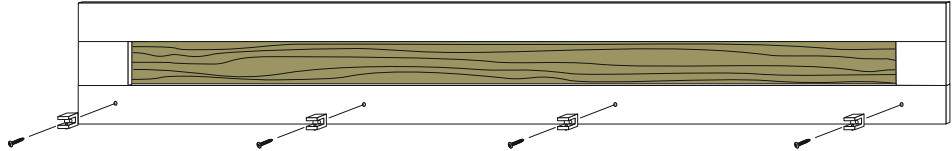


2

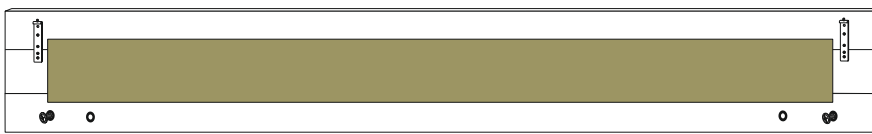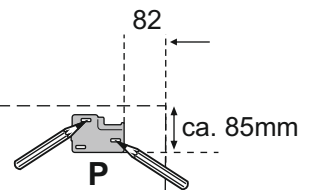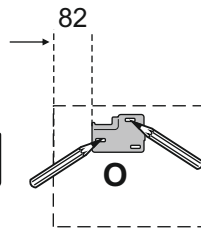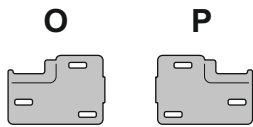

3


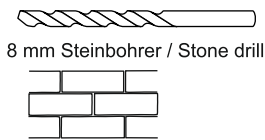


8 mm Steinbohrer / Stone drill

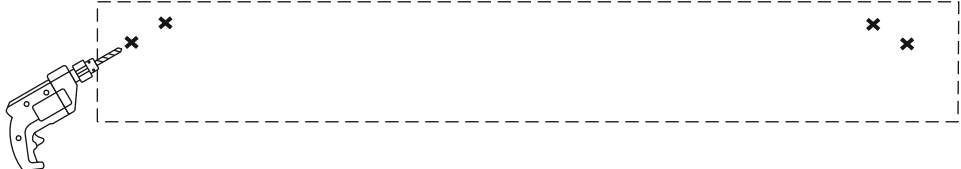


4


Dübel nur für Festmauerwerk !  
Dowel only for brick walls !

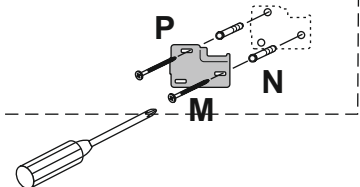


5

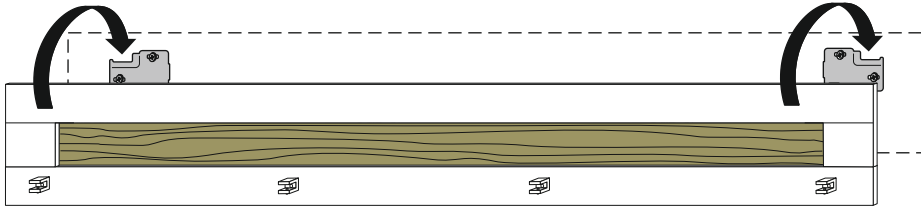


6

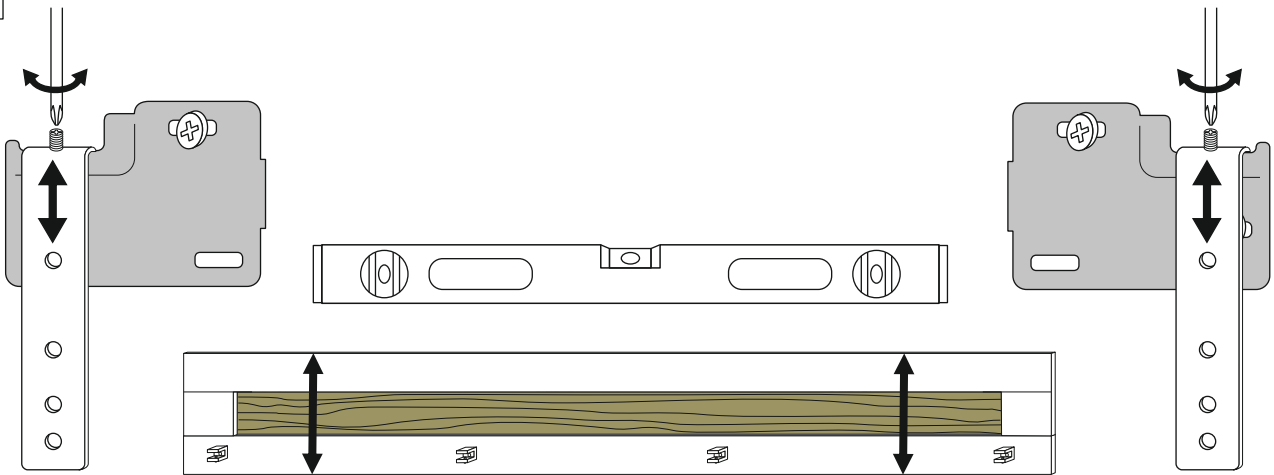


7

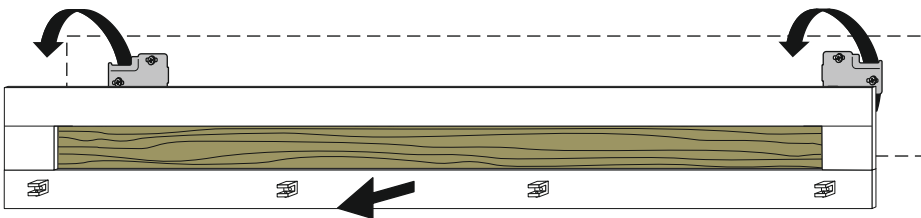


8

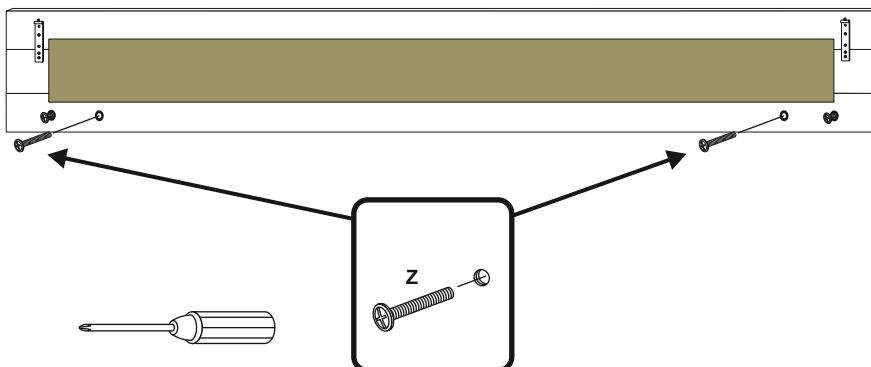


9

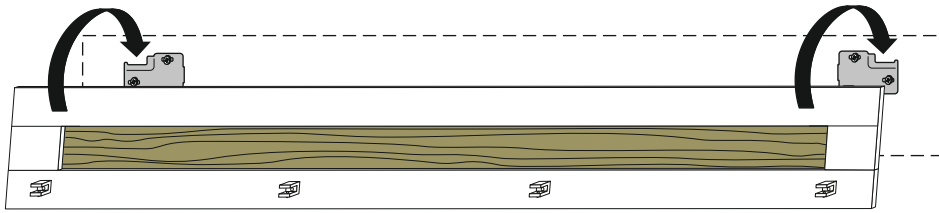


10

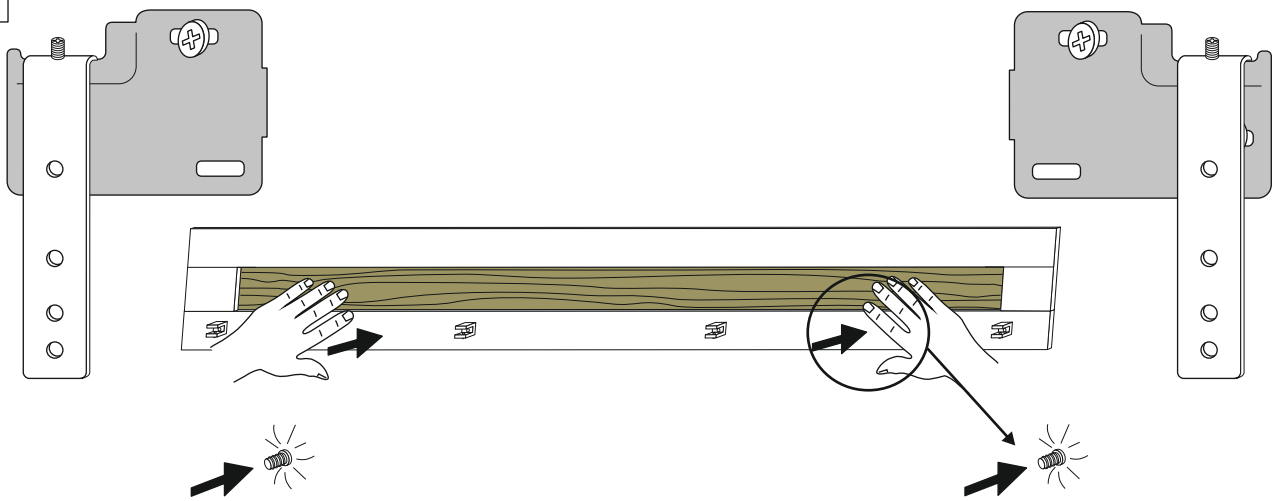

11

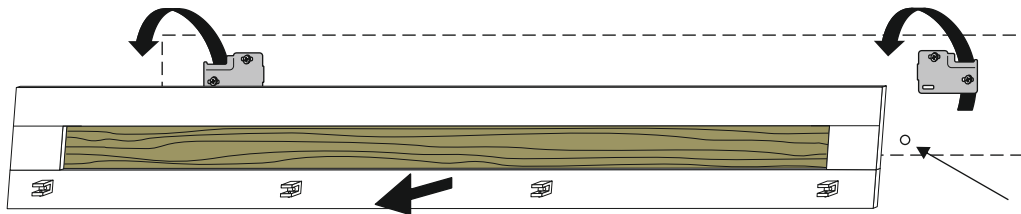


12




10 mm Steinbohrer / Stone drill






13



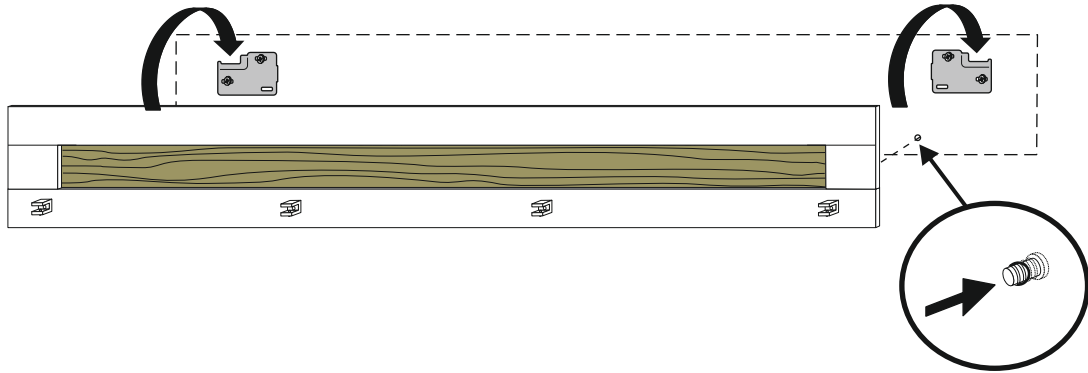


14

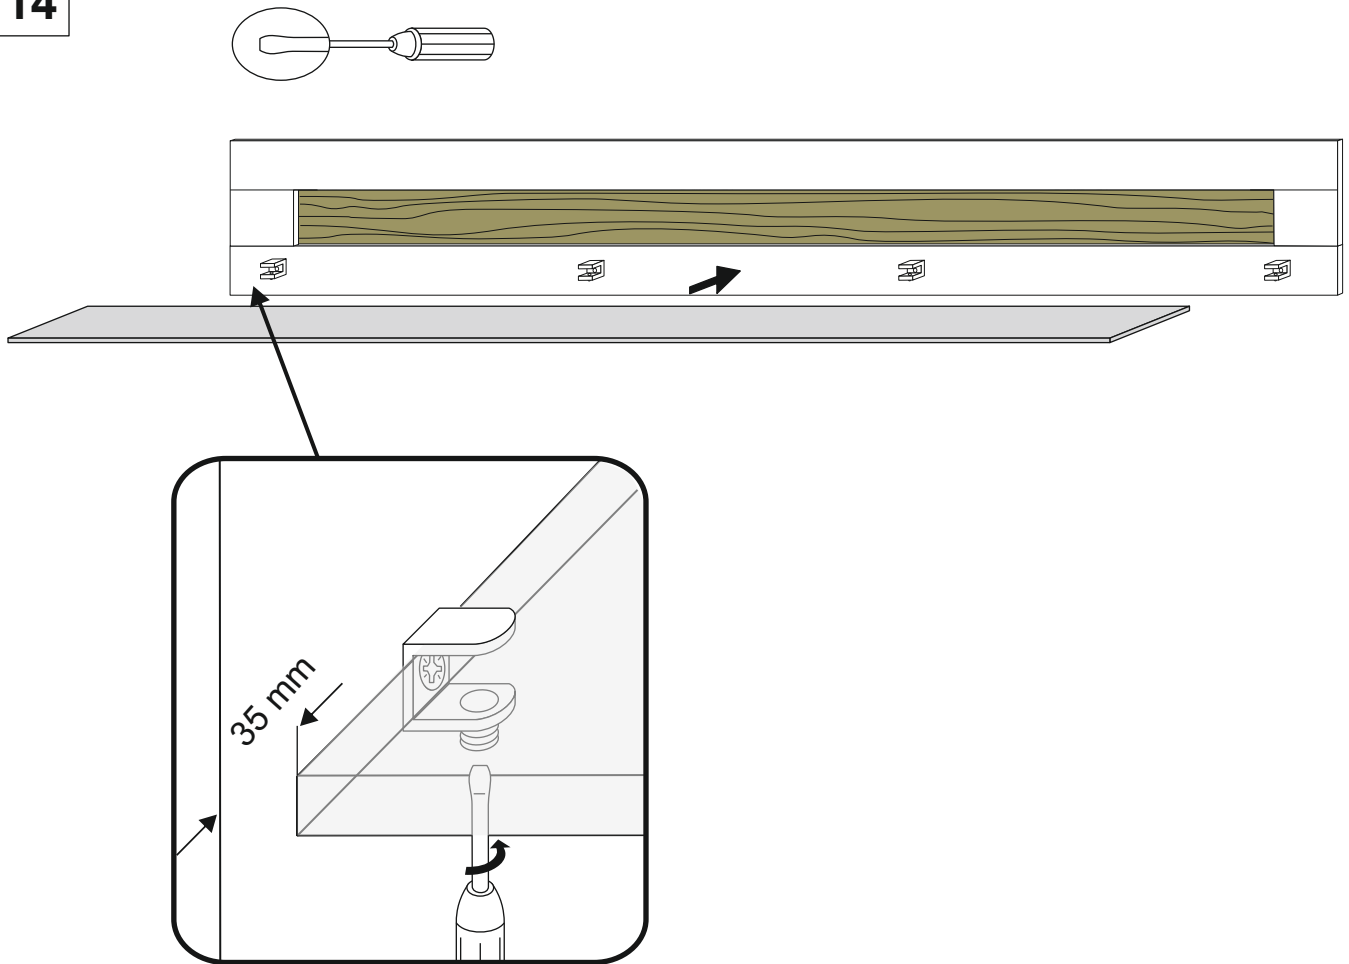


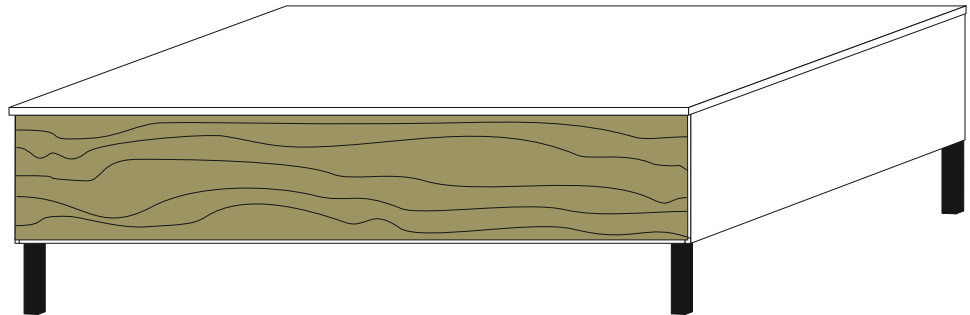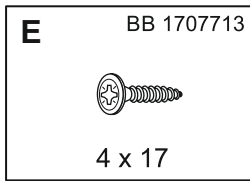


**1**

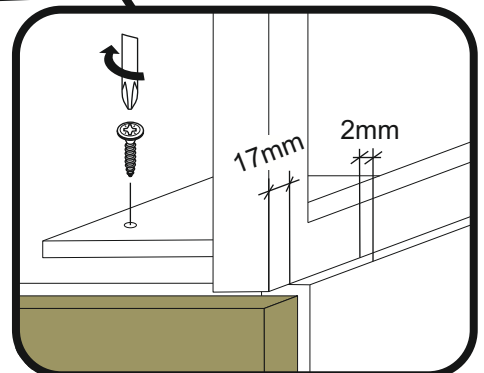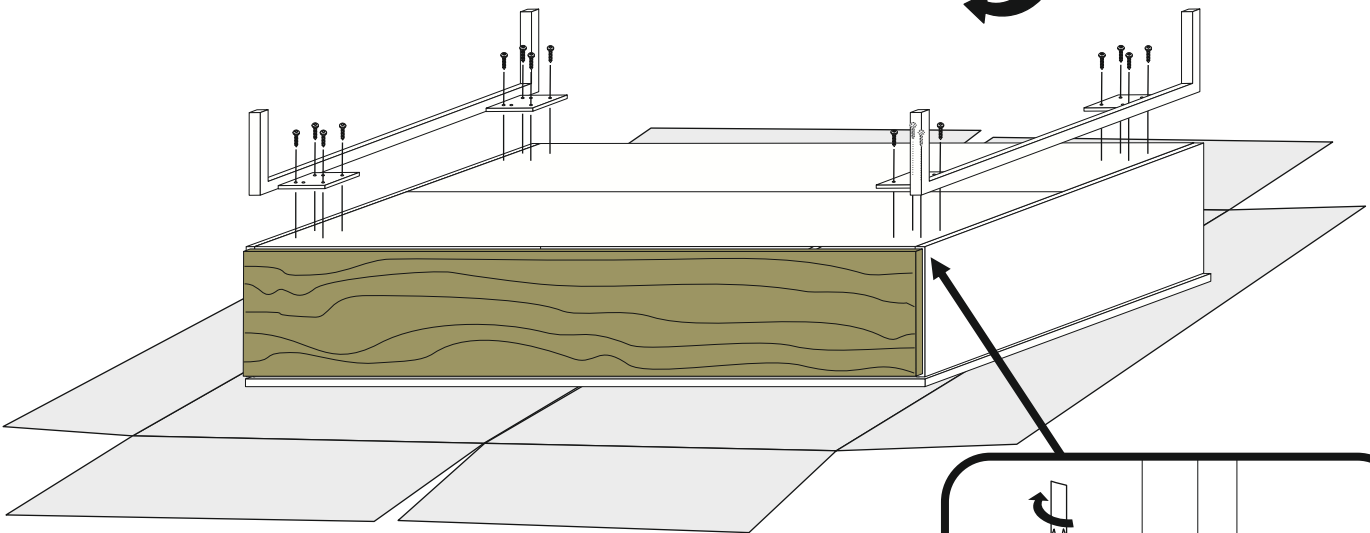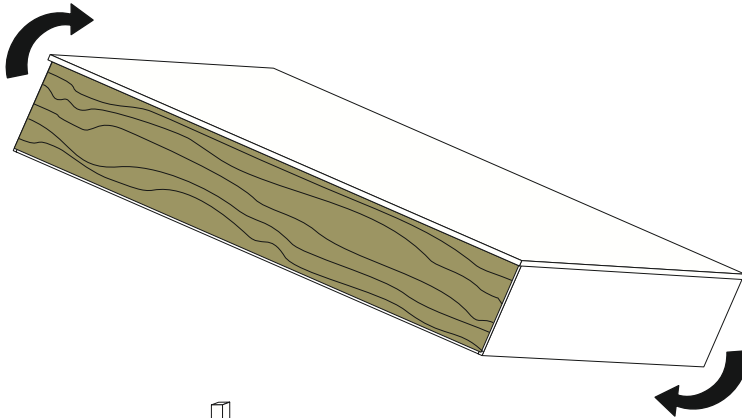


# Linee Living

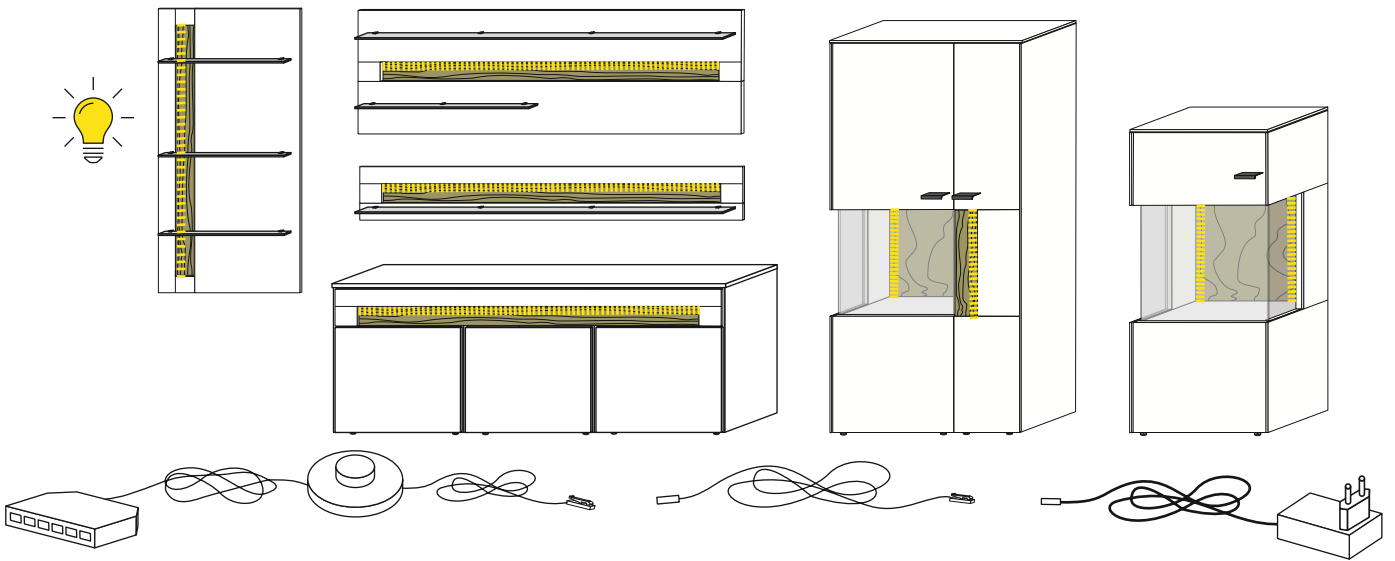

1

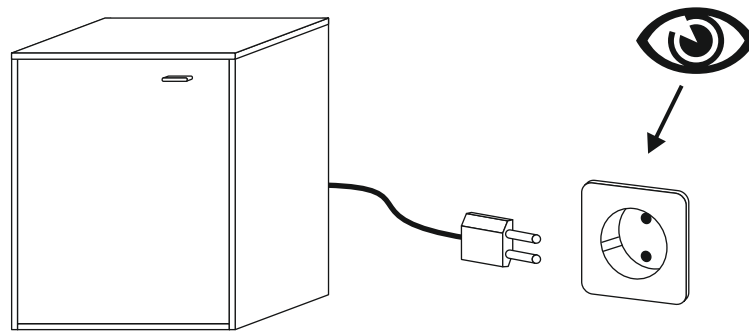


2


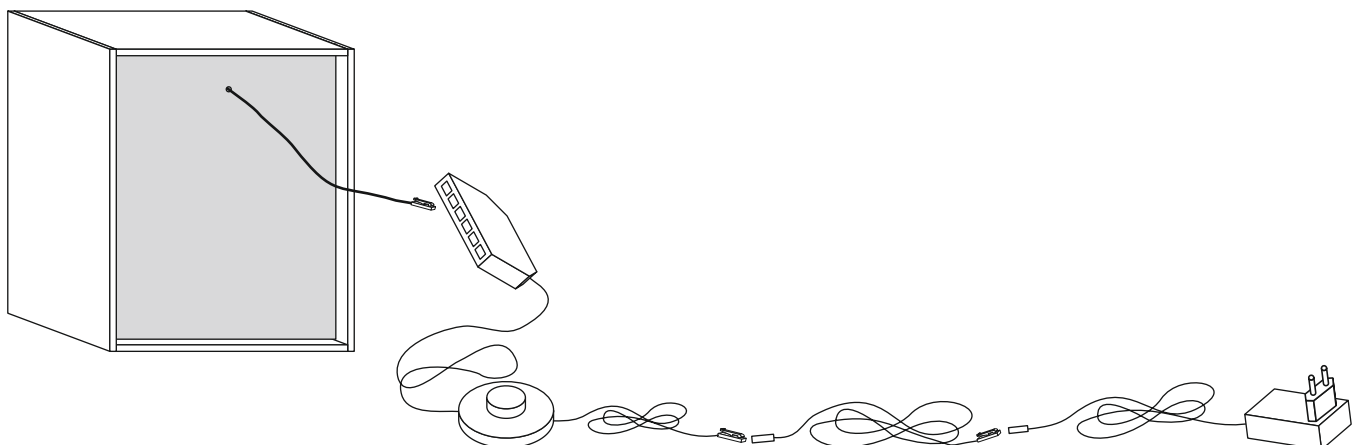






Demontage

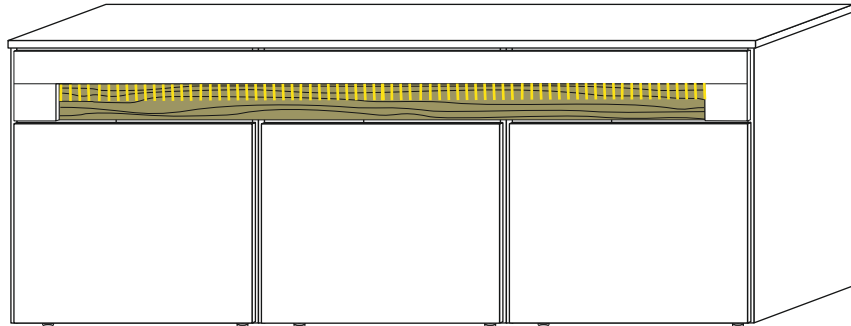



1

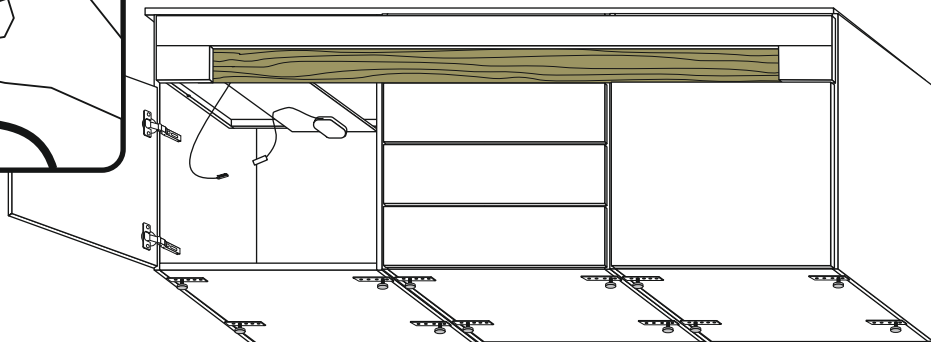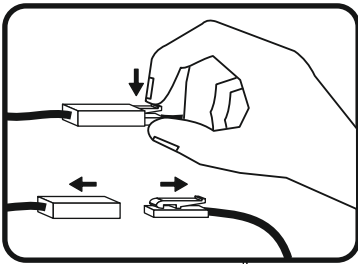


2

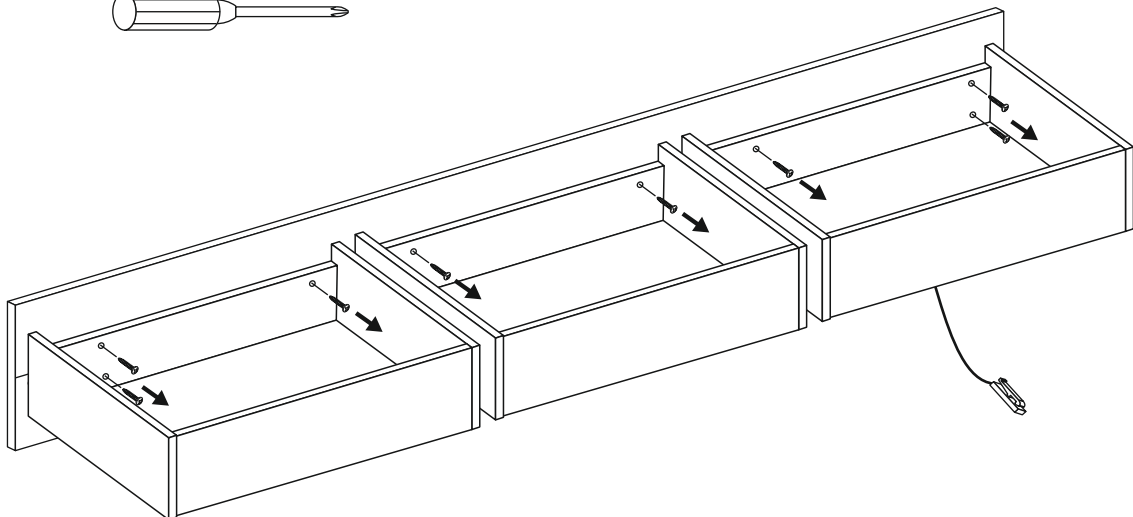




3

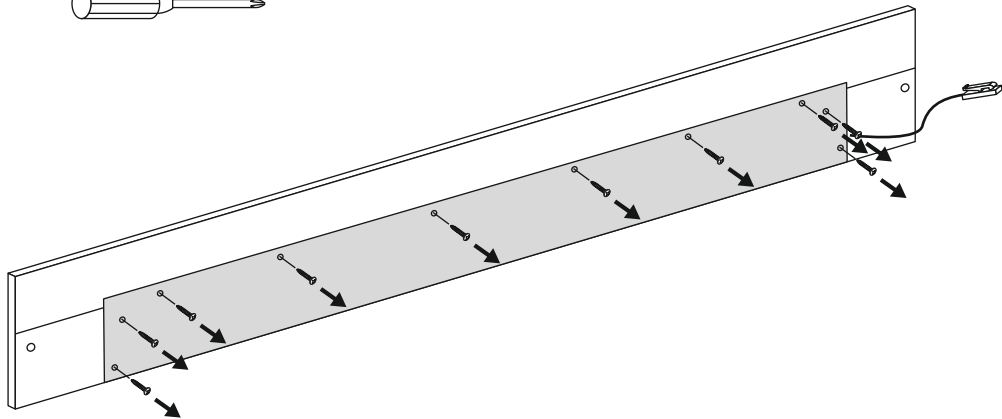

4

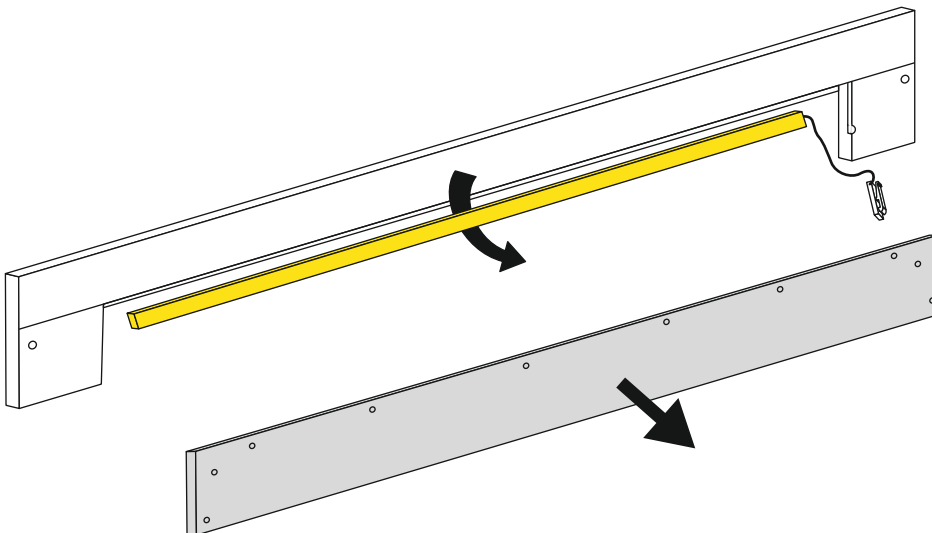


5

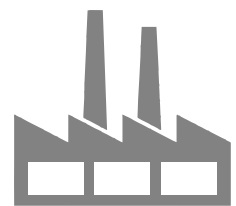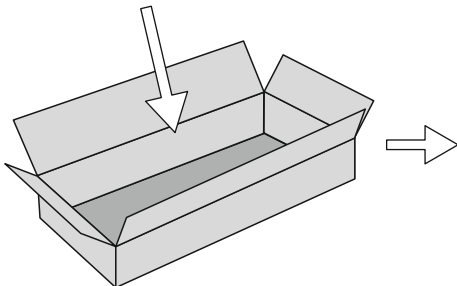







Demontage

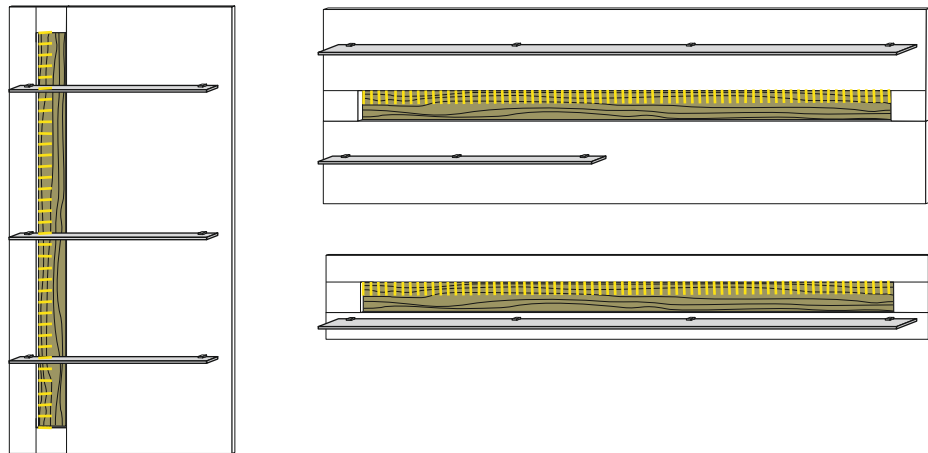


1

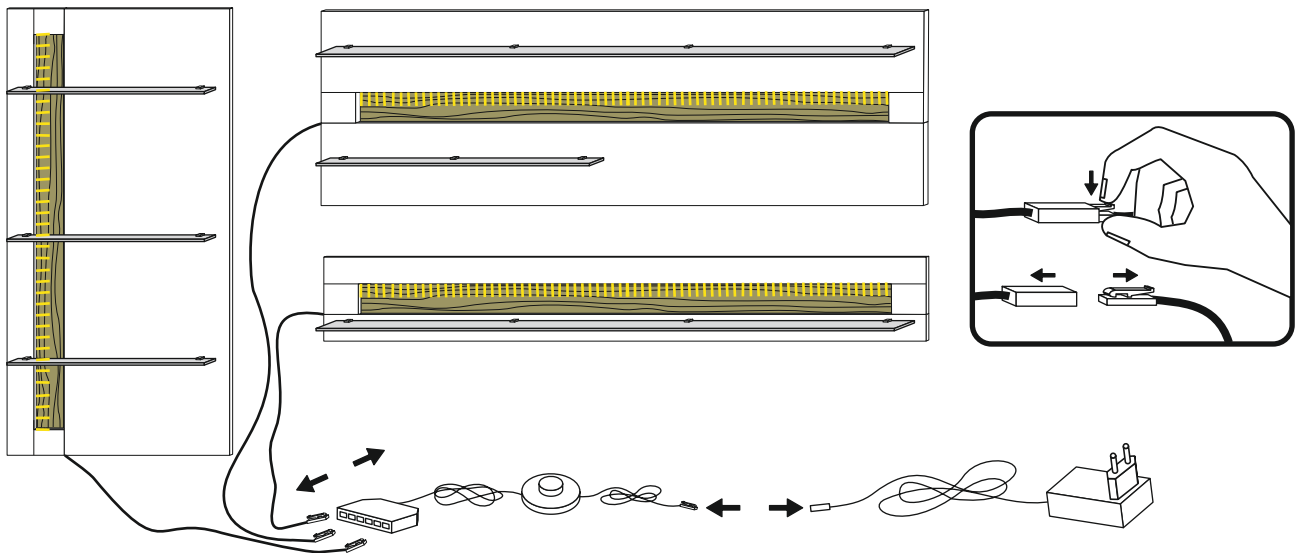


2

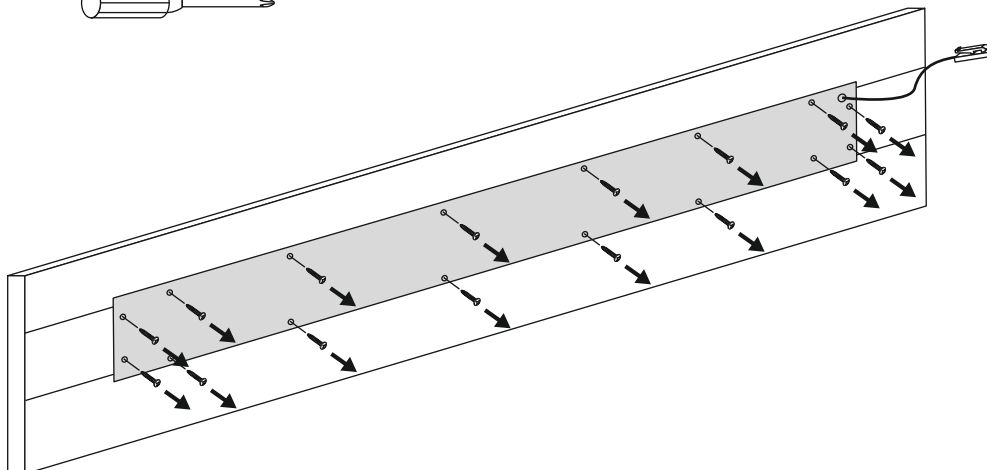

3

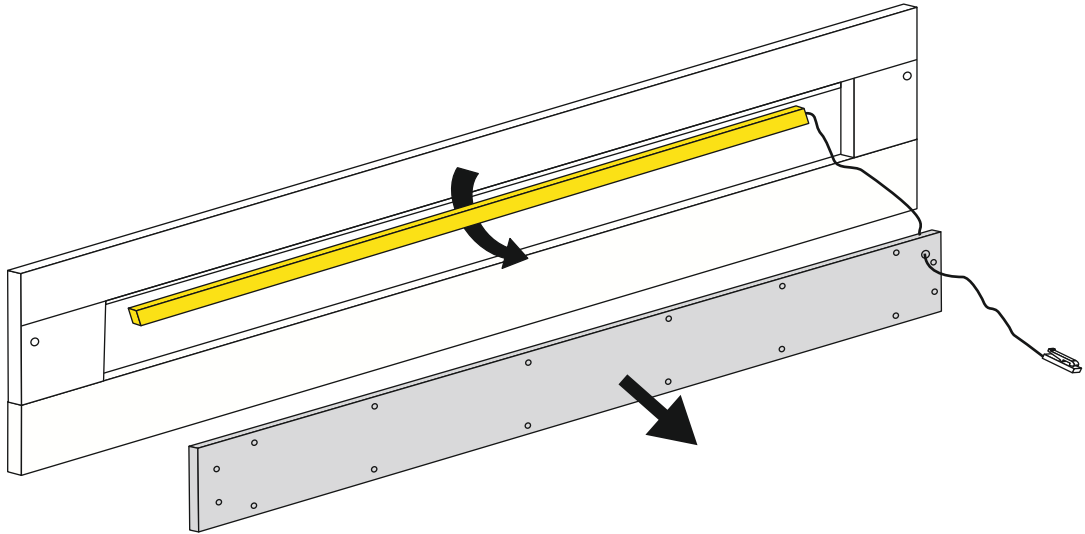


4

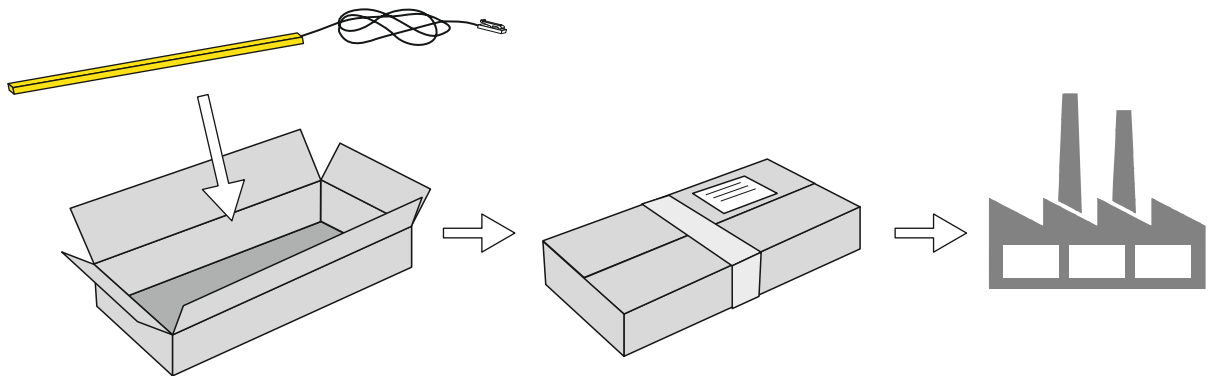





Demontage

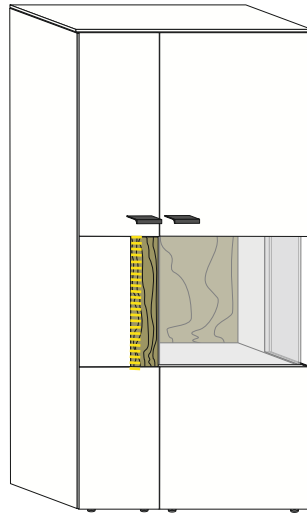


1

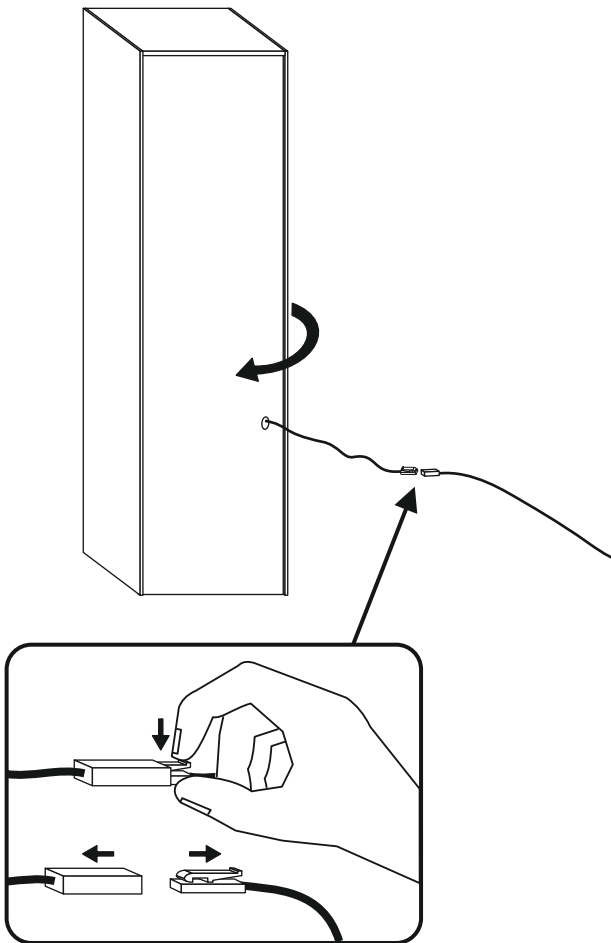


2

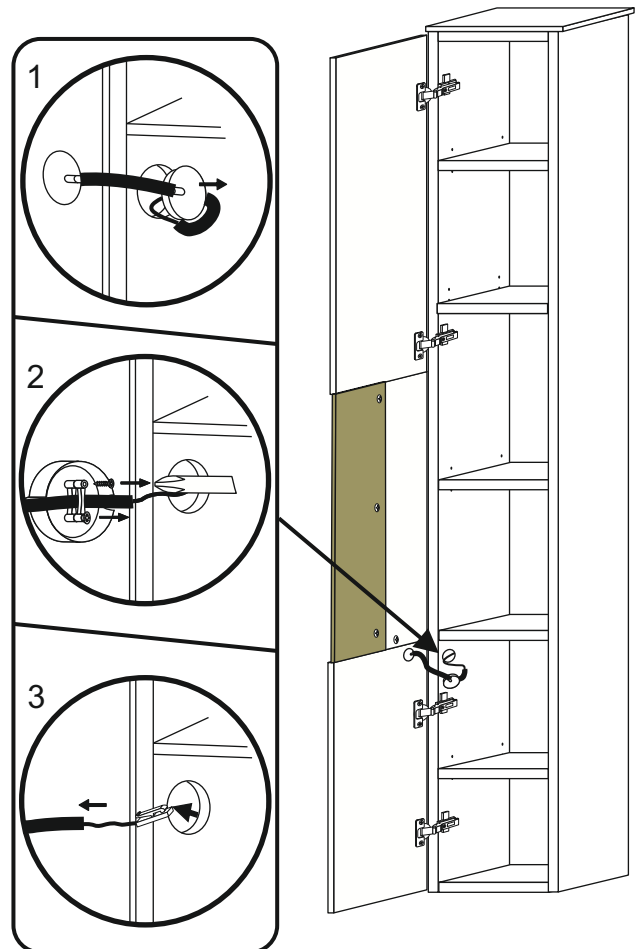


3

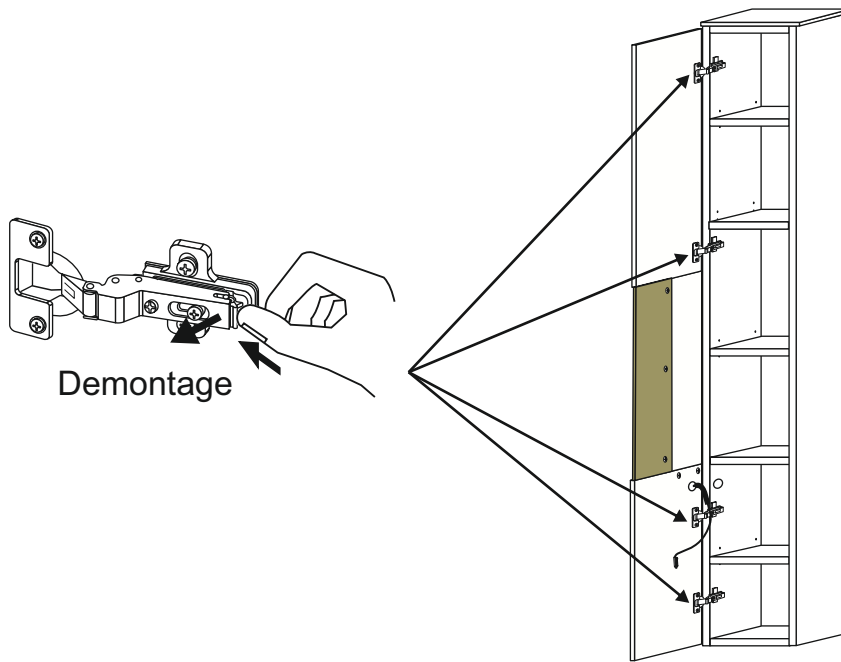


4

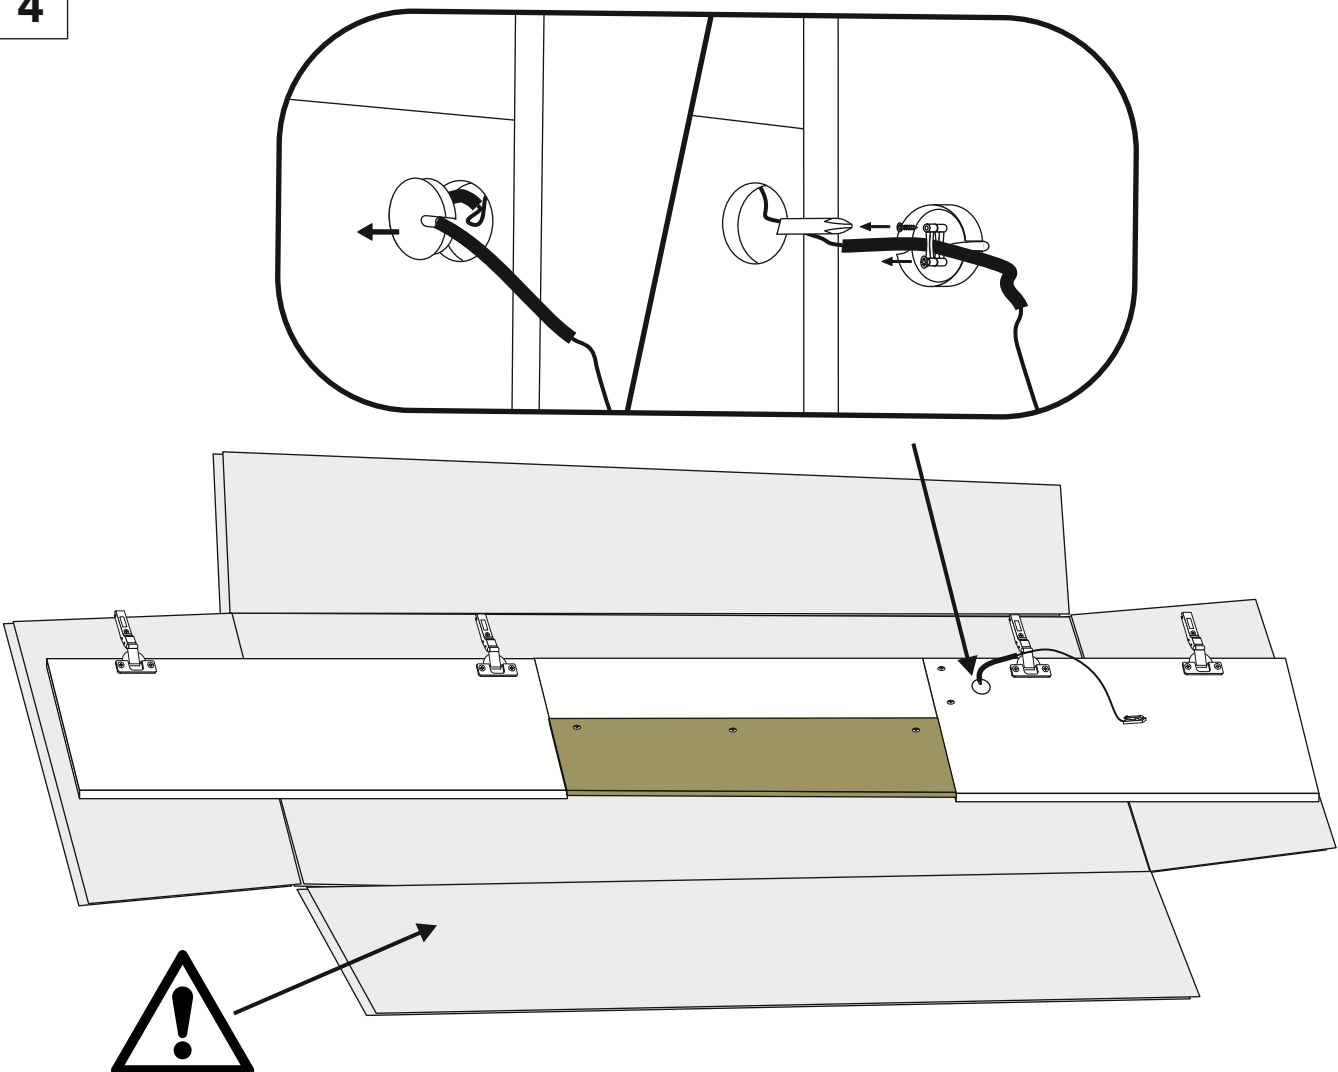


5

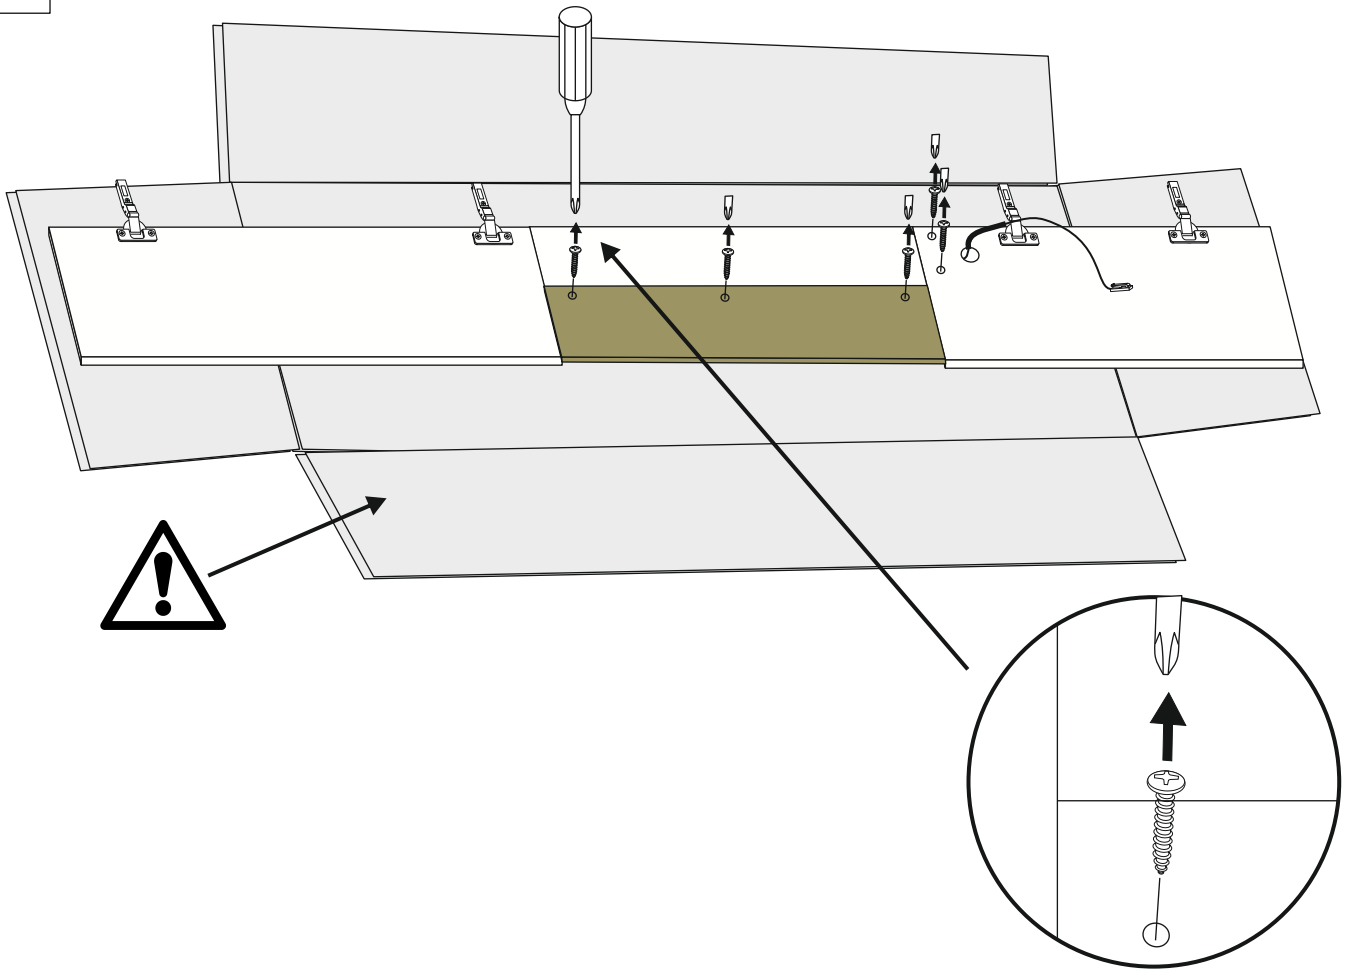


6

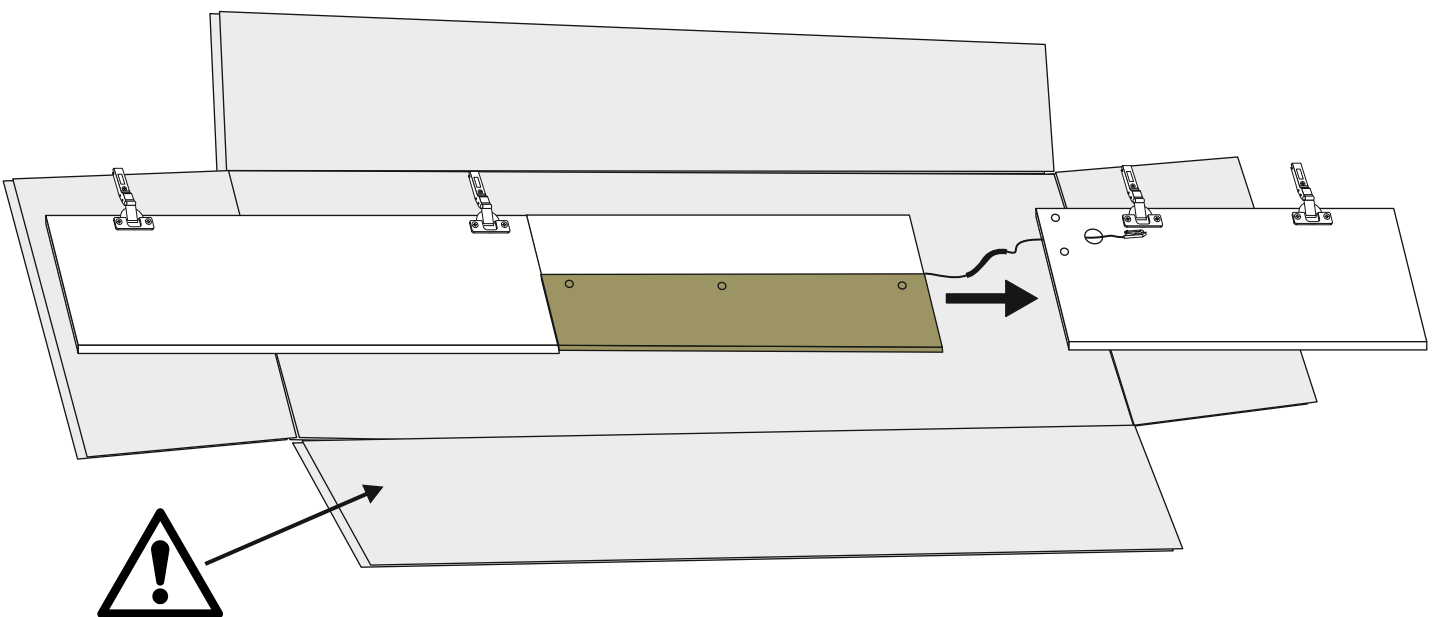

7

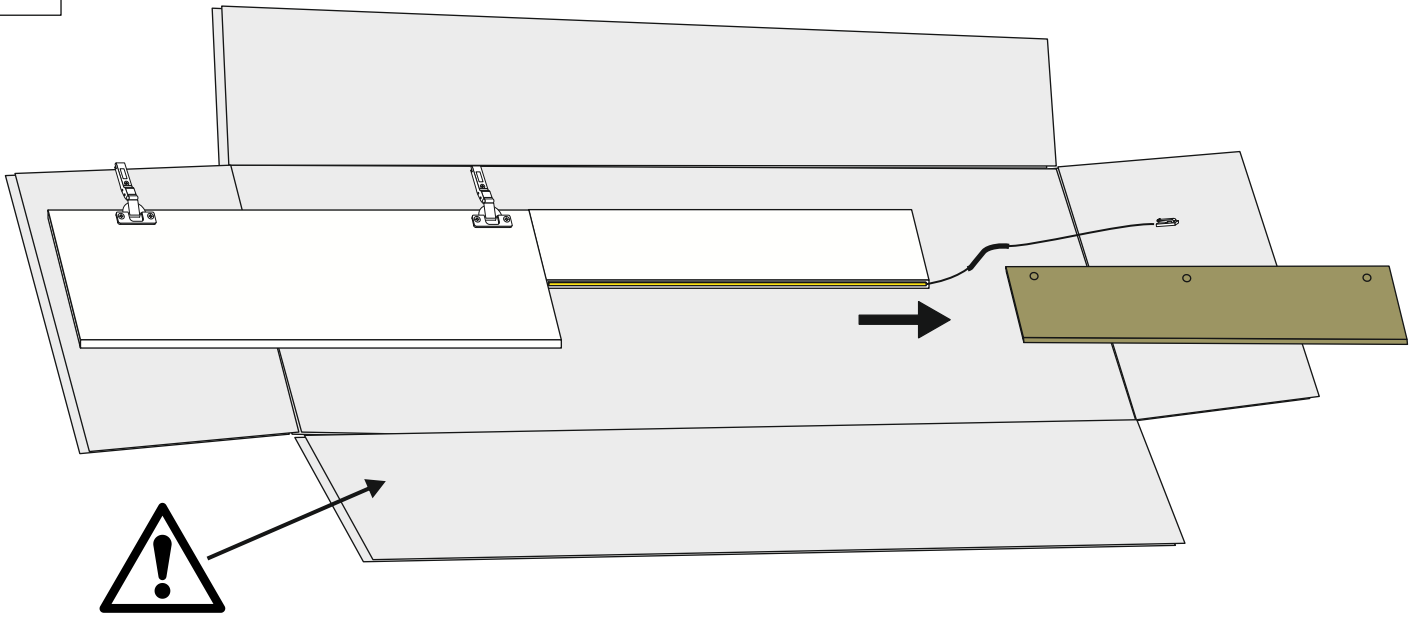

8

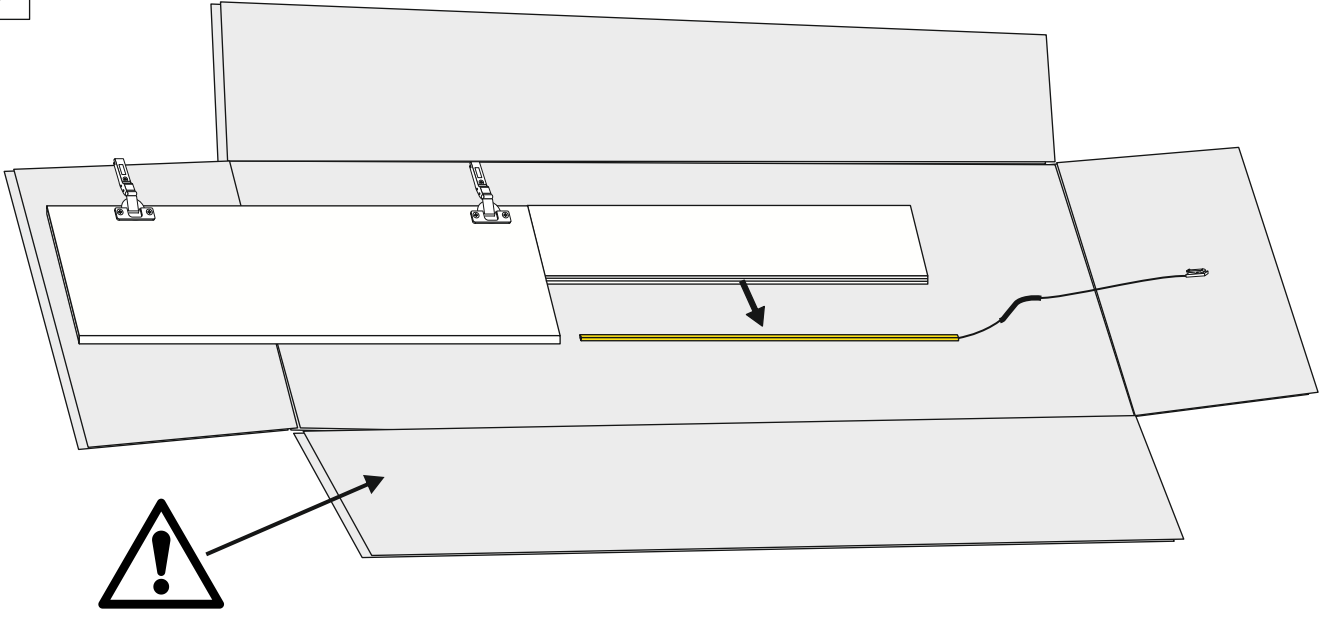

9

