


Montageanleitung

Warnhinweis Wandmontage

! Möbel aller Art sind an der Wand zu befestigen.

Bitte beachten Sie, dass eine fehlerhafte Montage zum Herunterstürzen/Kippen der/des Element/e führen kann. Vor der Montage sind Wand und Befestigungsmittel auf Eignung zu prüfen. Bei

- Leichtbauwänden werden spezielle Befestigungsmittel benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). ■

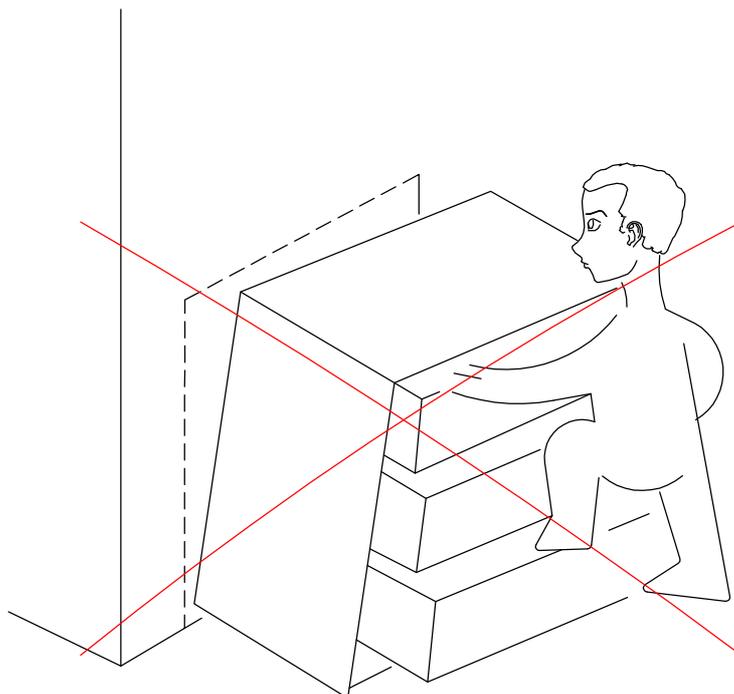

Wichtige Informationen

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Möbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein
- Die Montage/ Demontage der Möbel darf nur von autorisierten fach- und sachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Korpuselemente müssen bauseitig an der Wand befestigt werden.
- ACHTUNG!! Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zum Betrieb der Produkte
- Alle Maßangaben sind ca. **Maße in mm**. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
- Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Diese Modelle sind gesetzlich geschützt.

Reinigung

Holzmöbel sollten regelmäßig mit einem trockenem Tuch von Staub befreit werden.

Hierzu verwenden Sie bitte ein leichtes Baumwolltuch, KEIN Microfasertuch, da diese minimale Kratzer verursachen können.

Verwenden Sie niemals Allzweckreiniger, Möbelpolitur oder andere chemische Reinigungsmittel für die Säuberung Ihrer Holzoberflächen. Diese enthalten meist Alkohol und andere Chemikalien, die die empfindliche Oberfläche Ihrer Holzmöbel angreifen können.


In den meisten Fällen ist es völlig ausreichend, wenn Sie Ihre Holzoberfläche mit einem ganz leicht angefeuchtetem (nebelfeuchtem) Tuch reinigen.

Wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.


Bitte schützen Sie Ihre Möbel grundsätzlich vor Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser auf den Möbel stehen.

Hilfsmittel


- Bohrmaschine/ Akkuschauber
- Wasserwaage
- Gliedermaßstab/ Maßband
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz PZ 2
- Inbus 4mm
- Bleistift

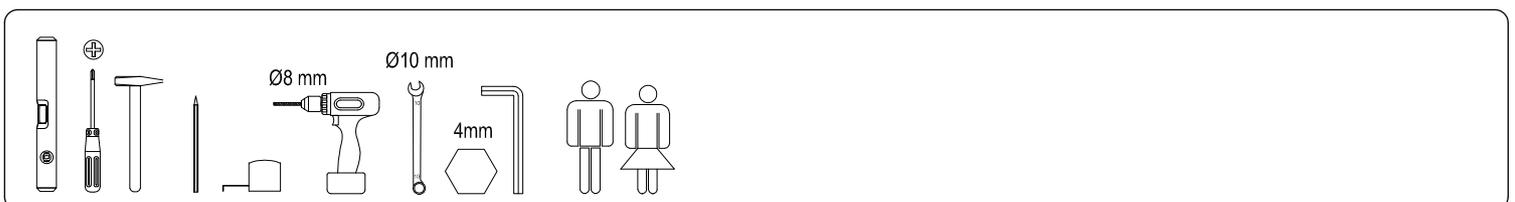


Abdeckkappen/ Wandbefestigung

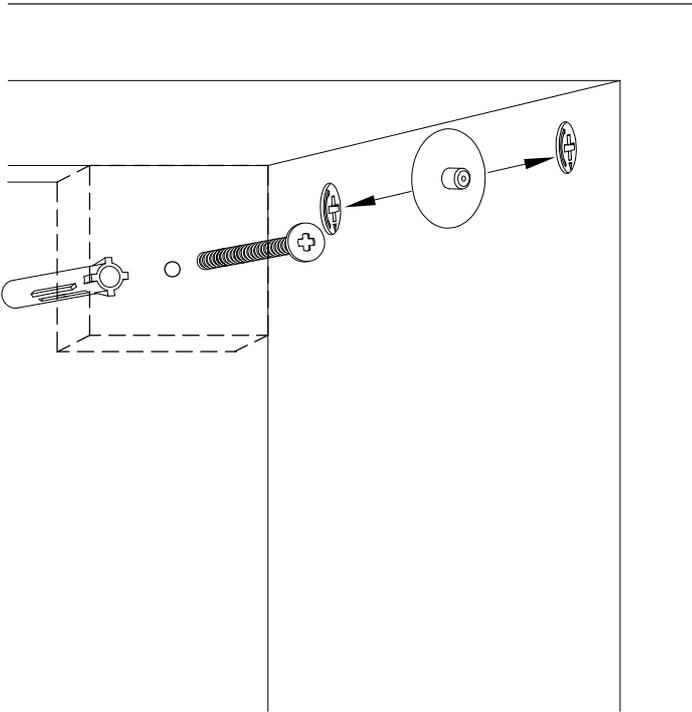


Schubkasten Höhenverstellung

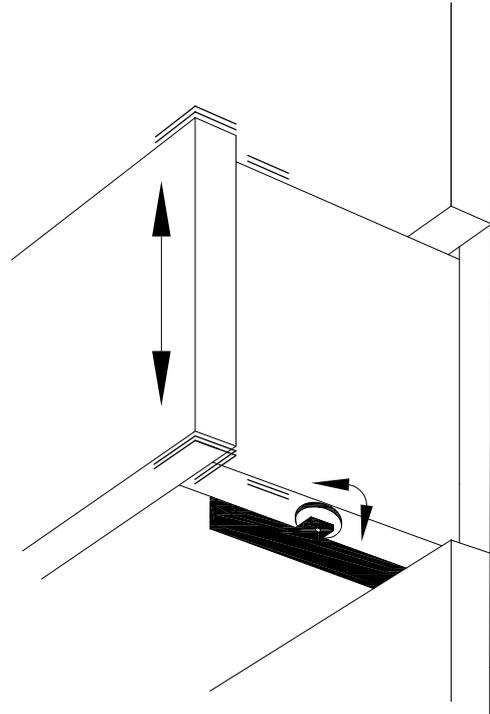





Scharniereinstellungen

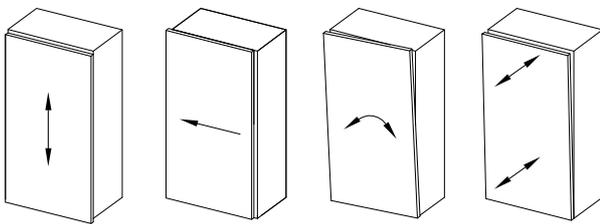


Tür Aushängen

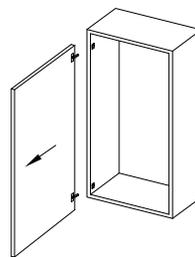


Tür Einhängen

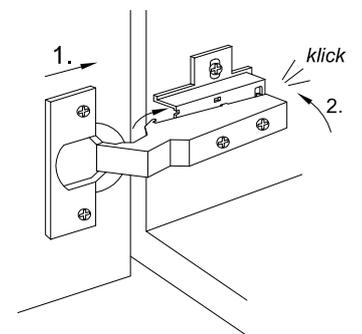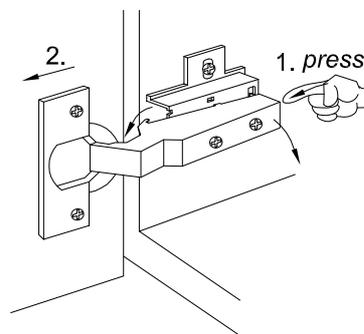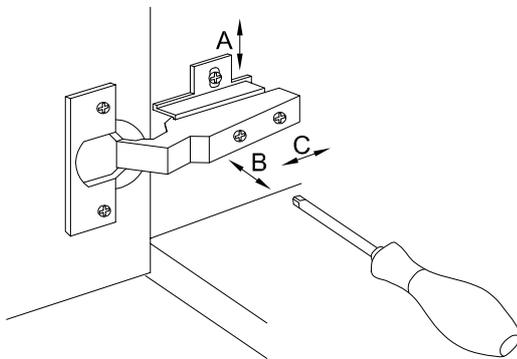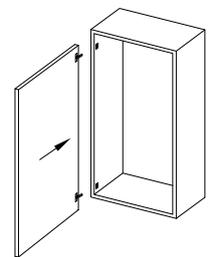


Wandmontage

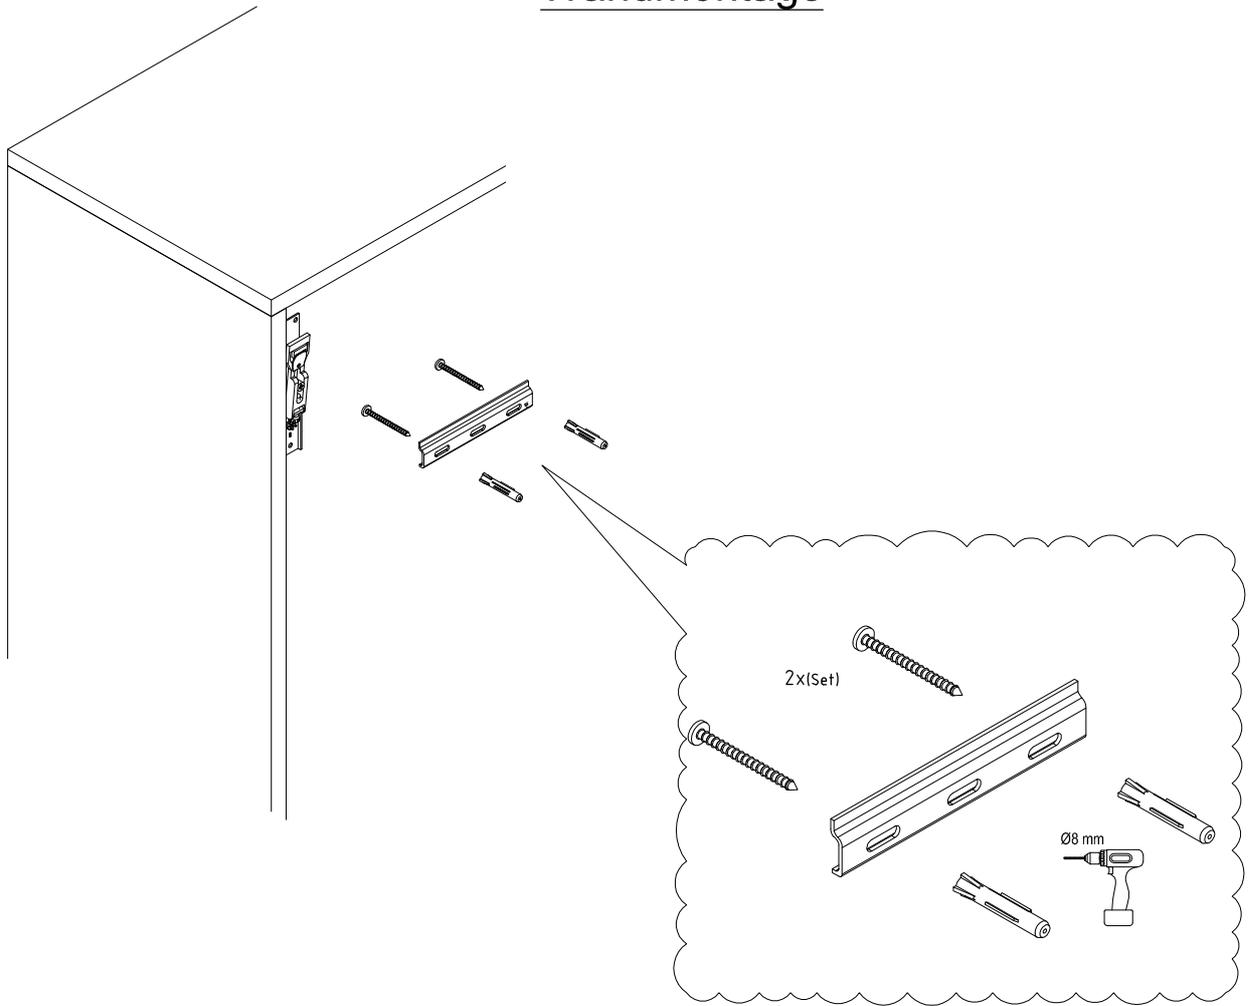



Bohrmaße

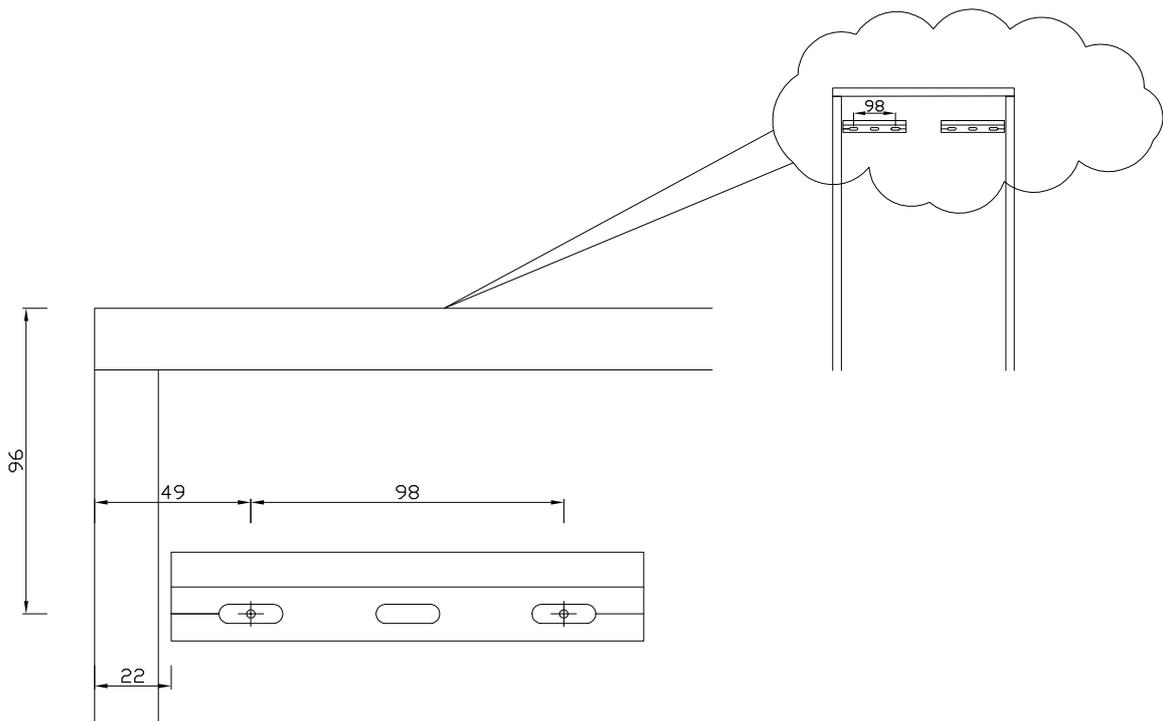



Feinjustierung

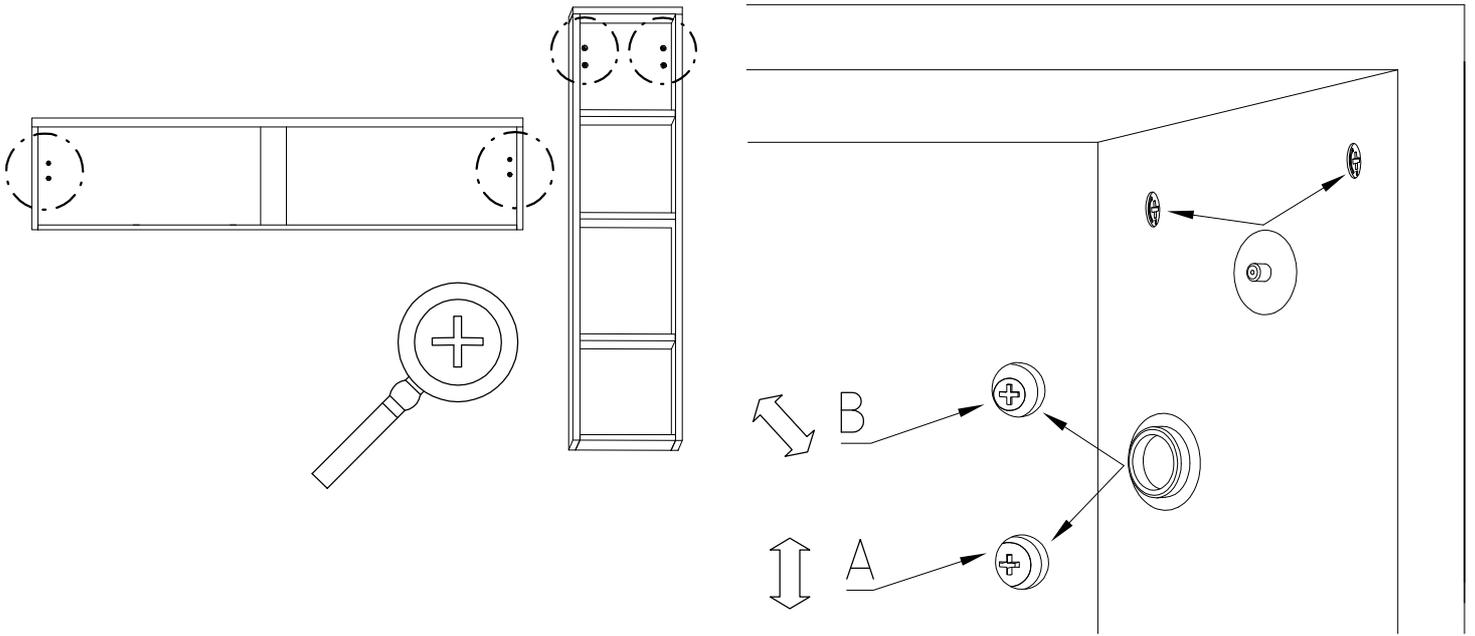



Scharniereinstellungen

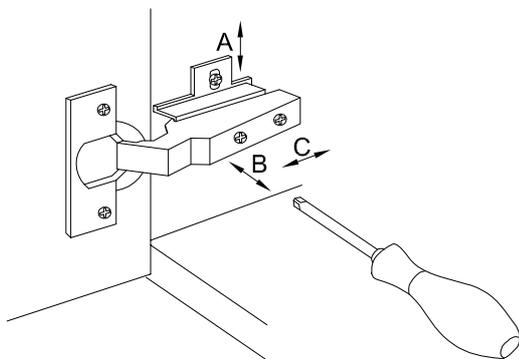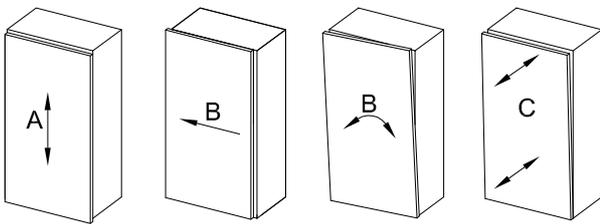


Tür Aushängen

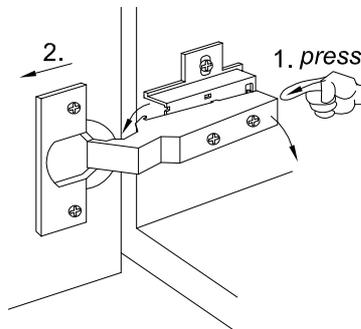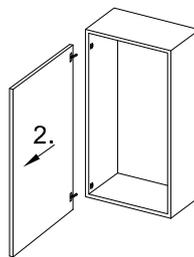


Tür Einhängen

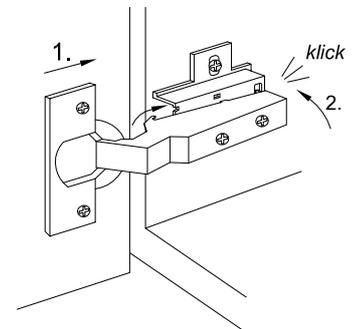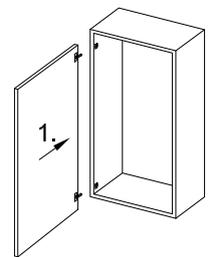


Schubkasten Höhenverstellung

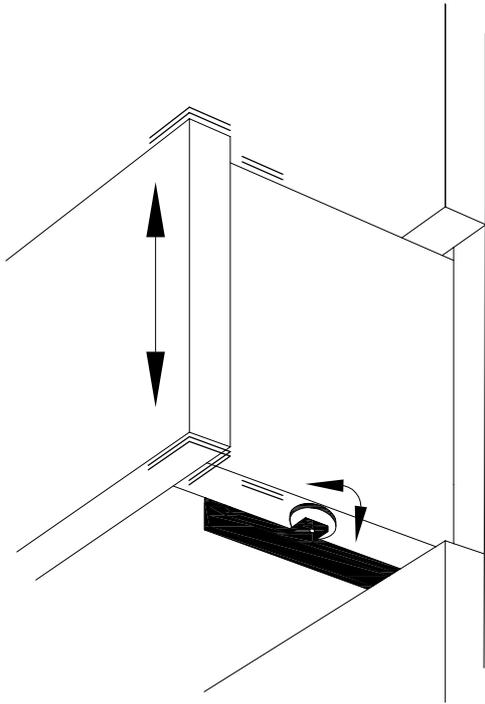


Abdeckkappen anbringen

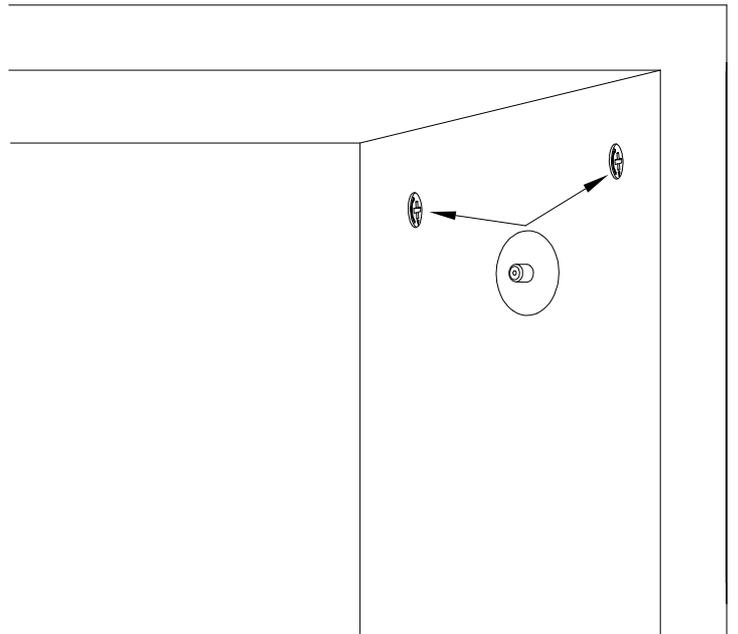





Scharniereinstellungen

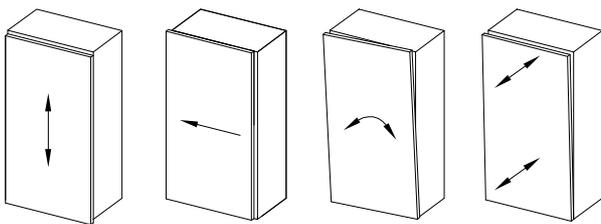








Tür Aushängen

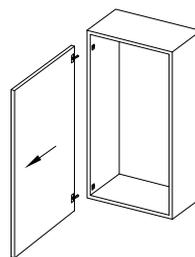

Tür Einhängen

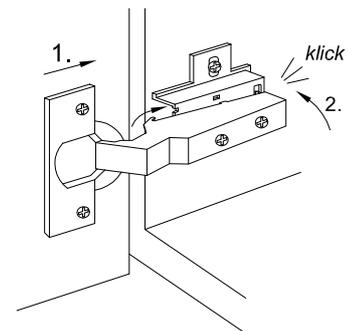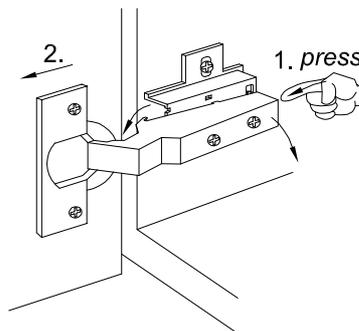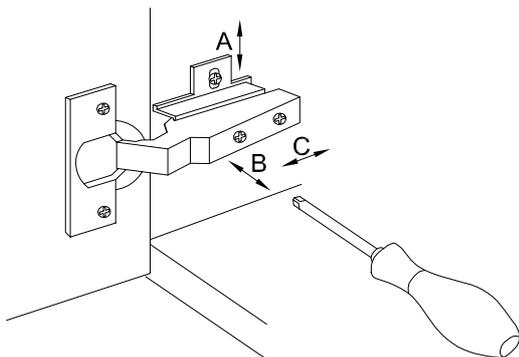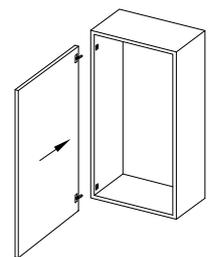


Unterteil Wandmontage

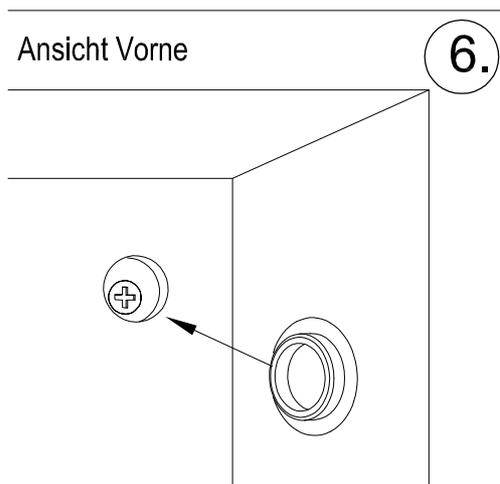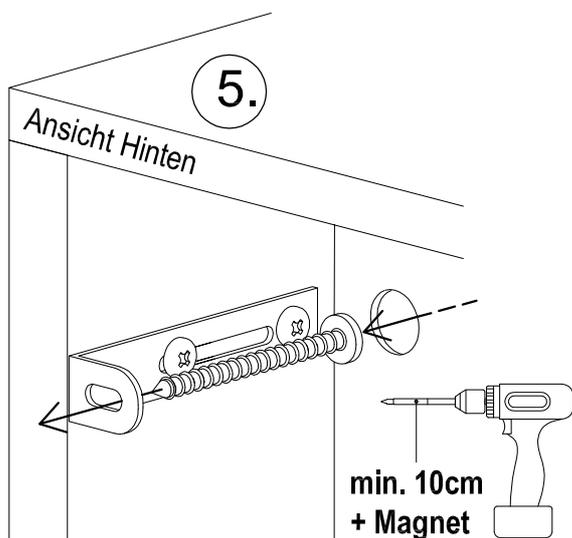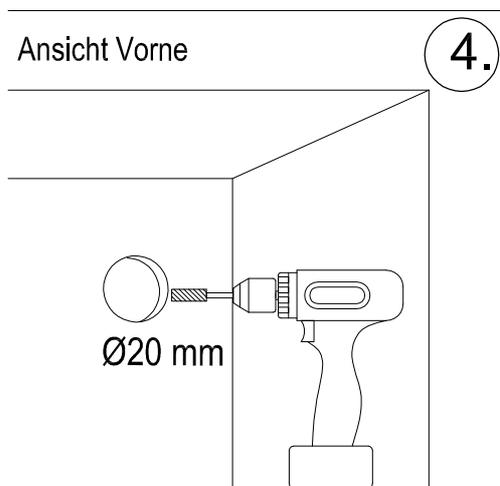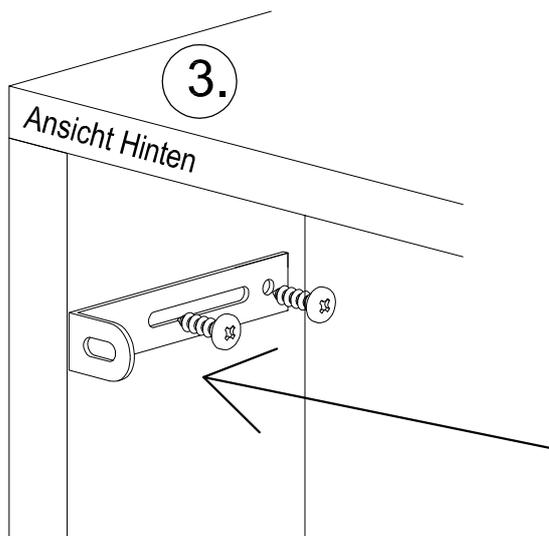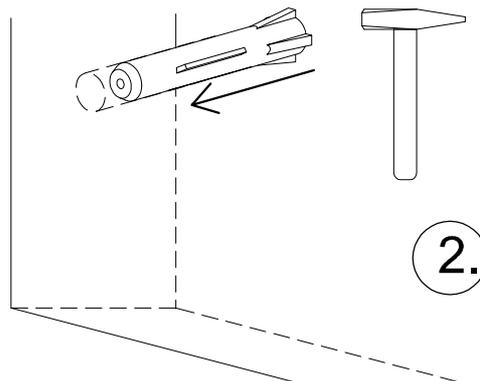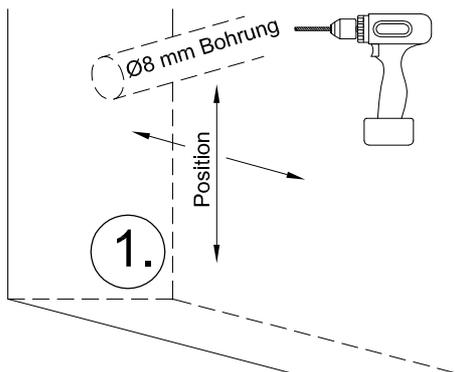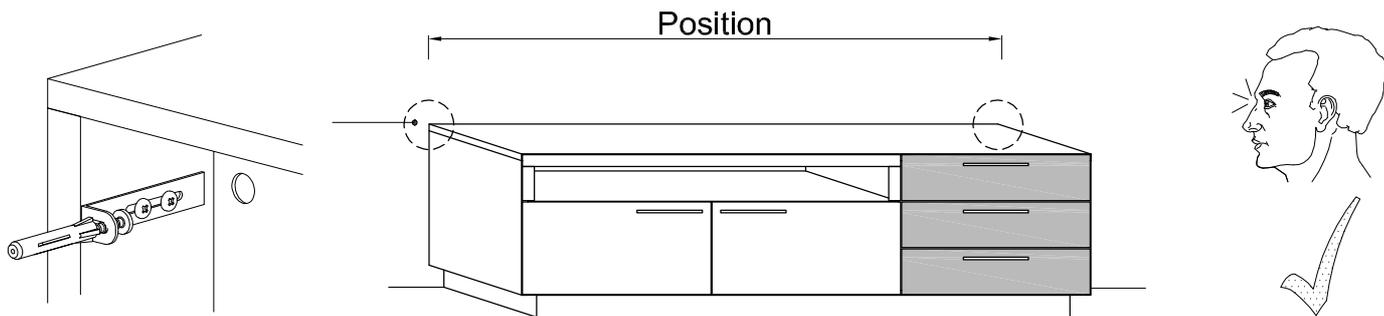


Montageanleitung Paneele


Type: N1799, N1699, N1599, N2199R




N1799



N1699

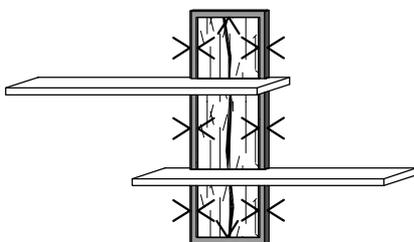


N2199R




N1599


Montage Boden an Paneel

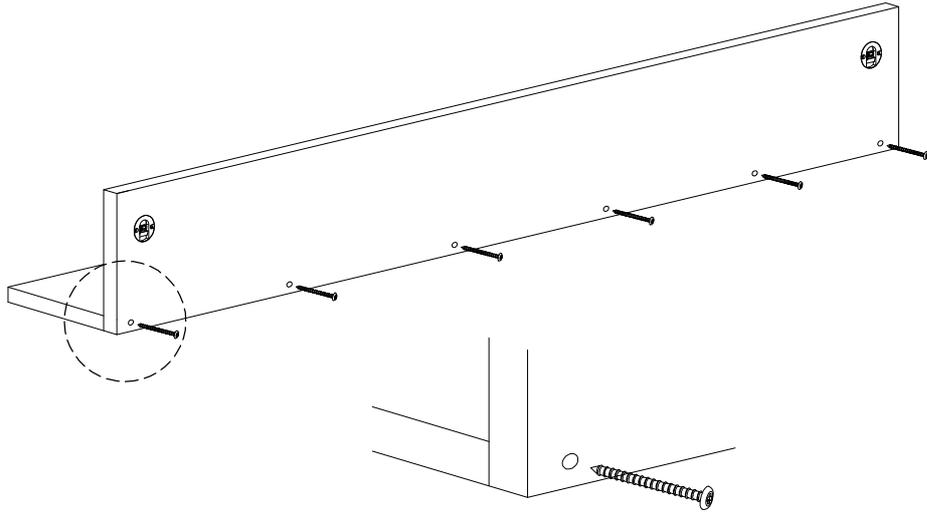


Wandmontage

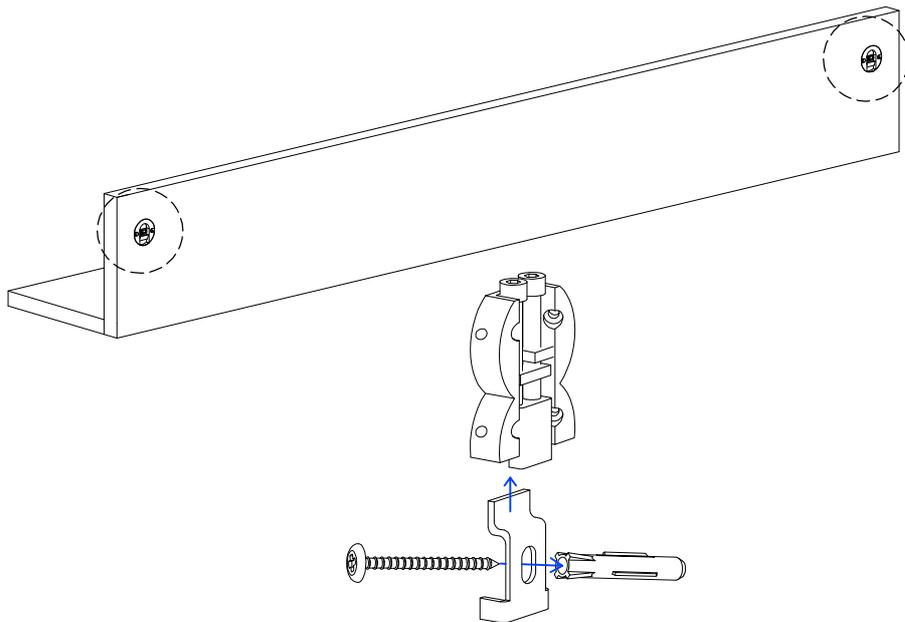

Feinjustierung

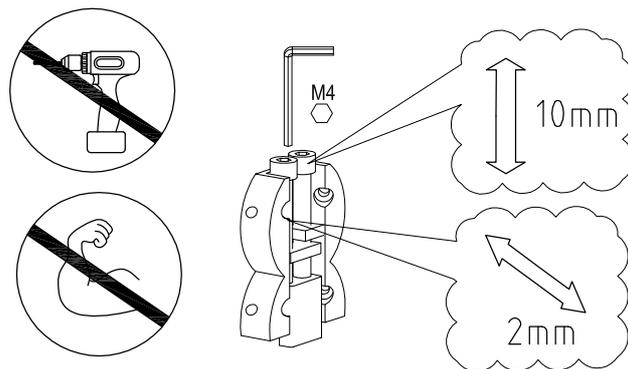


Montage Boden an Wand

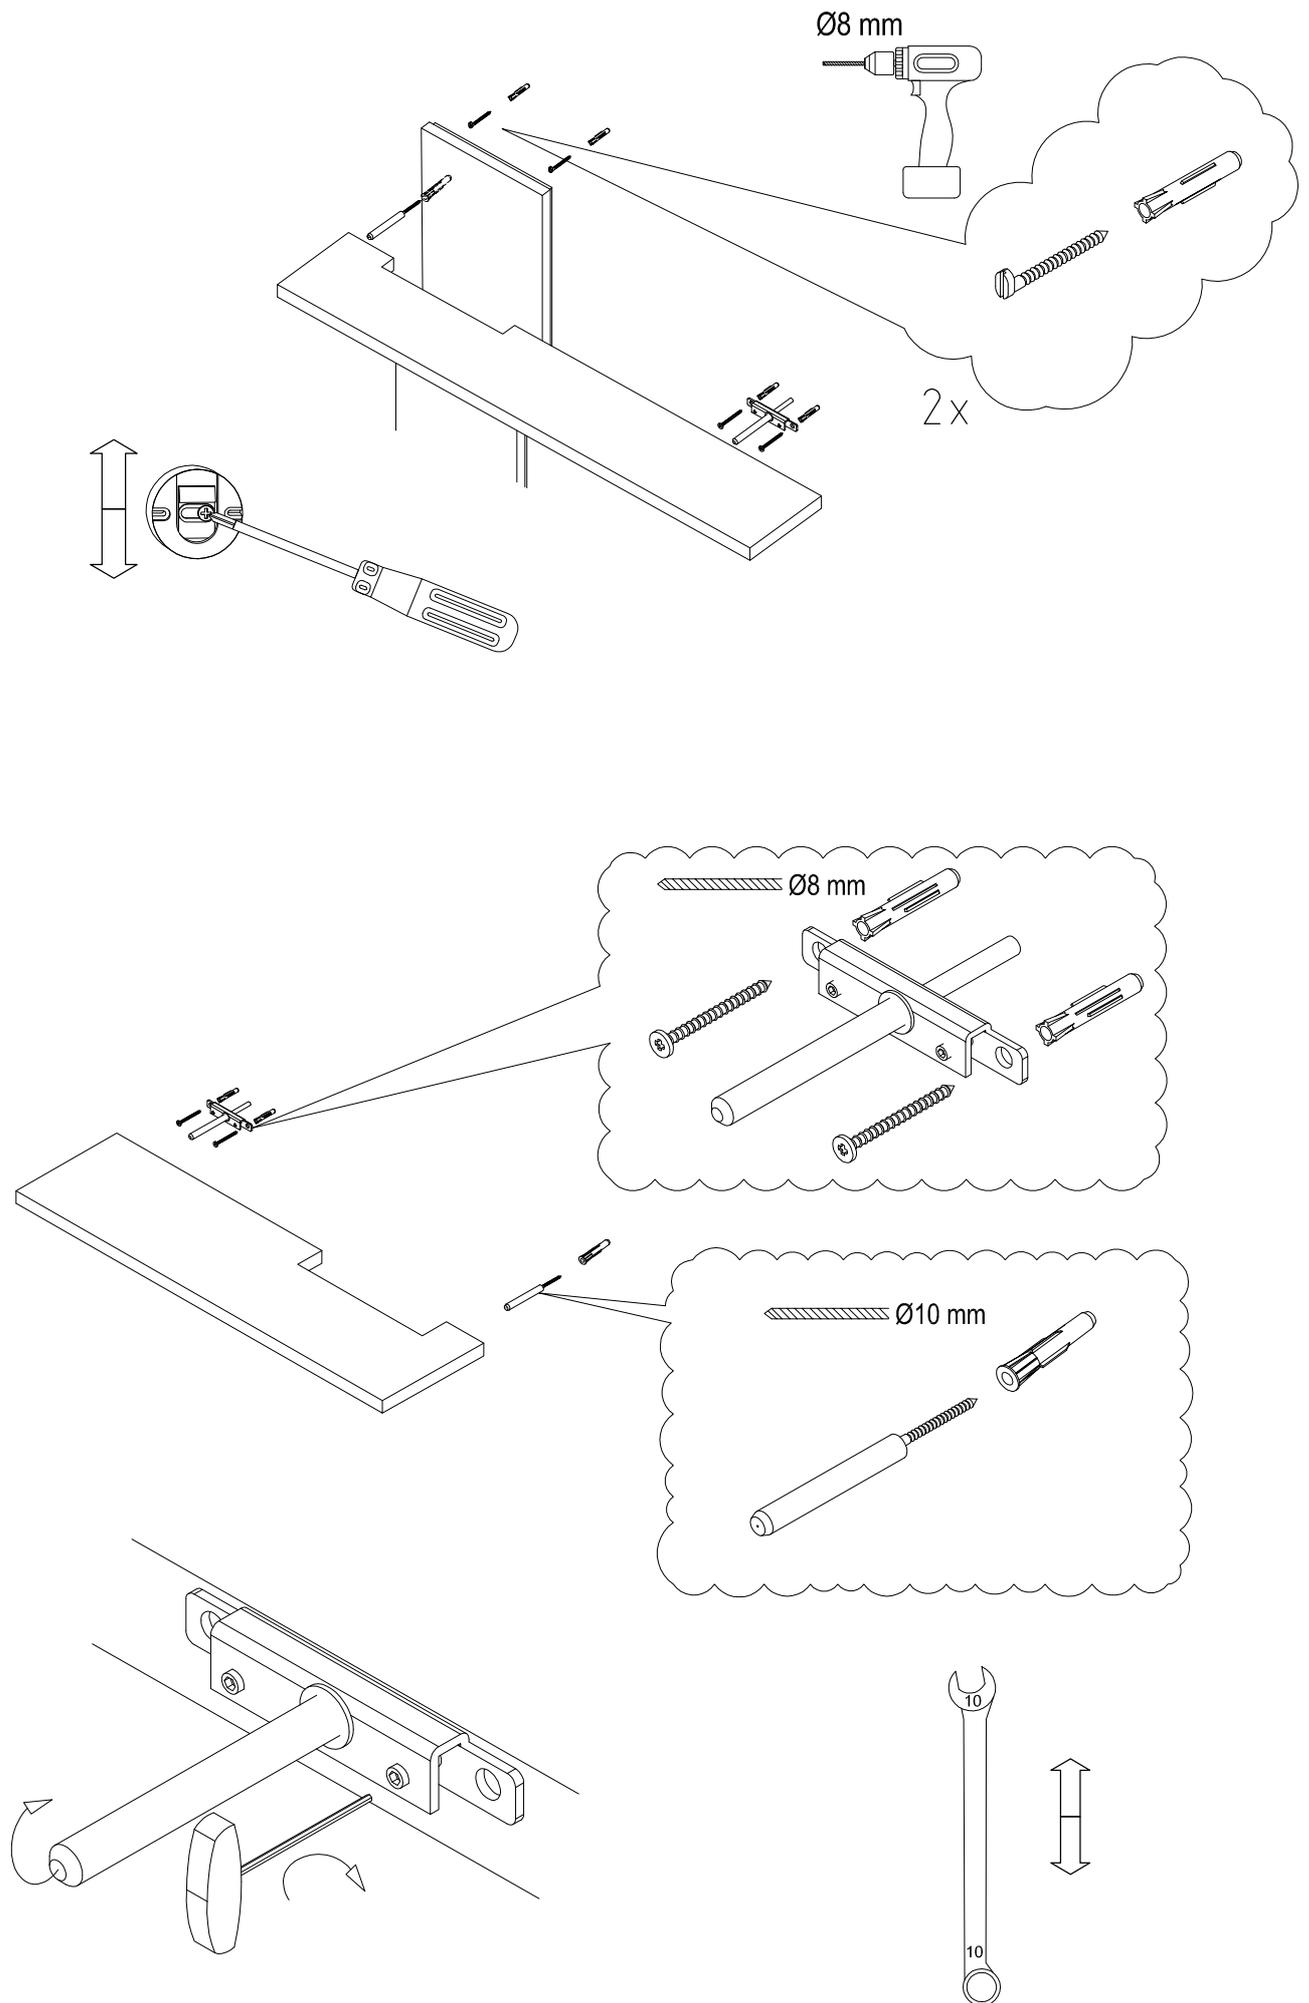

Allgemeiner Elektroanschlussplan



Trafo 15/30/60 Watt

- Es sind die jeweiligen Geräteherstellerangaben zu beachten.
- Die summarische Wattangabe der LED Leuchten darf die Wattangabe des Netzteils (Trafo) nicht überschreiten.
- Die Elektroinstallation muss nach den geltenden Vorschriften durch sachkundiges Personal erfolgen!

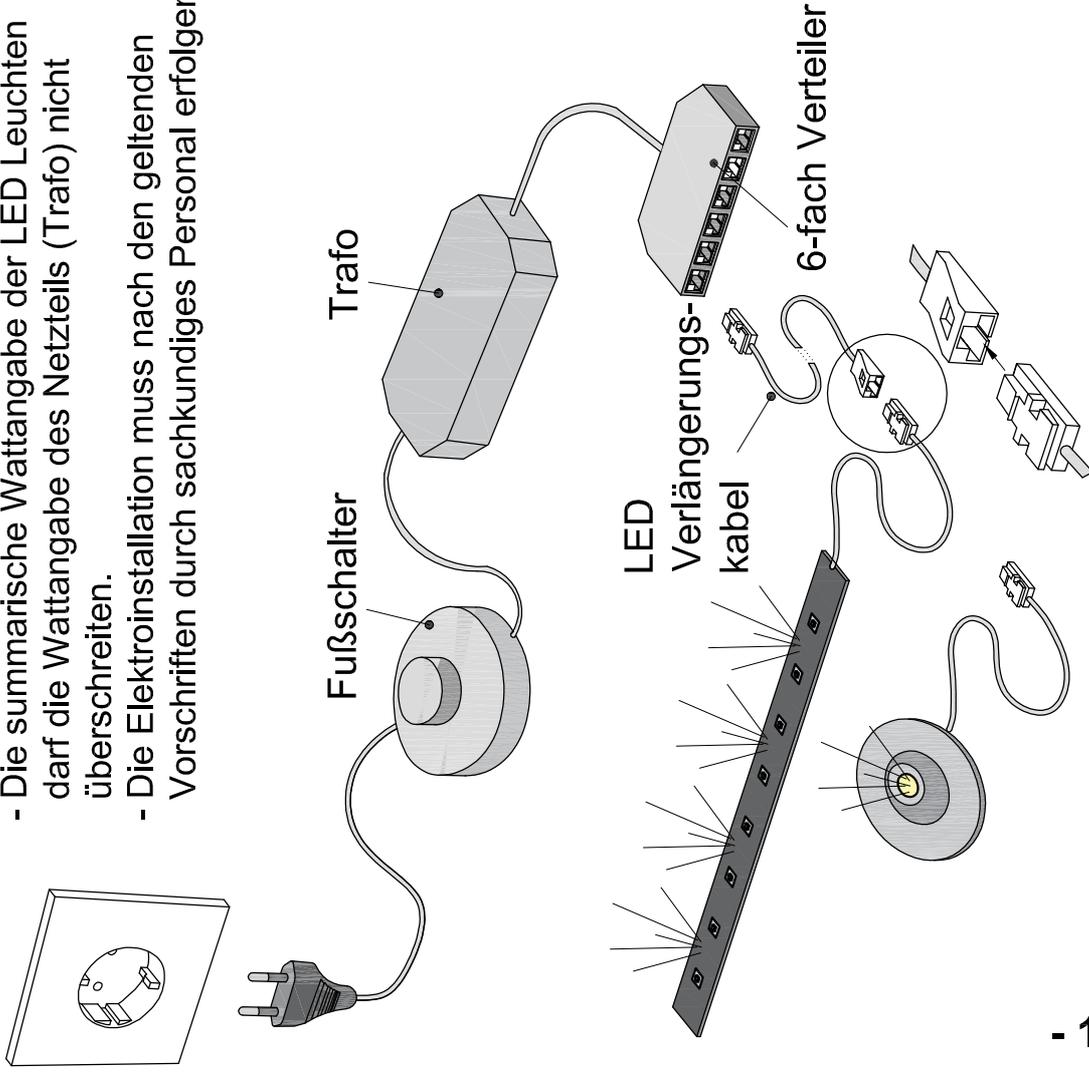

Touchsensor-Set (Lichtschaltung)

Verdeckter Lichtschalter für komfortables Schalten durch Berühren der Korpusoberfläche!

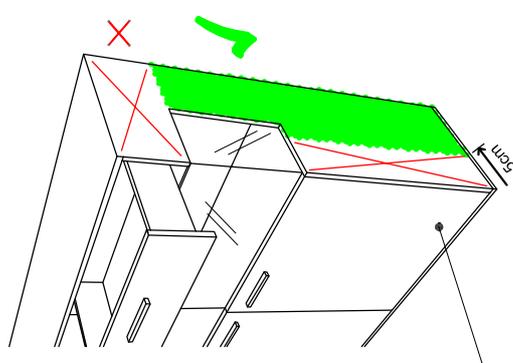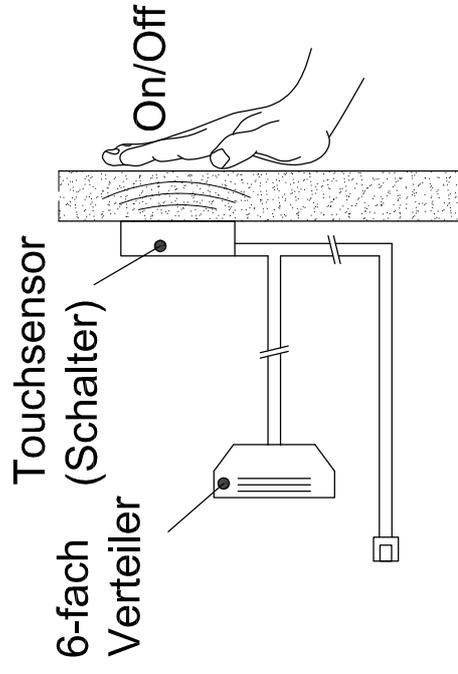

Touchs. nicht auf Höhe von Schubkästen und min. 5cm von Tür nach hinten versetzt installieren (siehe Beispiel).
Touchs. bis max.36Watt belastbar.