REUTLINGEN

AUFBAUANLEITUNG

		4 x Ⓐ	4 x Ⓑ	2 x Ⓒ	4 x Ⓓ
		4 x 20	5 x 35	1062	fi 50 x 50

1.

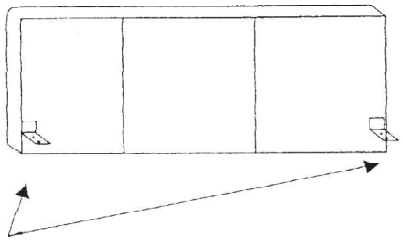

Rückenteil mit Kippbeschlägen (2 x)

2.

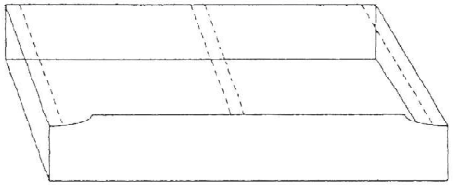

Bettkasten

3.

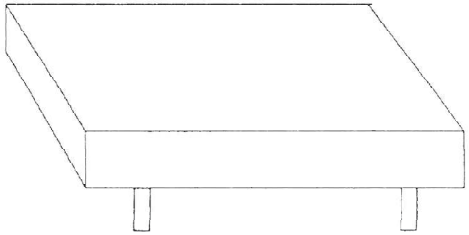

Sitzfläche

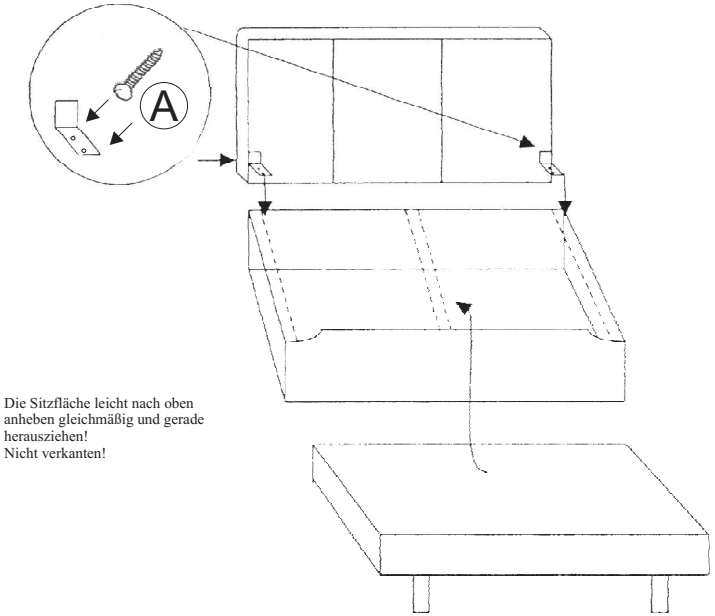

Die Sitzfläche leicht nach oben anheben gleichmäßig und gerade herausziehen!
Nicht verkanten!

Wichtig:
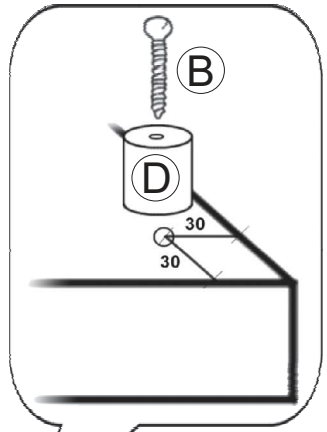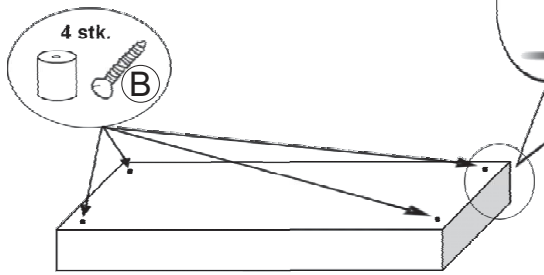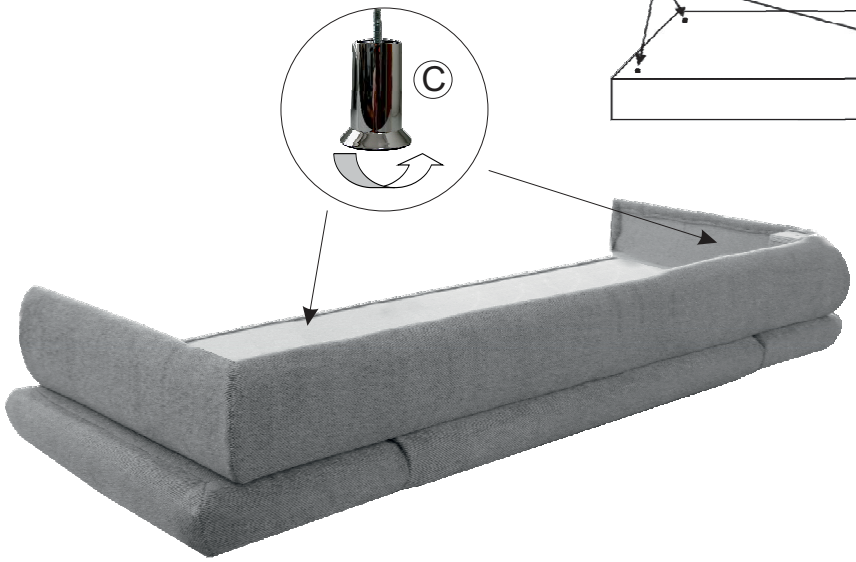
WERKSSEITIG IST NUR EINE ORIENTIERUNGSBOHRUNG FÜR DIE BEFESTIGUNG DER KIPPBESCHLÄGE VORGESEHEN! BEI DEN ZWEI SICH AUTOMATISCH ERGEBENDEN BEFESTIGUNGSPUNKTEN KANN DIE SPAXSCHRAUBE DIREKT IN DIE HOLZLEISTE EINGEDREHT WERDEN
ALLE SCHRAUBEN MÜSSEN IN DEN KIPPBESCHLAG EINGEDREHT WERDEN