



Aufbauanleitung / assembly instructions mod.


6342 - 6343 ohne Auszug

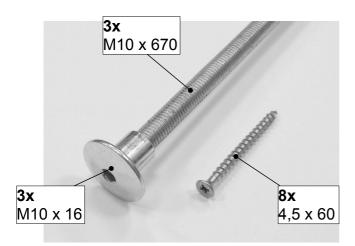


- 1. Montagematerial
- 1. fitting material

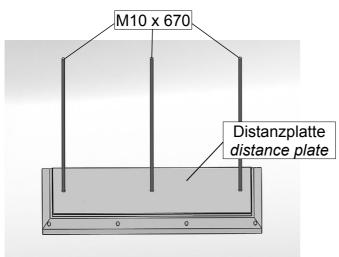

- Die Halteplatte umgedreht auf einem gepolsterten Untergrund (z.B. Packdecke) ablegen. Die Gewindestangen etwa 5 Umdrehungen in die Halteplatte eindrehen.
 - Die silberne Distanzplatte, mit der Fase nach oben, auf die Gewindestangen aufstecken.
- 3. Put the holding plate on a padded surface (e. g. a blanket). Screw in the treaded bars appox. 5 turns.
 - Stick the silver distance plate onto the threaded bolts, so that the bevel is on top.

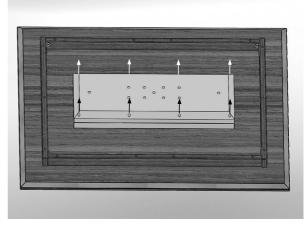


- 2. Den Oberbau auspacken und umgedreht auf einer gepolsterten Unterlage ablegen. Die Spax-Schrauben herausdrehen.
- 2. Unpack the table-top and put it upside down onto a padded surface. Screw out the Spax-screws.

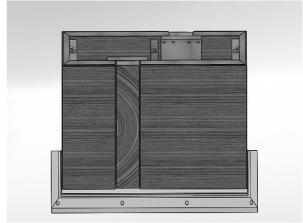


- 4. Die Unterbau Säule auf die Gewindestangen aufstecken.
- 4. Put the frame onto the threaded bars.




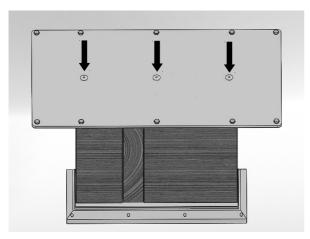

- 5. Die Bodenplatte beim Auflegen auf die Unterbau Säule auf die 3 Gewindestangen aufstecken.
- 5. Put the base plate on the frame. Make sure that the threded bars are in the holes.

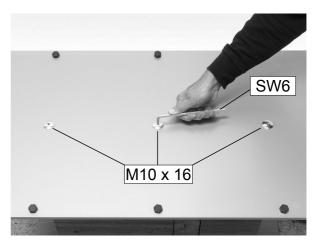

- 6. Die Hutmuttern auf die Gewindestangen schrauben.
- 6. Screw on the cap nuts.

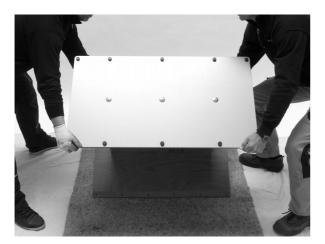

- 7. Den Unterbau wenden und am Bestimmungsort aufstellen.
- 7. Turn the base and put it in its destination.



- 8. Den Oberbau wenden und so auf dem Plattenträger des Unterbaus absetzen, dass die Löcher fluchten.
- 8. Turn the table top and put it on the base. Make sure that the holes are in line.





- 9. Auf beiden Seiten die zuvor ausgedrehten Schrauben wieder eindrehen.
- 9. Turn in the screws you have removed earlier.



- 10. Fertig.
- 10. Ready.