

RONALD SCHMITT

Serviceinformationen

Modell Kolo – K733



pOp

Ronald Schmitt Design GmbH
D-69412 Eberbach am Neckar, Tel. : +49 (0) 6271/9490
<http://www.ronald-schmitt.de>

Lieferzustand

Der Tisch wird komplett montiert geliefert.

Montage und Serviceinformationen

Prüfen Sie, ob sich die Tischplatte in der obersten Position befindet. Falls nicht, ziehen Sie die Tischplatte bis zum Anschlag nach oben.

Erst dann heben Sie den Tisch vorsichtig aus der Verpackung und stellen ihn am Bestimmungsort auf.

Im Schadensfall können Tischplatte, Fußteil, Gasdruckzylinder und die komplette Säule separat getauscht werden.

Tauschen der Tischplatte

Werkzeug: Sechskantschraubendreher SW 1,5 und SW 3


Demontage der Tischplatte (Abbildung 1)

- Lösen Sie die vier Innensechskantschrauben M5 (SW 3) und heben die Tischplatte nach oben ab.

Montage der neuen Tischplatte (Abbildung 1)

- Setzen Sie die Tischplatte auf die Säule und befestigen diese zunächst leicht mit den vier Innensechskantschrauben M5 (SW 3).
- Nachdem Sie die Tischplatte zum Fußteil exakt ausgerichtet haben, ziehen Sie die vier Innensechskantschrauben M5 (SW 3) fest.

Abbildung 1

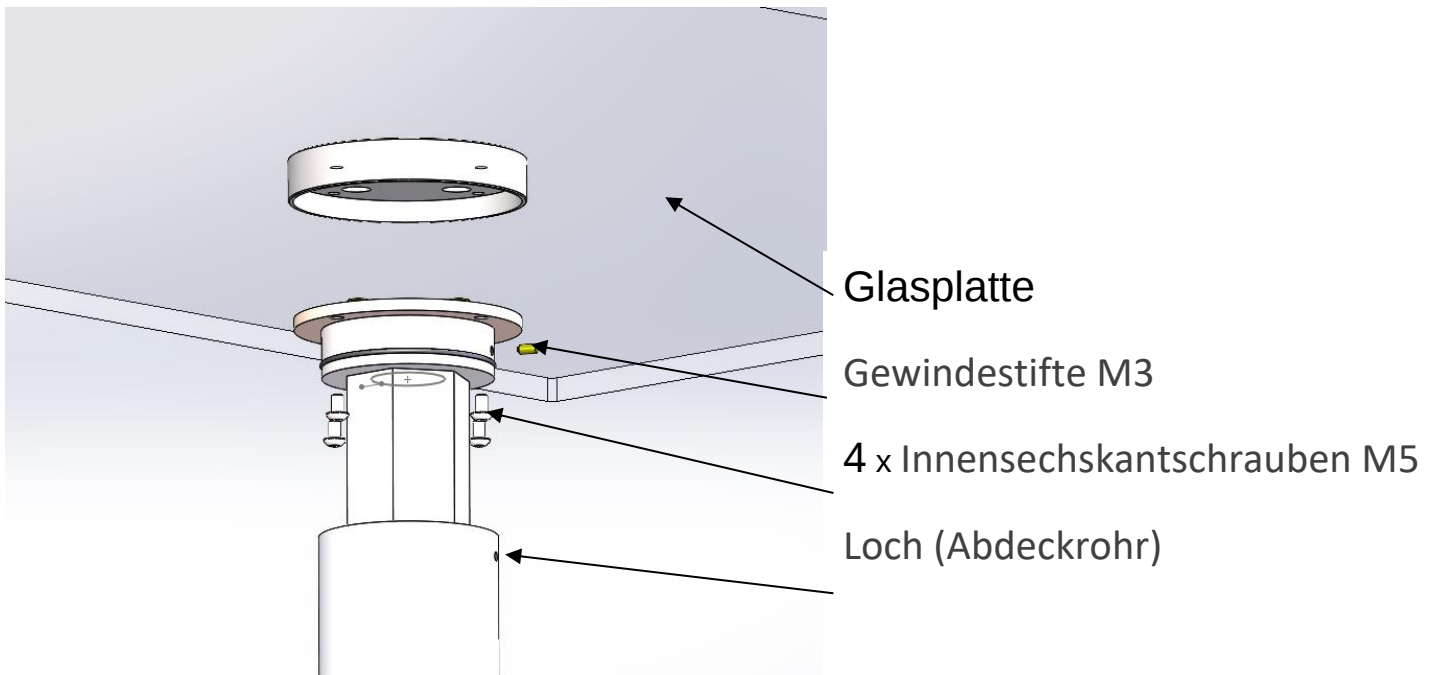


Tauschen des Gasdruckzylinders (Abbildung 2)

Werkzeug: Sechskantschraubendreher SW 4; Steckschlüssel SW13

- Drehen Sie den Tisch herum und legen Sie ihn mit der Tischplatte auf eine saubere Unterlage.
- Schrauben Sie alle drei Senkschrauben heraus (SW4) (innerer Teilkreis) und nehmen Sie den Deckel mit dem Gasdruckzylinder nach oben ab.
- Hutmutter lösen. Hutmutter und Scheibe entfernen.
- Gasdruckzylinder tauschen.
- Deckel auf dem Gasdruckzylinder setzen mit der Hutmutter und die Scheibe befestigen, Hutmutter gut handfest festdrehen.
- Deckel mit Gasdruckzylinder wiedereinsetzen und mit den drei Senkschrauben M6 (SW4) (innerer Teilkreis) befestigen

Abbildung 2

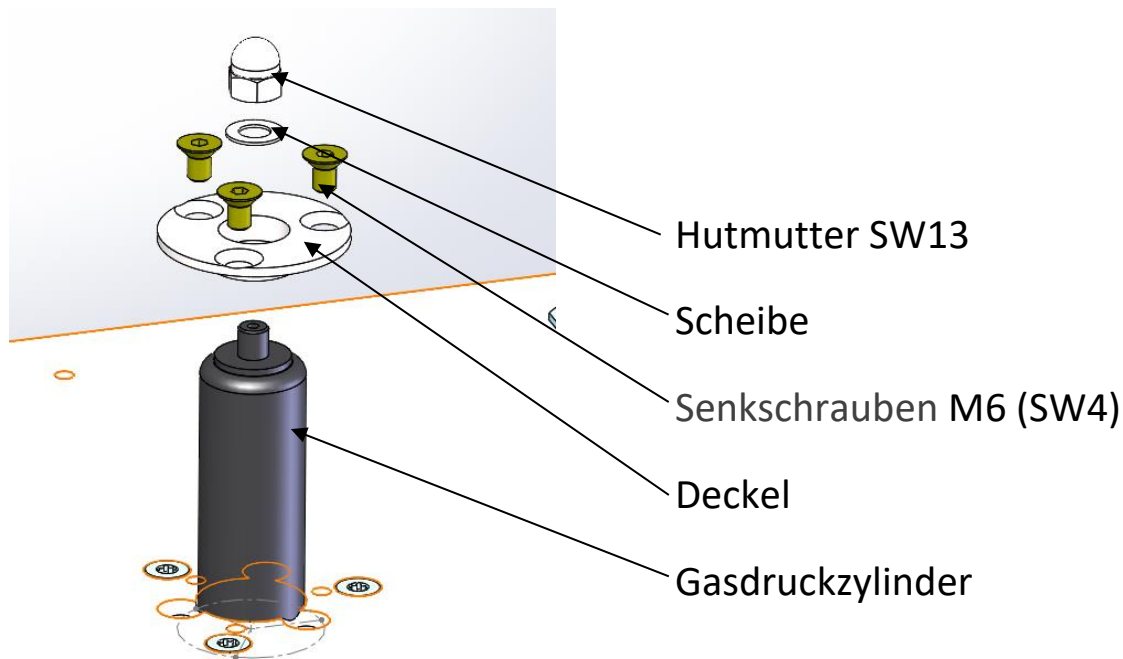

Tauschen des Fußteils

Werkzeug: Sechskantschraubendreher SW 4

Demontage des Fußteils

- Drehen Sie den Tisch herum und legen Sie ihn mit der Tischplatte auf eine saubere Unterlage.
- Schrauben Sie alle drei kurze Senkschrauben heraus (SW4) (innerer Teilkreis) und nehmen Sie den Deckel mit dem Gasdruckzylinder nach oben ab.
- Schrauben Sie alle drei lange Senkschrauben (SW4) (äußere Teilkreis) heraus und nehmen das Fußteil nach oben ab.

Montage des neuen Fußteils

- Setzen Sie das neue Fußteil auf die Säule und befestigen es mit den drei langen Senkschrauben (SW4) (äußere Teilkreis)
- Setzen Sie die Gasdruckfeder mit Deckel wieder ein und befestigen Sie die Einheit mit den drei kürzen Senkschrauben M6 (SW4) (innerer Teilkreis).

Abbildung 3

